



Spojte vašu chladničku s budúcnosťou  
Návod na inštaláciu



# Vitajte v prepojenej domácnosti!

Srdečne vám blahoželáme k vášmu novému inteligentnému domácejmu spotrebiču a úplne novému každodennému pocitu s Home Connect.\*

S Home Connect celkom jednoducho ovládajte vaše domáce spotrebiče: od práčky cez rúru na pečenie až po kávovar alebo vysávač.

Cez aplikáciu Home Connect máte kedykoľvek prístup k dôležitým a užitočným informáciám týkajúcim sa vášho domáceho spotrebiča. Môžete tak riadiť funkcie vášho spotrebiča a prispôbiť ich svojim individuálnym potrebám. Aplikácia navyše podporuje optimálnu údržbu vášho domáceho spotrebiča a bude vás inšpirovať rozmanitými kuchárskymi receptami. Objavte ekosystém Home Connect, ktorého partneri vám poskytnú ešte viac funkcií a služieb.

Home Connect otvára veľa možností, ktoré by ste od vášho domáceho spotrebiča neočakávali.

\* Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Služby Home Connect nie sú dostupné v každej krajine. Viac informácií nájdete na stránke [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Objavte možnosti Home Connect



### Spravujte váš domáci spotrebič

V prehľade spotrebičov v aplikácii nájdete všetky vaše pripojené spotrebiče a máte prístup k dôležitým a užitočným informáciám. Môžete riadiť napríklad funkcie vášho spotrebiča a prispôbiť ich svojim individuálnym potrebám.



### Nechajte sa inšpirovať.

Sekcia receptov obsahuje množstvo inšpirujúcich receptov, tipov a videí, ktoré spravia z varenia a pečenia ešte krajší zážitok.



### Pomoc a podpora

Servisná sekcia poskytuje nápomocné informácie o správnej údržbe a ovládaní vášho spotrebiča.



### Ešte viac výhod

Naša sieť partnerov sa neustále rozširuje. Prehľad všetkých partnerov nájdete na stránke [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## Pustime sa do toho: Čo potrebujete

- 1 | Váš domáci spotrebič musí byť pripojený k elektrickej sieti a musí byť zapnutý.
- 2 | Smartfón alebo tablet s najnovšou verziou operačného systému iOS alebo Android.
- 4 | Váš domáci spotrebič je v dosahu signálu WLAN vašej domácej siete.
- 5 | Názov (SSID) a heslo (kľúč) vašej siete WLAN.
- 6 | Tento návod na inštaláciu.

### Dôležitá informácia:

**Zabezpečenie údajov:** Výmena údajov prebieha vždy šifrovane. Home Connect spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy, ktoré sa pravidelne kontrolujú a aktualizujú. Viac k tomu nájdete na stránke [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Bezpečnosť spotrebiča:** Pre zaistenie prevádzky vášho spotrebiča s Home Connect rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v návode na používanie jednotlivých spotrebičov.

## Krok 1: Stiahnutie aplikácie Home Connect a založenie používateľského účtu

- 1 | Na vašom smartfóne alebo tablete otvorte App Store (zariadenie Apple) alebo Google Play (zariadenie Android).
  - 2 | Vyhľadajte v obchode „Home Connect“ a nainštalujte aplikáciu.  
Aplikácia Home Connect: 
  - 3 | Otvorte aplikáciu a zaregistrujte sa, potom si môžete založiť používateľský účet Home Connect.
  - 4 | Zaznamenajte si prístupové údaje pre Home Connect (používateľské meno a heslo) – neskôr ich budete potrebovať.
- ✓ Aplikácia vás prevedie potrebnými krokmi pripojenia spotrebiča k Home Connect. Aplikácia v prípade potreby odkazuje na tento návod.

## Krok 2: Pripojenie chladničky s domácou sieťou

- 1 | Váš domáci spotrebič je už pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý.
- 2 | Otvorte aplikáciu Home Connect, aby ste pridali váš spotrebič.
- 3 | Keď vás vyzve aplikácia, postupujte podľa pokynov a odkazov na tento návod uvedených v aplikácii.

### Upozornenie:

Neustále pracujeme na zlepšovaní aplikácie Home Connect. To môže viesť k odlišnému postupu pre pripojenie. Postupujte podľa pokynov v najnovšej verzii aplikácie Home Connect. Prevedie vás celým procesom pripojenia.

## Krok 2.1: Prepojenie chladničky s domácou sieťou pomocou WPS

Postupujte podľa pokynov v kroku 2.1 iba vtedy, keď vás k tomu aplikácia vyzve. **Nasledujúce kroky opisujú ovládanie na spotrebiči.**

1 | Stlačte tlačidlá „**super**“ a „**lock/alarm off**“ súčasne na 5 sekúnd, čím prejdete do ponuky Home Connect.

✓ V indikačnom poli sa zobrazí „**Cn**“.



Stlačte presne naraz obidve tlačidlá. Ovládanie tlačidiel sa zablokuje, ak bude dlhší čas stlačené iba tlačidlo „**lock/alarm off**“. Stláčajte znova tlačidlo „**lock/alarm off**“ dovtedy, kým sa neodstráni blokovanie.

2 | Stláčajte tlačidlo „**°C**“ dovtedy, kým sa v indikačnom poli nezobrazí „**AC**“ a „**oF**“.

3 | Stlačte tlačidlo „**+**“, aby sa spustilo automatické spojenie.

✓ V indikačnom poli sa teraz na 2 minúty zobrazí animácia.

4 | V nasledujúcich 2 minútach aktivujte na smerovači domácej siete funkciu WPS.

✓ Pri úspešnom spojení v indikačnom poli bliká „**on**“.



✓ Keď sa vaša chladnička úspešne prepojí so sieťou WLAN, aplikácia vám to okamžite oznámi.

5 | Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

### Upozornenie:

Ak sa pripojenie nepodarí vytvoriť počas 2 minút, uistite sa, či je vaša chladnička v dosahu vašej siete WLAN.

U niektorých domácych spotrebičoch je režim WPS tiež označený ako „Automatické prihlásenie“.

## Krok 2.2: Postupné prepojenie chladničky s domácou sieťou

Postupujte podľa pokynov v kroku 2.2 iba vtedy, keď vás k tomu aplikácia vyzve. **Nasledujúce kroky opisujú ovládanie na spotrebiči.**

- 1 | Stlačte tlačidlá „super“ a „lock/alarm off“ v strede a presne súčasne na 5 sekúnd, čím prejdete do ponuky Home Connect.
- ✓ V indikačnom poli sa zobrazí „Cn“.



Stlačte presne naraz obidve tlačidlá. Ovládanie tlačidiel sa zablokuje, ak bude dlhší čas stlačené iba tlačidlo „lock/alarm off“. Stláčajte znova tlačidlo „lock/alarm off“ dovtedy, kým sa neodstráni blokovanie.

- 2 | Stlačte tlačidlo „°C“ dvakrát, kým sa v indikačnom poli nezobrazí „SA“ a „OF“.
- 3 | Stlačte tlačidlo „+“, aby sa spustilo manuálne spojenie.
  - ✓ Indikátor ukáže na 5 minút animáciu.
  - ✓ Spotrebič na 5 minút otvorí dočasnú sieť WLAN „HomeConnect“.

Aplikácia prostredníctvom tejto dočasnej siete WLAN oznámi názov (SSID) a heslo vašej domácej siete \*spotrebiču\* a umožní tak \*spotrebiču\* pripojiť sa k domácej sieti.

- 4 | Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

### Upozornenie:

Pri niektorých domácich spotrebičoch sa režim postupovania krok za krokom nazýva aj „Režim SAP“ alebo „Manuálne prihlásenie“.

Keď režim postupovania krok za krokom nefunguje, skontrolujte:

- Váš domáci spotrebič sa nachádza v dosahu siete WLAN.
- Váš smartfón/tablet je pripojený k domácej sieti.
- Váš smartfón/tablet a spotrebič je pripojený k rovnakej sieti WLAN.

## Krok 3: Prepojenie chladničky s aplikáciou Home Connect

Postupujte podľa pokynov v kroku 3 iba vtedy, keď vás k tomu aplikácia vyzve. Nasledujúce kroky opisujú ovládanie na spotrebiči.

1 | Stlačte tlačidlá „super“ a „lock/alarm off“ v strede a presne súčasne na 5 sekúnd, čím prejdete do ponuky Home Connect.

✓ V indikačnom poli sa zobrazí „Cn“.



2 | Následne stlačajte tlačidlo „°C“, kým sa v indikačnom poli nezobrazí „PA“ a „oF“.

3 | Stlačte tlačidlo „+“, aby sa chladnička spojila s aplikáciou.

✓ V indikačnom poli sa zobrazí animácia.

✓ Pri úspešnom spojení je v indikačnom poli „PA“ a „on“.



4 | Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

### Upozornenie:

Ak sa pripojenie nepodarilo vytvoriť, uistite sa, či je váš smartfón/tablet v dosahu vašej domácej siete.

---

Informácie o aktivácii kamier nájdete v časti  
„Aktivácia kamier“ na strane . . . . .8

---

Informácie o deaktivácii kamier nájdete v časti  
„Deaktivácia kamier“ na strane . . . . .9

## Aktivácia kamier

**Keď vaša chladnička pripojená k domácej sieti (WLAN) a aplikácii Home Connect App, môžete aktivovať kamery.**

**1 |** Stlačte súčasne tlačidlo „**super**“ a tlačidlo „**lock/alarm off**“, čím otvoríte ponuku Home Connect.

✓ Indikátor ukazuje „**Cn**“.




Stlačte presne naraz obidve tlačidlá. Ovládanie tlačidiel sa zablokuje, ak bude dlhší čas stlačené iba tlačidlo „**lock/alarm off**“. Stláčajte znova tlačidlo „lock/alarm off“ dovtedy, kým sa neodstráni blokovanie.

**2 |** Stláčajte tlačidlo „**°C**“ tak často, kým sa nezobrazia indikátory „**Ca**“ a „**oF**“.

**3 |** Na aktiváciu kamier stlačte tlačidlo „**+**“.

✓ Indikátor zobrazuje „**on**“, kamery sú aktivované.

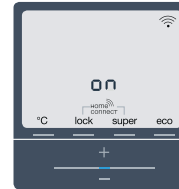

### Upozornenie:

Keď sú kamery aktivované a aplikáciou často dopytuje obsah chladničky, dochádza k zvýšenému prenosu údajov.



## Deaktivácia kamier

1 | Stlačte súčasne tlačidlo „**super**“ a tlačidlo „**lock/alarm off**“, čím otvoríte ponuku Home Connect.

✓ Indikátor ukazuje „**Cn**“.




Stlačte presne naraz obidve tlačidlá. Ovládanie tlačidiel sa zablokuje, ak bude dlhší čas stlačené iba tlačidlo „**lock/alarm off**“. Stláčajte znova tlačidlo „**lock/alarm off**“ dovtedy, kým sa neodstráni blokovanie.

2 | Stláčajte tlačidlo „**°C**“ tak často, kým sa nezobrazia indikátory „**Ca**“ a „**on**“.

3 | Na deaktiváciu kamier stlačte tlačidlo „-“.

✓ Indikátor zobrazuje „**oF**“, kamery sú deaktivované.

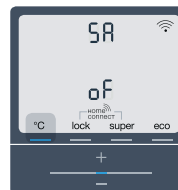

# Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Home Connect otvára veľa možností,  
ktoré by ste od vášho domáceho spotrebiča  
neočakávali.

Získajte viac informácií o inteligentných domácich  
spotrebičoch s Home Connect a o našom partnerskom  
ekosystéme na [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Ďalšie jazyky tohto návodu na inštaláciu sú  
dostupné na internetovej stránke značky vášho  
domáceho spotrebiča.



Máte otázky alebo by ste sa chceli obrátiť na  
zákaznícky servis Home Connect?  
Potom nás navštívte na stránke  
[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



Home Connect je službou spoločnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.  
Google Play Store a Android sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.  
Wi-Fi je ochranná známka asociácie Wi-Fi Alliance.

sk (9909) 8001170620

