


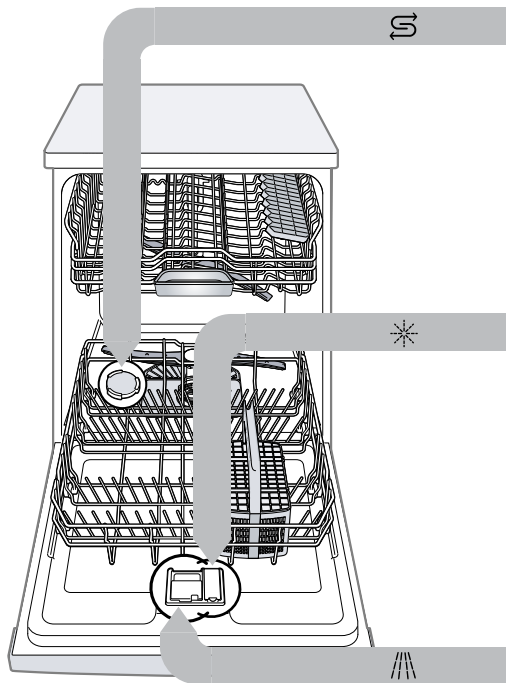

Postup

1. Vložte riad. Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľ-

ne otáčať.

2. Pridať umývací prostriedok.
3. Zapnite spotrebič.

4. Nastavte program.
5. Spustíte program Start.
6. Po skončení programu vyberte riad.

7. Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte **Reset** 4 sec.. Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.
2. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 - 1,1	H:00
mäkký	1,2 - 1,4	H:01

stredný	1,5 - 1,8	H:02
stredný	1,9 - 2,1	H:03
stredný	2,2 - 2,9	H:04
tvrdý	3,0 - 3,7	H:05
tvrdý	3,8 - 5,4	H:06
tvrdý	5,5 - 8,9	H:07

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody


1. Stlačte **U**.
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy **Setup** 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte **-** alebo **+** dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Setup** 3 sec. na 3 sekundy.

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.


3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.

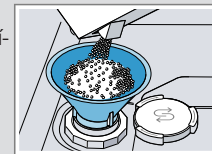


4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

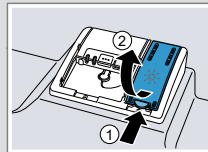


2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

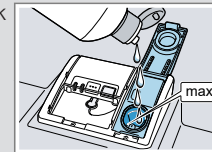


3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

1. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

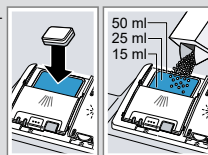

2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

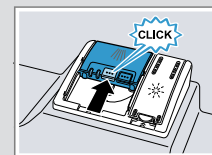

Programy

Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Program	1) Trvanie [h:min] 2) Prúd [kWh] 3) Voda [l]
Intenzívny 70°	1) 2:10 - 2:15 2) 1,300 - 1,350 3) 9,0 - 12,0
Auto Auto 45-65°	1) 1:45 - 2:45 2) 0,750 - 1,250 3) 5,0 - 14,0
Eco Eco 50°	1) 4:35 2) 0,836 3) 6,7
Silence 50° ¹	1) 4:05 2) 0,950 3) 6,7
Sklo 40°	1) 1:40 - 1:45 2) 0,700 - 0,750 3) 10,0 - 13,5
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0
Express 45°	1) 0:35 ² 2) 0,700 3) 10,0
Čistenie spotrebiča	1) 2:15 2) 1,350 3) 13,0
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.


² polovičná normovaná náplň

Čistenie sítiiek

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.

2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodi nových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

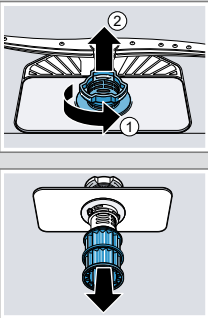

4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.

6. Zostavte sústavu sítiiek.

7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodi nových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

Čistenie ostrekovacích ramien


1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

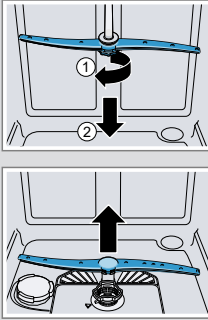

Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sítiiek.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.


4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.


6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.

7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.
✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

8. Zabudujte sústavu sítiiek.

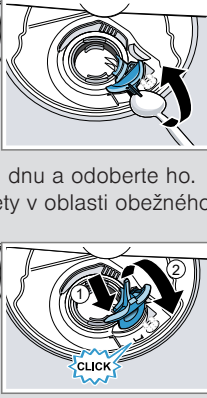

Odstránenie porúch

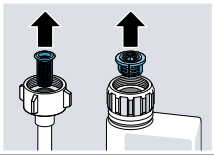Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. - Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. - Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatý. - Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sítká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. - Vypnite spotrebič. - Vytiahnite sieťovú zástrčku. - Zatvorte vodovodný kohútik. - Odskrutkujte vodovodnú prípojku. - Odoberte sítko z prívodnej hadice  - Vyčistite sítko. - Nasadte sítko do prívodnej hadice. - Naskrutkujte vodovodnú prípojku. - Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. - Vytvorte elektrické napájanie. - Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:92-40.	Sítká sú znečistené alebo upchaté. Vyčistite sítká.
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. - Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený - Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. - Vkladajte riad s dostatkým voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. - Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. - Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. - Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítká sú znečistené. - Vyčistite sítká. Sítká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. - Nasadte sítká správnym spôsobom. - Zaklapnite sítká. Je zvolený príliš slabý umývací program. - Zvoľte silnejší umývací program. - Prispôbte citlivosť snímačov.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. - Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. - Doplňte leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. - Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. - Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.