


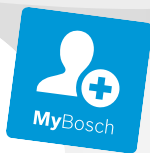

BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Práčka

WGG246F0CS

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	8 Tlačidlá	22
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9 Programy	24
1.2 Používanie v súlade s určením.....	4	10 Príslušenstvo	28
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	11 Bielizeň	28
1.4 Bezpečná inštalácia	5	11.1 Príprava bielizne	28
1.5 Bezpečné používanie	7	12 Pracie a ošetrovacie triedky	29
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9	13 Základná obsluha.....	29
2 Zabránenie vecným škodám	10	13.1 Zapnite spotrebič	29
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	13.2 Nastavenie programu.....	29
3.1 Likvidácia obalu.....	11	13.3 Prispôsobenie nastavení programu.....	29
3.2 Šetrenie energie a zdrojov	11	13.4 Vložte bielizeň.....	29
3.3 Energeticky úsporný režim	11	13.5 Spustenie programu.....	29
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12	13.6 Namáčanie bielizne	30
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	13.7 Doplnenie bielizne	30
4.2 Obsah dodávky	12	13.8 Zrušenie programu.....	30
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	12	13.9 Pokračovanie programu pri Stop plákaniu	30
4.4 Odstránenie prepravných poistiek	13	13.10 Vybratie bielizne	30
4.5 Pripojenie spotrebiča	14	13.11 Vypnutie spotrebiča.....	30
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	15	14 Detská poistka.....	31
5 Pred prvým použitím.....	16	14.1 Aktivovanie detskej poistky... ..	31
5.1 Spustenie prania naprázdno ...	16	14.2 Deaktivovanie detskej poistky	31
6 Oboznámenie sa	17	15 Inteligentný dávkovací systém	31
6.1 Spotrebič	17	15.1 Naplňovanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou	31
6.2 Zásuvka na prací prostriedok.....	17		
6.3 Ovládací panel	18		
7 Displej.....	19		

15.2 Použitie komory na manuálne dávkovanie	32
15.3 Nastavenie základného dávkovacieho množstva	32
16 Základné nastavenia	33
16.1 Prehľad základných nastavení	33
16.2 Zmena základných nastavení	33
17 Čistenie a údržba	33
17.1 Čistenie bubna	33
17.2 Čistenie zásuvky na pracie prostriedky	33
17.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla	35
18 Odstránenie porúch	39
18.1 Núdzové odblokovanie	51
19 Preprava, skladovanie a likvidácia	51
19.1 Demontáž spotrebiča	51
19.2 Vloženie prepravných poisťiek	51
19.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky	51
19.4 Likvidácia starého spotrebiča	51
20 Zákaznícky servis	52
20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	52
21 Hodnoty spotreby	53
22 Technické údaje	54



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.

- Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
- Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 52*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

Pri odstreďovaní väčších, vodu neprepúšťajúcich kusov bielizne môže dôjsť k nerovnováhe a poraneniam.

- V spotrebiči neperte a neodstreďujte žiadne väčšie, vodu neprepúšťajúce kusy látok, ako sú prikrývky alebo matracové podložky.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Keď bola bielizeň predtým čistená horľavými prostriedkami s obsahom rozpúšťadiel, môže to viesť k výbuchu v spotrebiči.

- Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplákejte vo vode.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.

Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.

- Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
- Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.

Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.

- Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko chemických popálenín!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknúť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.
- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", Strana 24

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- Pred každou prepravou všetky prepravné poistky kompletne namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neodborné pripojenie prírodnej hadice vody môže viesť k vecným škodám.

- Skrutkové spoje na prívide vody utiahnite rukou.
- Prírodnú hadicu vody pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie alebo ventily.
- Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.
- Dbajte na to, aby bola dĺžka závitů na prípojke k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.

Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Uistite sa, že tlak vody vo vodo-vodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
- Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
- Spotrebič nepripájajte na zmiešavacu batériu beztlakového ohrievajú horúcej vody.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
- Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
- Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.

Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť vecné škody a poškodenie spotrebiča.

- Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne.

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Prací prostriedok dávajte podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte dávkovanie odporúčané výrobcom pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Keď chcete bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znižuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

Spotrebič má senzor hladiny vody.

- ✓ Senzor hladiny vody kontroluje počas plákania stupeň zakalenia vody a podľa toho prispôsobí trvanie a počet plákaní.

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.
- 1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
→ *"Likvidácia obalu", Strana 11*
- 2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
- 3. Otvorte dvierka.
- 4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
- 5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriazni- vo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- Spotrebič neprevádzkujte s neúpl- ným alebo chybným príslušen- stvom.
- Pred prevádzkou spotrebiča vy- meňte potrebné príslušenstvo.
→ *"Príslušenstvo", Strana 28*

Poznámka: Na spotrebiči sa vo výro- be vykonával test funkčnosti. Na spotrebiči preto mohli vzniknúť škvrny od vody, ktoré sa pri prvom pracov- nom cykle odstránia.

Súčasťou dodávky:

- Práčka
- Sprievodná dokumentácia
- Prepravné poistky
→ *"Odstránenie prepravných pois- tiek", Strana 13*
- Krytky
- Prívodná hadica vody
→ *"Pripojenie prívodnej hadice vody", Strana 14*

4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie



VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napätím. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napätím, je nebezpečný.

- Spotrebič neprevádzkujte bez kryciej dosky.



VAROVANIE

Riziko poranenia!

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- Pred uvedením spotrebiča do pre- vádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča príchytkami
→ *Strana 28 výrobcu.*

POZOR!

Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.


- Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytečť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- Spotrebič nakláňajte opatrne.
- Spotrebič prepravujte nastojato.


Miesto inštalácie Požiadavky

Podstavec

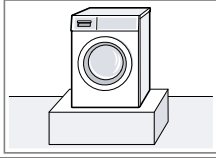


Spotrebič upevníte príchytkami
→ *Strana 28.*

Drevená podlaha na trámoch

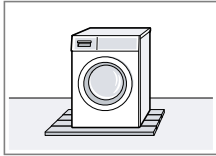


Spotrebič nainštalujete na drevenú dosku (hrúbka min. 30 mm) odolnú proti vode, ktorá je pevne zoskrutkovaná k podlahe.

Kuchynská linka

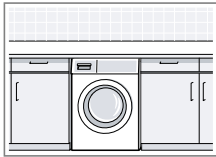

Spotrebič nainštalujete iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami. Potrebná šírka výklenku: 60 cm.

Pri stene

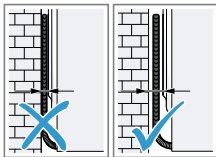

Medzi stenu a spotrebič nezačviknite hadice ani prírodné vedenie.


4.4 Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Poznámka: Odložte skrutky prepravných poistiek a objímky pre prípad neskoršej prepravy.

→ "Vloženie prepravných poistiek",
Strana 51


1. Vytiahnite hadice z držiakov.

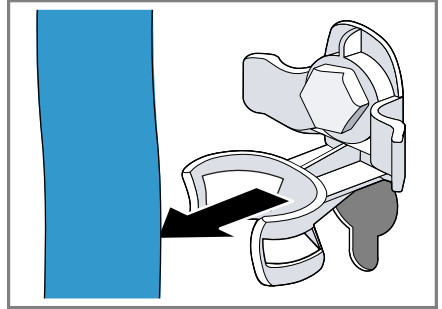


2. Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti SW 13 ① a odstráňte ich ②.

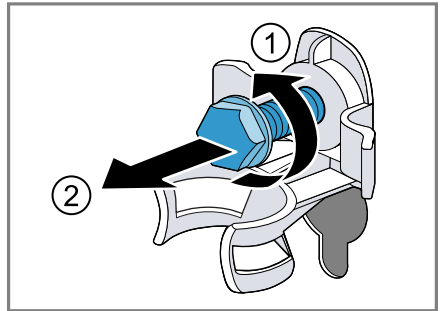


3. Sieťové prírodné vedenie vyberte z držiaka.

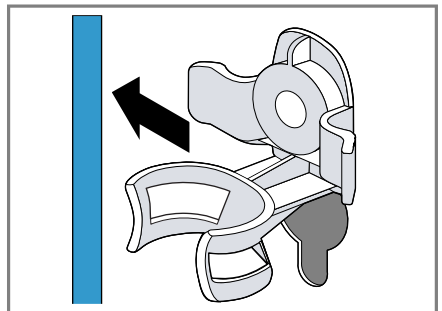


4. Odstráňte 4 objímky.

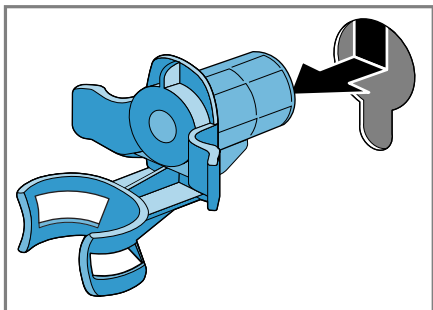

5. Nasadíte 4 krytky.

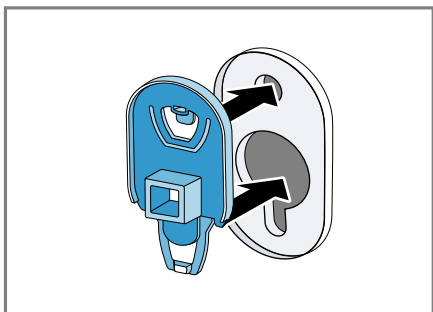

6. Posuňte 4 krytky nadol.

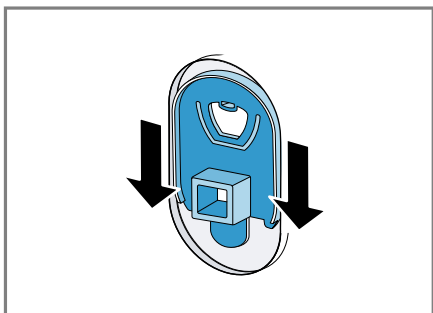


Poznámka: Ak chcete umiestniť prepravné poistky na spotrebič kvôli jeho preprave, vykonajte uvedené kroky v opačnom poradí.


4.5 Pripojenie spotrebiča

Pripojenie prívodnej hadice vody

- 1.** Pripojte prívodnú hadicu vody na spotrebiči.

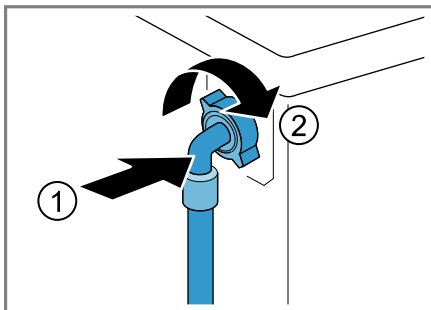

- 2.** Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

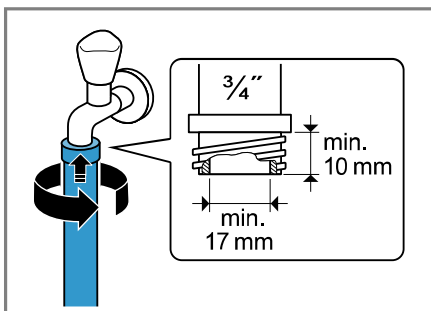

- 3.** Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.


POZORI!

Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- Odtokovú hadicu vody zistíte proti neúmyselnému uvoľneniu.


Poznámka: Dodržiavajte výšky odčerpávania.
Maximálna výška odčerpávania je 100 cm.

Sifón

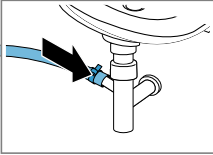


Miesto pripojenia zaistíte hadicovou objímkou (24 – 40 mm).

Umývadlo

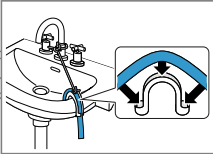

Odtokovú hadicu zafixujete a zistíte oblúkom.
→ "Príslušenstvo", Strana 28

Plastová rúra s gumovým hrdlom alebo odtokový kanál

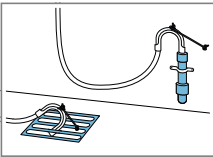

Odtokovú hadicu zafixujete a zistíte oblúkom.
→ "Príslušenstvo", Strana 28

Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámka: Vaša domáca elektrická inštalácia pre tento spotrebič musí spĺňať zákonné predpisy a bezpečnostné predpisy a mala by obsahovať prúdový chránič.

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch
→ Strana 54.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.


4.6 Vyrovnávanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

1. Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 po-voľte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

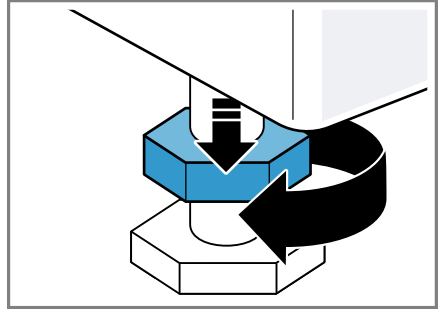


2. Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

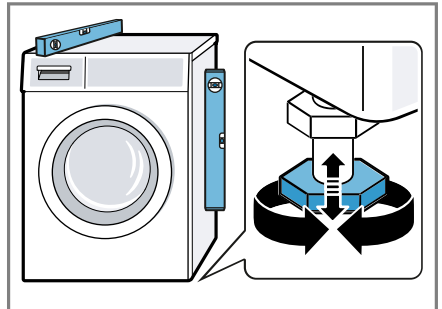

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

3. Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skriní spotrebiča.

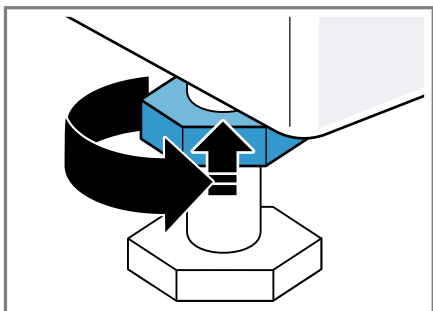

Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

5 Pred prvým použitím


Prípravte spotrebič na používanie.

5.1 Spustenie prania naprázdno


Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

1. Nastavte volič programov na  **čistení bubnu čistenie bubna -**.
2. Zatvorte dvierka.
3. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

4. Nalejte asi 1 liter vody z vodovodu do komory pre manuálne dávkovanie.

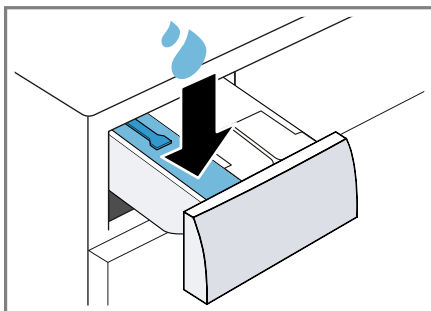

5. Univerzálny prášok na pranie s kyslíkovým bielidlom dajte do komory pre manuálne dávkovanie.

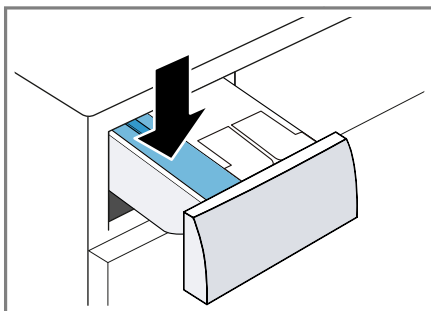


Peneniu zabránite tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.
7. Na spustenie programu stlačte  **start/doplňení**.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
 - ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".
8. Spustíte prvé pranie alebo nastavte volič programov na **vypnuto**, aby sa spotrebič vypol.
→ "Základná obsluha", Strana 29

6 Oboznámenie sa

6.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

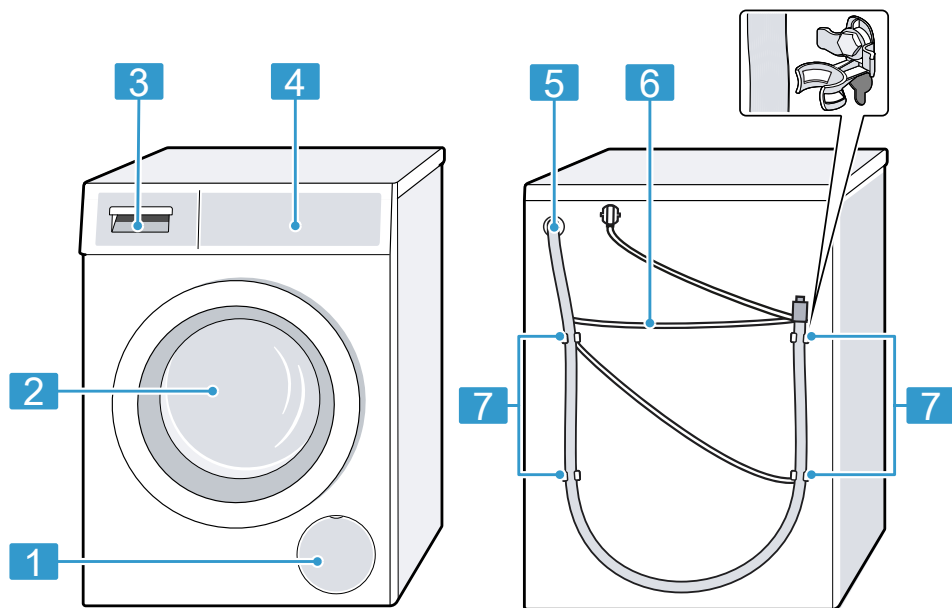


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1	Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → <i>Strana 35</i>
2	Dvierka
3	Zásuvka na prací prostriedok → <i>Strana 17</i>
4	Ovládací panel → <i>Strana 18</i>
5	Odtoková hadica vody → <i>Strana 14</i>
6	Sieťové prírodné vedenie → <i>Strana 15</i>

7	Prepravné poistky → <i>Strana 13</i>
----------	--------------------------------------

6.2 Zásuvka na prací prostriedok


Poznámka: Dodržiavajte informácie výrobcu o použití a dávkovaní pracích prostriedkov a ošetrovacích prostriedkov a informácie v opisoch programov.

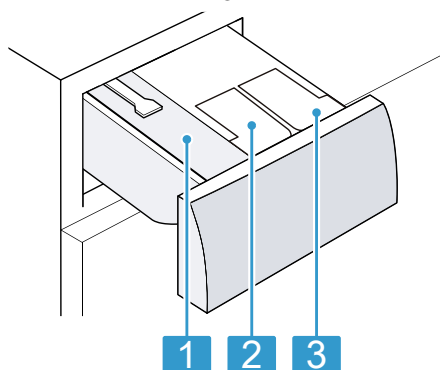

- 1** Komora pre manuálne dávkovanie
→ "Použitie komory na manuálne dávkovanie", Strana 32
- 2** ☒: Dávkovací zásobník na aviváž
→ "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31
- 3** Ø: Dávkovací zásobník na tekutý prací prostriedok
→ "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31

6.3 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

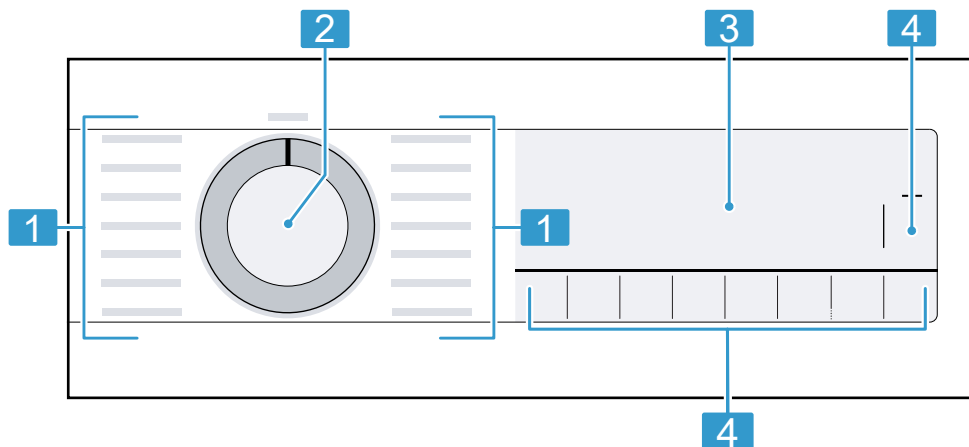

- 1** Programy → Strana 24
- 2** Volič programov
→ Strana 29
- 3** Displej → Strana 19
- 4** Tlačidlá → Strana 22

Indikátor	Opis
	Stav programu: Plákanie
	Stav programu: Odstreďovanie
-P-	Stav programu: Pauza
End	Stav programu: Ukončenie programu
	Stav programu: Naparovanie
	■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a vykonala sa obsluha spotrebiča. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 31
— () snadné žehlení)	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 23
— () předpírka)	Predpranie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 23
	Stop plákanie je aktivované.
— (=  Speed-Perfect)	Skrátený čas trvania programu je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 22
	Je aktivovaný druh škrvny od krvi.
	Je aktivovaný druh škrvny od trávy.
	Je aktivovaný druh škrvny od červeného vína.
	Je aktivovaný druh škrvny od kuchynskej masti/kuchynského oleja.
	bliká: Je potrebné čistenie bubna. Použite program  čistení bubnu čistenie bubna - na čistenie a údržbu bubna a nádrže na prací roztok. → "Čistenie bubna", Strana 33
	■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre tekutý prací prostriedok je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31  (tekutý prací prostriedok)
	■ svieti: Inteligentný dávkovací systém pre aviváž je aktivovaný. ■ bliká: Minimálna hladina naplnenia dávkovacieho zásobníka nie je dosiahnutá. → "Inteligentný dávkovací systém", Strana 31  (aviváž)
50 ml ¹	Základné dávkované množstvo pre prací prostriedok alebo aviváž. → Strana 32

¹ Príklad

Indikátor	Opis
:	bliká: Systém kontroly napätia prerušil program z dôvodu neprípustného poklesu napätia. → ": bliká.", <i>Strana 41</i> Poznámka: Program bude pokračovať, keď bude napätie znova prípustné.
	■ svieti: Dvierka sú zablokované a nedajú sa otvoriť. ■ bliká: Dvierka nie sú zatvorené. ■ vypnuté: Dvierka sú odblokované a dajú sa otvoriť.
	■ Žiaden tlak vody. → "E:30 / -10 a/alebo ", <i>Strana 41</i> ■ Tlak vody z vodovodného kohútika je príliš nízky.
	Zásuvka na prací prostriedok nie je úplne zasunutá. → " ", <i>Strana 41</i>
E:35 / -10 ¹	Kód chyby, indikácia chyby, signál. → "Odstránenie porúch", <i>Strana 39</i>
¹ Príklad	

8 Tlačidlá

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu.

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
 start/doplnění	■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
 SpeedPerfect	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu. Poznámka: Spotreba energie sa zvýši. Výsledok prania sa tým nezhorší.
 AntiStain	Viacnásobný výber	Vyberte druh škvŕn. Teplota, pohyb bubna a čas namáčania sa prispôbia charakteru škvŕn.
 i-DOS	■ Aktivovať ■ Deaktivovať ■ Nastavenie základného dávkovaného množstva	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém pre aviváž  alebo tektutý prací prostriedok  . Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, môžete nastaviť základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i>
 hotovo za	až 24 hodín	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
 volba teploty	 – 90	Upravte teplotu. Nastavená teplota v °C.
 otáčky	 - 1600	Prispôsobenie otáčok pri odstredovaní alebo aktivovanie  (stop plákania). Nastavený počet otáčok odstredovania v ot/min. Výberom  sa neodčerpá voda na konci prania a deaktivuje sa odstredovanie. Bielizeň zostane ležať vo vode z plákania.
 3 s	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	→ <i>"Detská poistka", Strana 31</i>

Tlačidlo	Výber	Viac informácií
 předpírka	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivujte alebo deaktivujte predpranie, napr. na pranie silno znečistenej bielizne. Poznámka: Keď je aktivovaný inteligentný dávkovací systém, prací prostriedok sa automaticky dávkuje pre predpranie a hlavné pranie. Keď je deaktivovaný inteligentný dávkovací systém, pridajte prací prostriedok pre predpranie priamo do bubna a pre hlavné pranie do priehradky pre manuálne dávkovanie. → "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17
 snadné žehlení	■ Aktivovať ■ Deaktivovať	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s redukciou pokrčenia. Proces a otáčky odstredovania sa prispôbia, aby sa redukovalo pokrčenie bielizne. Poznámka: Bielizeň má po vypraní vyššiu zvyškovú vlhkosť. Bielizeň zaveste hneď po praní, aby sa znížilo riziko pokrčenia.

9 Programy

Poznámky

- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.
- Pri programoch s nastavením teploty 80 °C alebo 90 °C sa skutočná teplota môže líšiť od uvedenej teploty. Pri uvedených teplotách sa stále dosiahne očakávaný prací účinok a hygiena.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
 bavlna	Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizeň, keď aktivujete  Speed-Perfect. Nastavenie programu: ■ max. 90 °C ■ max. 1600 ot/min	9,0 5,0 ¹
eco 40-60	Pranie textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Poznámka: Textílie, ktoré podľa symbolu ošetrovania možno prať pri teplotách od 40 °C  do 60 °C , je možné prať spoločne. Prací účinok zodpovedá najlepšej možnej triede pracieho účinku podľa zákonných predpisov. Pre tento program sa teplota prania nastavuje automaticky podľa množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepším možným pracím účinkom. Teplotu prania nie je možné zmeniť. Nastavenie programu: Poznámka: Teplotu nie je možné v tomto programe nastaviť a určuje sa automaticky. ■ max. – °C ■ max. 1600 ot/min	9,0
 snadno udržovateľné ľahko udržovateľné	Pranie textílií zo syntetiky a zmesových tkanín. Nastavenie programu: ■ max. 60 °C ■ max. 1200 ot/min	4,0

¹  **SpeedPerfect** aktivované

² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. náplň (kg)
»  rýchly/mix rýchly/mix	Pranie textílií z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierne znečistenú bielizeň. Nastavenie programu: ■ max. 60 °C ■ max. 1600 ot/min	4,0
 jemné/hedvá- bí jemné/hod- váb	Pranie jemných textílií z hodvábu, viskózy a syntetiky, ktoré sa môžu prať. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb. Poznámka: Zvlášť chýlostivé textílie alebo textílie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sieťke na bielizeň. Nastavenie programu: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min	2,0
  vlna	Pranie vlny alebo textílií s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textíliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte prací prostriedok na vlnu. Nastavenie programu: ■ max. 40 °C ■ max. 800 ot/min	2,0
 máchání plákanie	Plákanie s následným odstredovaním a odčerpávaním vody. Nastavenie programu: max. 1600 ot/min	–
 odstředová- ní /  odčerpá- nie/odčerpá- nie/odčerpá- nie	Odstredovanie a odčerpávanie vody. Keď chcete len odčerpávanie vody, aktivujte  . Bielizeň sa neodstredí. Nastavenie programu: max. 1600 ot/min	–
 Hygiena Plus	Pranie odolných textílií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný pre alergikov a pri zvýšených hygienických nárokoch. Poznámka: Po dosiahnutí nastavenej teploty zostane teplota rovnaká počas celého prania. Nastavenie programu: ■ max. 60 °C	6,5

¹  **SpeedPerfect** aktivované² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. náplň (kg)
	max. 1600 ot/min	
 sport/fitness šport/fitness	Pranie športových a voľnočasových textílií zo syntetiky, mikrovláknových materiálov a flísu. Používajte prací prostriedok na športové textílie. Nepoužívajte aviváž. Tip: Veľmi znečistenú bielizeň perte pomocou programu  snadno udržovateľné ľahko udržiavateľné. Nastavenie programu: - max. 40 °C - max. 800 ot/min	2,0
 Iron Assist	Vhodný pre košeľe, tričká a podobné textílie z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Program na ohriatie a naparenie suchých textílií pomocou pary, na zavesenie alebo ľahšie žehlenie po skončení programu. Naplnenie pri programe znamená maximálne päť košiel alebo päť tričiek. Ak chcete napariť len jeden kus bielizne, aktivujte  SpeedPerfect. Poznámky - Ihneď po skončení programu teplé a naparené textílie zavesíte alebo vyžehlíte. - Textílie sa nevyperú ani nevyčistia. Nepoužívajte pracie ani ošetrovacie prostriedky. - Para je horúca a môže poškodiť určité druhy tkanín alebo textílií. Program preto nie je vhodný pre outdoorové textílie alebo textílie z hodvábu a vlny, napr. pulóvre.	- ²
 auto	Pranie jemných textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Šetrné zaobchádzanie s bielizňou. Stupeň znečistenia a druh textílií sa automaticky rozpozná. Prací proces sa prispôsobí. Poznámka: Teplotu a počet otáčok odstredovania nie je možné v tomto programe nastaviť a určujú sa automaticky. Teplota je max. 30 °C. Počet otáčok odstredovania je max. 800 ot/min.	3,5

¹  **SpeedPerfect** aktivované

² Pranie nie je možné

Program	Opis	Max. náplň (kg)
 čištění bubnu čistenie bubna -	Čistenie a starostlivosť o bubon. Program použite v týchto prípadoch: ■ pred prvým použitím ■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími ■ po dlhšej neprítomnosti Použite univerzálny prášok na pranie s kyslíkovým bielidlom. Univerzálny prášok na pranie s kyslíkovým bielidlom dajte do komory pre manuálne dávkovanie. → "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 17 Aby ste zabránili tvorbe peny, znížte množstvo pracieho prostriedku na polovicu. Nepoužívajte aviváž. Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, jemnú bielizeň alebo tekuté pracie prostriedky. Poznámka: Keď ste dlhší čas nepoužívali program s teplotou 60 °C alebo vyššími teplotami, bliká ukazovateľ, ktorý upozorňuje na potrebu čistenia bubna.	- ²
 /  rýchly 15'/30' rýchly 15'/30'	Pranie textílií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Krátky program na mierne znečistené malé dávky bielizne. Čas trvania programu je cca 30 minút. Keď chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte  SpeedPerfect. Maximálna náplň sa zníži na 2,0 kg. Nastavenie programu: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 ot/min	4,0 2,0 ¹
¹  SpeedPerfect aktivované		
² Pranie nie je možné		

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo.
Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách.

Kontaktujte

→ "Zákaznícky servis", Strana 52.

	Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prírodnej hadice vody	Predĺženie prírodnej hadice studenej vody alebo prírodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m).	WMZ2381
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča.	WMZ2200
Dlhšia prírodná hadica vody	Štandardnú prírodnú hadicu vody vymeňte za dlhšiu hadicu (2,20 m).	00353925
Tvarovka	Zafixovanie odtokovej hadice vody.	00655300
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.	WMZP-W20W
Čistiaci prostriedok na práčky	Čistiaci prostriedok na starostlivosť o vnútro zariadenia.	00311929

11 Bielizeň

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochráňte spotrebič a textílie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očka

- Látkové opasky, stuhy a šnúrky zviažte spolu
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon
- Malé alebo jemné kusy bielizne perte v sieťke na pranie
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne
- Bielizeň s čerstvými škvrnami ihneď vyperte
- Bielizeň so zaschnutými škvrnami vopred ošetríte a viackrát vyperte
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň vopred ošetrovanú chlórým bielidlom pred vložením do bubna niekoľkokrát prepláchnite.

12 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Poznámky

- Pri používaní tekutých pracích prostriedkov používajte iba tekuté samotečúce prostriedky
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynnotvorné prostriedky
- Nepoužívajte chlórové bielinidlo
- Farbivá používajte šetrne, pretože fixačná soľ môže poškodiť nehrdzavejúcu oceľ.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.
- pri inteligentnom dávkovacom systéme nepridávajte do dávkovacieho zásobníka → *Strana 31* ocot

13 Základná obsluha

13.1 Zapnite spotrebič

Požiadavka: Spotrebič je správne na inštalovaný a pripojený.

→ *"Umiestnenie a pripojenie", Strana 12*

- ▶ Nastavte volič programov na program.
- ✓ Vykoná sa počuteľný test funkčnosti.

13.2 Nastavenie programu

1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program.
→ *"Programy", Strana 24*
2. V prípade potreby upravte nastavenia programu. → *Strana 29*

13.3 Prispôsobenie nastavení programu

Požiadavka: Program je nastavený.
→ *"Nastavenie programu", Strana 29*

- ▶ Prispôsobte nastavenia programu.
→ *"Tlačidlá", Strana 22*

Poznámky

- Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.
- Keď aktivuje alebo deaktivujete inteligentný dávkovací systém, nastavenie sa uloží.

13.4 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokreniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy.

→ *"Programy", Strana 24*

Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená.
→ *"Bielizeň", Strana 28*
- Bubon je prázdny.

1. Otvorte dvierka.
2. Vložte bielizeň do bubna.
3. Zatvorte dvierka.

Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila do dvierok.

13.5 Spustenie programu

Poznámka: Ak je aktivovaný inteligentný dávkovací systém, skontrolujte, či sú dávkovacie zásobníky napl-

nené → *Strana 31* a či je nastavené základné dávkované množstvo → *Strana 32*.

Požiadavka: Program je nastavený.
→ "*Nastavenie programu*", *Strana 29*

- ▶ Stlačte **▷ start/doplnění**.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

13.6 Namáčanie bielizne

Poznámka: Na namáčanie nie je potrebný žiadny ďalší prací prostriedok. Spotrebič používa na namáčanie a pranie pridaný prací prostriedok.

Požiadavky

- Bielizeň je vložená.
→ "*Vložte bielizeň*", *Strana 29*
 - Program je spustený.
→ "*Spustenie programu*", *Strana 29*
1. Cca 10 minút po spustení programu stlačte **▷ start/doplnění**.
Program sa pozastaví a bielizeň môžete namáčať.
 2. Po požadovanom čase namáčania stlačte **▷ start/doplnění**.

13.7 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň podľa stavu programu odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte **▷ start/doplnění**.

Spotrebič sa pozastaví.

Poznámka: Ak chcete doplniť bielizeň, riadte sa pokynmi na displeji.
→ "*Displej*", *Strana 21*

2. Otvorte dvierka.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte **▷ start/doplnění**.

13.8 Zrušenie programu

1. Stlačte **▷ start/doplnění**.
2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

- Pri vysokej teplote spustíte program **↻ máchání plákání**.
- Pri vysokej hladine vody spustíte program **⊙ odstředování odstředování** alebo zvolíte vhodný program na odčerpávanie.
→ "*Programy*", *Strana 24*

3. Vyberte bielizeň. → *Strana 30*

13.9 Pokračovanie programu pri Stop plákání

Požiadavky

- Funkcia Stop plákání je aktivovaná.
→ "*Tlačidlá*", *Strana 22*
 - Posledný proces plákání skončil a bielizeň leží vo vode z plákání.
1. Nastavte program **⊙ odstředování odstředování** alebo program na odčerpávanie.
→ "*Programy*", *Strana 24*
 2. Stlačte **▷ start/doplnění**.


13.10 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň z bubna.

13.11 Vypnutie spotrebiča

1. Nastavte volič programov na **vy-pnuto**.
2. Zatvorte prívod vody.

3. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

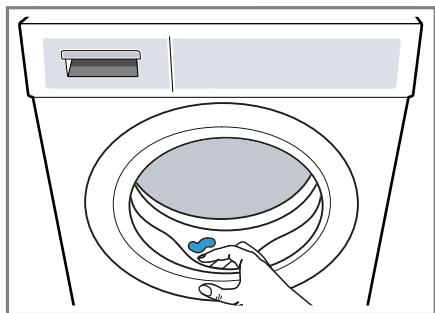

4. Nechajte dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

14 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Obidve tlačidlá stlačte na  **3 s** cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí 
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča a pri výpadku prúdu.

14.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Obidve tlačidlá stlačte na  **3 s** cca 3 sekundy.

Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.

- ✓ Na displeji zhasne .

15 Inteligentný dávkovací systém

Inteligentný dávkovací systém spotrebiča je aktivovaný z výroby a automaticky dávkuje tekutý prací prostriedok a aviváž pre programy, pri ktorých je možné inteligentné dávkovanie.

Poznámka: Inteligentný dávkovací systém môžete deaktivovať pomocou tlačidiel → *Strana 22*, napr. na manuálne dávkovanie → *Strana 32* pracieho prášku.

15.1 Napíňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou


Ak chcete použiť inteligentný dávkovací systém alebo ak sa na spotrebiči počas prevádzky zobrazí upozornenie, naplňte dávkovací zásobník.

Poznámky


- Dávkovací zásobník plňte výlučne vhodným tekutým pracím prostriedkom a avivážou. → *Strana 29*
- Ak chcete doplniť tekutý prací prostriedok alebo aviváž v dávkovacom zásobníku, použite rovnaký prostriedok.
- Ak chcete nahradiť tekutý prací prostriedok alebo aviváž v dávkovacom zásobníku iným prípravkom, najprv vyčistite zásuvku na prací prostriedok → *Strana 33*.

- Pri používaní inteligentného dávkovacieho systému nepridávajte do komory na manuálne dávkovanie ďalší prací prostriedok ani aviváž, aby ste predišli nadmernému dávkovaniu alebo tvorbe peny.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Otvorte veká.

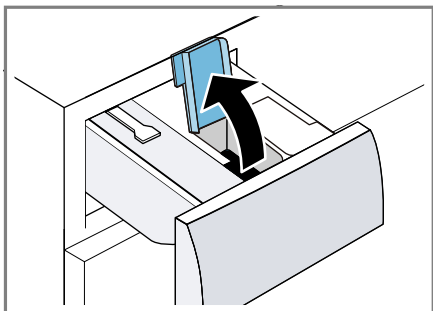

3. Nalejte tekutý prací prostriedok  a aviváž  do príslušného dávkovacieho zásobníka → Strana 17.

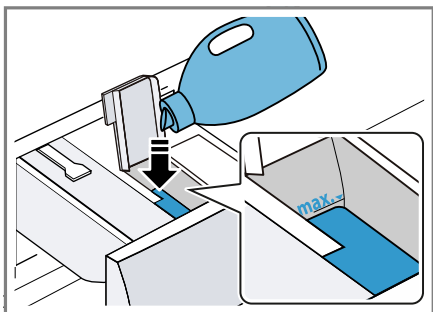

Pri plnení neprekráčajte značku maximálnej úrovne naplnenia.

4. Zatvorte veká.

Poznámka: Aby tekutý prací prostriedok alebo aviváž nezaschli, ihneď po naplnení zatvorte veká.

5. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

15.2 Použitie komory na manuálne dávkovanie

Ak nechcete používať inteligentný dávkovací systém, ak inteligentné dávkovanie nie je pre daný program možné alebo ak chcete pridať ďalšie ošetrovacie prostriedky, napr. odstraňovač škvŕn alebo škrob, použite komoru na manuálne dávkovanie.

Poznámka: Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa pracích a ošetrovacích prostriedkov → Strana 29.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok alebo ošetrovací prostriedok do komory na manuálne dávkovanie → Strana 17.
3. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

15.3 Nastavenie základného dávkovacieho množstva

Ak chcete aktivovať inteligentné dávkovanie, nastavte základné dávkovacie množstvo pre dávkovacie zásobníky. Základné dávkovacie množstvo zodpovedá odporúčaniu výrobcu pracieho prostriedku na obale. Nastavte základné dávkovacie množstvo, ktoré zodpovedá odporúčanému dávkovaniu pre 4,5 kg bežne znečistenej bielizne. Berte pritom do úvahy tvrdosť vody.


1. Stlačte tlačidlo  **i-DOS** približne na 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí nastavené základné dávkovacie množstvo pre .
2. Ak chcete nastaviť základné dávkovacie množstvo pre , stlačte tlačidlo  **i-DOS**.
3. Ak chcete upraviť nastavenie, stlačte tlačidlo  **hotovo za**.

4. Aby sa nastavenie uložilo, chvíľu čakajte.

16 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

16.1 Prehľad základných nastavení

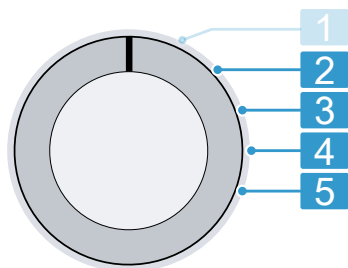

Volič programu s pozíciami programu

- | | |
|----------|---|
| 2 | Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 3 | Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 4 | Aktivovanie (On) alebo deaktivovanie (OFF) upozornenia na potrebu čistenia bubna. |
| 5 | Zobrazenie počtu ukončených programov. |

16.2 Zmena základných nastavení

1. Nastavte volič programu na pozíciu 1. → *Strana 33*
 2. Stlačte **otáčky** a súčasne nastavte volič programu na pozíciu 2.
- ✓ Na displeji sa zobrazí aktuálna hodnota.

3. Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → *Strana 33*
4. Na zmenu hodnoty stlačte **horo-vo za**.
5. Aby ste zmenu uložili, vypnite spotrebič.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistenie bubna

⚠ UPOZORNENIE **Riziko poranenia!**

Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- Pravidelne používajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
- Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
- Spustíte program **čistenie bubna** - bez bielizne s univerzálnym práškom na pranie s kyslíkovým bielidlom alebo čistiacim prostriedkom na starostlivosť o vnútro spotrebiča.
→ "*Príslušenstvo*", *Strana 28*

17.2 Čistenie zásuvky na prací prostriedky

Ak chcete nahradiť tekutý prací prostriedok alebo aviváž v dávkovacom zásobníku iným prostriedkom alebo


ak je zásuvka na prací prostriedok znečistená, zásuvku na prací prostriedok vyčistíte.

POZOR!


Čerpadlová jednotka obsahuje elektrické komponenty. Elektrické komponenty sa môžu pri kontakte s tekutinou poškodiť.

- ▶ Nečistite čerpadlovú jednotku v umývačke riadu alebo neponárajte ju do vody.
- ▶ Elektrickú prípojku na zadnej strane chráňte pred mokrom, pracími prostriedkami a zvyškami aviváže.


1. Vypnite spotrebič.
→ "Vypnutie spotrebiča", Strana 30
2. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
3. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

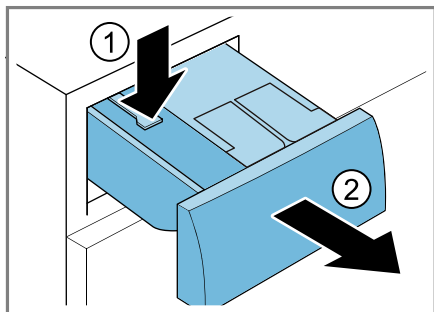


4. Vyberte čerpadlovú jednotku.

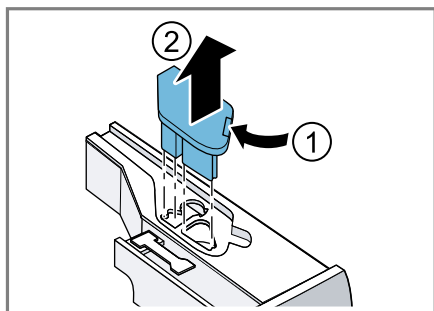


5. Odistite veko zásuvky na prací prostriedok a vyberte.

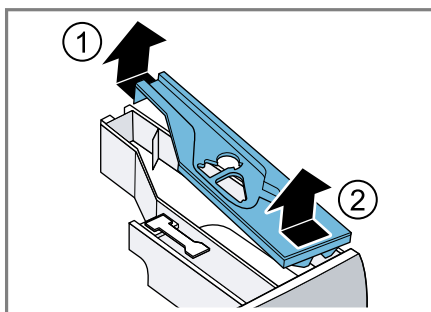


6. Zásuvku na prací prostriedok vyprázdňte.

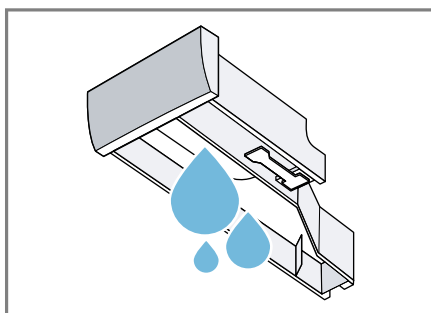



7. Čerpadlovú jednotku vyčistíte vlhkou utierkou.

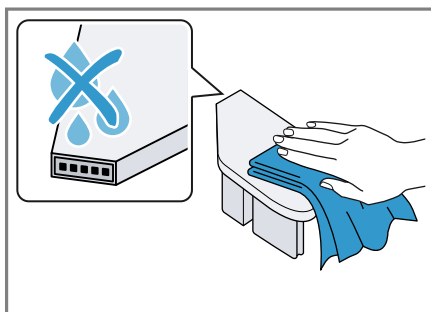


8. Zásuvku na prací prostriedok a veko vyčistíte mäkkou, vlhkou utierkou alebo ručnou sprchou.

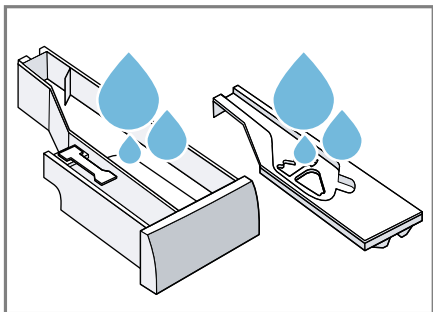

9. Zásuvku na prací prostriedok, veko a čerpadlovú jednotku osušte a vložte.

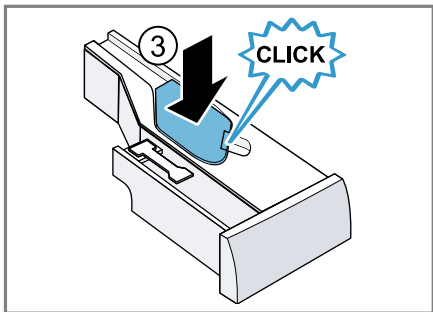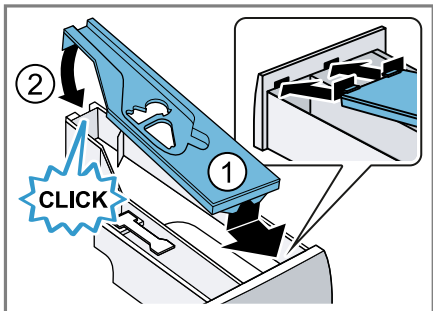

10. Vyčistíte teleso zásuvky na prací prostriedok v spotrebiči.

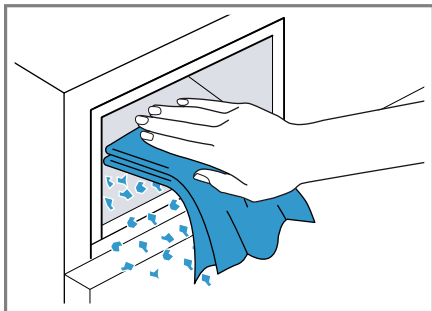



11. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

17.3 Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Vypúšťacie čerpadlo čistíte pravidelne, minimálne však raz ročne a v prípade porúch, napr. ak je upchaté alebo vydáva hrkotavé zvuky.

Vyprázdnenie vypúšťacieho čerpadla


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vypnite spotrebič. → *Strana 30*
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
4. Otvorte a odoberte údržbovú klapku.

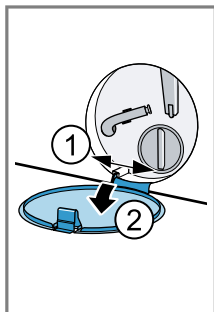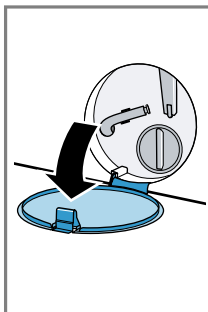

5. Pod otvor vsuňte dostatočne veľkú nádobu.

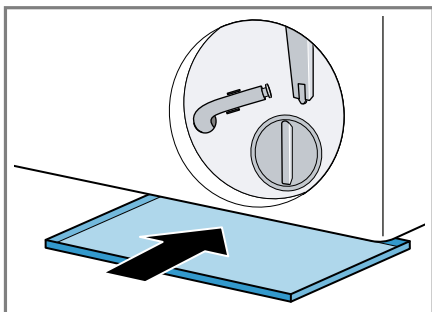


6. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu.

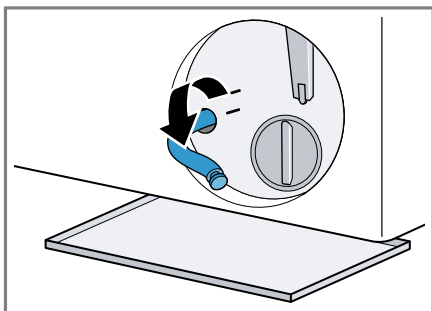


7. **⚠ UPOZORNENIE - Riziko obarenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.
► Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

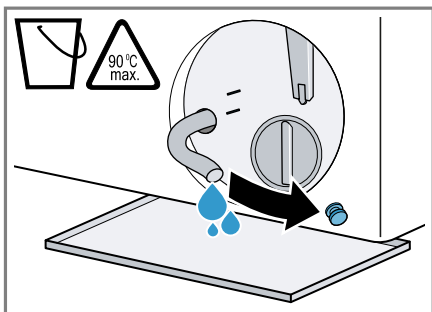

8. Uzáver znova nasadíte.

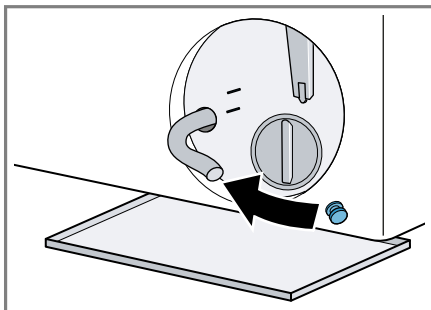


9. Nasadíte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

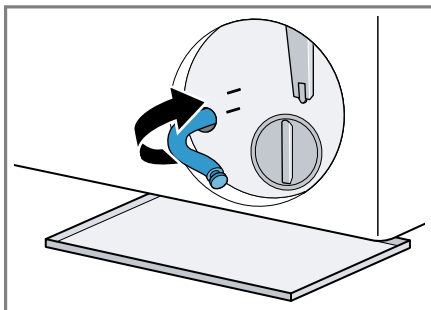

Čistenie vypúšťacieho čerpadla


Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 35*

1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrne.
 - Filtračná vložka v kryte čerpadla sa môže zaniestť hrubými nečistotami. Uvoľnite nečistoty a vyberte filtračnú vložku.

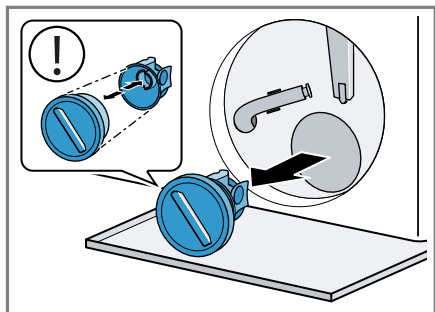


Veko čerpadla pozostáva z dvoch súčastí, ktoré sa pred čistením dajú rozobrať.

2. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

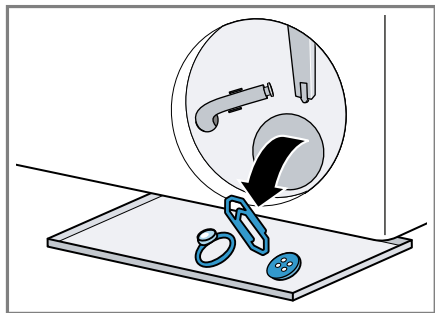


3. Uistite sa, že lopatkové koliesko vypúšťacieho čerpadla sa dá otáčať.

4. Nasadíte veko čerpadla.
 - Uistite sa, že súčasti veka čerpadla sú správne namontované.

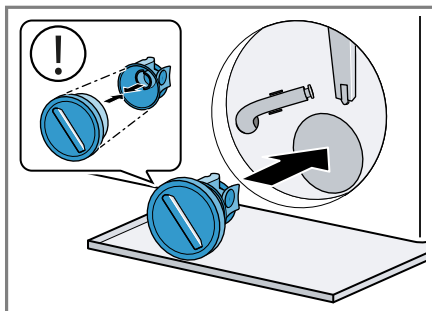


5. Veko čerpadla zatočte až na doraz.

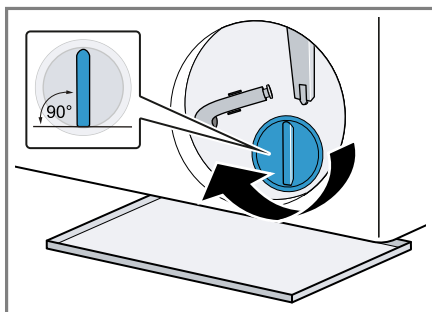

Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.

6. Nasadíte a zatvorte údržbovú klapku.

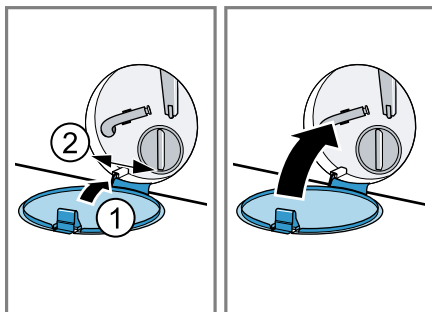

Pred ďalším práním

Aby ste zabránili tomu, že pri ďalšom praní odtečie nepoužitý prací prostriedok do odtoku, spustíte po vyprázdnení vypúšťacieho čerpadla vhodný program na odčerpanie.

1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku.
3. Zapnite spotrebič.
4. Nalejte jeden liter vody do komory pre manuálne dávkovanie.
5. Zvoľte vhodný program na odčerpanie.

→ *"Programy", Strana 24*

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhniete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká  start/doplnění.	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:30 / -80"	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá. ▶ Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté.
	Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko. ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
	Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody. ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → "Pripojenie spotrebiča", Strana 14
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ▶ Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → Strana 35
	Veko čerpadla nie je správne zostavené. ▶ Veko čerpadla správne zostavte.
	Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované. ▶ Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.
	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"E:30 / -80"	▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ▶ Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i> ▶ Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.
"E:10 / -00 / -10 / -20"	Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je zablokované. 1. Vypnite spotrebič. 2. Čerpadlovú jednotku vyčistite. → <i>"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</i> 3. Zapnite spotrebič. 4. Ak sa po vyčistení čerpadlovej jednotky znova zobrazí ukazovateľ alebo ak sa program nedá spustiť, zavolajte zákaznícky servis. → <i>"Zákaznícky servis", Strana 52</i> Poznámka: Do odstránenia poruchy môžete deaktivovať inteligentný dávkovací systém a dávkovanie robiť manuálne. → <i>"Tlačidlá", Strana 22</i>
"H:32"	Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne. ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.
"E:30 / -10" a/alebo 	Tlak vody je príliš nízky. Oprava nie je možná. Sitká v prívode vody sú upchaté. ▶ Vyčistite sitká v prívode vody. Prívod vody je zatvorený. ▶ Otvorte prívod vody. Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá. ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá. Systém na meranie hladiny vody je chybný.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
 "E:30 / -10" a/alebo	Poznámka: Pri chybovom hlásení spustí spotrebič odčerpávanie. 1. Najprv počkajte cca 5 minút, kým nebude odčerpávanie hotové. 2. Pre resetovanie chybového hlásenia spotrebič vypnite. 3. Spotrebič znova zapnite. 4. Ak sa chybové hlásenie zobrazí znova, kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 52
	Zásuvka na prací prostriedky nie je úplne zasunutá. ► Zasuňte zásuvku na prací prostriedok, až symbol zhasne. Čerpadlová jednotka nie je vložená. 1. Vložte čerpadlovú jednotku do zásuvky na prací prostriedok. → "Čistenie zásuvky na prací prostriedky", Strana 33 2. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok, až symbol zhasne.
• bliká.	Systém kontroly napätia zistí neprípustné prekročenie medze napätia smerom nadol. ► Oprava nie je možná. Poznámka: Keď sa zásobovanie napätím stabilizuje, program bude pokračovať. Prekročenie napätia môže spôsobiť predĺženie programu. Oprava nie je možná.
 svieti.	Teplota je príliš vysoká. ► Počkajte, kým teplota neklesne. ► Zrušenie programu. → "Zrušenie programu", Strana 30 Hladina vody je príliš vysoká. ► Zvoľte vhodný program na odčerpávanie. → "Programy", Strana 24
 bliká.	Dvierka nie sú zatvorené. ► Zatvorte dvierka. Bielizeň je privretá v dvierkach. ► Odstráňte privretú bielizeň.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
	Potrebné je čistenie bubna. ► → "Čistenie bubna", Strana 33
"E:30/-20"	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké. ► Keď dávkuje manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku. Je naplnená ďalšia voda. ► Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu. Magnetický ventil je chybný. ► Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 52
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. 2. Ak sa hlásenie objaví znova, odpojte spotrebič od prúdu aspoň na 30 sekúnd vytiahnutím zo zásuvky alebo vypnutím príslušnej poistky v poistkovej skrínke. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 3. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 52
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prírodného vedenia nie je zasunutá. ► Pripojte spotrebič do elektrickej siete. Zareagovala poistka v poistkovej skrínke. ► Skontrolujte poistku v poistkovej skrínke. Elektrické napájanie bolo prerušené. ► Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Program sa nespustí.	 start/doplnění nebolo stlačené. ► Stlačte  start/doplnění . Dvierka nie sú zatvorené. ► Zatvorte dvierka. Je aktivovaná detská poistka. ► Deaktivujte detskú poistku. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 31  hotovo za je aktivované. ► Skontrolujte, či je  hotovo za aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program sa nespustí.	Bielizeň je privretá v dvierkach. ► Odstráňte privretú bielizeň. Zásuvka na pracie prostriedky nie je úplne zasunutá. ► Zasuňte zásuvku na prací prostriedok, až symbol zhasne. Čerpadlo inteligentného dávkovacieho systému je za-blokované. 1. Vypnite spotrebič. 2. Čerpadlovú jednotku vyčistite. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33 3. Zapnite spotrebič. 4. Ak sa po vyčistení čerpadlovej jednotky znova zo-brazí ukazovateľ alebo ak sa program nedá spustiť, zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 52 Poznámka: Do odstránenia poruchy môžete deaktivovať inteligentný dávkovací systém a dávkovanie robiť manuálne. → "Tlačidlá", Strana 22
Dvierka sa nedajú ot-voriť.	 je aktivované. ► Aby ste mohli pokračovať v programe, zvolte  od-streďování odstreďovanie alebo vhodný program na odčerpanie a stlačte  start/doplnění. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 30 Teplota je príliš vysoká. ► Počkajte, kým teplota neklesne. ► Zrušenie programu. → "Zrušenie programu", Strana 30 Hladina vody je príliš vysoká. ► Zvoľte vhodný program na odčerpanie. → "Programy", Strana 24 Výpadok elektrického prúdu. ► Otvorte dvierka núdzovým odblokovaním. → "Núdzové odblokovanie", Strana 51
Neodčerpáva sa prací roztok.	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ► Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalo-mená alebo zaseknutá.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Neodčerpáva sa prací roztok.	► Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ► Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 35</i> ☐ je aktivované. ► Aby ste mohli pokračovať v programe, zvolte ☉ odstředování odstředování alebo vhodný program na odčerpanie a stlačte ☐ start/doplnění. → <i>"Pokračování programu při Stop plákania", Strana 30</i> Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko. ► Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m. Veko čerpadla nie je správne zostavené. ► Veko čerpadla správne zostavte. Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké. ► Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i> ► Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku. Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody. ► Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. → <i>"Pripojenie spotrebiča", Strana 14</i> Veko čerpadla nie je úplne zaskrutkované. ► Uistite sa, že veko čerpadla je zaskrutkované do spotrebiča až na doraz. Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.
Voda nepreteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	☐ start/doplnění nebolo stlačené. ► Stlačte ☐ start/doplnění. Sitká v prívode vody sú upchaté. ► Vyčistite sitká v prívode vody. Prívod vody je zatvorený. ► Otvorte prívod vody.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Voda neprieká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá. ► Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
Opakovaný nábeh odstredovania.	Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne. ► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu. ► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. Kontrolný systém nevyváženosti vyrovnáva nevyváženosť opakovaným rozložením bielizne. ► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží. Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie. ► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
V bubne nevidieť vodu.	Voda je pod viditeľnou oblasťou. ► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ► Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
Bubon sa po spustení programu myká.	Príčinou je interný test motora. ► Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstredovania.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ► → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 Nožičky spotrebiča nie sú zafixované. ► Zafixujte nožičky spotrebiča. → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 Prepravné poistky nie sú odstránené. ► → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Bubon sa otáča, voda neprieká.	Rozpoznávanie náplne je aktívne. ► Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie. Poznámka: Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Silné penenie.	Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké. ► Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do komory na manuálne dávkovanie (nie pri outdoorových, športových a páperových textíliách). ► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i> ► Keď dávkujete manuálne, pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky pracieho prostriedku.
 i-DOS sa nedá aktivovať.	Inteligentné dávkovanie nie je určené pre tento program. ► Použite komoru na manuálne dávkovanie. → <i>Strana 32</i> Progres programu neumožňuje inteligentné dávkovanie. Oprava nie je možná.
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstreďovaní.	Nastavené sú nízke otáčky odstreďovania. ► Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstreďovania.  snadné žehlení je aktivované. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií. Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstreďovaní. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží. ► Spustíte program  odstreďovanie odstreďovanie.
Program odstreďovanie sa nespustí.	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ► Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá. ► Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstreďovaní lepšie rozloží.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program odstred'ovania sa nespustí.	► Spustíte program  odstred'ování odstred'ovanie.
Šumiaci, sípavý zvuk.	Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok. ► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Dlhšie bzučanie pred začatím prania alebo plákania s avivážou.	Inteligentný dávkovací systém dávkuje prací prostriedok alebo aviváž. ► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Krátke bzučanie po zapnutí spotrebiča.	Inteligentný dávkovací systém vykonáva test funkčnosti. ► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Hlasné zvuky počas odstred'ovania.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ► → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 Nožičky spotrebiča nie sú zaфіxované. ► Zaфіxujte nožičky spotrebiča. → "Vyrovnanie spotrebiča", Strana 15 Prepravné poistky nie sú odstránené. ► → "Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13.
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso. ► → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 35.
Chlípavý, rytmický zvuk nasávania.	Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva. ► Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vznik záhybov, krčenie.	Otáčky odstred'ovania sú príliš vysoké. ► Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstred'ovania. Náplň je príliš veľká. ► Pri ďalšom praní zredukujte náplň. Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií.
Výsledok odstred'ovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstred'ovania. ► Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstred'ovania. ► Spustíte program  odstred'ování odstred'ovanie.  snadné žehlení je aktivované. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií. Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ► Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Výsledok odstred'ovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá. ► Uistite sa, že odtoková hadica a odtoková rúra nie sú zalomené alebo zaseknuté. Kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstred'ovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstred'ovaní lepšie rozloží. ► Spustíte program  odstred'ování odstred'ovanie. Systém riadenia nevyváženosti vyrovnáva nevyváženost' znížením počtu otáčok pri odstred'ovaní. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne. Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstred'ovaní lepšie rozloží. ► Spustíte program  odstred'ování odstred'ovanie.
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ► Spustíte program  máchání plákanie. Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému. 1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → "Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29 2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → "Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → "Napíňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31 Základné dávkované množstvo nie je prispôsobené. ► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → Strana 32
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpustní látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ► Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte. Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → <i>"Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29</i> 2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → <i>"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</i> 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → <i>"Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31</i>
Nedostatočný čistiaci účinok.	Základné dávkované množstvo nie je prispôsobené. ► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, znížte základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i>
	Základné dávkované množstvo nie je prispôsobené. ► Keď je aktivované inteligentné dávkovanie, upravte základné dávkované množstvo. → <i>Strana 32</i>
	Prací alebo ošetrovací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému je zhustený. 1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → <i>"Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29</i> 2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → <i>"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</i> 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → <i>"Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31</i>
Z prírodnej hadice vyteká voda.	Nevhodný prací prostriedok v dávkovacej nádržke inteligentného dávkovacieho systému.
	1. Skontrolujte, či je použitý prací prostriedok vhodný. → <i>"Pracie a ošetrovacie prostriedky", Strana 29</i> 2. Vyprázdňte dávkovaciu nádržku. → <i>"Čistenie zásuvky na pracie prostriedky", Strana 33</i> 3. Vyčistite dávkovaciu nádržku. 4. Nanovo naplňte dávkovaciu nádržku. → <i>"Napĺňanie dávkovacieho zásobníka tekutým pracím prostriedkom a avivážou", Strana 31</i>
	Prírodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená. 1. Správne pripojte prírodnú hadicu vody. → <i>"Pripojenie prírodnej hadice vody", Strana 14</i> 2. Utiahnite skrutkový spoj.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Z odtokovej hadice vyteká voda.	Odtoková hadica vody je poškodená. ► Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody. Odtoková hadica vody nie je správne pripojená. ► Správne pripojte odtokovú hadicu vody. → <i>"Spôsoby pripojenia odtoku vody", Strana 14</i>
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápachu. ► → <i>"Čistenie bubna", Strana 33</i> ► Keď spotrebič nepoužívate, nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
Po skončení programu  Iron Assist sa na textíliách vytvorili vlhké škvrny.	Kvapky vody z bubna alebo dvierok navlhčili textílie. Kvapky pochádzajú buď z kondenzovanej pary alebo zo zvyškovej vlhkosti z predchádzajúceho pracieho programu. ► Textílie vyžehlite alebo vyveste, aby sa vysušili.
Pod dvierkami vyteká voda.	Netesnosť v dôsledku znečistenia dvierok alebo manžety. ► Vyčistite dvierka a manžetu.


18.1 Núdzové odblokovanie

Odblokovanie dvierok

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → *Strana 35*

- 1. POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.
- ▶ Neotvárajte dvierka, ak na skle vidíte vodu.

Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pusťte ho.

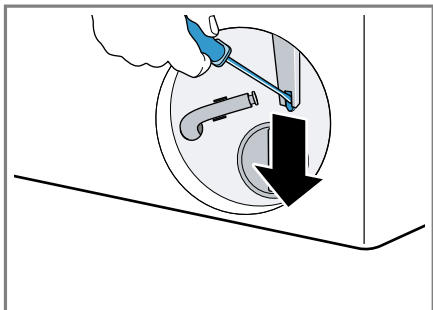

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistíte.
- 3. Zatvorte údržbovú klapku.

19 Preprava, skladovanie a likvidácia


19.1 Demontáž spotrebiča

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Vyprázdňte prírodnú hadicu vody.
3. Vypnite spotrebič.
→ *"Vypnutie spotrebiča", Strana 30*
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Vypustite prací roztok.
→ *"Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 35*
6. Odmontujte hadice.
7. Vyprázdňte dávkovacie nádržky.

19.2 Vloženie prepravných poistiek

Spotrebič zaistíte pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám pri preprave.

1. Pomocou skrutkovača odstráňte 4 krytky.

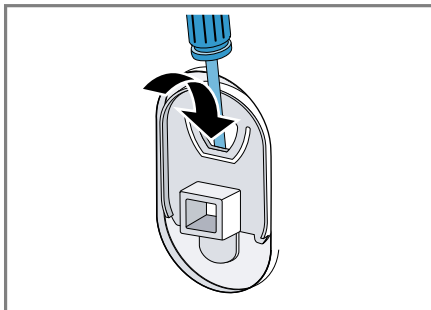

Krytky si odložte.

2. Vložte 4 prepravné poistky.
→ *"Odstránenie prepravných poistiek", Strana 13*

19.3 Opätovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- ▶ Ďalšie informácie nájdete v
→ *"Umiestnenie a pripojenie", Strana 12 a*
→ *"Spustenie prania naprázdno", Strana 16.*

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.



VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.

- V prípade spotrebičov, ktoré už došliži, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

21 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadväznosti na platnú normu EN60456. Automatická funkcia dávkovania bola na tento účel deaktivovaná.

Upozornenie k porovnávacej skúške: deaktivujte automatickú funkciu dávkovania, ibaže by táto funkcia bola predmetom testu.

Program	Množstvo náplne (kg)	Čas trvania programu (h:min) ¹	Spotreba energie (kWh/cyklos) ¹	Spotreba vody (l/cyklos) ¹	Maximálna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok odstredovania (ot/min) ¹	Zvyšková vlhkosť (%) ¹
eco 40-60 ²	9,0	3:40	0,895	82,0	36	1600	45,00
eco 40-60 ²	4,5	2:52	0,395	39,0	27	1600	43,00
eco 40-60 ²	2,5	2:52	0,215	30,0	23	1600	45,00
 bavlna 20 °C	9,0	3:55	0,590	102,0	22	1600	44,00
 bavlna 40 °C	9,0	3:55	1,480	102,0	42	1600	44,00
 bavlna 60 °C	9,0	3:45	2,140	102,0	60	1600	44,00
 bavlna 40 °C +  predpírka	9,0	4:25	1,520	112,0	42	1600	44,00
 snadno udržovateľné ľahko udržiteľné 40 °C	4,0	2:30	0,900	63,0	44	1200	33,00
»   rýchly/mix rýchly/mix 40 °C	4,0	1:05	0,690	44,0	42	1400	54,00
  vlna 30 °C	2,0	0:40	0,250	41,0	22	800	28,00

¹ Skutočné hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prírodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

22 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,5 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	59,0 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	63,6 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	107,3 cm
Hmotnosť	78,5 kg
Maximálne množstvo náplne	9,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50-60 Hz
⇐ Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W
Príkon	■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W
Tlak vody	■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1 000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prírodného vedenia	160 cm

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1480984>¹. Tá-

to webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EP-REL.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001854679 (040205)

sk