

Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

- Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.
- Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H00
mäkký	1,2 – 1,4	H01


stredný	1,5 – 1,8	H02
stredný	1,9 – 2,1	H03
stredný	2,2 – 2,9	H04
tvrdý	3,0 – 3,7	H05
tvrdý	3,8 – 5,4	H06
tvrdý	5,5 – 8,9	H07

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

- Stlačte .
- Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
- Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenaštaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy		
Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.		
Program	1) Trvanie [h:min]	2) Prúd [kWh] 3) Voda [l]
Intenzívny 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,350 - 1,400 3) 10,5 - 13,5	
Auto Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,850 - 1,450 3) 7,0 - 15,5	
Eco Eco 50°	1) 3:35 2) 0,747 3) 9,0	
Silence 50 ¹	1) 4:00 2) 1,100 3) 10,5	
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,200 3) 10,0	
Čistenie spotrebiča	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,1	
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0	

¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.

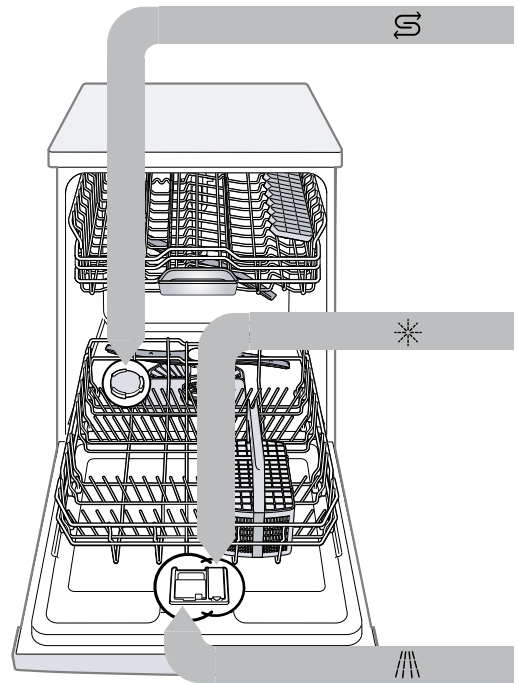

Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

- Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
- Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

- Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.
- Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

- Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

- Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.
- Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

- Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

- Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

Postup


- Vložte riad.
 - Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
 - Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
- Pridať umývací prostriedok.
- Zapnite spotrebič .
- Nastavte program.
- Spustíte program Start.
- Po skončení programu vyberte riad.
- Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec.. Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Čistenie sítiiek


- 1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.
- 2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodi nových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.



- 3. Vytiahnite mikrositko nadol.


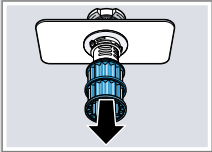


- 4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.
- 5. Vyčistite časti sítká pod tečúcou vodou.
- 6. Zostavte sústavu sítiiek.
- 7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodi nových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

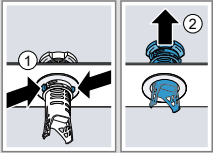



Čistenie ostrekovacích ramien

- 1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.
- 2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.
- 3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
- 4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
- 5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

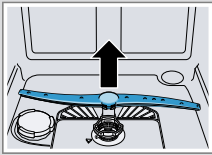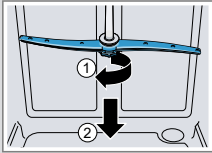

Čistenie čerpadla odpadovej vody

- 1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- 2. Odoberte sústavu sítiiek.
- 3. Odčerpajte zvyšnú vodu.
- 4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.
- 5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- 6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.
- 7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.
✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
- 8. Zabudujte sústavu sítiiek.

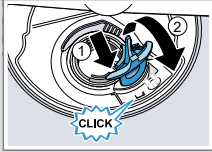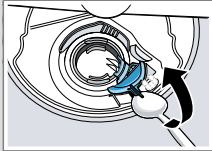

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatý. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sítká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice Aqu-aStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sítko z prívodnej hadice

6. Vyčistite sítko.
7. Nasadte sítko do prívodnej hadice.
8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.
9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.
10. Vytvorte elektrické napájanie.
11. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:92-40.	Sítká sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sítká.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkým voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sítká sú znečistené. ► Vyčistite sítká. Sítká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sítká správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sítká. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplňte leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.