

MRAZNIČKA

NÁVOD NA OBSLUHU

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PFNI 406 DX

Vážený zákazník,
ďakujeme vám za kúpu produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotrebič dobre slúžil, prečítajte si,
prosím, pozorne všetky pokyny v tejto používateľskej príručke.

OBSAH

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY2

1.1 Všeobecné bezpečnostné varovania 2

1.2 Montážne varovania..... 6

1.3 Počas používania..... 6

ČASŤ 2: OPIS SPOTREBIČA9

2.1 Rozmery.....10

ČASŤ 3: POUŽÍVANIE SPOTREBIČA11

3.1 Informácie o technológii No-Frost11

3.2 Displej a ovládací panel11

3.3 Obsluha chladničky.....12

ČASŤ 4: USKLADNENIE POTRAVÍN.....15

ČASŤ 5: ČISTENIE A ÚDRŽBA18

5.1 Odmrazovanie.....18

ČASŤ 6: DOPRAVA A PREMIESTNENIE20

6.1 Preprava a zmena polohy spotrebiča20

6.2 Zmena smeru otvárania dvierok.....20

ČASŤ 7: SKÔR AKO KONTAKTUJETE SERVISNÉ STREDISKO21

ČASŤ 8: TIPY NA ÚSPORU ENERGIE.....23

ČASŤ 9: INFORMAČNÝ LIST.....24

CE Tento spotrebič bol testovaný v súlade so smernicami platnými v Európskej únii.
Tento spotrebič vyhovuje príslušným bezpečnostným predpisom pre elektrické spotrebiče platné v Európskej únii.

ČASŤ 1: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.1 Všeobecné bezpečnostné varovania

Tento návod na obsluhu si pozorne prečítajte.

⚠VAROVANIE: PREDCHÁDZAJTE ZABLOKOVANIU VETRACÍCH OTVOROV V PLÁŠTI SPOTREBIČA ALEBO V ZABUDOVANEJ KONŠTRUKCII.

⚠VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE INÉ MECHANICKÉ ZARIADENIA ALEBO INÉ POMÔCKY NA ZRÝCHLENIE PROCESU ROZMRAZOVANIA, AKO SÚ TIE, KTORÉ ODPORÚČA VÝROBCA.

⚠VAROVANIE: VO VNÚTRI PRIESTOROV NA SKLADOVANIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ SPOTREBIČE, AK ICH POUŽITIE NEODPORÚČA VÝROBCA.

⚠VAROVANIE: NEPOŠKOĎTE CHLADIACI OKRUH.

⚠VAROVANIE: PRI UMIESTŇOVANÍ SPOTREBIČA SA UISTITE, ŽE NAPÁJACÍ KÁBEL NIE JE ZACHYTENÝ ALEBO POŠKODENÝ.

⚠VAROVANIE: K ZADNEJ STRANE SPOTREBIČA NEUMIESTŇUJTE PRENOSNÉ ROZVODKY ALEBO PRENOSNÉ ZDROJE NAPÄTIA.

⚠VAROVANIE: ABY STE PREDIŠLI NEBEZPEČENSTVU SPÔSOBENÉMU NESTABILITOU SPOTREBIČA, JE POTREBNÉ HO UPEVNIŤ PODĽA POKYNOV.

⚠ AK SPOTREBIČ POUŽÍVA AKO CHLADIACU LÁTKU R600A (TÁTO INFORMÁCIA SA NACHÁDZA NA VÝROBNOM ŠTÍTKU CHLADNIČKY), MALI BY STE BYŤ POČAS PREPRAVY A INŠTALÁCIE OPATRNÝ, ABY STE ZABRÁNILI POŠKODENIU CHLADIACICH PRVKOV. R600A JE PRÍRODNÝ PLYN ŠETRÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, JE VŠAK VÝBUŠNÝ. V PRÍPADE ÚNIKU Z DÔVODU POŠKODENIA PRESUŇTE CHLADNIČKU MIMO OTVORENÉHO OHŇA ALEBO ZDROJOV TEPLA A VYVETRAJTE MIESTNOSŤ, V KTOREJ SA SPOTREBIČ NACHÁDZA.

- POČAS UMIESTŇOVANIA A PRENÁŠANIE CHLADNIČKY NEPOŠKOĎTE OKRUH CHLADIACEHO PLYNU.
- V TOMTO SPOTREBIČI NESKLADUJTE VÝBUŠNÉ LÁTKY, NAPR. AEROSÓLOVÉ PLECHOVKY S HORĽAVÝM HNACÍM PLYNOM.
- TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI A PRI PODOBNOM POUŽÍVANÍ, AKO NAPRÍKLAD:
 - KUCHYNKY PRE PERSONÁL V OBCHODOCH, KANCELÁRIÁCH A V INÝCH PRACOVNÝCH PROSTREDIACH;
 - FARMÁRSKE DOMY A KLIENTMI V HOTELOCH, MOTELOCH AV INÝCH PROSTREDIACH REZIDENČNÉHO TYPU;
 - ZARIADENIACH TYPU NOČLAH S RAŇAJKAMI;
 - STRAVOVACIE A PODOBNÉ NEMALO OBCHODNÉ POUŽITIE.
- AK SA ZÁSTRČKA CHLADNIČKY NEZMESTÍ DO ZÁSUVKY, MUSÍ JU VYMENIŤ VÝROBCA, SERVISNÝ TECHNIK ALEBO PODOBNE KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SA PREDIŠLO ZRANENIU.
- ŠPECIÁLNE UZEMNENÁ ZÁSTRČKA BOLA PRIPOJENÁ K NAPÁJACIEMU KÁBLU VAŠEJ CHLADNIČKY. Táto zástrčka sa musí používať so špeciálne uzemnenou zásuvkou s výkonom 16 AMPÉROV. AK SA VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI ŽIADNA TAKÁTO ZÁSUVKA NENACHÁDZA, DAJTE SI JU NAINŠTALOVAŤ AUTORIZOVANÝM ELEKTRIKÁROM.

- TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI STARŠIE AKO 8 ROKOV A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, VNEMOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSTAMI, PRÍPADNE NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A VEDOMOSTÍ, AK SÚ POČAS PREVÁDZKY SPOTREBIČA POD NÁLEŽITÝM DOZOROM ALEBO BOLI POUČENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA A CHÁPU MOŽNÉ RIZIKÁ. DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. DETI BEZ DOZORU NESMÚ VYKONÁVAŤ ČISTENIE ANI POUŽÍVATEĽSKÚ ÚDRŽBU.
- DETI VO VEKU OD 3 DO 8 ROKOV MÔŽU DO SPOTREBIČA VKLADAŤ POTRAVINY, ALEBO ICH Z NEHO VYBERAŤ. DETI NESMÚ VYKONÁVAŤ ÚDRŽBU ALEBO ČISTENIE SPOTREBIČA, VEĽMI MALÉ DETI (0 – 3 ROKOV) NESMÚ POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ, MALÉ DETI (3 – 8 ROKOV) NESMÚ POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ, AK SÚ BEZ STÁLEHO DOZORU, STARŠIE DETI (8 – 14 ROKOV) A OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSTAMI MÔŽU POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ, AK SÚ POD DOZOROM ALEBO BOLI O BEZPEČNOM POUŽITÍ SPOTREBIČA NÁLEŽITE POUČENÉ. ĽUDIA S VEĽMI OBMEDZENÝMI SCHOPNOSTAMI NESMÚ POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ, AK NIE SÚ POD STÁLYM DOZOROM.
- AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, VÝROBCA, AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO ALEBO INÁ KVALIFIKOVANÁ OSOBA HO MUSÍ VYMENIŤ, ABY SA PREDIŠLO NEBEZPEČENSTVU.
- TENTO SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE V NADMORSKÝCH VÝŠKACH NAD 2000 M.


Aby nedošlo ku kontaminácii jedla, dodržiavajte tieto pokyny:

- PONECHANIE OTVORENÝCH NA DLHÝ ČAS MÔŽE SPÔSOBIŤ VÝRAZNÝ NARÁSTĚ TEPLoty VO VNÚTRI SPOTREBIČA.
- PRAVIDELNE ČISTITE POVRCHY, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ DO KONTAKTU S JEDLOM, A TIEŽ PRÍSTUPNÉ ODTOKOVÉ SYSTÉMY.
- SUROVÉ MÄSO A RYBY UCHOVÁVAJTE V CHLADNIČKE VO VHODNÝCH NÄDOBÄCH, ABY NEDOCHÄDZALO K ICH KONTAKTU S INÝMI POTRAVINAMI ALEBO KVAPNUTIU NA NE.
- PRIEHRADKY NA MRAZENÉ POTRAVINY OZNAČENÉ DVOMA HVIEZDIČKAMI SÚ VHODNÉ NA UCHOVÄVANIE VOPRED ZMRAZENÝCH POTRAVÍN, UCHOVÄVANIE ALEBO VÝROBU ZMRZLINY A VÝROBU ĽADOVÝCH KOCIEK.
- PRIEHRADKY OZNAČENÉ JEDNOU, DVOMA ALEBO TROMI HVIEZDIČKAMI NIE SÚ VHODNÉ NA ZMRAZENIE ČERSTVÉHO JEDLA.
- AK SPOTREBIČ NEBUDETE DLHŠÍ ČAS POUŽÍVAŤ, VYPNITE HO, ROZMRAZTE, OČISTITE, OSUŠTE A PONECHAJTE DVIERKA OTVORENÉ, ABY STE ZABRÄNILI TVORBE PLESNÍ VNÚTRI SPOTREBIČA.

1.2 Montážne varovania

Pred prvým použitím vašej mrazničky venujte pozornosť týmto bodom:

- Prevádzkové napätie vašej mrazničky je 220 – 240 V pri 50 Hz.
- Zástrčka musí byť po inštalácii ľahko dostupná.
- Vaša mraznička môže mať pri prvom spustení istý zápach. Je to normálne a zápach vyprchá, keď mraznička začne chlaďiť.
- Pred pripojením vašej mrazničky sa uistite, či sa informácie na výrobnom štítku (napätie a zaťaženie napájania) zhodujú s hodnotami elektrickej siete.
V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
- Zástrčku pripojte k zásuvke s účinným uzemnením. Ak zásuvka nie je uzemnená alebo ak sa nezhoduje, odporúčame, aby ste o pomoc požiadali kvalifikovaného elektrikára.
- Spotrebič musí byť pripojený k správne inštalovanej zásuvke s poistkou.
Napájanie (striedavý prúd) a napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku spotrebiča (typový štítok sa nachádza v ľavej vnútornej časti spotrebiča).
- Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody, ku ktorým môže dôjsť z dôvodu použitia neuzemnenej zásuvky.
- Mrazničku umiestnite tam, kde nebude vystavená priamemu slnečnému svetlu.
- Chladničku/mrazničku nepoužívajte v exteriéri ani ju nevystavujte dažďu.
- Spotrebič musí byť umiestnený minimálne 50 cm od sporáka, plynových rúr a minimálne 5 cm od elektrických rúr.
- Ak je vaša mraznička umiestnená vedľa mraziacej skrine, musí byť medzi nimi medzera minimálne 2 cm, aby sa predišlo tvorbe vlhkosti na vonkajšom povrchu.
- Nezakrývajte telo alebo hornú časť mrazničky čipkovanou dečkou. Ovplyvní to výkonnosť mrazničky.
- Nad vrchnou časťou spotrebiča je nutné ponechať minimálne 150 mm široký odstup. Na vršok spotrebiča nič neodkladajte.
- Na spotrebič neumiestňujte ťažké predmety.
- Spotrebič pred použitím dôkladne vyčistite (viď kapitolu Čistenie a údržba).
- Pred použitím vašej mrazničky utrite všetky časti roztokom teplej vody s lyžičkou sódy bikarbóny. Potom opláchnite vodou a osušte. Po očistení všetky diely vráťte do mrazničky.
- Použite nastaviteľné predné nožičky na zabezpečenie vyváženia a stability vášho spotrebiča. Nožičky môžete nastaviť ich otáčaním v oboch smeroch. Musí sa to vykonať pred vložením potravín do spotrebiča.
- Nainštalujte dve plastové podložky (časti na čiernych pruhoch na zadnej časti – kondenzátore) tak, že je otočíte o 90 ° ako je znázornené na snímke, aby ste predišli tomu, že sa kondenzátor bude dotýkať steny.
- Vzdialenosť medzi spotrebičom a zadnou stenou musí byť maximálne 75 mm.

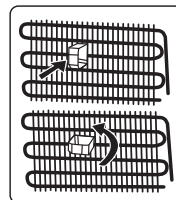


1.3 Počas používania

- Mrazničku nezapájajte do elektrickej siete pomocou predlžovacieho kábla.
- Nepoužívajte poškodené, rozbité alebo staré zástrčky.
- Kábel neťahajte, neohýbajte alebo nepoškodzujte.
- Nepoužívajte zástrčkový adaptér.
- Tento spotrebič je navrhnutý na používanie dospelými osobami.
Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom alebo zvesiť dvere.
- Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla/ zástrčky mokrými rukami. Môže to spôsobiť skrat alebo úraz elektrickým prúdom.

- Do mrazničky nevkladajte sklené fľaše alebo plechovky, pretože po zamrznutí obsahu sa roztrhnú.
- Nedávajte do mrazničky výbušné alebo horľavé materiály.
- Pri odstraňovaní ľadu z priehradky na tvorbu ľadu sa ho nedotýkajte. Ľad môže spôsobiť omrzliny a/alebo rezné rany.
- Mrazených produktov sa nedotýkajte mokрыmi rukami. Zmrzlinu alebo ľadové kocky nejedzte hneď po ich vybratí z priehradky na tvorbu ľadu.
- Rozmrazené potraviny opätovne nezmrazujte. Môže to spôsobiť zdravotné problémy, napr. otravu jedlom. Ak sú dvere mrazničky zatvorené, vytvorí sa nepriedušné tesnenie. Pred opätovným otvorením počkajte 1 minútu.

Toto použitie je voliteľné na jednoduché otváranie dvierok. S týmto druhom používaním sa môže okolo tejto oblasti vyskytnúť slabá kondenzácia, ktorú môžete odstrániť.

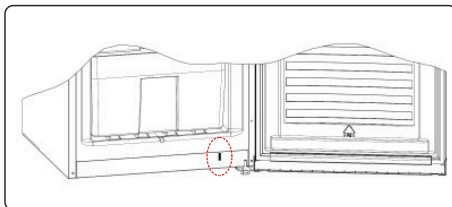

Staré a zastarané chladničky


- Ak má vaša stará chladnička alebo mraznička zámku, rozbite ju alebo ju pred likvidáciou odstráňte, pretože by v spotrebiči mohli uviaznuť deti, čo by mohlo viesť k nehode.
- Staré chladničky a mrazničky obsahujú izolačný materiál a chladivo s freónmi. Preto dbajte na to, aby ste pri likvidácii starých chladničiek nepoškodzovali životné prostredie.

Vyhlasenie zhody ES

Vyhlasujeme, že naše výrobky spĺňajú platné smernice, rozhodnutia a nariadenia EÚ a požiadavky uvedené v referenčných normách.


Likvidácia starého spotrebiča

Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako komunálny odpad. Namiesto toho ho musíte odovzdať na zbernom dvore na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať potenciálnym nepriaznivým dosahom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by inak mohlo dôjsť nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, kontaktujte svoj obecný úrad, stredisko na likvidáciu komunálneho odpadu alebo na predajňu, v ktorej ste si výrobok zakúpili.



Balenie a životné prostredie

Obalové materiály chránia váš spotrebič pred poškodením, ku ktorému môže dôjsť pri preprave. Obalové materiály sú šetrné k životnému prostrediu, keďže sú recyklovateľné. Používanie recyklovaných materiálov znižuje spotrebu surovín a tým znižuje tvorbu odpadu.




Poznámky:

- Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
Nie sme zodpovedný za škody vzniknuté nesprávnym používaním.
- Dodržte pokyny uvedené na spotrebiči a v návode na obsluhu, tento návod uchovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli vyriešiť problémy, ak k nim v budúcnosti dôjde.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a je možné ho použiť len v domácom prostredí a na špecifikované účely. Nie je vhodný pre komerčné alebo bežné používanie. Takýmto používaním strácate právo na opravu v záručnej dobe a naša spoločnosť neponesie zodpovednosť za žiadne vzniknuté straty.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a je vhodný len na skladovanie/chladenie potravín. Nie je vhodný na komerčné použitie a/alebo skladovanie iných látok ako potraviny. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča.

ČASŤ 2: OPIS SPOTREBIČA

Tento spotrebič nie je určený na používanie ako vstavaný spotrebič.

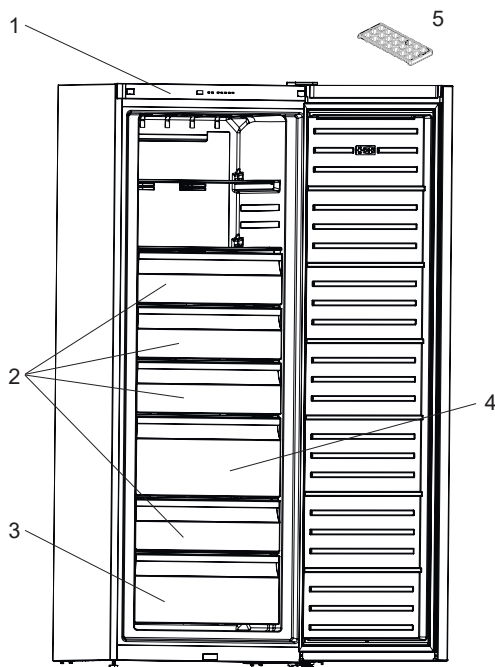


Táto obrázok je len ilustračný a slúži len na informáciu o dieloch spotrebiča. Jednotlivé časti sa môžu podľa modelu spotrebiča líšiť.

1. Ovládací panel
2. Zásuvky mrazničky
3. Spodná zásuvka mrazničky
4. Veľká zásuvka mrazničky
5. Nádobka na ľad (len pri niektorých modeloch)

Všeobecné poznámky:

Mraziaci priestor (Mraznička): Najefektívnejšie využívanie energie je zabezpečené pri konfigurácii so zásuvkami a košmi tak ako boli umiestnené vo výrobe.

2.1 Rozmery

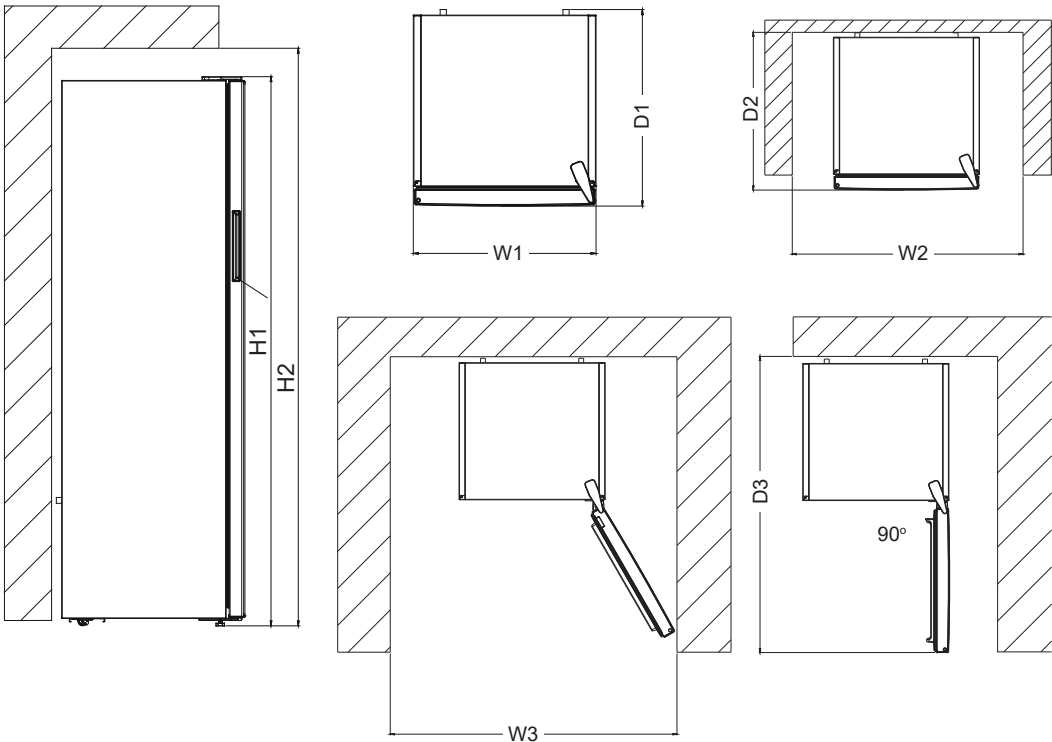

Rozmery ¹		
H1	mm	1910
W1	mm	700
D1	mm	755
¹ výška, šírka a hĺbka spotrebiča bez rukoväte		
Priestor potrebný pri používaní ²		
H2	mm	2060
W2	mm	800
D2	mm	855,4
² výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukoväte plus priestor nevyhnutný na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu		


Celkový priestor potrebný pri používaní ³		
W3	mm	813,5
D3	mm	1455,5
³ výška, šírka a hĺbka spotrebiča vrátane rukoväte plus priestor nevyhnutný na voľnú cirkuláciu chladiaceho vzduchu, plus priestor nevyhnutný na umožnenie otvárania dverí na minimálny uhol umožňujúci vyberanie všetkého vnútorného príslušenstva		

ČASŤ 3: POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

3.1 Informácie o technológii No-Frost

Mrazničky s technológiou No-Frost sa odlišujú od iných statických mrazničiek svojím princípom prevádzky. Pri normálnych mrazničkách vlhkosť, ktorá preniká do mrazničky v dôsledku otvárania dverí, a vlhkosť nachádzajúca sa v potravinách spôsobuje namŕzanie v priečinku mrazničky. Aby ste rozmrazili námrazu a ľad v priečinku mrazničky, musíte mrazničku pravidelne vypínať, umiestniť potraviny, ktoré je potrebné uchovať zmrazené do samostatného chladiaceho priečinku a odstrániť ľad nahromadený v priečinku mrazničky. V prípade mrazničiek s technológiou No-Frost je situácia úplne odlišná. Pomocou ventilátora sa do priečinku mrazničky rovnomerne a ustálene fúka suchý a chladný vzduch z viacerých bodov. Chladný vzduch rovnomerne a rovnako rozvádzaný medzi policami chladí všetky vaše potraviny rovnomerne a rovnako, čím predchádza vlhkosti a zamŕzaniu. Preto mrazničky s technológiou No-Frost ponúkajú okrem obrovskej kapacity a štýlového vzhľadu aj jednoduché používanie.

3.2 Displej a ovládací panel

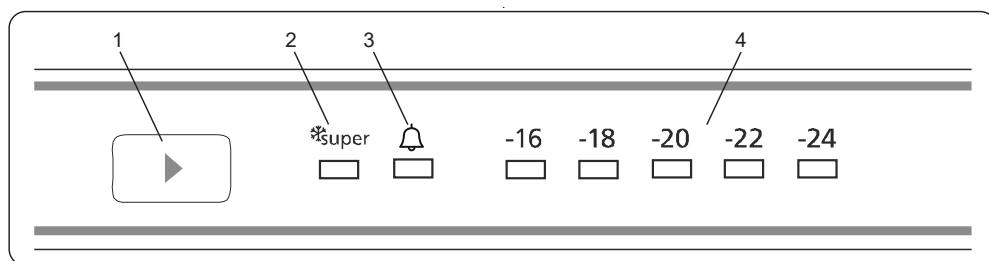

Používanie ovládacieho panela

1. Tlačidlo nastavenia teploty v mrazničke
2. Symbol super mrazenia (LED dióda super mrazenia)
3. Symbol alarmu (LED dióda alarmu)
4. Kontrolka nastavenej teploty v mrazničke

3.3 Obsluha chladničky

Osvetlenie (ak je dostupné)

Ak je spotrebič zapojený po prvýkrát, vnútorné osvetlenie sa môže zapnúť o 1 minútu neskôr z dôvodu úvodných testov.

Kontrolka alarmu

V prípade problémov s mrazničkou sa rozsvieti červená kontrolka alarmu.

Tlačidlo nastavenia teploty v mrazničke

Toto tlačidlo umožní vykonať nastavenie teploty v mrazničke. Stlačte toto tlačidlo a nastavte hodnoty teploty v mrazničke. Toto tlačidlo sa používa aj na aktiváciu režimu super mrazenia.

Režim super mrazenia

Kedy sa použije?

- Pri zmrazení veľkého množstva jedla.
- Pri rýchlom zmrazení jedla.
- Pri rýchlom zmrazení potravín.
- Pri dlhodobom skladovaní sezónnych potravín.

Ako sa používa?

- Stlačte tlačidlo nastavenia teploty, kým sa nerozsvieti kontrolka super mrazenia.
- Počas tohto režimu sa rozsvieti kontrolka super mrazenia.
- Maximálny obsah čerstvých potravín (v kg), ktoré sa dajú zmraziť za 24 hodín, je vyznačený na štítku spotrebiča.
- Pre optimálnu výkonnosť kapacity mrazničky nastavte spotrebič do aktívneho režimu super mrazenia 24 hodín pred vložením čerstvých potravín do mrazničky.

Počas tohto režimu:

Ak stlačíte tlačidlo nastavenia teploty, režim bude zrušený a nastavenie sa obnoví od -16.



Režim rýchleho mrazenia sa automaticky zruší po 54 hodinách, v závislosti od teploty okolia, alebo len čo teplota v mrazničke dosiahne dostatočne nízke hodnoty.

Nastavenie teploty mraziaceho priestoru

- Pôvodná teplota na displeji nastavenia je -18 °C.
- Tlačidlo nastavenia mrazničky stlačte raz.
- Pri každom stlačení tlačidla sa teplota zníži (-16 °C, -18 °C, -20 °C,... super mrazenie).
- Ak budete tlačidlo nastavenia mrazničky stláčať dovtedy, kým sa na displeji nastavenia mrazničky objaví.
- Displej nastavenia a nasledujúce 3 sekundy nestlačíte žiadne iné tlačidlo, super mrazenie bude blikať.
- Ak budete tlačidlo ďalej držať, reštartuje sa na poslednú hodnotu.

Oporúčané hodnoty teploty mrazničky

Kedy upravovať	Vnútorná teplota
Pre minimálnu kapacitu mrazenia	-16 °C, -18 °C
Pri normálnom používaní	-18 °C, -20 °C, -22 °C
Pre maximálnu kapacitu mrazenia	-24 °C

Poznámka: Niektoré spotrebiče môžu mať pohotovostný režim.

Pohotovostný režim

Ako ho aktivovať?

Nastavte hodnotu „-16“ a stlačte tlačidlo nastavenia, kým všetky kontrolky neblinknú trikrát.

Ako tento režim funguje?

V pohotovostnom režime všetky komponenty budú deaktivované. Pokiaľ užívateľ stlačí tlačidlo nastavenia, zatiaľ čo je spotrebič v pohotovostnom režime, všetky kontrolky bliknú trikrát, čo bude znamenať, že je pohotovostný režim aktívny.

Ako ho deaktivovať?

Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia, kým sa displej nevráti k normálnemu prevádzkovému stavu. Po deaktivácii tohto režimu sa na displeji môže svietiť výstražná kontrolka, pretože spotrebič môže byť horúci. Výstražná kontrolka sa vypne, keď spotrebič dosiahne normálnej teploty.

Upozornenia pri nastaveniach teploty

- Váš spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval pri intervaloch okolitej teploty uvedených v normách, a to v súlade s klimatickou triedou uvedenou na informačnom štítku. Neodporúča sa, aby ste chladničku používali v prostrediach, ktoré sa nenachádzajú v rozsahu uvedených teplotných intervalov s ohľadom na efektívnosť chladenia. To by ovplyvnilo účinnosť chladenia.
- Nastavenia teploty by sa mali vykonať podľa frekvencie otvárania dvierok, množstva potravín uchovávaných v chladničke a okolitej teploty.
- Pri prvom zapnutí nechajte chladničku pracovať 24 hodín, aby dosiahla prevádzkovú teplotu. Počas tejto doby neotvárajte dvere a neskladujte vo vnútri veľké množstvo potravín.
- Funkcia 5-minútového oneskorenia je aktívna, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora spotrebiča pri pripájaní alebo odpájaní od siete alebo pri výpadku energie. Vaša chladnička začne po 5 minútach normálne fungovať.

Klimatická trieda a význam:

T (tropická): Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia v rozsahu od 16 °C do 43 °C.

ST (subtropická): Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia v rozsahu od 16 °C do 38 °C.

N (teplota): Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia v rozsahu od 16 °C do 32 °C.

SN (rozšírená teplota): Tento chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia v rozsahu od 10 °C do 32 °C.

Dôležité pokyny k inštalácii


Tento spotrebič je určený na prevádzku v ťažkých klimatických podmienkach a je napájaný technológiou „Freezer Shield“, ktorá zaisťuje, že mrazené potraviny v mrazničke sa nerozmrazia, aj keď teplota okolia klesne pod -15 °C. Takže spotrebič môže umiestniť do nevykurovanej miestnosti bez toho, aby ste sa museli obávať, že sa mrazené potraviny v mrazničke pokazia. Keď sa teplota okolia vráti do normálu, môžete pokračovať v zvyčajnom používaní spotrebiča.

Príslušenstvo


Vizuálne a textové popisy v časti o príslušenstve sa môžu odlišovať v závislosti od modelu spotrebiča.

Nádobka na ľad (len pri niektorých modeloch)

- Formu na ľad naplňte vodou a vložte ho do mraziaceho priestoru.
- Potom, čo sa voda zamrzne, môžete formu otočiť, ako je znázornené nižšie a vysypať kocky ľadu.



Polica s výrobnikom ľadu (len pri niektorých modeloch)

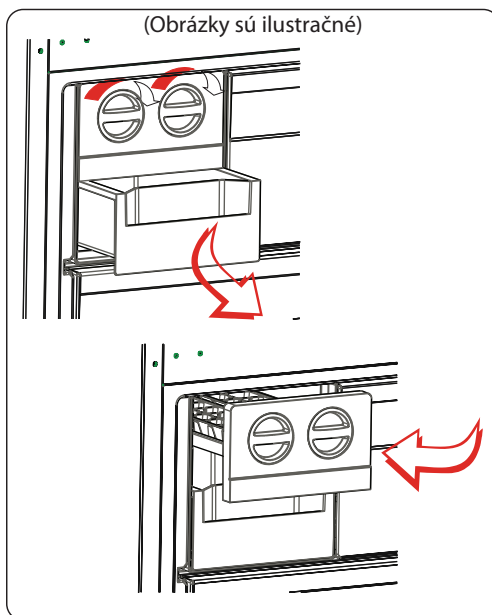

- Páčku potiahnite k sebe a vytiahnite tácku na výrobu ľadu.
- Naplňte vodou do vyznačenej úrovne.
- Podržte ľavú stranu páčky a tácku na ľad nastavte na priečinok na ľad.
- Po vytvorení kociek ľadu otočte páčkou na vhoďenie kociek ľadu do priečinka na ľad.



**Nádobu na ľad neplňte vodou.
Mohla by prasknúť.**

ČASŤ 4: USKLADNENIE POTRAVÍN

Za normálnych prevádzkových podmienok nastavte teplotu mraziaceho priečinka na -18 alebo -20 °C.

- Mraznička sa používa na uchovávanie mrazených potravín, mrazenie čerstvých potravín a tvorbu kociek ľadu.
- Potraviny v tekutom skupenstve by sa mali zmraziť v plastových nádobách a ostatné potraviny by sa mali zmraziť v plastových fóliách alebo vreckách.
Mrazenie čerstvých potravín: čerstvé potraviny riadne zabalte tak, aby bol obal vzduchotesný a nepretekali. Ideálne sú špeciálne vrecká do mrazničky, alobal, polyetylénová vrecká a plastové nádoby.
- Čerstvé potraviny neuchovávajte vedľa zmrazených potravín, pretože môžu zmrazené potraviny rozmraziť.
- Pred mrazením čerstvých potravín ich rozdeľte na porcie, ktoré sa dajú skonzumovať na jeden raz.
- Rozmrazené potraviny skonzumujte za krátky čas po rozmrazení.
- Pri uchovávaní mrazených potravín vždy dodržiavajte pokyny výrobcu na balení potraviny. Ak nie sú uvedené žiadne informácie, potraviny sa nesmú skladovať dlhšie ako 3 mesiace od dátumu kúpy.
- Pri kúpe mrazených potravín sa uistite, či boli uchovávané vo vhodných podmienkach a či nemajú poškodené balenie.
- Mrazené potraviny by sa mali prepravovať vo vhodných nádobách a mali by sa čo najskôr umiestniť do mrazničky.
- Nekupujte mrazené potraviny, ak balenie vykazuje znaky vlhkosti a nezvyčajného napuchnutia. Je pravdepodobné, že boli uchovávané pri nevhodnej teplote a že obsah sa pokazil.
- Životnosť skladovania mrazených potravín závisí od teploty v miestnosti, nastavenia termostatu, častosti otvárania dvierok, typu potravín a od dĺžky času, ktorý je potrebný na prepravu produktu z obchodu domov. Vždy postupujte podľa pokynov vytlačených na balení a nikdy neprekračujte maximálny odporúčaný čas skladovania.
- Ak boli dvere mrazničky ponechané dlhšie otvorené alebo neboli správne zatvorené, vytvorí sa námraza a môže brániť účinnej cirkulácii vzduchu. Ak to chcete vyriešiť, mrazničku odpojte a nechajte ju odmraziť. Po úplnom odmrazení mrazničku vyčistite.
- Objem mrazničky uvedený na štítku je objem bez košov, krytov a podobne.
- Nezmrazujte rozmrazené potraviny. Môžu predstavovať nebezpečenstvo pre vaše zdravie a môžu spôsobiť problémy, ako napríklad otravu jedlom.

POZNÁMKA: Ak sa pokúsíte otvoriť dvere mrazničky bezprostredne po ich zatvorení, môže sa stať, že to nepôjde ľahko. Je to normálne. Po dosiahnutí rovnováhy sa dvere otvoria ľahko.

Ak by ste využili maximálnu kapacitu mrazenia mrazničky:

- Počas mrazenia potravín je maximálny obsah čerstvých potravín (v kg), ktoré sa dajú zmraziť za 24 hodín, vyznačený na štítku spotrebiča.
- Na dosiahnutie optimálneho výkonu spotrebiča a na dosiahnutie maximálnej kapacity mrazenia 24 hodín pred umiestnením čerstvých potravín do mrazničky zapnite režim super mrazenia.
- Po vložení čerstvých potravín do mrazničky na zmrazenie zvyčajne postačuje 24 hodín. Režim super mrazenia sa zruší automaticky po 2 – 3 dňoch pre úsporu energie.

Ak by ste v mrazničke mrazili malé množstvo (do 3 kg):

- Potravinu umiestnite tak, aby sa nedotýkala už zmrazených potravín a spustíte režim „rýchle mrazenie“. Po úplnom zmrazení potravínu môžete premiestniť k ostatným zmrazeným potravinám (minimálne po uplynutí 24 hodín).
- Zmrazené tovary po rozmrazení opätovne nezmrazujte. Môže to spôsobiť zdravotné problémy, napr. otravu jedlom.
- Horúce potraviny nechajte pred ich umiestnením do mrazničky úplne vychladnúť.
- Keď kupujete mrazené potraviny uistite sa, či boli zmrazené na vhodnú teplotu a že je obal neporušený.
- Mraziaci priečinok použite na rýchlejšie zmrazenie po domácky varených jedál (a akéhokoľvek iného jedla, ktoré sa musí zmraziť rýchlo) vďaka väčšiemu mraziacemu výkonu mraziaceho priečinka. Rýchlomraziaca zásuvka je spodnou zásuvkou mraziaceho priestoru.
- Ak chcete využiť maximálny objem mraziaceho priečinka, použite sklené police v hornej a strednej časti a použite spodný kôš v spodnej časti.



Tabuľka nižšie je rýchlym sprievodcom na ukázanie najúčinnnejšieho spôsobu uskladnenia hlavných potravinových skupín v mraziacom priečinku.

Mäso a ryby	Príprava	Maximálna doba skladovania (v mesiacoch)
Steak	Zabaľte do fólie	6 – 8
Jahňacie mäso	Zabaľte do fólie	6 – 8
Teľacie pečenky	Zabaľte do fólie	6 – 8
Kocky teľacieho mäsa	Rozdeľte na malé kúsky	6 – 8
Kocky jahňacieho mäsa	Rozdeľte na kúsky	4 – 8
Mleté mäso	Vo vreckách bez použitia korenia	1 – 3
Droby (kúsky)	Rozdeľte na kúsky	1 – 3
Boloňská klobása/saláma	Mali by byť zabalené, aj keď majú blanu	
Kurča a morka	Zabaľte do fólie	4 – 6
Hus a kačica	Zabaľte do fólie	4 – 6
Jeleň, králik, diviak	V porciách po 2,5 kg a ako filety	6 – 8
Sladkovodné ryby (losos, kapor, pstruh, sumec)	Po odstránení čriev a šupín z rýb ich umyte a osušte; a ak je to potrebné, odrežte chvost a hlavu.	2
Chudá ryba; ostriež, kambala, platesa		4
Tučné ryby (tuniak, makrela, krájač skákavý, sardela)		2 – 4
Mäkkýše	Vyčistené a vo vreckách	4 – 6
Kaviár	Vo svojom balení, hliníkovej alebo plastovej nádobe	2 – 3
Slimáky	V slanej vode, hliníkovej alebo plastovej nádobe	3



Poznámka:

Mrazené mäso by malo byť po rozmrazení tepelne spracované ako čerstvé mäso. Ak mäso nie je po rozmrazení tepelne spracované, nesmie sa znova zmraziť.

Zelenina ovocie	Príprava	Maximálna doba skladovania (v mesiacoch)
Zelená fazuľka	Umyte a nakrájajte na malé kúsky a uvarte vo vode	10 – 13
Fazuľa	Olúpte a umyte a uvarte vo vode	12
Kapusta	Očistite a uvarte vo vode	6 – 8
Mrkva	Očistite a nakrájajte na plátky a uvarte vo vode	12
Paprika	Odrežte stonku, rozrežte na dve časti, odstráňte semiačka a uvarte vo vode	8 – 10
Špenát	Očistite a uvarte vo vode	6 – 9
Karfiol	Odstráňte listy, srdce nakrájajte na kúsky a nechajte chvíľu vo vode s trochou citrónovej šťavy	10 – 12
Baklažán	Po umytí nakrájajte na 2 cm kúsky	10 – 12
Kukurica	Vyčistite a zabaľte so stonkou alebo ako sladkú kukuricu	12
Jablko a hruška	Ošúpte a nakrájajte	8 – 10
Marhuľa a broskyňa	Nakrájajte na dve časti a odstráňte kôstku	4 – 6
Jahoda a ostružina	Umyte a odstráňte stonky	8 – 12
Varené ovocie	Do nádoby pridajte 10% cukru	12
Slivka, čerešňa, kyslica	Umyte a odstráňte stonky	8 – 12

	Maximálna doba skladovania (v mesiacoch)	Čas rozmrazovania pri izbovej teplote (v hodinách)	Čas rozmrazovania v rúre (v minútach)
Chlieb	4 – 6	2 – 3	4 – 5 (220 – 225 °C)
Sušienky	3 – 6	1 – 1,5	5 – 8 (190 – 200 °C)
Pečivo	1 – 3	2 – 3	5 – 10 (200 – 225 °C)
Koláč	1 – 1,5	3 – 4	5 – 8 (190 – 200 °C)
Fylo cesto	2 – 3	1 – 1,5	5 – 8 (190 – 200 °C)
Pizza	2 – 3	2 – 4	15 – 20 (200 °C)

Mliečne produkty	Príprava	Maximálna doba skladovania (v mesiacoch)	Podmienky skladovania
Balené (homogenizované) mlieko	Vo vlastnom balení	2 – 3	Čisté mlieko - vo vlastnom balení
Syr - okrem bieleho syra	Na plátky	6 – 8	Na krátkodobé skladovanie je možné použiť pôvodný obal. Uchovávajte zabalené vo fólii dlhší čas.
Maslo, margarín	Vo vlastnom balení	6	

ČASŤ 5: ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred čistením odpojte spotrebič od napájania.



Spotrebič neumývajte tak, že naň nalejete vodu.




Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace prostriedky ani mydlá. Po umytí opláchnite čistou vodou a opatrne osušte. Po dokončení čistenia znova zapojte zástrčku do elektrickej siete suchými rukami.

- Zaistite, aby sa do krytu žiarovky a iných elektrických komponentov nedostala žiadna voda.
- Spotrebič by sa mal pravidelne čistiť pomocou roztoku sódy bikarbóny a vlažnej vody.
- Príslušenstvo čistite oddelene ručne mydlom a vodou. Príslušenstvo neumývajte v umývačke riadu.
- Kondenzátor čistite kefkou najmenej dvakrát ročne. Pomôže vám to ušetriť na energiách a zvýšiť produktivitu.



Počas čistenia sa musí odpojiť napájanie.

5.1 Odmrazovanie

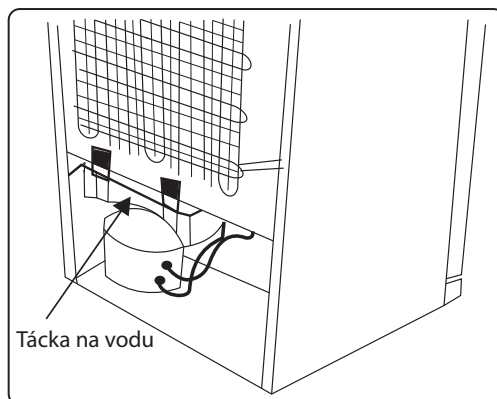


- Váš spotrebič vykonáva automatické odmrázovanie. Voda vytvorená v dôsledku odmrázovania prechádza cez výlevku na zozbieranie vody, preteká do tácky na vodu za spotrebičom a tam sa vyparuje.
- Pred čistením tácky na vodu sa uistite, že ste odpojili zástrčku spotrebiča.
- Tácku na vodu vyberte z jej polohy odstránením skrutiek (ak má skrutky). Vyčistite ho mydlovou vodou v určených časových intervaloch. Zabráni to tvorbe zápachov.

Výmena LED osvetlenia

Ak chcete vymeniť LED osvetlenie, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.



Poznámka: Počet pásov LED osvetlenia a ich umiestnenie sa môže meniť v závislosti od modelu.

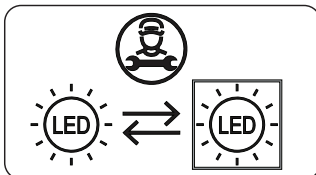

Ak je výrobok vybavený LED žiarovkou

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <E>.

Ak je výrobok vybavený LED páskmi alebo LED diódami

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <F>.

ČASŤ 6: DOPRAVA A PREMIESTNENIE

6.1 Preprava a zmena polohy spotrebiča

- Pôvodný obal a penu je možné uschovať na opätovnú prepravu (voliteľné).
- Pripevnite svoj spotrebič hrubými obalmi, pásmi alebo silnými šnúrami a riaďte sa pokynmi na prepravu na obale.
- Pri premiestňovaní alebo preprave odstráňte všetky pohyblivé časti alebo ich pripevnite do spotrebiča proti nárazom pomocou pásov.



Spotrebič vždy prenášajte vo zvislej polohe.

6.2 Zmena smeru otvárania dvierok

- Nie je možné zmeniť smer otvárania dvierok spotrebiča, ak sú na prednej strane dvierok spotrebiča nainštalované rukoväti dvierok.
- Pri modeloch s rukoväťou na boku dvierok alebo bez rukovätí je možné zmeniť smer otvárania dvierok.
- Ak je možné zmeniť smer otvárania dvierok vášho spotrebiča, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko, aby zmenili smer otvárania dvierok.

ČASŤ 7: SKÔR AKO KONTAKTUJETE SERVISNÉ STREDISKO

Chyby

Váš spotrebič vás upozorní, ak sa teploty nachádzajú na nesprávnych úrovniach, prípadne vtedy, keď sa vyskytne problém so spotrebičom. V prípade problémov so spotrebičom sa rozsvieti červená kontrolka alarmu.

LED dióda alarmu sa rozsvieti	VÝZNAM	DÔVOD	ČO TREBA VYKONAŤ
	Výstraha o zlyhaní	Niektorý diel(-y) je/ sú chybné alebo sa vyskytlo zlyhanie procesu chladenia. Spotrebič je zapojený na prvýkrát alebo po dlhodobom prerušení napájania po dobu 1 hodiny.	Prekontrolujte, či sú dvierka otvorené alebo nie a zistite, či sa s výrobkom pracovalo viac ako 1 hodinu. Ak dvierka nie sú otvorené a s spotrebičom sa pracovalo dlhšie ako 1 hodinu, kontaktujte čo najskôr servisné stredisko.

Ak máte so svojim **spotrebičom** problém, pred kontaktovaním servisného strediska skontrolujte nasledujúce.

Váš spotrebič nefunguje

Skontrolujte, či:

- Je napájaný elektrickou energiou
- Je zástrčka správne umiestnená v elektrickej zásuvke
- Nie je zhorená zástrčka alebo sieťová poistka
- Nie je zásuvka chybná. Ak to chcete skontrolovať, zapojte do tej istej zásuvky ďalší fungujúci spotrebič.

Spotrebič funguje zle

Skontrolujte, či:

- Nie je spotrebič preplnený
- Či sú dvierka spotrebiča správne zatvorené
- Nie je na kondenzátore prach
- Je v blízkosti zadných a bočných stien dostatok miesta.

Váš spotrebič funguje hlučne

Normálne zvuky

Dochádza k praskavým zvukom:

- Počas automatického odmravovania
- Keď je spotrebič chladený alebo ohrievaný (v dôsledku roztahovania materiálu spotrebiča).

Ozýva sa krátky praskavý zvuk: Keď termostat zapne/vypne kompresor.

Hluk motora: Indikuje, že kompresor funguje normálne. Pri prvej aktivácii môže kompresor na krátky čas spôsobiť väčší hluk.

Ozýva sa bublanie a striekanie: V dôsledku prúdenia chladiva v rúrkach systému.

Ozýva sa zvuk prúdiacej vody: V dôsledku prúdenia vody do odparovacej nádoby. Tento zvuk je počas odmravovania normálny.

Ozýva sa zvuk fúkania vzduchu: V niektorých modeloch počas normálnej prevádzky systému v dôsledku cirkulácie vzduchu.

Okraje spotrebiča, ktoré sú v kontakte s pántom dvierok, sú teplé

Najmä v lete (teplé sezóny) sa povrchy, ktoré sú v styku s pántom dvierok, môžu počas prevádzky kompresora zahriať, je to normálne.

Vo vnútri spotrebiča dochádza k tvorbe vlhkosti

Skontrolujte, či:

- Sú všetky potraviny riadne zabalené. Pred vložením do spotrebiča musia byť nádoby suché.
- Dvierka spotrebiča nie sú otvárané veľmi často. Vlhkosť miestnosti vniká do spotrebiča po otvorení dvierok. Vlhkosť sa zvyšuje rýchlejšie, ak sa dvierka otvárajú častejšie, najmä ak je vlhkosť v miestnosti vysoká.

Dvierka sa neotvárajú ani nezatvárajú správne

Skontrolujte, či:

- Potraviny alebo nejaké obaly nebránia v zatvorení dvierok
- Nie sú závesy dvierok zlomené alebo zničené
- Je váš spotrebič na rovnom povrchu.

Odporúčania

- Ak je spotrebič vypnutý alebo odpojený zo zásuvky, počkajte aspoň 5 minút, kým ho zapojíte alebo reštartujete, aby ste predišli poškodeniu kompresora.
- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhší čas používať (napr. počas letných prázdnin), odpojte ho od elektrickej siete. Vyčistite svoj spotrebič podľa kapitoly „Čistenie“ a nechajte dvierka otvorené, aby ste predišli tvorbe vlhkosti a zápachu.
- Ak problém pretrváva, aj keď ste dodržali všetky vyššie uvedené pokyny, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, je určený len na použitie v domácnosti. Nie je vhodný na komerčné ani bežné použitie. Pokiaľ spotrebiteľ používa spotrebič spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmto návodom, zdôrazňujeme, že výrobca a predajca nenesú zodpovednosť za prípadné opravy a poruchy v záručnej lehote.

ČASŤ 8: TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

1. Spotrebič inštalujte v chladnej, dobre vetranej miestnosti, ale nie na priame slnečné svetlo a nie do blízkosti zdroja tepla (ako je radiátor alebo rúra), inak by ste mali použiť izolačnú dosku.
2. Teplé potraviny a nápoje nechajte pred vložením do spotrebiča vychladnúť.
3. Rozmrazované potraviny vložte do chladiaceho priestoru, ak je k dispozícii. Nízka teplota mrazených potravín pomôže ochladiť chladiaci priestor v priebehu rozmrazovania potravín. To ušetrí energiu. Mrazené potraviny ponechané rozmraziť mimo spotrebiča budú mať za následok plytvanie energiou.
4. Nápoje alebo iné tekutiny by mali byť vnútri spotrebiča zakryté. Ak ich ponecháte nezakryté, vlhkosť v spotrebiči sa zvýši a preto spotrebuje viac energie. Udržiavanie nápojov a iných tekutín zakrytých pomáha zachovať ich vôňu a chuť.
5. Vyhňte sa dlhému otváraniu dvierok a veľmi častému otváraniu dvierok, pretože do spotrebiča vnikne teplý vzduch a spôsobí, že sa kompresor zapne zbytočne často.
6. Nechajte kryty priestorov s rôznymi teplotami (ako je zásuvka na zeleninu a ovocie a chladiaci box, ak sú k dispozícii) zatvorené.
7. Tesnenie dvierok musí byť čisté a poddajné. V prípade opotrebovania vymeňte tesnenie.

ČASŤ 9: INFORMAČNÝ LIST

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PFNI 406 DX

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebič s nízkym hlukom:	Nie	Typ spotrebiča:	voľne stojaci
Zariadenie na skladovanie vína:	Nie	Ostatné chladiace spotrebiče	Áno

Základné špecifikácie:

Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Rozmery v mm	Výška	1910	Celkový objem (dm ³ alebo l)	406
	Šírka	700		
	Hĺbka	755		
Index energetickej účinnosti (EEI)		77	Trieda energetickej účinnosti*	D
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW)		38	Trieda akustických emisií hluku	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok)		233	Klimatická trieda:	rozšírené mierne pásmo, tropické pásmo
Minimálna okolitá teplota (° C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné		10	Maximálna okolitá teplota (° C), pre ktorú je chladiace zariadenie je vhodné	43
Zimné nastavenie		Áno		

Špecifikácia priestoru

Typ priestoru		Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru			
		Objem spotrebiča (dm ³ alebo l)	Odporúčené nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (° C)	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Typ odmrazovania: (auto-odmrazovanie = A manuálne odmrazovanie = M)
Komora/špajza	Nie	-	-	-	-
Skladovanie vína	Nie	-	-	-	-
Pivničný priestor	Nie	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Nie	-	-	-	-
Mraziaci priestor	Nie	-	-	-	-

0-hviezdičiek alebo výrobnik ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičky	Nie	-	-	-	-
3-hviezdičky	Nie	-	-	-	-
4-hviezdičky	Áno	406,0	-18	19,0	A
2-hviezdičkový priestor	Nie	-	-	-	-
Zásuvka s meniacou sa teplotou	Nie	-	-	-	-
4-hviezdičkový priestor					
Funkcia rýchleho zmrazenia			Nie		
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja			-		
Trieda energetickej účinnosti			-		
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov					
Dodatočné informácie:					
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2022 nájdené: https://www.philco.cz/					

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. QR kód, na dodanom energetickom štítku, obsahuje odkaz na registráciu spotrebiča v databáze EÚ Eprel.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Dodané zariadenie je v súlade s EcoDesign a EN 62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN 62552-3:2020 EN 60704-1:2010+A11:2012; EN 60704-2-14:2013+A11: 2015+A1:2019. Požiadavky na prístup vzduchu pre správnu prevádzku prístroja, minimálna vzdialenosť od steny a rozmery prístroja, sú súčasťou tohto návodu. V prípade ďalších otázok sa obráťte na výrobcu.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používajte iba originálne náhradné diely.

Označenie modelu a sériové číslo nájdete na typovom štítku. Polohu typového štítku je možné zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov. Závisí to od typu komponentu a od uvedenia posledného spotrebiča daného modelu na trh.

Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisu majte k dispozícii modelové označenie, sériové číslo a popis chyby.

Pre stiahnutie dokumentov navštívte www.philco.sk.

Pre nahlásenie poruchy a získanie ďalších servisných informácií navštívte www.philco.sk/servisne-miesta.

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV



Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Popríklad je možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

[illegible]

NOTES/POZNÁMKY

[illegible]

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO[®] 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**