

INDUKČNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DOSKA NÁVOD NA OBSLUHU

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PHD 640 GPB

Vážený zákazník,
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky PHILCO. Aby mohol váš spotrebič slúžiť dobre, prečítajte si všetky pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu.


OBSAH

ČASŤ 1: BEZPEČNOSŤ	4
ČASŤ 2: INŠTALÁCIA	8
1. Pokyny	8
2. Pripojenie varnej dosky k sieťovému napájaniu.....	8
ČASŤ 3: POUŽITIE.....	9
1. O indukčnom varení	9
2. Používanie dotykového ovládania	9
3. Výber správnej nádoby.....	9
4. Ovládacie prvky.....	10
5. Používanie indukčnej varnej dosky.....	10
ČASŤ 4: ÚDRŽBA A ČISTENIE	14
ČASŤ 5: RIADENIE SPOTREBY	15
ČASŤ 6: RIEŠENIE PROBLÉMOV	16
ČASŤ 7: POPREDAJNÁ SLUŽBA PRE ZÁKAZNÍKOV	17




Zariadenie bolo testované podľa platných smerníc Európskej únie. Zariadenie vyhovuje bezpečnostným ustanoveniam platným pre elektrické spotrebiče v Európskej únii.


Obrázok 1

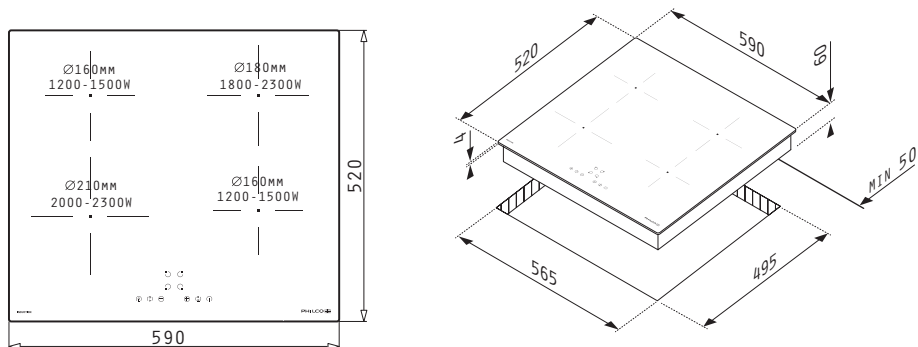


Obrázok 2

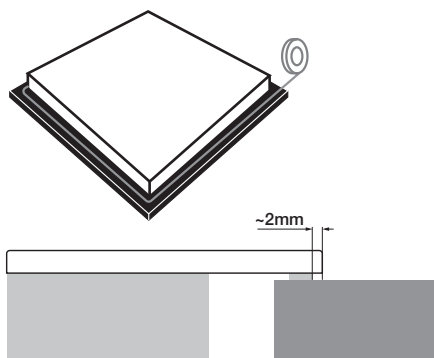

Obrázok 3

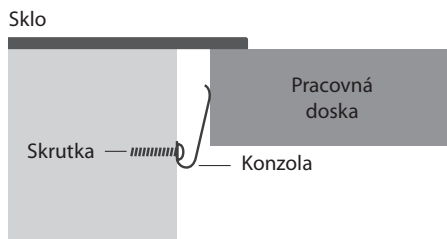


Obrázok 4A

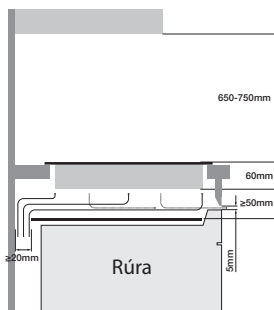

Obrázok 4B




Obrázok 5

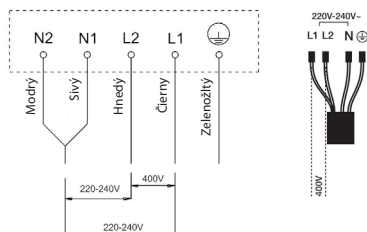


N1 (Modrý)
N2 (Sivý)
L1 (Čierny)
L2 (Hnedý)
⊕ (Zelenožltý)


Obrázok 6

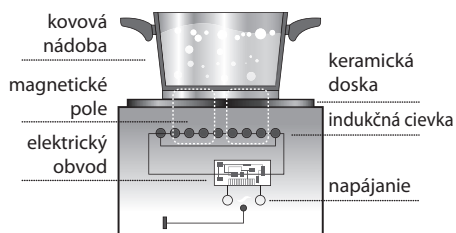

Obrázok 7

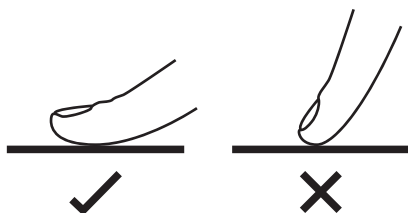

Obrázok 8

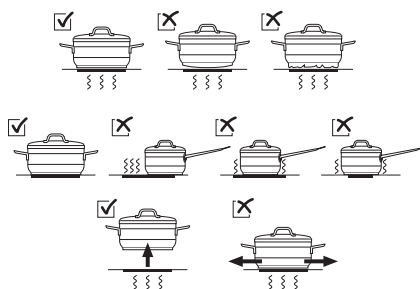

Pozorne si prečítajte obsah tohto dokumentu, pretože obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti inštalácie, prevádzky a údržby. Uschovajte si tento dokument pre budúce použitie. Všetky operácie, ktoré súvisia s inštaláciou (elektrické pripojenie) musí vykonávať špecializovaný pracovník v súlade s platnými predpismi. Tento spotrebič spĺňa normy elektromagnetickej bezpečnosti.

ČASŤ 1: BEZPEČNOSŤ

1. DÔLEŽITÉ POKYNY

1. VARNÚ DOSKU POUŽÍVAJTE LEN V DOMÁCOM PROSTREDÍ NA PRÍPRAVU A OHREV JEDÁL. AKÝKOL'VEK INÝ SPÔSOB POUŽITIA MÔŽE VIESŤ K STRATE ZÁRUKY.
2. OSOBY S FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI OBMEDZENIAMÍ, ALEBO OSOBY S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ ČI ZNALOSTÍ, NESMÚ TENTO SPOTREBIČ POUŽÍVAŤ BEZ DOZORU ALEBO POKYNOV ZODPOVEDNEJ OSOBY.
3. DOHLIADNITE NA TO ABY SA SO SPOTREBIČOM NEHRALI DETI.
4. DETI MLADŠIE AKO 8 ROKOV NESMÚ TÚTO VARNÚ DOSKU POUŽÍVAŤ, AK NIE SÚ POD NEUSTÁLÝM DOZOROM.
5. DETI STARŠIE AKO 8 ROKOV MÔŽU TÚTO VARNÚ DOSKU POUŽÍVAŤ LEN VTEDY AK SÚ POD DOZOROM, ALEBO BOLI POUČENÉ O BEZPEČNOM POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA A ROZUMEJÚ MOŽNÉMU NEBEZPEČENSTVU.
6. NEUSTÁLE DOHLIADAJTE NA CELÝ PROCES VARENIA.
7. DETI NESMÚ VYKONÁVAŤ ČISTENIE A ÚDRŽBU BEZ DOZORU.

8. INŠTALÁCIU, OPRAVY A ÚDRŽBU MÔŽE VYKONÁVAŤ LEN AUTORIZOVANÝ SERVISNÝ TECHNIK. PRÁCA NEKVALIFIKOVANÝCH OSÔB MÔŽE PREDSTAVOVAŤ NEBEZPEČENSTVO PRE POUŽÍVATEĽA.
9. NA TENTO SPOTREBIČ NEUMIESTŇUJTE ŽIADNE HORĽAVÉ MATERIÁLY ALEBO PRODUKTY.
10. TENTO SPOTREBIČ MÔŽE SPRÁVNE NAINŠTALOVAŤ A UZEMNIŤ LEN AUTORIZOVANÁ KVALIFIKOVANÁ OSOBA.
11. TENTO SPOTREBIČ SA PRIPÁJA DO OBVODU, KTORÝ OBSAHUJE ODDEĽOVACÍ SPÍNAČ ZAISTŮJÚCI ÚPLNÉ ODPOJENIE OD ZDROJA NAPÁJANIA.
12. NESPRÁVNA INŠTALÁCIA SPOTREBIČA MÔŽE VIESŤ K STRATE ZÁRUKY ALEBO NÁROKOV PLYNÚCICH ZO ZODPOVEDNOSTI.
13. POČAS POUŽÍVANIA NIKDY NENECHÁVAJTE SPOTREBIČ BEZ DOZORU. PRI VYKYPENÍ TEKUTÝCH POTRAVIN VZNIKÁ DYM A DOCHÁDZA K VYLIATIU MASTNOTY, KTORÁ SA MÔŽE VZNIEŤ.
14. SPOTREBIČ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE AKO PRACOVNÚ ANI AKO ODKLADACIU PLOCHU.
15. NIKDY NENECHÁVAJTE NA SPOTREBIČI ŽIADNE PREDMETY ANI NÁRADIE, PRETOŽE KOVOVÉ PREDMETY SA MÔŽU ZAHRIEVAŤ.
16. SPOTREBIČ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NA VYKUROVANIE ANI OHRIEVANIE MIESTNOSTI.
17. PO POUŽITÍ VŽDY VYPNITE VARNÉ ZÓNY A VARNÚ DOSKU PODĽA POKYNOV POPÍSANÝCH V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU.
18. PO POUŽITÍ VYPNITE VARNÚ DOSKU POMOCO U OVLÁDACÍCH PRVKOV A NESPOLIEHAJTE SA NA DETEKCIU NÁDOBY.
19. NEOPRAVUJTE ANI NEVYMIENAJTE ŽIADNU ČASŤ SPOTREBIČA, AK TO NIE JE VÝSLOVNE ODPORÚČANÉ V TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU. VŠETKY OSTATNÉ OPRAVY MUSÍ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ TECHNIK.

21. PO POUŽITÍ SPOTREBIČA SA NEDOTÝKAJTE VARNÝCH ZÓN.
22. NEPOUŽÍVAJTE NÁDOBY SO ZUBATÝMI OKRAJMI, A NEŤAHAJTE NÁDOBY PO POVRCHU KERAMICKÉHO SKLA, PRETOŽE BY MOHLO DÔJSŤ K JEHO POŠKRIABANIU.
23. RUKOVÄTE NÁDOB MÔŽU BYŤ NA DOTYK HORÚCE. SKONTROLUJTE, ČI RUKOVÄTE NÁDOB NEZASAHUJÚ DO INÝCH ZAPNUTÝCH VARNÝCH ZÓN.
24. DRŽTE RUKOVÄTE MIMO DOSAHU DETÍ.
25. NEDODRŽANIE TOHTO POKYNU MÔŽE VIESŤ K POPÁLENINÁM A OBARENÍU.

VAROVANIE: SPOTREBIČ A JEHO DOSTUPNÉ ČASTI SA POČAS POUŽÍVANIA ZAHRIEVAJÚ.

VAROVANIE: VARENIE NA VARNEJ DOSKE S POUŽITÍM TUKU ALEBO OLEJOV BEZ DOZORU MÔŽE BYŤ NEBEZPEČNÉ A MÔŽE SPÔSOBIŤ POŽIAR. **NIKDY** SA NEPOKÚŠAJTE UHASIŤ OHEŇ VODOU. VYPNITE SPOTREBIČ A PLAMEŇ ZAKRYTE POKRÝVKOU ALEBO HASIACOU DEKOU.

2. NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM POČAS INŠTALÁCIE

- PRED VYKONÁVANÍM AKEJKOL'VEK PRÁCE ALEBO ÚDRŽBY NA SPOTREBIČI ODPOJTE HLAVNÝ PRÍVOD ELEKTRINY.
- NEVYHNUTNÉ A POVINNÉ JE PRIPOJENIE K DOBRÉMU ZEMNIACEMU SYSTÉMU.
- ZÁSAH DO DOMÁCEJ ELEKTROINŠTALÁCIE MÔŽE VYKONÁVAŤ LEN KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR.
- NEDODRŽANIE TOHTO POKYNU MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO SMRŤ.

VAROVANIE: SPOTREBIČ NIE JE URČENÝ NA OVLÁDANIE POMOCOU EXTERNÉHO ČASOVAČA A NESMIE SA POUŽÍVAŤ ANI SAMOSTATNÝ ČISTIČ SYSTÉMU NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE.

3. NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM POČAS POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY

ROZBITÚ ALEBO PRASKNUTÚ VARNÚ DOSKU NEPOUŽÍVAJTE. AK JE POVRCH VARNEJ DOSKY ROZBITÝ ALEBO PRASKNUTÝ, OKAMŽITE ODPOJTE SPOTREBIČ OD SIETE (NÁSTENNÝ VYPÍNAČ) A KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA.

VAROVANIE: BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ, PRETOŽE OKRAJE MÔŽU BYŤ OSTRÉ A MOHLI BY STE SA O NE ZRANIŤ ALEBO POREZAŤ.

VAROVANIE: AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, MUSÍ HO VYMENIŤ VÝROBCA, JEHO SERVISNÝ ZÁSTUPCA ALEBO PODOBNE KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ABY SA PREDIŠLO RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

ČASŤ 2: INŠTALÁCIA

1. Pokyny

1. Domáci spotrebič bol postavený tak, aby bol umiestnený na pracovnej ploche, ako je znázornené na grafe **(obrázok 1)**. Po celom obvode najskôr nasadíte tesniaci materiál **(obrázok 2)**. Zaistíte spotrebič na mieste pomocou 4 spon, ktoré naskrutkujete po stranách spotrebiča **(obrázok 3)**. Ak je dolná časť spotrebiča po inštalácii prístupná cez dolnú časť nábytku, je nutné namontovať oddeľovací panel s ohľadom na uvedené vzdialenosti **(obrázok 4A)**. Vždy sa uistite, že varná doska je dobre vetraná a že nie je blokovaný vstup a výstup vzduchu **(obrázok 4B)**.
2. Neinštalujte pod spotrebič chladničku, umývačku riadu, nevetrané pece alebo práčku.
3. Skrinky kuchynskej linky pre vstavané spotrebiče musia odolávať teplotám do 90 °C.
4. Medzi varnou doskou a bočnou stenou musí byť ponechaná medzera aspoň 90 mm.
5. Neodporúčame umiestniť varnú dosku medzi dve bočné steny, ale v takom prípade musí byť ponechaná medzera aspoň 200 mm na jednej strane a 90 mm na druhej strane.

2. Pripojenie varnej dosky k sieťovému napájaniu

Túto varnú dosku môže pripojiť k elektrickej sieti len osoba s príslušnou kvalifikáciou. Pred pripojením varnej dosky k elektrickej sieti skontrolujte, či:

1. Domáca elektroinštalácia je vhodná pre výkon varnej dosky.
2. Napätie zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku.
3. Časť napájacieho kábla vydrží zaťaženie uvedené na výrobnom štítku.

Na pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti nepoužívajte adaptéry, redukcie ani odbočky, pretože môžu spôsobiť prehriatie a požiar. Napájací kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami a musí byť umiestnený tak, aby jeho teplota v žiadnom mieste neprekročila 75 °C.

Overte si u elektrikára, či je domáca elektroinštalácia **(obrázok 5)** vhodná.

Akékoľvek úpravy môže vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.

- Napájací kábel: Typ **H07 RN-F** alebo silnejší, určte požadovaný prierez vodiča v závislosti na menovitom prúde.
- Ak je kábel poškodený a je potrebné ho vymeniť, výmenu musí vykonať servisné stredisko výrobcu.
- Ak je spotrebič priamo pripojený k elektrickej sieti, musí byť nainštalovaný omnipolárny istič s minimálnou vzdialenosťou 3 mm medzi kontaktmi.
- Inštalačný technik sa musí uistiť, že bolo vykonané správne elektrické pripojenie a je v súlade s bezpečnostnými predpismi.
- Kábel nesmie byť ohnutý alebo stlačený.
- Kábel musí byť pravidelne kontrolovaný a môžu ho vymeniť len autorizovaní technici.

ČASŤ 3: POUŽITIE

1. O indukčnom varení

Indukčné varenie je bezpečná, pokročilá, efektívna a ekonomická technológia varenia. Funguje tak, že elektromagnetické vibrácie generujú teplo priamo do panvice, a nie ohrievaním priamo sklenenej plochy. Sklo sa zahrieva len preto, že sa zahrieva nádoba. **(obrázok 6).**

2. Používanie dotykového ovládania

- Ovládacie prvky reagujú na dotyk, takže na ne nemusíte vyvíjať žiadny tlak.
 - Použite bruško prsta, nie jeho špičku **(obrázok 7)**.
 - Pri každom zaregistrovaní dotyku budete počuť pípnutie.
 - Uistite sa, že sú ovládacie prvky vždy čisté, suché a že ich nezakrýva žiadny predmet (napríklad riad alebo utierka).
- Dokonca aj tenká vrstva vody môže znemožniť ovládanie ovládacích prvkov.

3. Výber správnej nádoby

- Používajte len nádoby s dnom vhodným na indukčné varenie. Hľadajte symbol indukcie  na obale alebo na dne nádoby.
- Ak chcete overiť, či je vaša nádoba vhodná, môžete vykonať test s magnetom: posuňte magnet smerom ku dnu nádoby. Ak sa priťahuje, nádoba je vhodná na indukciu.
- Ak nemáte magnet: nalejte trochu vody do nádoby, ktorú chcete skontrolovať, a zapnite varnú zónu. Ak symbol  neblíka v príslušnom LED indikátore zóny a voda sa ohrieva, nádoba je vhodná.
- **NIE JE vhodné používať nádoby vyrobené z nasledujúcich materiálov: čistá nerezová oceľ, hliník alebo med' bez magnetického základu, sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.**
- Nepoužívajte nádoby so zubatými okrajmi alebo zakriveným dnom.
- Uistite sa, že dno vašej nádoby je hladké, prilieha rovno na sklo a má rovnakú veľkosť ako varná zóna. Používajte nádoby, ktorých priemer je rovnaký ako priemer vybratej zóny. Pri použití nádoby sa pri maximálnej účinnosti spotrebuje o niečo viac energie. Ak použijete menšiu nádobu, účinnosť môže byť nižšia, ako by ste očakávali. Nádobu menšiu ako 140 mm môže varná doska nesprávne rozpoznať.
- Vždy umiestnite nádobu presne na varnú zónu.
- Nádoby vždy dvíhajte z indukčnej varnej dosky - neposúvajte ich po varnej doske, pretože by mohli poškriabať sklo. **(obrázok 8).**

4. Ovládacie prvky



- A. Tlačidlo ON / OFF
- B. Tlačidlo zámku
- C. Tlačidlo na výber zóny
- D. Tlačidlo zvýšenia výkonu
- E. Tlačidlo zníženia výkonu
- F. Tlačidlo Boost / Keep warm
- G. Tlačidlo časovača / pauzy
- H. Zobrazenie výkonu varnej zóny
- I. Zobrazenie časovača

5. Používanie indukčnej varnej dosky

Ak chcete začať variť:

1. Stlačte tlačidlo ON/OFF na 3 sekundy.
Po zapnutí napájania zaznie jedno pípnutie na všetkých indikátoroch sa zobrazí symbol , čím prejde do pohotovostného režimu.
2. Umiestnite vhodnú nádobu na varnú zónu, ktorú chcete použiť.
3. Uistite sa, že dno nádoby a povrch varnej zóny sú čisté a suché.
4. V závislosti od varnej zóny, na ktorú je nádoba umiestnená, vyberte príslušné tlačidlo výberu zóny.
Príslušný symbol  bude blikať.
5. Stlačením tlačidla „+“ začne nastavenie teploty na 5. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ upravte úroveň výkonu.
6. Stlačením tlačidla „-“ začne nastavenie teploty na 9. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ upravte úroveň výkonu.
7. Ak nezvolíte stupeň ohrevu do 1 minúty, indukčná varná doska sa automaticky vypne a budete musieť začať opäť od kroku 1.
8. Teplotu môžete kedykoľvek počas varenia zmeniť.

Ak na displeji striedavo bliká symbol s nastavením teploty:

- Nepoložili ste nádobu na správnu varnú zónu.
- Nádoba, ktorú používate, nie je vhodná na indukčné varenie.
- Nádoba je veľmi malá alebo nie je správne vycentrovaná na varnej zóne.

Ak na varnej zóne nie je vhodná nádoba, nedochádza k ohrievaniu.

Ak na varnú zónu nepoložíte vhodnú nádobu, displej sa po 1 minúte automaticky vypne.

Po ukončení varenia

1. Dotknite sa zóny, ktorú chcete vypnúť.
2. Tlačidlom „-“ znížite výkon na úroveň  alebo súčasným stlačením tlačidiel „+“ a „-“ znížite výkon na úroveň  okamžite.
3. Buďte opatrní pri horúcich povrchoch: symbol  označuje, ktorá varná zóna je horúca na dotyk. Symbol sa prestane zobrazovať, keď sa povrch ochladí na bezpečnú teplotu. Môže byť tiež použitá ako funkcia na úsporu energie. Ak chcete ohriať ďalšie nádoby, použite varnú zónu, ktorá je ešte horúca.

Použitie funkcie Boost: Aktivácia

1. Vyberte varnú zónu dotykom tlačidla na výber zóny.
2. Dotykom tlačidla ovládania zosilnenia sa zobrazí príslušný LED indikátor zóny  a výkon dosiahne maximum.

Použitie funkcie Boost: Vypnutie

1. Dotknite sa príslušného tlačidla na výber zóny, ktorú chcete vypnúť.
2. Dotykom tlačidla zníženia výkonu pre vypnutie funkcie boost sa varná zóna vráti na úroveň 9.
3. Súčasným stlačením tlačidiel „+“ a „-“ sa varná zóna vypne a funkcia boost sa tiež automaticky vypne.
 - Funkcia funguje s akoukoľvek varnou zónou.
 - Varná zóna sa po 5 minútach vráti na úroveň 9.

Použitie funkcie Keep Warm

1. Dotknite sa tlačidla pre výber zóny, na ktorej chcete použiť funkciu udržiavania teploty. Symbol  sa rozsvieti.
2. Dotknite sa tlačidla udržiavania teploty a podržte ho 3 sekundy. Na indikátore varnej zóny sa zobrazí symbol .
3. Ak chcete funkciu udržiavania teploty vypnúť, vyberte varnú zónu, ktorú používate, potom sa dotknite tlačidla udržiavania teploty a podržte ho 3 sekundy. Varná zóna sa vypne.

Použitie funkcie Pauza

Pomocou funkcie Pauza je možné pozastaviť prevádzku celej varnej dosky až na 30 minút. Všetky varné zóny sa dočasne automaticky vypnú. To je vhodné v prípade, keď obsah jednej z nádob vyvrie a chcete varnú dosku vyčistiť.

1. Keď je varná doska zapnutá a funguje, stlačte tlačidlo Pauza a podržte ho 3 sekundy. Všetky zóny prestanú fungovať a symbol  sa zobrazí vo všetkých LED indikátoroch všetkých varných zón.
2. Ak chcete ukončiť funkciu Pauza, dvakrát stlačte príslušné tlačidlo a všetky varné zóny sa vrátia do predchádzajúceho stavu. Všetky časovače budú pokračovať vo svojom nastavení.

Použitie funkcie detskej zámky

Varnú dosku je možné uzamknúť proti nechcenému zapnutiu (napríklad pred deťmi). Detskú zámku je možné použiť, keď je varná doska vypnutá alebo funkčná.

Uzamknutie ovládacích prvkov

Dotknite sa tlačidla detskej zámky a podržte ho 3 sekundy. V LED indikátore časovača sa zobrazí symbol .

Odomknutie ovládacích prvkov

1. Uistite sa, že je spotrebič ZAPNUTÝ.
2. Dotknite sa a chvíľu podržte tlačidlo detskej zámky. Teraz môžete spotrebič začať používať.

POZOR! Ak je varná doska v režime uzamknutia, všetky ovládacie prvky sú deaktivované okrem VYPNUTÉ. V prípade núdze môžete varnú dosku vždy vypnúť ovládačom OFF, ale najskôr varnú dosku odomknite.

Ochrana proti prehriatiu

Spotrebič je vybavený teplotným senzorom a preto môže sledovať teplotu vo vnútri indukčnej varnej dosky. Keď je detekovaná nadmerná teplota, indukčná varná doska automaticky zastaví prevádzku.

Detekcia malých predmetov

Ak na varnej doske umiestnená nádoba nevhodnej veľkosti, alebo nemagnetická nádoba (napríklad hliníková), nejaký iný malý predmet (napríklad nôž, vidlička, kľúč), varná doska sa po 1 minúte automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ventilátor bude pokračovať po ukončení varenia v činnosti ešte 1 minútu.

Ochrana proti automatickému vypnutiu

Automatické vypnutie je bezpečnostná ochranná funkcia indukčnej varnej dosky. Ak niekedy zabudnete vypnúť varenie, varná doska sa automaticky vypne. Predvolené pracovné doby pre rôzne úrovne výkonu sú uvedené v tabuľke nižšie:

Výkonová úroveň	1~3	4~6	7~8	9
Predvolená pracovná doba (min)	360	180	120	90

Po odložení nádoby môže indukčná varná doska okamžite zastaviť ohrev a po 2 minútach sa automaticky vypne.

POZOR! Ľudia s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím tohto spotrebiča poradiť so svojim lekárom.

Použitie časovača

Časovač môžete použiť dvomi rôznymi spôsobmi:

- Môžete ho použiť ako minútku. V tomto prípade časovač po uplynutí nastaveného času nevypne žiadnu varnú zónu.
- Môžete ho nastaviť tak, aby sa jedna varná zóna po uplynutí nastaveného času vypla. Časovač môžete nastaviť až na 99 minút.

Použitie časovača ako minútky

1. Uistite sa, že je zapnutá minimálne jedna varná zóna.
2. Dotknite sa tlačidla časovača. LED indikátor časovača začne blikať a symbol  sa zobrazí v indikátore LED časovača.
3. Nastavte čas tlačidlom „-“ alebo „+“.

TIP: Jedným stlačením tlačidla „-“ alebo „+“ znížite alebo zvýšite hodnotu o 1 minútu. Stlačením a podržaním tlačidla „-“ alebo „+“ znížite alebo zvýšite hodnotu o 10 minút. Súčasným dotykom „-“ a „+“ sa časovač zruší a indikátor časovača zhasne.

4. Po nastavení sa čas začne okamžite odpočítavať. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas.
5. Zvukový signál bude znieť 30 sekúnd a po dokončení odpočítavania času indikátor časovača zhasne.

Nastavenie časovača na vypnutie jednej alebo viacerých varných zón

1. Vyberte príslušnú varnú zónu, ktorá pracuje stlačením tlačidla pre výber zóny.
2. Stlačte tlačidlo časovača. Keď symbol  bliká, môžete nastaviť časovač.
3. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ môžete vykonať nastavenie časovača od 1 až do 99 minút.

TIP: Jedným dotykom tlačidla „-“ alebo „+“ znížite alebo zvýšite hodnotu časovača o 1 minútu. Stlačením a podržaním tlačidla „-“ alebo „+“ znížite alebo zvýšite hodnotu časovača o 10 minút. Súčasným stlačením „-“ a „+“ časovač zrušíte a indikátor časovača zhasne.

4. Po nastavení sa začne čas okamžite odpočítavať. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 5 sekúnd blikáť.

POZNÁMKA: Bodka  vedľa indikátora úrovne výkonu sa rozsvieti, čo znamená, že je zvolená zóna.

5. Keď časovač varenia skončí, príslušná varná zóna sa automaticky vypne.
6. Pri súčasnom použití časovača ako „minútky“ a ako „časovača vypnutia“ sa na displeji ako prvá priorita zobrazí zostávajúci čas „minútky“. Stlačením príslušného tlačidla výberu varnej zóny zobrazíte zostávajúci čas do vypnutia.

ČASŤ 4: ÚDRŽBA A ČISTENIE

Odstráňte zvyšky jedla a kvapky tuku z varnej plochy pomocou špeciálnej škrabky, ktorú si môžete zakúpiť. Varnú zónu očistíte čo najdôkladnejšie pomocou vhodných čističov a utierky/papiera, potom opláchnite vodou a osušte čistou utierkou.

Pomocou špeciálnej škrabky ihneď odstráňte všetky úlomky hliníka a plastu, ktoré sa nechtiac roztavili na vyhrievanej varnej ploche, zvyšky cukru alebo potravín s vysokým obsahom cukru.

Týmto spôsobom môžete predchádzať akémukoľvek poškodeniu povrchu varnej dosky. Za žiadnych okolností nepoužívajte abrazívne špongie alebo korozívne chemické čistiace prostriedky, ako sú spreje na pečenie alebo odstraňovače škvŕn.

VAROVANIE: Nepoužívajte parné čističe.

ČASŤ 5: RIADENIE SPOTREBY

Power Management je funkcia, pomocou ktorej môže používateľ varnej dosky upraviť limit výkonu celého spotrebiča výberom požadovanej úrovne výkonu. Celá varná doska bude môcť pracovať, pokiaľ nebude dosiahnutý celkový výkon zvolenej úrovne. Keď je varná doska vypnutá, vyberte požadovanú úroveň výkonu podľa nasledujúcich krokov:

Krok	Ovládanie	Symbol	Zobrazenie
1	Podržte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy.		
2	Stlačte súčasne ľavé predné tlačidlo pre výber zóny a tlačidlo Časovač/Pauza . Zobrazí sa indikátor LED Timer 5		
3	Stlačte tlačidlo Časovač/Pauza . Zobrazí sa indikátor LED Timer 5E		
4	Stlačte súčasne ľavé predné tlačidlo pre výber zóny a tlačidlo Časovač/Pauza . LED Timer Indikátor bude striedavo blikať. 5E 5E Predná LED zóna Indikátory zobrazia súčet výkonu (7,2 kW) spotrebiča.		
5	Stlačením ľavého predného tlačidla pre výber zóny vyberte celkový výkon spotrebiča medzi 3-0 (3.0kW), 4-3 (4.3kW), 5-3 (5.3kW) & 7-2 (7.2kW).		
6	Stlačte tlačidlo timer/pause pre uloženie a ukončenie nastavenia.		

ČASŤ 6: RIEŠENIE PROBLÉMOV


V prípade nesprávneho fungovania indukčná varná doska automaticky prejde do ochranného režimu a zobrazí príslušné chybové kódy:

Zobrazenie	Problém	Riešenie
	Žiadna nádoba alebo nevhodná nádoba.	Vymeňte nádobu.
ER03	Voda alebo nádoba na skle je umiestnená cez ovládanie.	Vyčistite oblasť s ovládacími prvkami.
F1	Spojenie medzi displejom dosky a lavou základňou je chybné. (varná zóna, ktorá zobrazuje indikátor)	1. Skontrolujte, či je spojovací kábel správne pripojený alebo či nie je poškodený. 2. Ak je pripojovací kábel v poriadku, vymeňte senzor cievky. 3. Ak je senzor cievky v poriadku, vymeňte základnú dosku alebo napájaciu dosku.
F3E	Porucha snímača teploty cievky. (varná zóna, ktorá zobrazuje indikátor)	Vymeňte senzor cievky
F4E	Porucha snímača teploty základnej dosky (varná zóna, ktorá zobrazuje indikátor)	Vymeňte základnú dosku
E1E	Teplota keramického skleneného panela je vysoká.	Po vychladnutí varnej dosky spotrebič reštartujte.
E2E	Teplotný snímač IGBT hlási vysokú teplotu.	Po vychladnutí varnej dosky spotrebič reštartujte.
E3E	Abnormálne napájacie napätie (veľmi vysoké).	Skontrolujte, či je napájanie v poriadku; Zapnite ak je napájanie v poriadku.
E4E	Abnormálne napájacie napätie (veľmi nízke).	Skontrolujte, či je napájanie v poriadku; Zapnite ak je napájanie v poriadku.
E5E	Porucha senzoru teploty (varná zóna, na ktorej sa zobrazuje indikátor)	Spojovací kábel nie je správne zapojený alebo je poškodený;

Vyššie uvedené informácie ponúkajú posúdenie a kontrolu bežných porúch. Prosím, neotvárajte jednotku sami, aby ste predišli možnému nebezpečenstvu a poškodeniu indukčnej varnej dosky. Kontaktujte dodávateľa.

ČASŤ 7: POPREDAJNÁ SLUŽBA PRE ZÁKAZNÍKOV

Ak potrebujete spotrebič opraviť, uveďte zákazníkemu servisu typ produktu (SKU/XX) a dátum výroby (PD). Tieto údaje nájdete na výrobnom štítku umiestnenom na zadnej strane spotrebiča, ako je znázornené na obrázku nižšie.

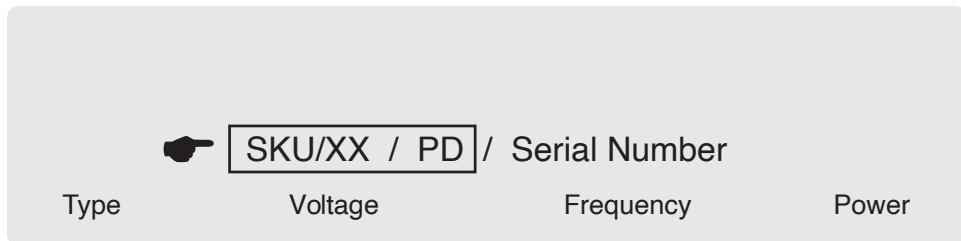

Pre rýchle vyhľadanie si tu môžete zapísať informácie o svojom spotrebiči.

SKU:

PD:

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie sa nachádzajú na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. QR kód, na dodanom energetickom štítku, obsahuje odkaz na registráciu spotrebiča v databáze EÚ Eprel.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Dodané zariadenie je v súlade s Ecodesignom a EN 60350-2:2013+A11 EN 50564: 2011. Požiadavky na prístup vzduchu pre správnu prevádzku prístroja, minimálna vzdialenosť od steny a rozmery prístroja, sú súčasťou tohto návodu. V prípade ďalších otázok sa obráťte na výrobcu.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používajte iba originálne náhradné diely.

Označenie modelu a sériové číslo nájdete na typovom štítku. Polohu typového štítku je možné zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov. Závisí to od typu komponentu a od uvedenia posledného spotrebiča daného modelu na trh.

Pri kontaktovaní nášho autorizovaného servisu majte k dispozícii modelové označenie, sériové číslo a popis chyby.

Pre stiahnutie dokumentov navštívte www.philco.sk.

Pre nahlásenie závady a získanie ďalších servisných informácií navštívte www.philco.sk/servisne-miesta.

Zmeny vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV



Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Poprípade je možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonať tieto zmeny.

Slovenská verzia návodu je prekladom z originálneho návodu na obsluhu, ktorý je v českom jazyku.

Dovozce/Importer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

PHILCO® 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**