

Vinotéka

NÁVOD NA OBSLUHU

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PW 17 GDFB

PW 32 GD

PW 38 GDFB

PW 462 GDB

PW 166 GD

Ďakujem vám za zakúpenie tohto produktu.

Pred používaním svojej vinotéky si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, za účelom maximalizovania jej výkonu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY3

POPIS SPOTREBIČA A JEHO INŠTALÁCIA7

INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA PRED POUŽITÍM PRODUKTU12

OBSLUHA VINOTÉKY13

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA18

RIEŠENIE PROBLÉMOV21

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK22

INFORMAČNÝ LIST28



Tento spotrebič bol testovaný v súlade so smernicami platnými v Európskej únii.
Tento spotrebič vyhovuje príslušným bezpečnostným predpisom pre elektrické spotrebiče platné v Európskej únii.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK:

Ďakujem vám za zakúpenie tohto produktu. Pred používaním svojej vinotéky si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, za účelom maximalizovania jej výkonu.

Zaistite, aby bol obalový materiál zlikvidovaný v súlade s platnými požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Pri likvidácii akéhokoľvek chladiaceho zariadenia sa obráťte na miestne oddelenie likvidácie odpadu, kde získate informácie o bezpečnej likvidácii.

Tento spotrebič sa smie používať iba na určený účel.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, SENZORICKÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI, ALEBO BEZ DOSTATOČNÝCH SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK SÚ POD DOHĽADOM ALEBO BOLI POUČENÉ O SPRÁVNOM A BEZPEČNOM POUŽITÍ SPOTREBIČA A POROZUMELI MOŽNÝM RIZIKÁM.

DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU. DETI VO VEKU 3 AŽ 8 ROKOV MÔŽU VKLADAŤ A VYBERAŤ POTRAVINY Z CHLADIACICH SPOTREBIČOV.

AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, JEHO VÝMENU ZVERTE ODBORNÉMU SERVISNÉMU STREDISKU, ABY SA ZABRÁNILO VZNIKU NEBEZPEČENEJ SITUÁCIE. SPOTREBIČ S POŠKODENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ.



VETRACIE OTVORY V KRYTE SPOTREBIČA ALEBO V JEHO KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ UDRŽIAVAŤ VOĽNÉ A BEZ PREKÁŽOK.



NA URÝCHLENIE PROCESU ODMRAZOVANIA NEPOUŽÍVAJTE MECHANICKÉ ZARIADENIA ANI INÉ PROSTRIEDKY AKO SÚ TIE, KTORÉ SÚ ODPORÚČANÉ VÝROBCOM.



NEPOŠKODZUJTE CHLADIACI OBVOD.



VO VNÚTRI SKLADOVACIEHO PRIESTORU SPOTREBIČA NEPOUŽÍVAJTE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA, POKIAĽ NEJDE O TYP, KTORÝ JE ODPORÚČANÝ VÝROBCOM.


NEUKLADAJTE V TOMTO SPOTREBIČI VÝBUŠNÉ LÁTKY TAKÉ, AKO SÚ SPREJE S HORĽAVÝM HNACÍM PLYNOM.

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI A NA PODOBNÉ ÚČELY, AKO SÚ NAPRÍKLAD:

- KUCHYNKY PRE ZAMESTNANCOV V PREDAJNIACH, KANCELÁRIÁCH A INÝCH PRACOVNÝCH PROSTREDIACH;
- NA FARMÁCH A KLIENTMI HOTELOV, MOTELOV A INÝCH PROSTREDÍ REZIDENČNÉHO TYPU;
- PROSTREDIE UBYTOVANIA S RAŇAJKAMI;
- STRAVOVANIE A PODOBNÉ MALOOBCHODNÉ VYUŽITIA.



SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ PRIPOJENÝ PODĽA NÁVODU, ABY SA ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU SPÔSOBENÉMU JEHO NESTABILITOU.

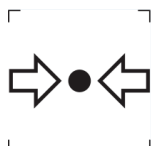

ZNAČKA ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNAČUJE MÉDIUM POD TLAKOM.



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU/HORĽAVÉ MATERIÁLY!

R600A

SPOTREBIČ OBSAHUJE CHLADIACI PLYN IZOBUTÁN, KTORÝ JE HORĽAVÝ. POČAS PREPRÁVY A INŠTALÁCIE SPOTREBIČA ZABRÁŇTE POŠKODENIU KOMPONENTOV CHLADIACEHO OKRUHU.



PRI UMIESTNENÍ SPOTREBIČA SA UISTITE, ČI NIE JE NAPÁJACÍ KÁBEL ZACHYTENÝ ALEBO POŠKODENÝ.



NEUMIESTŇUJTE MNOHOPOČETNÉ PRENOSNÉ ZÁSUVKY ALEBO PRENOSNÉ ZDROJE NAPÁJANIA NA ZADNÚ STRANU SPOTREBIČA.

OSTATNÉ ODPORÚČANIA/INŠTALÁCIA

BEZPEČNOSŤ ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU:




- NAPÁJACÍ KÁBEL NESMIE BYŤ PREDLŽOVANÝ.
- UISTITE SA, ČI NIE JE ZÁSTRČKA NAPÁJACIEHO KÁBLA POŠKODENÁ, V OPAČNOM PRÍPADE SA MÔŽE PREHRIEVAŤ A SPÔSOBIŤ POŽIAR.
- PRI UMIESTNENÍ SPOTREBIČA SA UISTITE, ČI NIE JE NAPÁJACÍ KÁBEL ZACHYTENÝ ALEBO POŠKODENÝ.
- NEUMIESTŇUJTE MNOHOPOČETNÉ PRENOSNÉ ZÁSUVKY ALEBO PRENOSNÉ ZDROJE NAPÁJANIA NA ZADNÚ STRANU SPOTREBIČA.
- SPOTREBIČ NESMIE BYŤ UMIESTNENÝ NA NAPÁJACOM KÁBLI.
- SPOTREBIČ NESMIE BYŤ UMIESTNENÝ VO VLHKOM PROSTREDÍ; NAPÁJACÍ KÁBEL NESMIE LEŽAŤ VO VODE.
- UISTITE SA, ČI MÁTE VOĽNÝ PRÍSTUP K ZÁSTRČKE SPOTREBIČA.
- NEŤAHAJTE ZA NAPÁJACÍ KÁBEL.
- AK JE ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA UVOĽNENÁ, NEPRIPÁJAJTE K NEJ ZÁSTRČKU. HROZÍ RIZIKO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO VZNIKU POŽIARU.
- NESMIETE POUŽÍVAŤ TENTO SPOTREBIČ BEZ KRYTU VNÚTORNÉHO OSVETLENIA.
- CHLADNIČKA JE URČENÁ LEN NA NAPÁJANIE Z JEDNEJ FÁZY STRIEDAVÉHO PRÚDU S HODNOTAMI 220~240 V/50 HZ. AK JE KOLÍSANIE NAPÄTIA V MIESTE BYDLISKA POUŽÍVATEĽA TAK VEĽKÉ, ŽE PRESAHUJE VYŠŠIE UVEDENÉ LIMITY, Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV POUŽITE PRE CHLADNIČKU AUTOMATICKÝ NAPÄŤOVÝ REGULÁTOR S VIAC AKO 350 W.
- ZÁSTRČKA MUSÍ BYŤ POUŽITÁ SO ZÁSUVKOU S UZEMŇOVACÍM KONTAKTOM.

POPIS SPOTREBIČA A JEHO INŠTALÁCIA


Nasledujúce obrázky zobrazujú iba popis spotrebiča. Rozmer a množstvo police sa môžu medzi modelmi rovnakej série líšiť.

■ PW 17 GDFB


Duálna zóna **17** fliaš

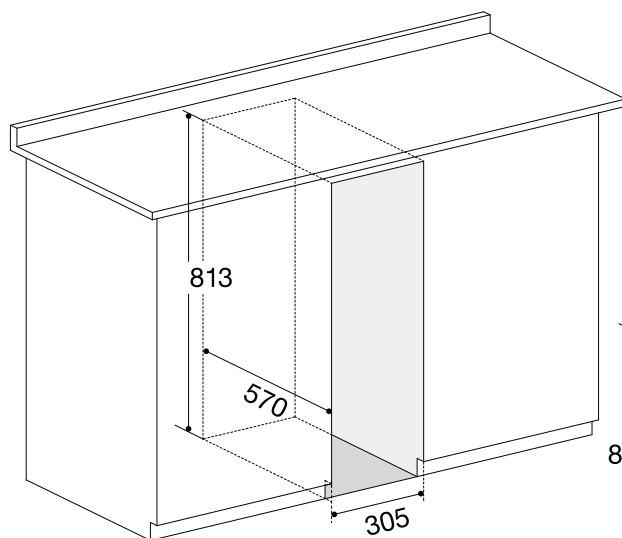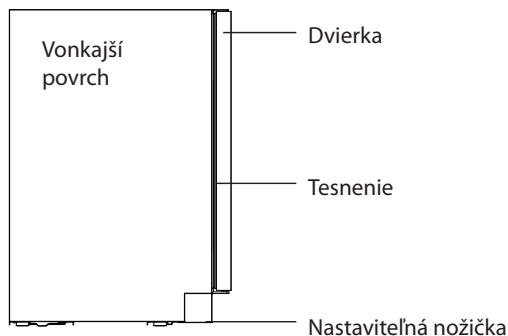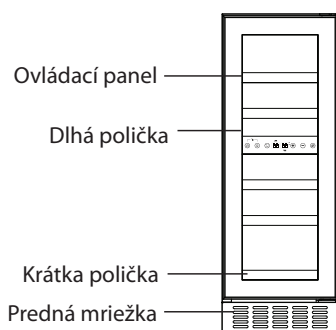


• **Nastaviteľná výška:**
810 - 855 mm

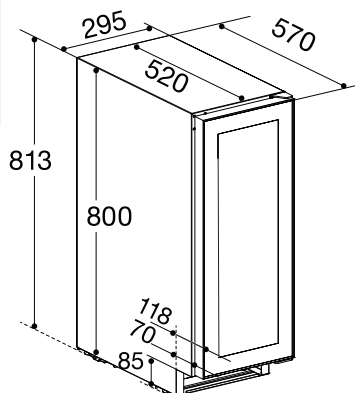

Duálna zóna 32 fliaš


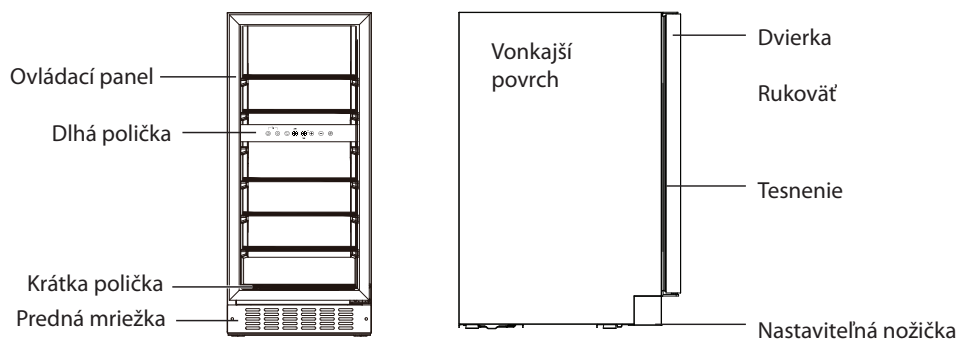


• **Nastaviteľná výška:**
810 - 855 mm

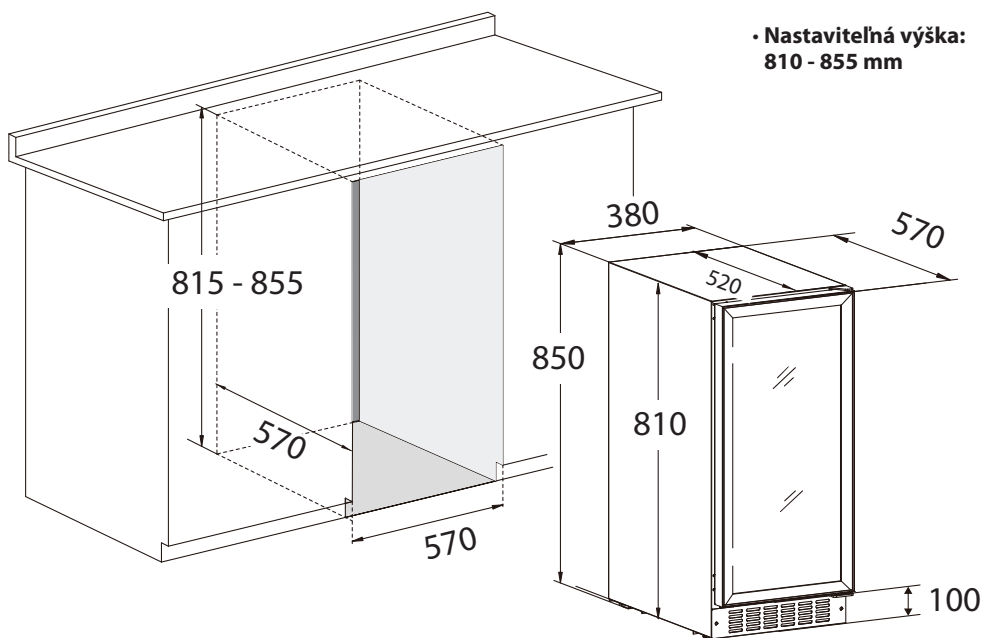


■ PW 38 GDFB


Duálna zóna **38** fliaš

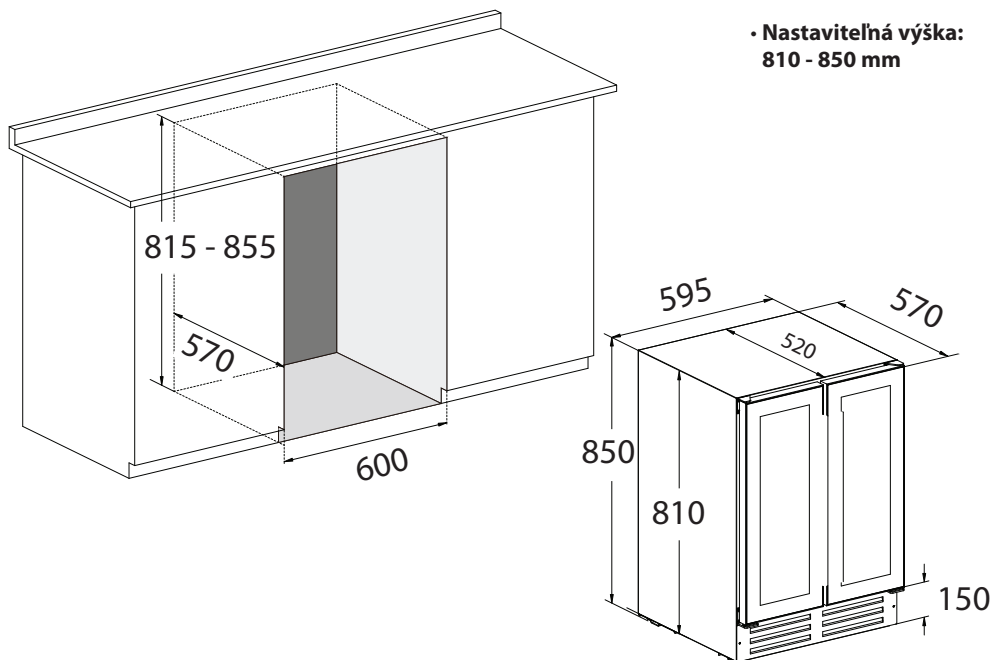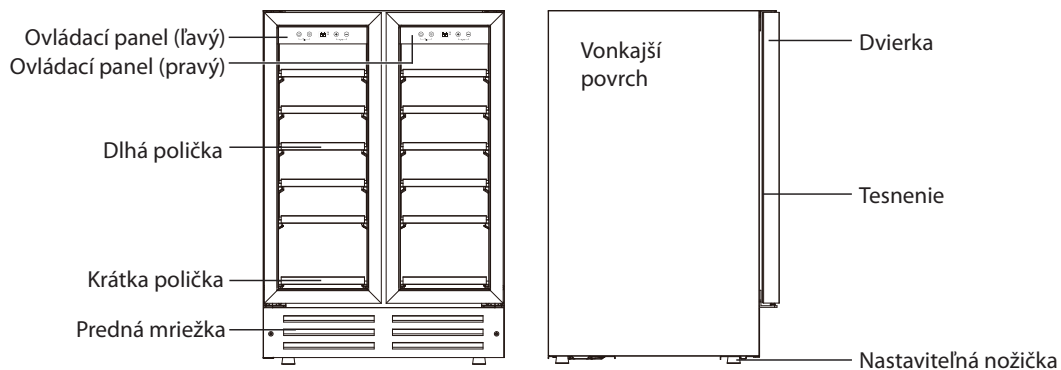



Duálna zóna 46 fliaš

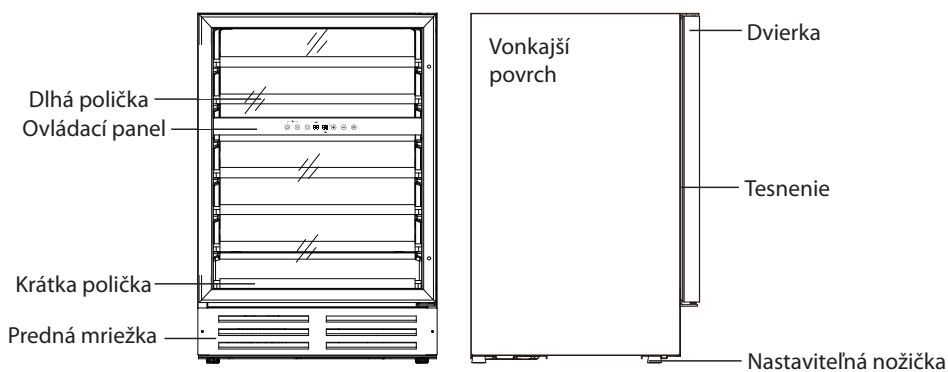

• **Nastaviteľná výška:**
810 - 850 mm

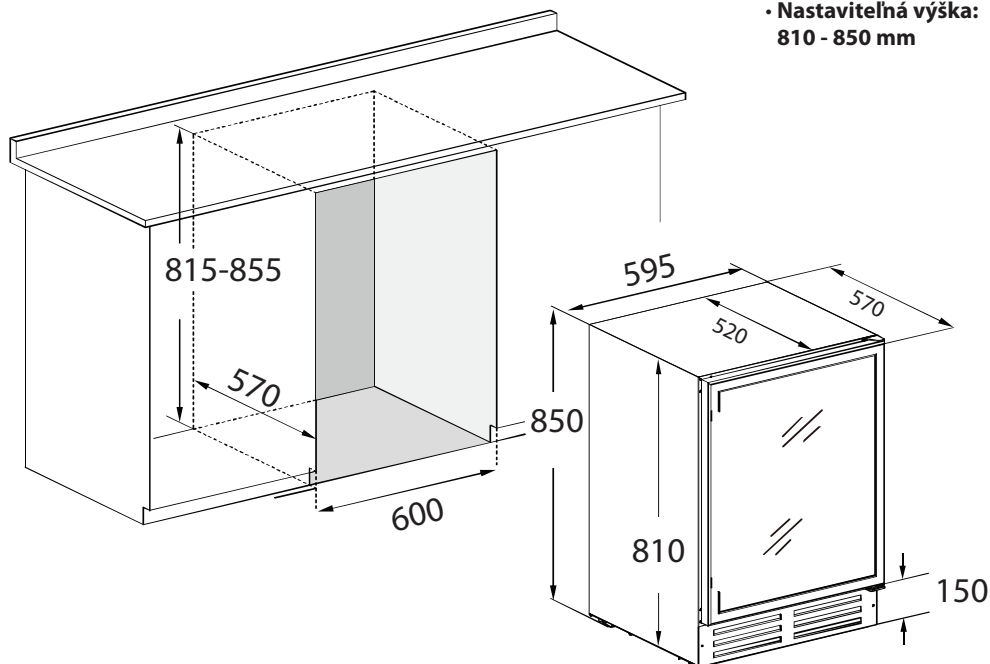

Duálna zóna **166** fliaš

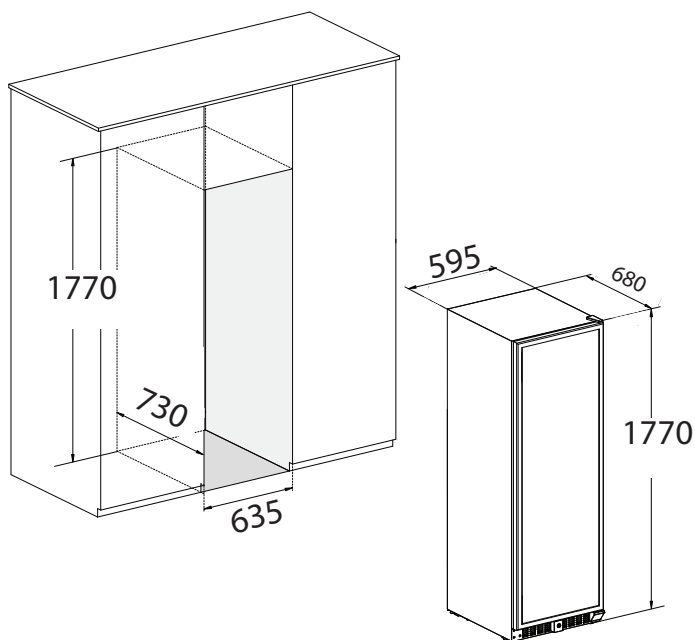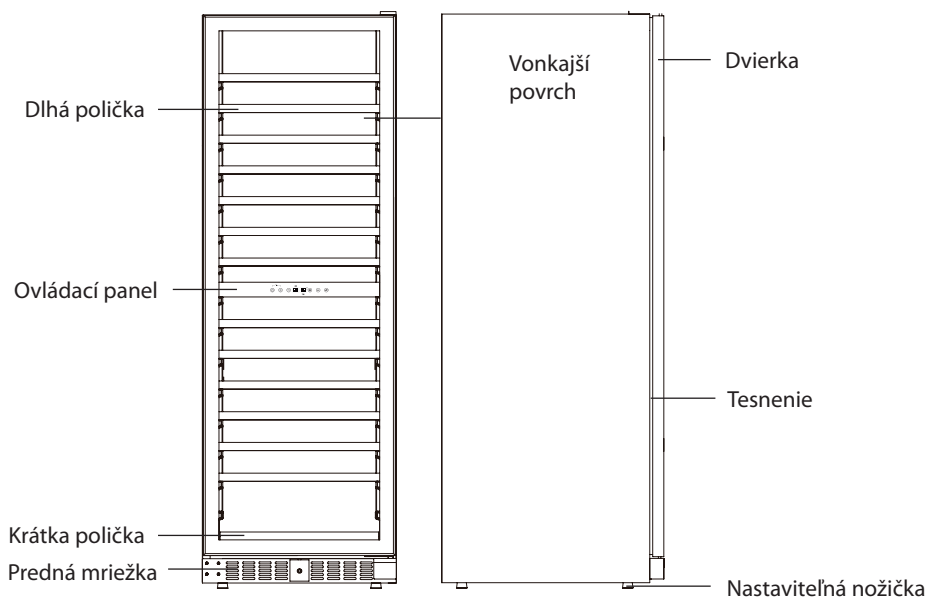

INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA PRED POUŽITÍM PRODUKTU

■ VYBALENIE A OČISTENIE VINOTÉKY


- Odstráňte vonkajšie a vnútorné obalové materiály.
- Pred pripojením k zdroju energie nechajte tento spotrebič približne 24 hodín stáť vo zvislej polohe, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo poruchy chladiaceho systému z dôvodu manipulácie počas prepravy.
- Pomocou jemnej handričky očistite vnútorný povrch vlažnou vodou.

DÔLEŽITÉ: Predná mriežka na základni spotrebiča je určená na odvetrávanie. Pred túto prednú mriežku nekladte žiadne predmety, inak nemusí vinotéka fungovať správne.


- o K prednej časti vetracích otvorov základne je možné pripevniť ozdobný podstavec - v tomto podstavci by sa mal urobiť výrez väčšej veľkosti, než je predná žalúzia. Tento výrez sa vyžaduje bez ohľadu na to, či je predná žalúzia odstránená alebo nie.

■ NASTAVENIE VÝŠKY A VYROVNANIE VAŠEJ VINOTÉKY


- o Tento spotrebič je vybavený nastaviteľnými nožičkami, takže jeho výšku môžete nastaviť tak, aby bola skrinka na nerovných podlahách vyrovnaná.
- o Odporúčame, aby túto operáciu vykonávali dve osoby.
- o Výšku je potrebné nastaviť pred vstavaním spotrebiča do linky a táto výška by mala byť nastavená tak, aby sa horný panel spotrebiča presne vošiel pod pracovnú plochu kuchynskej linky.

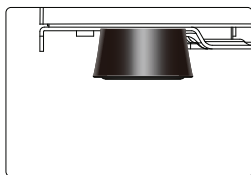

- o Nakloňte spotrebič o približne 60° na získanie prístupu k nastaviteľným nožičkám.
- o Zaistite, aby bol spotrebič neustále podopieraný.

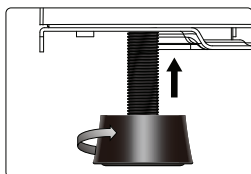

- o Zaskrutkujte nožičku do vhodnej polohy na vyrovnanie skrinky.

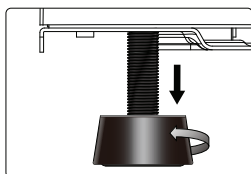

- o Opakujte tieto kroky pri ďalších nastaviteľných nožičkách.

DÔLEŽITÉ: Ak nie je spotrebič vyrovnaný, môže to mať negatívny vplyv na dvierka a tesnenie dvierok.

DÔLEŽITÉ: Nepremiestňujte spotrebič, ktorého nožičky sú vysoko vysunuté.

■ ODOMKNUTIE A UZAMKNUTIE DVIEROK (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

- Uzamknutie je voliteľnou funkciou. Ak je vaša vinotéka touto funkciou vybavená, mali by ste v balení tohto návodu nájsť kľúč.
- Vložte kľúč do zámky a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek na odomknutie dvierok. Na uzamknutie ho otočte v smere hodinových ručičiek. Kľúč si dobre uschovajte.

OBSLUHA VINOTÉKY

■ KLIMATICKÁ TRIEDA


- Tento spotrebič je navrhnutý na prevádzku v klimatickej triede SN až N (pozrite si nižšie uvedenú tabuľku klimatických tried). Odporúčame vám, aby ste udržiavali teplotu okolia 22 - 25 °C, pri ktorej má spotrebič nízku spotrebu energie.

Klimatická trieda	Teplota v miestnosti
SN	10 - 32 °C (50 °F - 90 °F)
N	16 - 32 °C (61 °F - 90 °F)
ST	16 - 38 °C (64,4 °F - 100 °F)
T	16 - 43 °C (64,4 °F - 109 °F)

- Ak je teplota okolia nižšia alebo vyššia, než je navrhnutý klimatický rozsah, môže to mať vplyv na výkon spotrebiča. Napríklad pri prevádzke spotrebiča v extrémne chladnom alebo teplom prostredí môže dochádzať ku kolísaniu teplôt a v niektorých prípadoch nemusí byť možné dosiahnuť teploty 5-22 °C.

■ SKLADOVANIE VÍNA


- Štandardné poličky sú navrhnuté na perfektné skladovanie fliaš Bordeaux. Maximálny počet vložených fliaš sa môže líšiť podľa rôznych veľkostí a rozmerov skladovaných fliaš s vínom.
- Poličky je možné vytiahnuť o približne 1/3 dĺžky, aby bol uľahčený prístup k uskladnenému vínu.

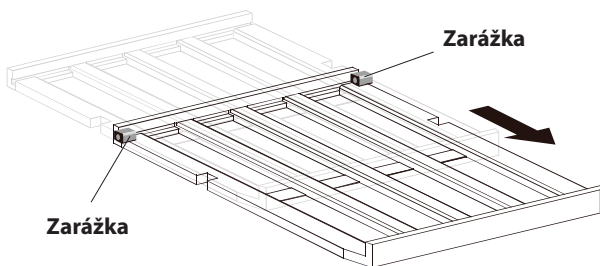

- Aby nedošlo k poškodeniu dverného tesnenia, zaistíte, aby boli pred vytiahnutím poličiek úplne otvorené dvierka.
- Víno prosím skladujte v uzatvorených fľašiach.
- Nezakrývajte poličky hliníkovou fóliou alebo iným podobným materiálom, ktorý by mohol brániť cirkulácii vzduchu.
- Ak by bude vinotéka dlhší čas prázdna, odporúčame, aby ste spotrebič odpojili a po starostlivom vyčistení ponechali dvierka pootvorené, aby vo vnútri vinotéky mohol cirkulovať vzduch. Zabráňte tak prípadnej kondenzácii, tvorbe plesní alebo zápachu.
- Odporúčané teploty na chladenie/skladovanie vašich vín.

Typ vína	Odporúčaná teplota
Červené vína	15 - 18 °C (59 °F - 64 °F)
Suché/Biele vína	9 - 14 °C (48 °F - 57 °F)
Ružové vína	10 - 11 °C (50 °F - 52 °F)
Šumivé vína	5 - 8 °C (41 °F - 46 °F)

■ OVLÁDACÍ PANEL

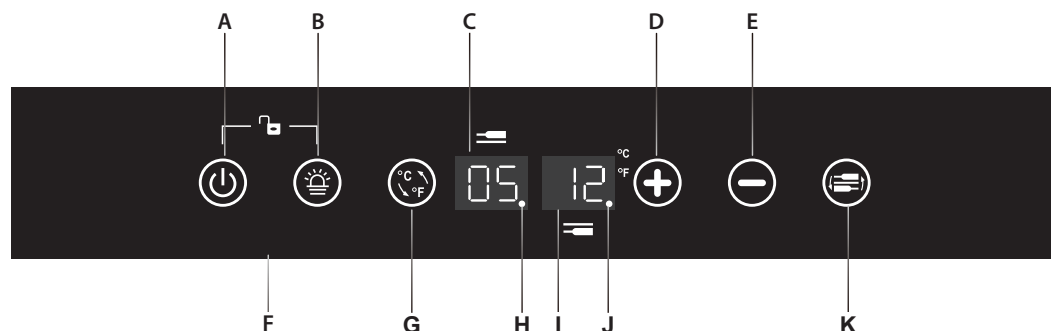

A. Napájanie	B. Svetlo	C. Zobrazenie v hornej zóne	D. Zvýšenie teploty	E. Zníženie teploty	
F. Zamknutie/ Odomknutie	G. Prepínač °C/°F	H. Indikátor funkcie ¹	I. Zobrazenie v spodnej zóne	J. Indikátor funkcie ²	K. Voľba zóny

■ ZAPNUTIE/VYPNUTIE NAPÁJANIA



POWER

- Po pripojení spotrebiča do elektrickej zásuvky sa napájanie zapne automaticky.
- Na vypnutie (alebo zapnutie) spotrebiča sa dotknite značky napájania (⏻) a podržte ju **10 sekúnd**.
- Bez ohľadu na stav uzamknutia alebo odomknutia môžete spotrebič vypnúť dotykom značky napájania (⏻) a jej podržaním v trvaní **10 sekúnd**.



Varovanie: Aby nedošlo k poškodeniu kompresora, nezapínajte spotrebič znovu počas 5 minút po jeho vypnutí.

■ ODOMKNUTIE OVLÁDACIEHO PANELA



Unlock

- Na odomknutie ovládacieho panelu sa dotknite značky napájania a značky osvetlenia (☀️) 2 prstami súčasne a podržte ich v trvaní **3 sekúnd**. Po odomknutí budete počuť zvukový signál.
- Ovládací panel sa automaticky uzamkne a ozve sa zvukový signál po uplynutí **10 sekúnd** keď sa ho nikto nedotkol.
- V stave uzamknutia nebude ovládací panel reagovať na žiaden dotyk na zapnutie/ vypnutie osvetlenia a nastavenie teploty.

■ ZAPNUTIE/VYPNUTIE VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

- V stave uzamknutia sa dotknite značky osvetlenia (☀️) na zapnutie (alebo vypnutie) vnútorného LED osvetlenia.
- Osvetlenie zostane zapnuté, pokiaľ ho nevypnete manuálne.

■ DISPLEJ ZOBRAZENIA TEPLOTY

- Teplota sa zobrazuje digitálne, aby ju bolo možné najlepšie čítať. Pri nastavovaní teploty zobrazujú digitálne číslice nastavenú teplotu.
- Keď je teplotná sonda pokazená, na displeji sa namiesto digitálnej číslice zobrazí „HH“ alebo „LL“ a bude znieť nepretržitý zvukový signál. Ak táto situácia nastane, bude spotrebič vďaka premyslenému dizajnu pravidelne spúšťať kompresor a ventilátory, aby udržal chlad vnútri skrinky a ochránil tak uložené vína.



Varovanie: Aby nedošlo k znehodnoteniu uložených vín, dôrazne vám odporúčame, aby ste nechali spotrebič okamžite opraviť, pretože záložný periodický beh nezaistí dosiahnutie teploty, ktorú ste nastavili.

■ NASTAVENIE TEPLOTY

- Počiatočné rozsahy nastavenia teploty sú: 5-12 °C (41-54 °F) pre hornú zónu a 12-22 °C (54-72 °F) pre spodnú zónu.
- Skôr ako stlačením ⊕ alebo ⊖ nastavíte požadovanú teplotu, budete musieť dotykom značky ⊞ nastaviť zónu. Keď je zóna pripravená na nastavenia, teplota zóny bude blikať.
- Prvým dotykom značky ⊕ alebo ⊖ vyvoláte predtým nastavenú teplotu zobrazenú na digitálnom displeji.
- Dotykem ⊕ zvýšite teplotu o 1 °C (alebo o 1 °F). Naopak dotykem ⊖ znížite teplotu o 1 °C (alebo o 1 °F).

■ NASTAVENIE TEPLOTNÉHO ROZSAHU SYSTÉMU (AUTOMATICKÁ PAMÄŤ)

Spotrebič má na výber 4 súpravy teplotného rozsahu. Nastavenie bude dokončené podľa potrieb zákazníka pred dodaním.

Keď je systém v uzamknutom stave, podržte stlačené tlačidlo Teploty „-“ na 3 sekundy, pričom sa ozve pípanie bzučiaka, dve digitálne trubice zobrazujú písmeno, ktoré predstavuje aktuálny teplotný rozsah. Podržte stlačené tlačidlo Teploty „-“, písmeno sa plynule mení v rámci opakovania E-F-H-L. Po voľbe, bude písmeno blikať 3 sekundy so zvukom bzučiaka, potom systém automaticky opustí režim nastavenia s zaregistrovaním zvoleného teplotného rozsahu a dve digitálne trubice sa automaticky prepnú späť na zobrazenie aktuálne nameraných teplôt.

Písmená, ktoré označujú rôzne rozsahy teplôt, sú uvedené v tabuľke nižšie.

Písmeno	Horná zóna teplotného rozsahu	Spodná zóna teplotného rozsahu
E	5-12 °C/41-54 °F	12-22 °C/54-72 °F
F	2-12 °C/36-54 °F	12-20 °C/54-68 °F
H	5-12 °C/41-54 °F	8-19 °C/46-66 °F
L	2-10 °C/36-50 °F	12-22 °C/54-72 °F

■ VOĽBA ZOBRAZENIA STUPŇOV FAHRENHEITA (°F) A CELZIA (°C)



Priamym dotykom značky ☺, môžete zmeniť zobrazenie stupňov Fahrenheita a Celzia pre obe zóny súčasne.

** Pri modeloch **PW 38 GDFB**, sa stupne Celzia a Fahrenheita ľavej a pravej zóny menia súčasne bez ohľadu na vyššie uvedenú operáciu v ľavej alebo pravej zóne.*

Poznámka:


Teploty môžu kolísať v závislosti od toho, či je vnútorné svetlo zapnuté alebo vypnuté a od polohy fliaš.

■ ČISTENIE VINOTÉKY


- Vypnite napájanie, odpojte spotrebič a vyberte všetky predmety vrátane poličiek.
- Vnútorne povrchy utrite špongiou a roztokom sódy. Roztok by mal obsahovať 2 polievkové lyžice jedlej sódy na 1 liter teplej vody.
- Poličky umyte jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Pred vložením do vinotéky nechajte drevené poličky vyschnúť.
- Pri čistení priestoru ovládacích prvkov alebo elektrických častí, vždy vyžmýkajte prebytočnú vodu zo špongie alebo utierky.
- Vonkajšiu skrinku utrite teplou vodou a jemným tekutým čistiacim prostriedkom. Utrite do sucha čistou jemnou utierkou.
- Na nehrdzavejúcu oceľ nepoužívajte oceľovú kefu alebo drôtenku. Dôjde tým k poškrabaniu nehrdzavejúcej ocele oceľovými časticami a môže dôjsť aj k hrdzaveniu.

■ VYBRATIE POLIČIEK

- Pred vybratím poličky zo spotrebiča je nevyhnutné vybrať všetky fľaše vína na danej poličke;
- Pri modeli so zasúvacou koľajničkou posuňte poličku do polohy, v ktorej je výrez na drevenej poličke priamo pod plastovou zarážkou a zdvihnite drevenú poličku.
- Zaistíte, prosím, ich navrátenie na miesto pri vrátení poličky späť.
- Pred vložením akejkoľvek fľaše do skrinky sa uistite, či sú poličky správne vložené. Na uistenie, či sú poličky správne vložené, vytiahnite poličky úplne von do polohy zarážky (STOPPER) a zatlačte ich niekoľkokrát späť.

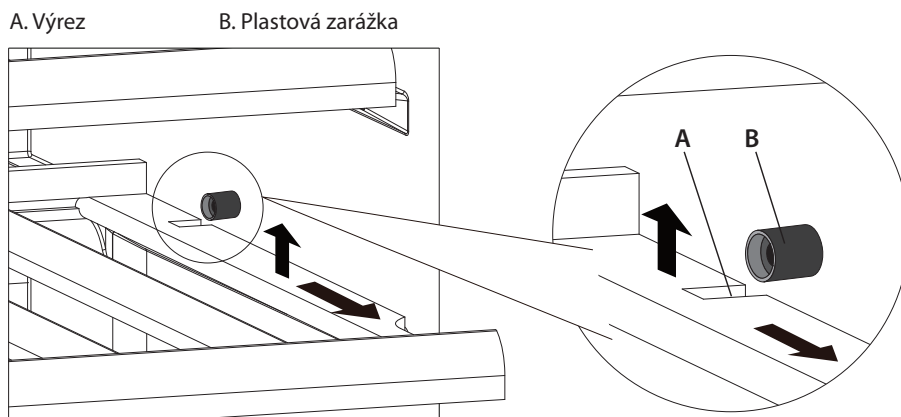

- Pri modeli so zasúvacou koľajničkou prosím zdvihnite celú poličku vodorovne hore, aby ste ju oddelili od 4 vodiacich kolíkov zasúvacej koľajničky.

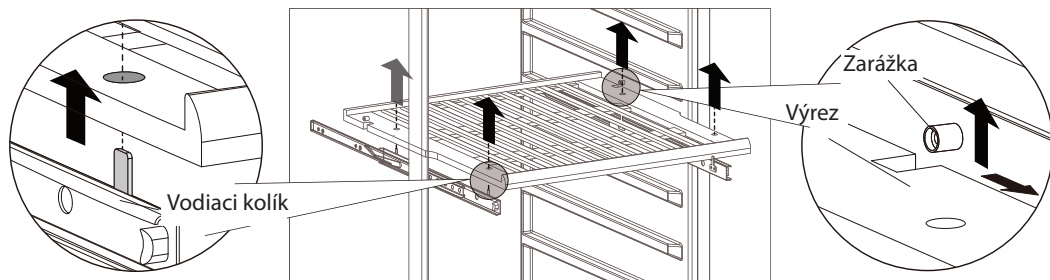


■ VÝMENA UHLÍKOVÉHO FILTRA (VOLITEĽNÁ MOŽNOSŤ)

Pre zretie vína je dôležitá dobrá kvalita okolitého vzduchu. Uhlíkový filter je veľmi užitočný, pretože vstrebáva zápach a zlepšuje kvalitu vzduchu. Pri modeloch s uhlíkovým filtrom odporúčame, aby ste jedenkrát ročne tento filter vymenili. Filter si, prosím, objedajte u vášho predajcu.

Vybratie uhlíkového filtra:

- o Uchopte uhlíkový filter a otočte ho o 90° dol'ava alebo doprava na jeho vybratie;
- Opätovné vloženie uhlíkového filtra:
- o Uchopte uhlíkový filter a otočte ho o 90° dol'ava alebo doprava tak, aby zacvakol do správnej polohy.

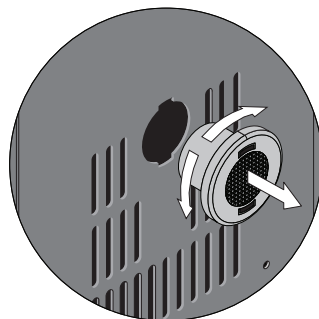

■ ODMRAZOVANIE

- o Odmrazovanie prebieha vnútri vašej vinotéky počas jej prevádzky automaticky. Voda z odmrázovania sa zachytáva odparovacou miskou a automaticky sa tu odparuje.
- o Odparovaciu miskú a vypúšťací otvor vody z odmrázovania je potrebné pravidelne čistiť. Tým sa zabráni zhromažďovaniu vody v dolnej časti vinotéky, namiesto jej tečenia vypúšťacím kanálom na odmrázovanie a vypúšťacím otvorom.
- o Na vyčistenie vypúšťacieho otvoru doň môžete tiež naliať malé množstvo vody.
- o Mali by ste dávať pozor a zaistiť, aby sa fľaše vína nedotýkali zadnej steny spotrebiča, pretože by to mohlo prerušiť proces automatického odmrázovania a odkloniť vodu do základne vašej vinotéky.

■ PREMIESTŇOVANIE VAŠEJ VINOTÉKY

Ak potrebujete premiestniť vašu vinotéku na iné miesto, postupujte, prosím, nasledujúcim spôsobom.

- o Odstráňte z vinotéky všetky predmety.
- o Bezpečne prilepte páskou všetky voľné predmety vnútri spotrebiča, ako napríklad poličky.
- o Zaskrutkujte nastaviteľné nožičky hore k základni, aby ste zabránili ich poškodeniu.
- o Zaistite páskou uzatvorenie dvierok.
- o Zaistite, aby stál spotrebič počas prepravy vo zvislej polohe. Aby ste tiež zabránili poškodeniu vonkajšieho pláštá, obalte spotrebič dekou alebo podobnou látkou.

■ VÝPADOK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

- o Ak dôjde pri spotrebiči k výpadku dodávky elektrickej energie, dokáže niekoľko hodín udržiavať teplotu vnútri skrinky. Za predpokladu, že je minimalizovaný počet otvárania dvierok.
- o Ak je výpadok dlhší, než niekoľko hodín, budete potrebovať uložiť obsah na iné miesto, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu zvýšením teploty.

DÔLEŽITÉ: Ak je spotrebič odpojený od sieťového napájania, dôjde k výpadku napájania alebo spotrebič vypnete, musíte pred jeho opätovným zapnutím 5 minút počkať. Ak sa ho pokúsíte opäť zapnúť pred uplynutím tohto času, môže dôjsť k poškodeniu kompresora.

■ DOVOLENKA

Krátka dovolenka: V prípade dovolenky, ktorá je kratšia než 3 týždne, ponechajte vinotéku v prevádzke.

Dlhá dovolenka:

- o Ak nebudete váš spotrebič používať dlhší čas, mali by ste fľaše s vínom vybrať a spotrebič vypnúť.
- o Vnútorne priestory by ste mali očistiť pomocou roztoku jedlej sódy a vlažnej vody.
- o Vnútorne priestory by ste potom mali dôkladne vysušiť.
- o Aby nedošlo k rastu plesní, ponechajte dvierka mierne pootvorené.

■ ODPOJENIE NAPÁJANIA

- o Ak je spotrebič odpojený od sieťového napájania alebo ak dôjde k výpadku napájania, musíte pred opätovným spustením spotrebiča 5 minút počkať. Ak sa pokúsíte vinotéku opäť spustiť pred uplynutím 5 minút, môže dôjsť k jej poruche.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vám zdá, že spotrebič nefunguje správne, skúste pred tým, než zavoláte do servisu, pomocou nasledujúcich pokynov skúsiť problém vyriešiť sami.

Č.	PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA PROBLÉMU/OPATRENIE
1	Vinotéka nefunguje	Spotrebič nie je pripojený k sieti. Spotrebič je vypnutý. Bol aktivovaný istič alebo je vypálená poistka.
2	Vinotéka nedostatočne chladí.	Skontrolujte nastavenie teploty. Teplota okolitého prostredia môže vyžadovať vyššie nastavenie. Dvierka sa veľmi často otvárajú. Dvierka nie sú celkom dovreté. Tesnenie dvierok riadne netesní.
3	Časté automatické zapnutie a vypnutie.	Teplota v miestnosti je vyššia, ako obvykle. Do vinotéky sa pridalo veľké množstvo položiek. Dvierka sa veľmi často otvárajú. Dvierka nie sú celkom dovreté. Ovládač teploty nie je správne nastavený. Tesnenie dvierok riadne netesní.
4	Nefunguje osvetlenie.	Spotrebič nie je pripojený k sieti. Bol aktivovaný istič alebo je vypálená poistka. Osvetlenie je vypnuté. Ohľadom opravy a výmeny kontaktujte servisné stredisko.
5	Veľmi veľké vibrácie.	Kontrolou sa uistite, či je spotrebič vyrovnaný. Kontrolou sa uistite, či vo vnútri skrinky alebo v komore kompresora nie sú žiadne uvoľnené diely.
6	Vinotéka sa zdá byť veľmi hlučná.	Drnčivý zvuk môže byť spôsobený prúdením chladiva. Ide o normálny jav. Na konci každého cyklu začujete bublajúci zvuk, ktorý je spôsobený prúdením chladiva. Sťahovanie a rozširovanie vnútorných stien môže spôsobovať praskavý alebo pukavý zvuk. Spotrebič nie je vyrovnaný.
7	Dvierka sa správne nezatvárajú.	Vinotéka nie je vyrovnaná. Zmena smeru otvárania dvierok sa vykonalo nesprávne. Tesnenie je znečistené. Poličky sú nesprávne umiestnené.
8	Na displeji sa zobrazuje „HH“ alebo „LL“ namiesto digitálnej číslice, a/alebo sa ozýva nepretržitý zvukový signál.	Porucha teplotnej sondy.

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Poznámky:

- Nasledujúce operácie sú k dispozícii len pre model s ovládacími prvkami vo vnútri a s nainštalovaným pravým závesom dvierok.
- Všetky vybrané diely vám odporúčame uložiť pre prípad opätovného zmenu smeru otvárania dvierok.

■ PRE PW 38 GDFB


- Spotrebič je s ľavými a pravými dvierkami a nie je potrebné robiť zmenu smeru otvárania dvierok.

■ PRE PW 17 GDFB/PW 32 GD/PW 462 GDB


Poznámky:

- Ak chcete zmeniť dvierka z pravého závesu na ľavý záves, musíte si pripraviť 2 nové náhradné diely: **ľavý horný záves** a **ľavý spodný záves**.
- Všetky vybrané diely vám odporúčame uložiť pre prípad opätovného zmenu smeru otvárania dvierok.


- Otvorte dvierka a uvoľnite 2 skrutky z otočného závesu spodného pravého závesu.

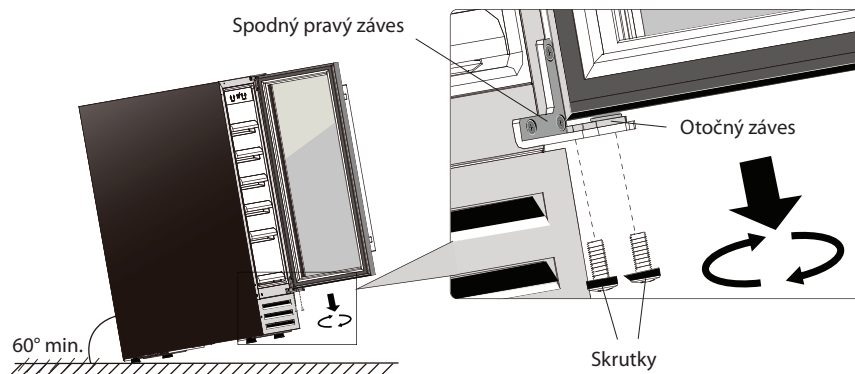


- Opatrne vyberte dvierka z horného pravého závesu a dávajte pozor, aby ste ich nepoškodili. Vyberte otočný záves z otvoru závesu dvierok.

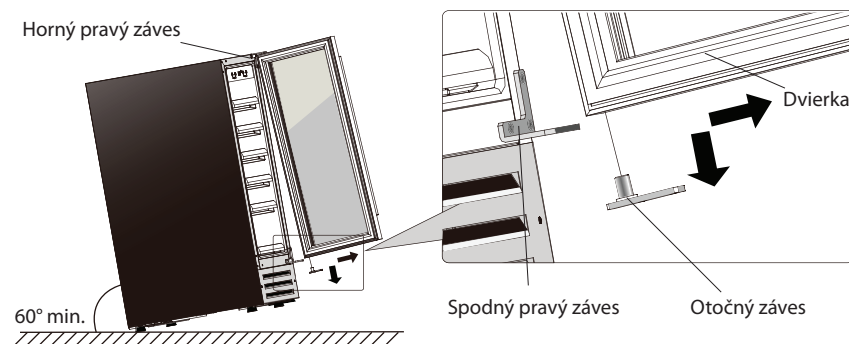


- 3.** Odskrutkujte horný pravý záves a spodný pravý záves zo skrinky. Odložte si ich pre opätovnú inštaláciu dveríok.

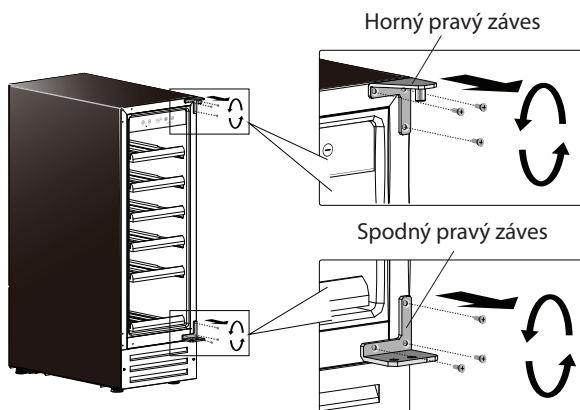


- 4.** Vyberte 6 plastových krytov v ľavom prednom rohu skrinky. A premiestnite ich všetky na pravú stranu.

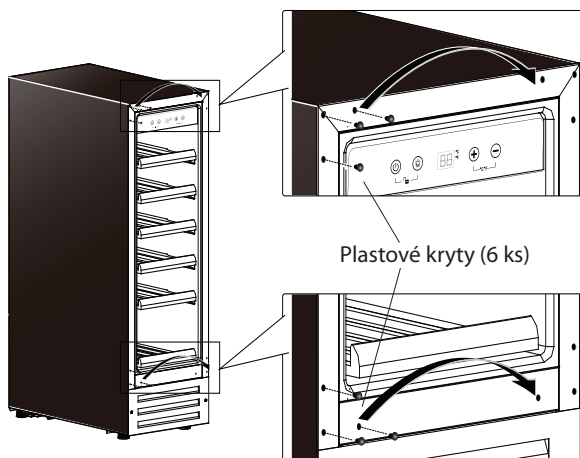


5. Nainštalujte horný ľavý záves a spodný ľavý záves na ľavú stranu spotrebiča. Uistite sa, či sú skrutky dotiahnuté.

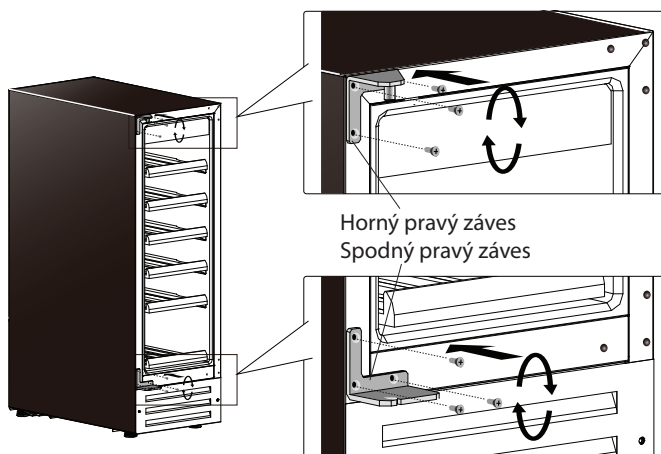


6. Presuňte kryt závesu (v hornej časti dvierok) z ľavej strany na pravú stranu.

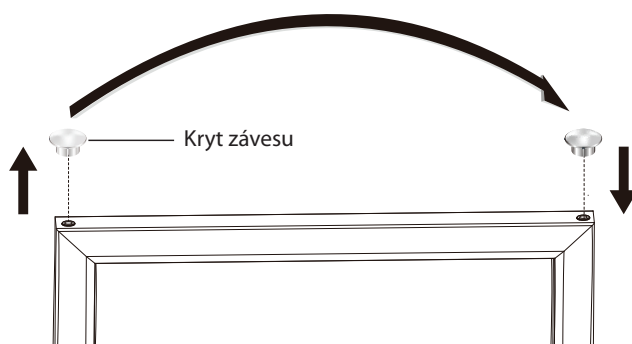

7. Vložte otočný záves do otvoru spodného závesu dvierok.

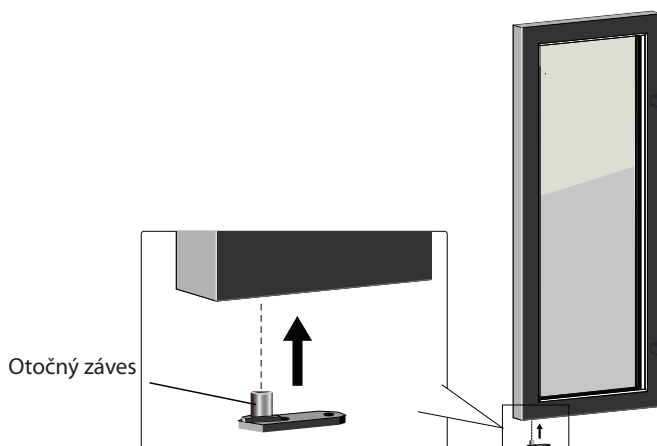


8. Nainštalujte dvierka na ľavý záves a utiahnite otočný záves pomocou 2 skrutiek.

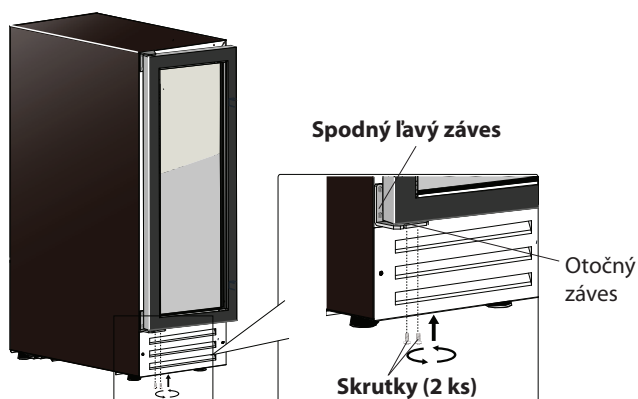


DŮLEŽITÉ INFORMÁCIE

Odporúčame vám, aby ste zaistili poličky na mieste pomocou lepiacej pásky, aby pri manipulácii so spotrebičom nedošlo k poškodeniu, a všetky odstránené diely starostlivo uschovajte.


1. Pomocou plochého skrutkovača vyberte kryt otvoru a kryt horného závesu na hornej strane. Zložte horný záves odskrutkovaním skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Teraz s vaším pomocníkom opatrne zdvihnite dvierka zo spodného závesu a opatrne ich položte nabok. Pre opätovnú inštaláciu je dôležité, aby podložka závesu  zostala v hornej časti spodného závesu.

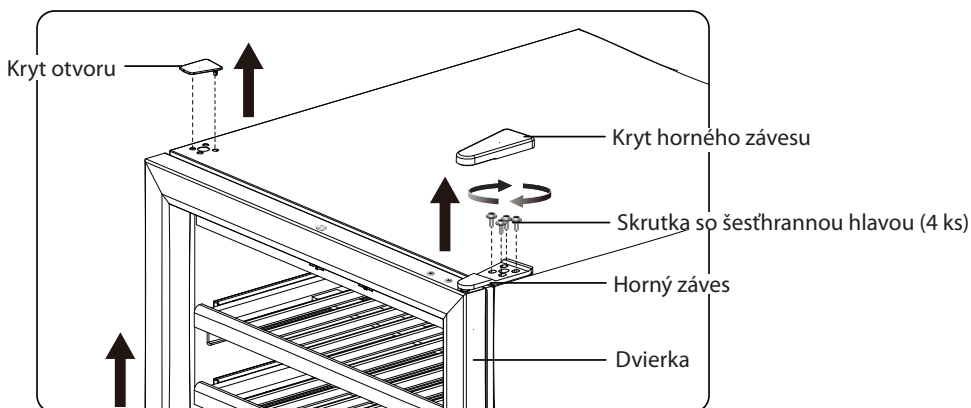


2. Presuňte kryt závesu (v hornej časti dvierok) z ľavej strany na pravú stranu. Presuňte otočný záves (v spodnej časti dvierok) sprava doľava.

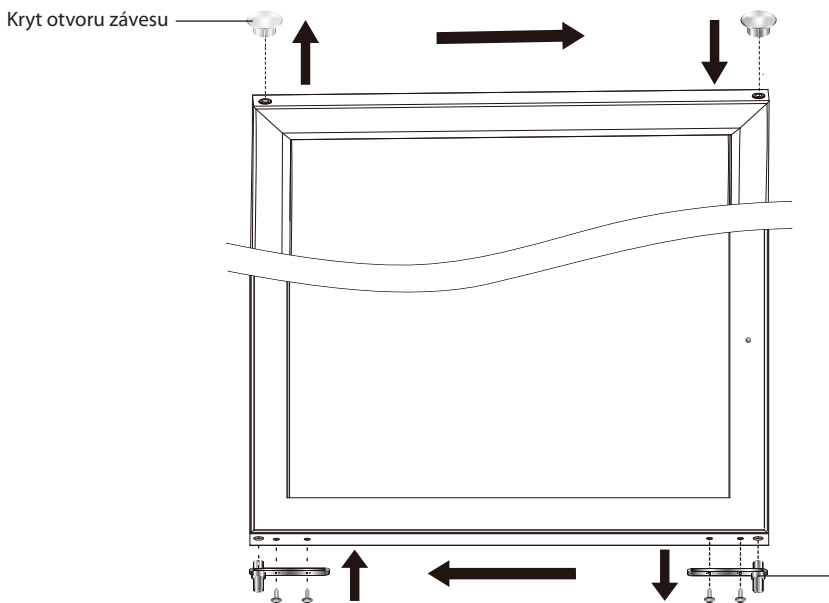

- 3.** Zložte kryt spodného závesu opatrným vypáčením malým plochým skrutkovačom. Zložte spodný záves odskrutkovaním skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Odskrutkujte z ľavej spodnej strany skrutky s valcovou zaoblenou hlavou (4 ks). Teraz posuňte spodný záves na ľavú spodnú stranu a pevne ho priskrutkujte pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Premiestnite skrutky s valcovou zaoblenou hlavou (4 ks) k pravej spodnej strane a zaskrutkujte ich.

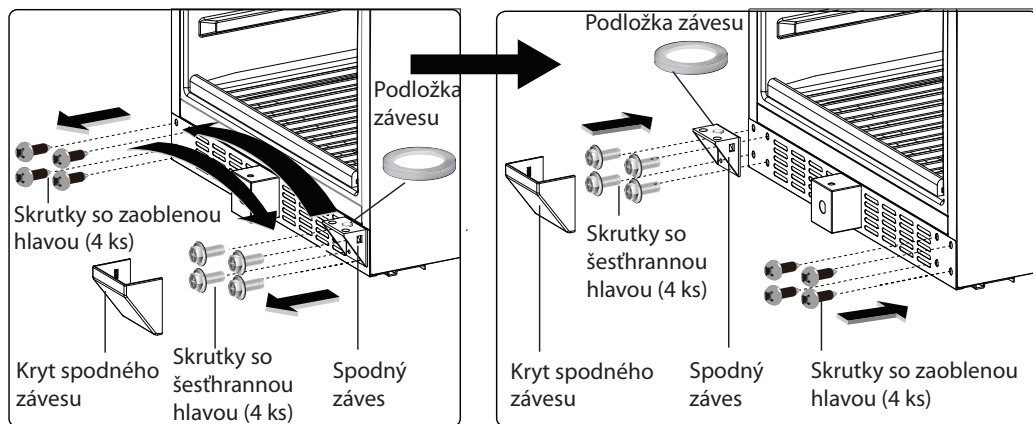

- 4.** Držte s pomocníkom pevne dverka a umiestnite ich na hornú časť spodného závesu; uistite sa, či je otočný záves na správnom mieste voči podložke závesu. Vložte kolík horného závesu do vložky na pravej hornej strane a pripevnite ho pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou (4 ks). Zakryte horný záves a spodný záves krytom horného a krytom spodného závesu. Zakryte otvory pre skrutky závesu na pravej hornej strane pomocou krytky otvoru.

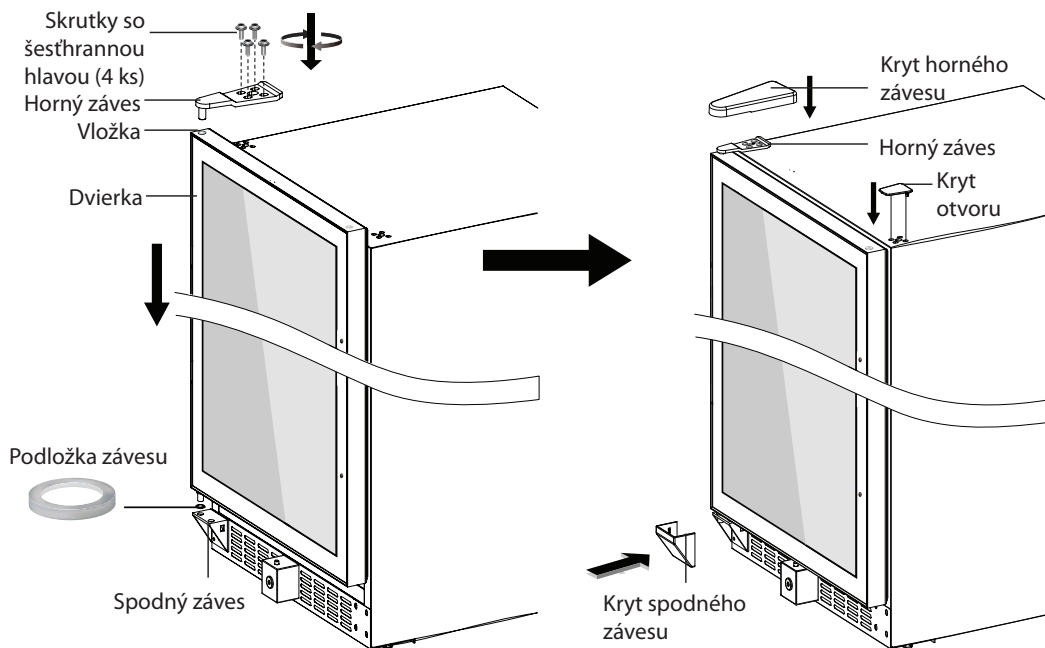

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 17 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebič s nízkym hlukom:	Nie	Typ spotrebiča:	voľne stojaci
Zariadenie na skladovanie vína:	Áno	Ostatné chladiace spotrebiče:	Nie

Základné špecifikácie:

Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Rozmery v mm	Výška	853	Celkový objem (dm ³ alebo l)	54
	Šírka	295		
	Hĺbka	570		
Index energetickej účinnosti (EEI)		171	Trieda energetickej účinnosti*	G
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW)		39	Trieda akustických emisií hluku	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok)		135	Klimatická trieda:	mierne, subtropické
Minimálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné		16	Maximálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné	38
Nastavenie spotrebiča na zimu		Nie		

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru		Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru			
		Objem spotrebiča (dm ³ alebo l)	Odporúčené nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú byť v rozpore s podmienkami skladovania stanovenými v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Typ odmrazovania: (auto-odmrazovanie = A, manuálne odmrazovanie = M)
Komora/špajza	Nie	-	-	-	-
Skladovanie vína	Áno	54	-	-	A
Pivničný priestor	Nie	-	-	-	-

Čerstvé potraviny	Áno	-	-	-	-
Mraziaci priestor	Nie	-	-	-	-
0-hviezdičiek alebo výrobník ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdička	Nie	-	-	-	-
3-hviezdička	Nie	-	-	-	-
4-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkový priestor	Áno	-	-	-	-
Zásuvka s meniacou sa teplotou	-	-	-	-	-
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja			LED		
Trieda energetickej účinnosti osvetlenia			-		
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov					
Dodatočné informácie:					
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2022 nájdené: www.philco.cz					

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasy 1621 Řičany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 32 GD

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebič s nízkym hlukom:	Nie	Typ spotrebiča:	voľne stojaci
Zariadenie na skladovanie vína:	Áno	Ostatné chladiace spotrebiče:	Nie

Základné špecifikácie:

Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Rozmery v mm	Výška	853	Celkový objem (dm ³ alebo l)	85
	Šírka	380		
	Hĺbka	570		
Index energetickej účinnosti (EEL)		171	Trieda energetickej účinnosti*	G
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW)		39	Trieda akustických emisií hluku	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok)		139	Klimatická trieda:	mierne, subtropické
Minimálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné		16	Maximálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie je vhodné	38
Nastavenie spotrebiča na zimu		Nie		

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru		Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru			
		Objem spotrebiča (dm ³ alebo l)	Odporúčené nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú byť v rozpore s podmienkami skladovania stanovenými v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Typ odmrázovania: (auto-odmrázovanie = A, manuálne odmrázovanie = M)
Komora/špajza	Nie	-	-	-	-
Skladovanie vína	Áno	85	12	-	A
Pivničný priestor	Nie	-	-	-	-

Čerstvé potraviny	Áno	-	-	-	-
Mraziaci priestor	Nie	-	-	-	-
0-hviezdičiek alebo výrobník ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdička	Nie	-	-	-	-
3-hviezdička	Nie	-	-	-	-
4-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkový priestor	Áno	-	-	-	-
Zásuvka s meniacou sa teplotou	-	-	-	-	-
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja			LED		
Trieda energetickej účinnosti osvetlenia			-		
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov					
Dodatočné informácie:					
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2022 nájdené: www.philco.cz					

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Řičany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 38 GDFB

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebič s nízkym hlukom:	Nie	Typ spotrebiča:	voľne stojaci
Zariadenie na skladovanie vína:	Áno	Ostatné chladiace spotrebiče:	Nie

Základné špecifikácie:

Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Rozmery v mm	Výška	820	Celkový objem (dm ³ alebo l)	116
	Šírka	595		
	Hĺbka	570		
Index energetickej účinnosti (EEL)		170	Trieda energetickej účinnosti*	G
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW)		40	Trieda akustických emisií hluku	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok)		142	Klimatická trieda:	mierne, subtropické
Minimálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné		16	Maximálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie je vhodné	38
Nastavenie spotrebiča na zimu		Nie		

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru		Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru			
		Objem spotrebiča (dm ³ alebo l)	Odporúčené nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú byť v rozpore s podmienkami skladovania stanovenými v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Typ odmrázovania: (auto-odmrázovanie = A, manuálne odmrázovanie = M)
Komora/špajza	Nie	-	-	-	-
Skladovanie vína	Áno	116	-	-	A
Pivničný priestor	Nie	-	-	-	-

Čerstvé potraviny	Áno	-	-	-	-
Mraziaci priestor	Nie	-	-	-	-
0-hviezdičiek alebo výrobník ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdička	Nie	-	-	-	-
3-hviezdička	Nie	-	-	-	-
4-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkový priestor	Áno	-	-	-	-
Zásuvka s meniacou sa teplotou	-	-	-	-	-
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja			LED		
Trieda energetickej účinnosti osvetlenia			-		
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov					
Dodatočné informácie:					
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2022 nájdené: www.philco.cz					

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Řičany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 462 GDB

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebič s nízkym hlukom:	Nie	Typ spotrebiča:	voľne stojaci
Zariadenie na skladovanie vína:	Áno	Ostatné chladiace spotrebiče:	Nie

Základné špecifikácie:

Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Rozmery v mm	Výška	813	Celkový objem (dm ³ alebo l)	135
	Šírka	595		
	Hĺbka	570		
Index energetickej účinnosti (EEL)		181	Trieda energetickej účinnosti*	G
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW)		40	Trieda akustických emisií hluku	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok)		156	Klimatická trieda:	mierne, subtropické
Minimálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné		16	Maximálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné	38
Nastavenie spotrebiča na zimu		Nie		

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru		Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru			
		Objem spotrebiča (dm ³ alebo l)	Odporúčené nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú byť v rozpore s podmienkami skladovania stanovenými v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Typ odmrázovania: (auto-odmrázovanie = A, manuálne odmrázovanie = M)
Komora/špajza	Nie	-	-	-	-
Skladovanie vína	Áno	135	-	-	A
Pivničný priestor	Nie	-	-	-	-

Čerstvé potraviny	Áno	-	-	-	-
Mraziaci priestor	Nie	-	-	-	-
0-hviezdičiek alebo výrobník ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdička	Nie	-	-	-	-
3-hviezdička	Nie	-	-	-	-
4-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkový priestor	Áno	-	-	-	-
Zásuvka s meniacou sa teplotou	-	-	-	-	-
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja			LED		
Trieda energetickej účinnosti osvetlenia			-		
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov					
Dodatočné informácie:					
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2022 nájdené: www.philco.cz					

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

Informačný list



DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016

Názov alebo ochranná známka výrobcu: PHILCO

Adresa výrobcu: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasy 1621 Řičany 251 01, Czech Republic

Identifikačná značka modelu: PW 166 GD

Typ chladiaceho zariadenia:

Spotrebič s nízkym hlukom:	Nie	Typ spotrebiča:	voľne stojaci
Zariadenie na skladovanie vína:	Áno	Ostatné chladiace spotrebiče:	Nie

Základné špecifikácie:

Parameter		Hodnota	Parameter	Hodnota
Rozmery v mm	Výška	1770	Celkový objem (dm ³ alebo l)	418
	Šírka	595		
	Hĺbka	680		
Index energetickej účinnosti (EEL)		182	Trieda energetickej účinnosti*	G
Akustický zvuk emisie hluku (dB(A) re 1 pW)		40	Trieda akustických emisií hluku	C
Ročná spotreba energie (kWh/rok)		192	Klimatická trieda:	mierne
Minimálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné		16	Maximálna okolitá teplota (°C), pre ktorú je chladiace zariadenie vhodné	32
Nastavenie spotrebiča na zimu		Nie		

Špecifikácia priestoru:

Typ priestoru		Parametre a hodnoty chladiaceho priestoru			
		Objem spotrebiča (dm ³ alebo l)	Odporúčené nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú byť v rozpore s podmienkami skladovania stanovenými v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Typ odmrzovania: (auto-odmrzovanie = A, manuálne odmrzovanie = M)
Komora/špajza	Nie	-	-	-	-
Skladovanie vína	Áno	418	-	-	A
Pivničný priestor	Nie	-	-	-	-

Čerstvé potraviny	Áno	-	-	-	-
Mraziaci priestor	Nie	-	-	-	-
0-hviezdičiek alebo výrobník ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdička	Nie	-	-	-	-
3-hviezdička	Nie	-	-	-	-
4-hviezdička	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkový priestor	Áno	-	-	-	-
Zásuvka s meniacou sa teplotou	-	-	-	-	-
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja			LED		
Trieda energetickej účinnosti osvetlenia			-		
Minimálna doba trvania záruky ponúkanej výrobcom: 24 mesiacov					
Dodatočné informácie:					
Webový odkaz na web výrobcu, kde sú informácie uvedené v bode 4 (a) prílohy nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2022 nájdené: www.philco.cz					

* A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Technické informácie nájdete na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča a na energetickom štítku. QR kód na dodanom energetickom štítku obsahuje odkaz na registráciu spotrebiča v databáze EU Eprel. Odložte si energetický štítok, návod na obsluhu a ďalšie dokumenty dodané so spotrebičom.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Dodávaný spotrebič je v súlade s EcoDesignom a EN62552-1/-2/-3:2020, EN 60704-1:2010+A11:2012, EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019. Súčasťou tohto návodu sú požiadavky na prístup vzduchu pre správnu funkciu spotrebiča, minimálna vzdialenosť od steny a rozmery spotrebiča. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na výrobcu.

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Názov modelu a sériové číslo nájdete na typovom štítku. Pozícia typového štítku môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia.

Originálne náhradné diely pre niektoré konkrétne komponenty sú k dispozícii minimálne 7 alebo 10 rokov, v závislosti od typu komponentu, od uvedenia poslednej jednotky modelu na trh.

Ak sa chcete obrátiť na náš autorizovaný servis, pripravte si označenie modelu, sériové číslo a popis chyby.

Dokumenty môžete stiahnuť na www.philco.sk.

Ak chcete nahlásiť poruchu a získať ďalšie servisné informácie, navštívte stránku www.philco.sk/servisne-miesta.

Zmeny vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály zlikvidujte na verejnom mieste pre likvidáciu odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV



Význam symbolu na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s komunálnym odpadom. Tento výrobok zlikviduje na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Poprípade je možné v niektorých štátoch Európskej únie alebo iných európskych štátoch vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi, v prípade kúpy podobného nového výrobku. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné prírodné zdroje a pomôcť pri prevencii prípadného negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorému by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie získate od miestneho úradu alebo v najbližšom stredisku pre zber odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže podliehať vnútroštátnym predpisom o pokutách.

Pre podnikateľské subjekty v Európskej únii

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v iných štátoch mimo Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať tento výrobok, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky nariadenia EÚ, ktoré sa naň vzťahujú..

Zmeny v texte, dizajne a technických údajoch sa môžu vyskytnúť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo vykonať tieto zmeny.

Originál tohto návodu na obsluhu je v českem jazyku.



VAROVANIE! POČAS POUŽÍVANIA, ÚDRŽBY A LIKVIDÁCIE SPOTREBIČA VENUJTE POZORNOSŤ SYMBOLOM PODOBNÝM AKO NA ĽAVEJ STRANE, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ NA ZADNEJ STRANE SPOTREBIČA (ZADNÝ PANEL ALEBO KOMPRESOR) A SÚ ŽLTÉJ ALEBO ORANŽOVEJ FARBY.



JE TO VÝSTRAŽNÝ SYMBOL RIZIKA POŽIARU. V POTRUBIACH S CHLADIVOM A V KOMPRESORE SA NACHÁDZAJÚ HORĽAVÉ MATERIÁLY. POČAS POUŽÍVANIA, SERVISU A LIKVIDÁCIE BUĎTE PROSÍM ĎALEKO OD ZDROJA.

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava, SLOVAKIA

Distributor:
FAST POLAND Sp. z o. o.
Kwietniowa 36
05-090 Wypędy, POLAND

PHILCO[®] 

**is pending or registered trademark of Electrolux Home
Products, Inc. and used under a license from Electrolux
Home Products, Inc**