


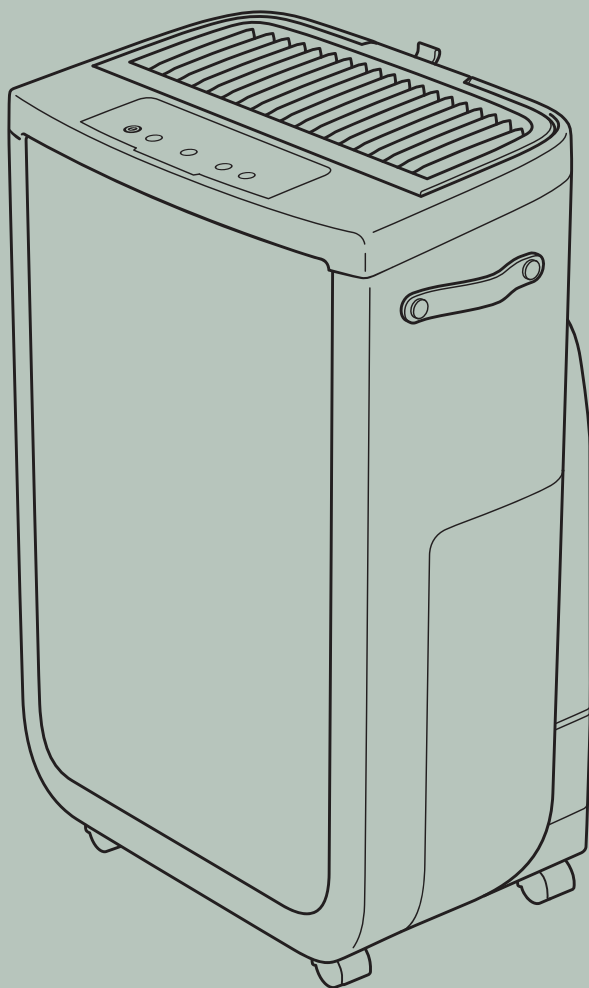

Electrolux

ENGLISH
ČESKY
DEUTSCH
SUOMI
FRANÇAIS
HRVATSKA
MAGYAR
ITALIANO
POLSKI
ROMÂNĂ
РУССКИЙ
SVENSKA
SLOVENŠČINA
SLOVENSKY
TÜRKÇE
УКРАЇНСЬКА
EESTI KEELES
LATVIEŠU
LIETUVIŠKAI
NORSK
ESPAÑOL
SRPSKI
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
DANSK
PORTUGUÊS
БЪЛГАРСКИ
NEDERLANDS



Pure Multi 700

www.electrolux.com

OPERATING MANUAL

Thank you for choosing the Electrolux air purifier. Always use original Electrolux consumables, accessories and spare parts to get the best results out of your unit. This appliance is designed with the environment in mind and hence all plastic parts are marked for recycling purposes.

GENERAL SAFETY INFORMATION

This USER MANUAL provides specific operating instructions for your model OR series. Use the unit only as instructed in this manual. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. Common sense and caution must be practiced when installing, operating, and maintaining any appliance.

WARNING! - CHILDREN & VULNERABLE PEOPLE SAFETY

Risk of suffocation, injury or permanent disability. Keep all packaging away from children.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above under supervision.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children shall not play with the unit. Children under 3 years of age should be kept away from the unit unless continuously supervised.

CAUTION! – AVOID INJURY OR DAMAGE TO THE UNIT OR PROPERTY

Do not direct airflow at fireplaces or other heat related sources as this could cause flare ups.

Do not climb on or place objects on the unit. Do not hang objects off the unit.

Do not place containers with liquids on the unit.

Turn OFF the unit at the power source when it will not be used for an extended period.

Do not block or cover the air intake area, fan area and air outlet grill.

Ensure that any electrical/electronic equipment is at least 30cm away from the unit.

INFORMATION ABOUT RADIO

Power consumption of the product in network standby is less than 2.0W

Electrical Information

WARNING! Avoid fire hazard or electric shock.

This unit can be used in 50Hz or 60Hz power supply without any change. Do not use an extension cord or an adaptor plug.

Do not remove any prong from the power cord. Do not pinch, bend, or knot the power cord.

Do not cut or damage the power cord. If the supplied power cord is damaged, it should only be replaced by Electrolux, its service agent or similarly qualified persons. This unit contains no user serviceable parts. Always call an authorized Electrolux servicer for repairs.

If you are not sure the outlet is adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper outlet according to the National Electrical Code OR applicable local codes and ordinances.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings.

Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the unit to avoid electric shock and/or a fire hazard. Be sure to unplug the unit before cleaning.

Never unplug the unit by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Safety Precautions

Do not insert or place fingers or objects into the air discharge area or front facing grille of the unit. Do not start or stop the unit by unplugging the power cord or turning OFF the power at the electrical box.

In the event of a malfunction (sparks, burning smell, etc.), immediately stop the operation, disconnect the power cord, and call an authorized Electrolux servicer.

Do not operate the unit with wet hands.

Do not pull on the power cord.

Do not touch the fan blade when removing the filter(s).

Do not incline the product more than 10° , or move the product when there is water in the tank/filter drawer, since it may cause leaks.


Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.

Unplug the appliance during filling and cleaning.

Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.

Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

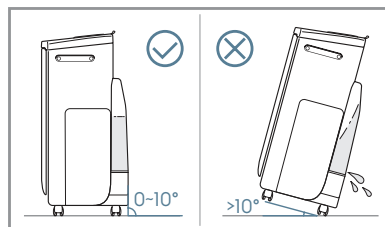


DISPOSAL



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

BEFORE STARTING







- Read this manual carefully.
- Check that all parts described are included.
- Pay special attention to the safety precautions!















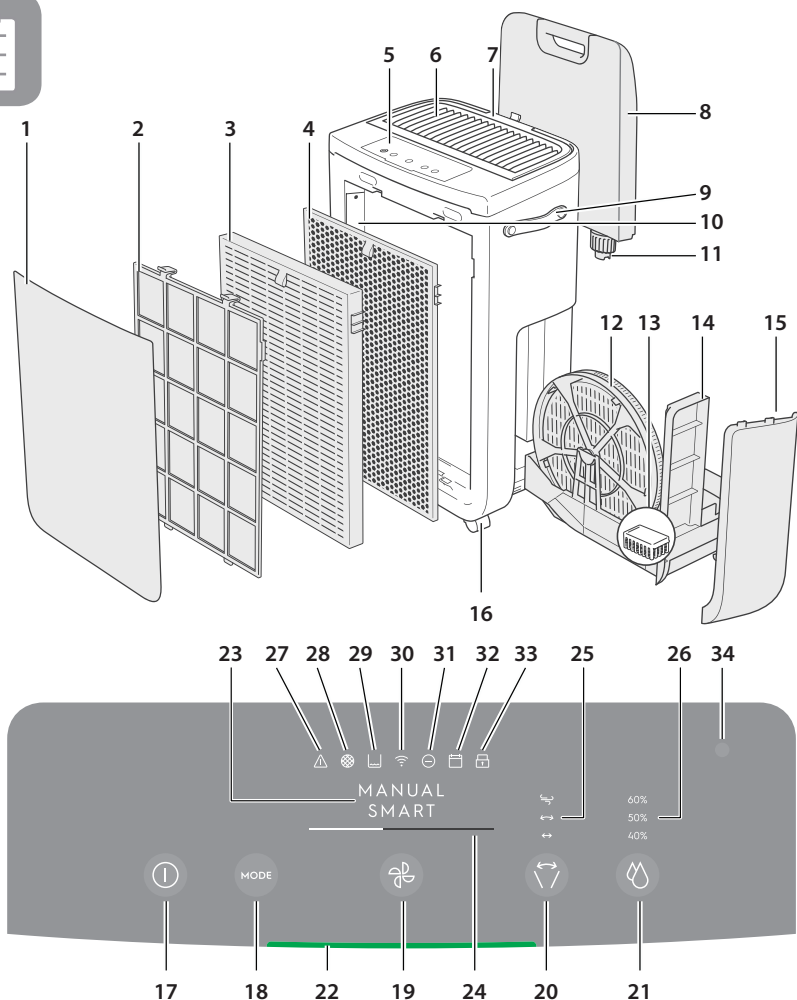





DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Front Panel | 10. Sensor box | 18. MODE button | 27. Warning alert icon |
| 2. Mesh pre-filter | 11. Water tank cap | 19. Fan speed | 28. Filter change icon |
| 3. Ultrafine particle filter | 12. Humidification filter | 20. Louvre swing | 29. Water tank icon |
| 4. VOC odor filter | 13. Antibacterial Cartridge | 21. Humidity button | 30. Wifi icon |
| 5. Control panel display | 14. Humidification filter drawer | 22. Air Quality light | 31. Ionizer icon |
| 6. Louvres | 15. Side panel | 23. MODE display | 32. Scheduler icon |
| 7. Hood | 16. Wheel | 24. FAN SPEED indicator | 33. Child lock icon |
| 8. Water tank | 17. ON/OFF button | 25. Swing indicator | 34. Light sensor |
| 9. Handle | | 26. Target humidity level | |

NOTE: Your specific model may not have all the components and features listed within this USER MANUAL. Please check the product packaging OR the product specification page on our website for exact details of your model. Electrolux reserves the right to change information contained herein without notice.

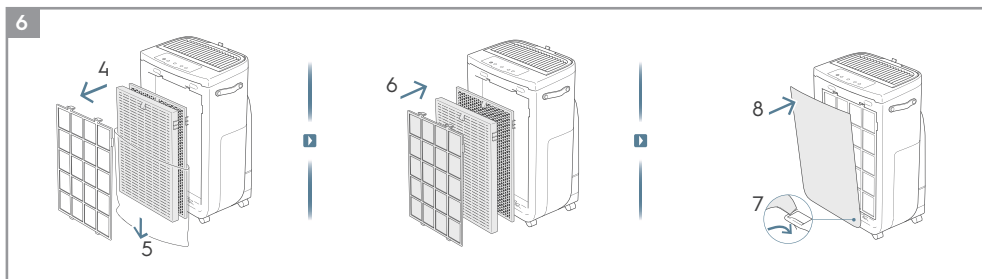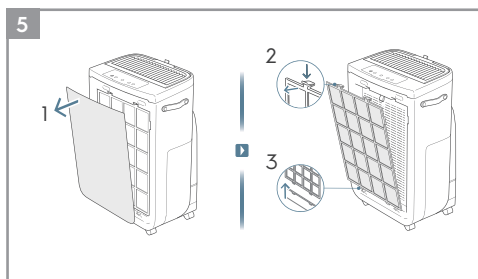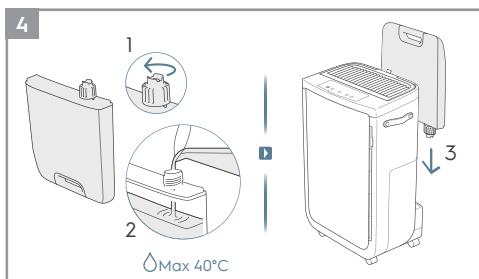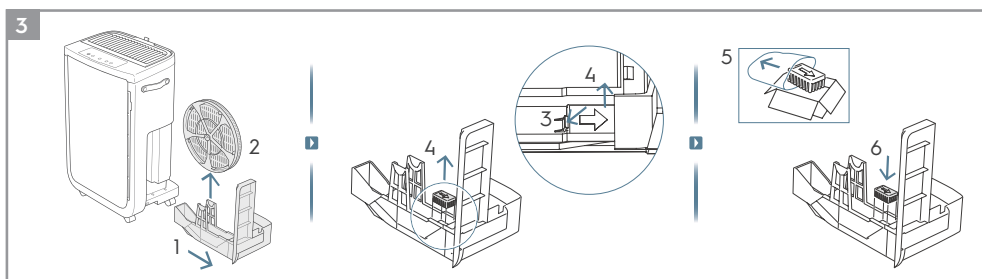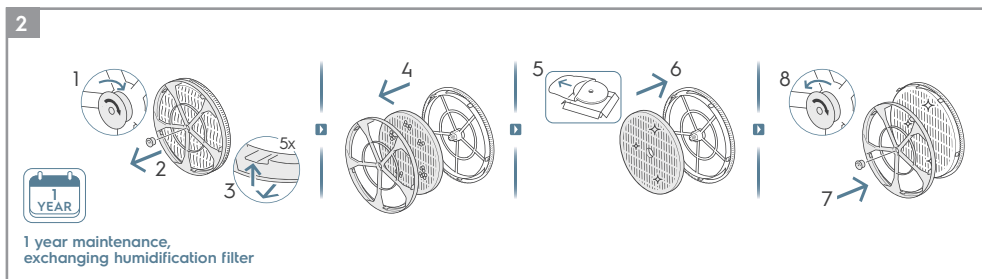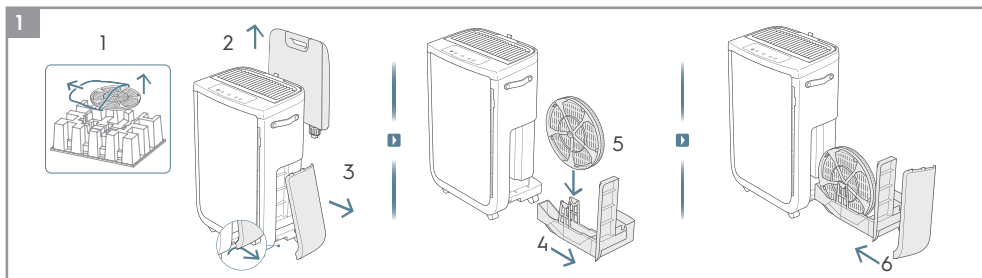

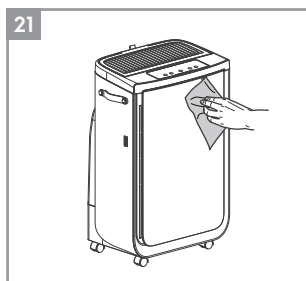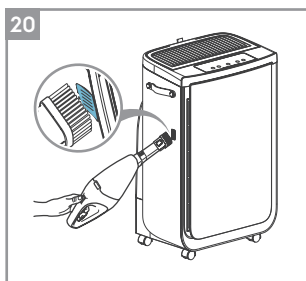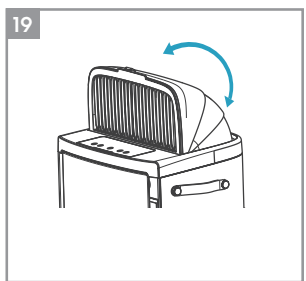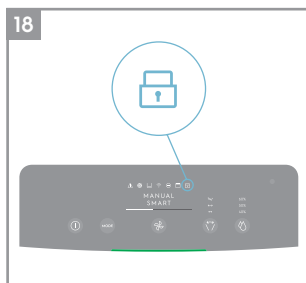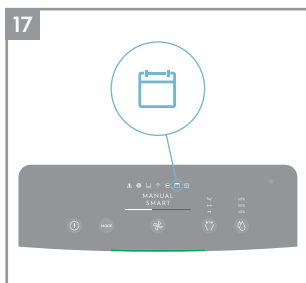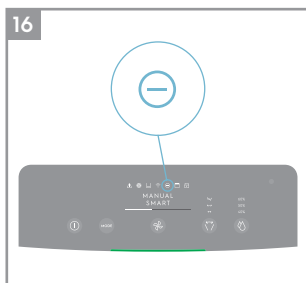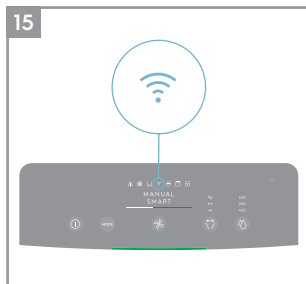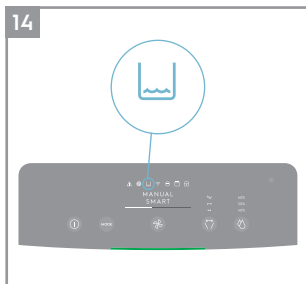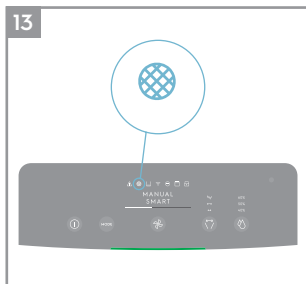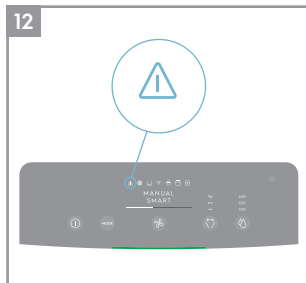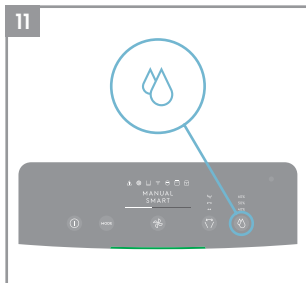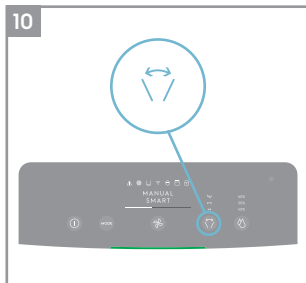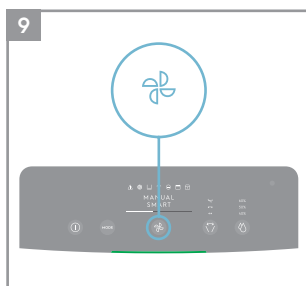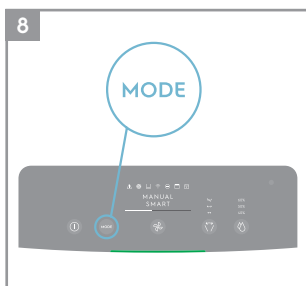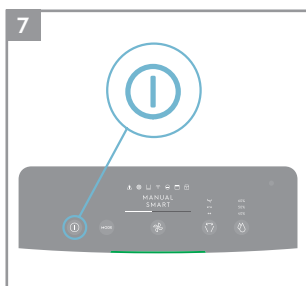

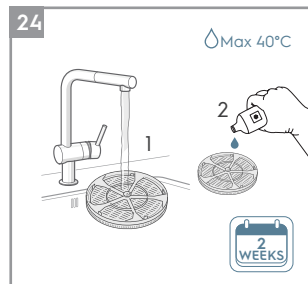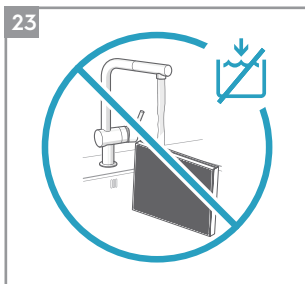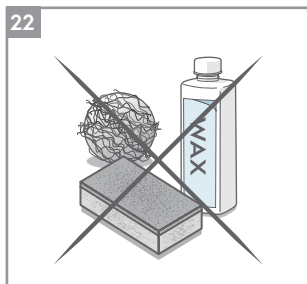

Refer to pages 7-11 for further details about the description of the images.

To enjoy peace of mind register your appliance today at www.electrolux.com.

Stay updated on better living services, safety notices and shop for accessories that match your appliance.

Features might be added or updated with new app releases.

UNBOXING & SETUP

Please be careful while unboxing the air purifier. The unit has several detachable components which may have come loose in transport, so open the box with care and while placed on a large flat surface on the floor.

1. Taking the humidification filter from the top pulp and remove the plastic bag of it. Then gently lift out the unit from the box, remove the plastic packaging and discard as per safety and local recycling instructions.
2. Remove the water tank from the back of the unit.
3. Remove the side panel and pull out the humidification filter drawer.
4. Take out the humidification filter drawer and then place the humidification filter, humidification filter drawer and side panel back into the unit in the same order as originally found. (refer to image 1).
5. Unscrew the cap and fill the tank with water. Close the cap tight and replace the water tank onto the unit. (refer to image 4).
6. Remove the front panel by gently pulling it away from the unit with both hands.
7. Take out the mesh pre-filter, ultrafine particle filter and VOC odor filter and remove all plastic packaging. Discard as per safety and local recycling instructions.
8. Place the filters back into the unit in the same order as originally found (i.e. VOC odor filter goes in first).
9. Attach the mesh pre-filter and the front panel back to the unit. (refer to image 5&6).
10. Plug the unit's power cord to the nearest power socket so that the ON/OFF button on the product control panel gets illuminated.
11. For best results, operate the unit in an enclosed area with doors & windows closed when feasible.

CONTROL PANEL STATES

12. **STANDBY STATE:** Once plugged, the unit is on standby state, the indicators on the control panel are dimmed except POWER button (30%) and Wifi icon (will only blink if activating onboarding).
13. **DAY & NIGHT:** The unit is equipped with a light sensor, which measures the light conditions in the room. The sensor will dim the light intensity of the display and limit the fan speed to fan speed 2 when using the product in a dark room to give a non-disturb user experience during night time.
14. **INACTIVE STATE:** If user does not interact with the control panel for over 15 seconds, the control panel will enter inactive state where the active buttons and indicators are dimmed to 30%, and the rest of the display panel will be fully dimmed.

USING YOUR PRODUCT

TURNING ON

15. Press the ON/OFF button  to turn ON the air purifier, the unit will run in default setting (SMART mode, Humidity off and the louvres pointing forward) when used the unit the first time. Next time you start the unit it will resume the last settings you had before turning OFF the product.

NOTE: When turning ON the air purifier, it will take about 10 seconds for the sensors to calibrate and analyze the air quality. During this time, the air quality indicator will pulsate slowly in white.

CHANGING MODES & FAN SPEEDS & SWING & HUMIDITY

16. Press the MODE button  once to toggle between the two modes: SMART and MANUAL

SMART: This is the default mode the unit will start in. In the SMART mode the unit will utilize the sensor data as input to decide on the appropriate fan speed and humidification level for a comfortable air environment, depending on the temperature in the room. The fan speed or humidification level, can not be adjusted by the user under this mode. Please see the AIR QUALITY INDICATOR section for more details.

MANUAL: In the MANUAL mode the unit will utilize the sensor data as input only to show the air quality level via the air quality indicator but will not self-adjust the fan speed. This mode is best utilized for a quick burst of cleaning, especially when the user anticipates an increase in particulate matter in the room due to household chores (e.g. vacuuming).

17. **FAN SPEED:** While in MANUAL mode, Press the FAN button to adjust the fan speed – the air purifier has 5 levels fan speed, the fan speed indicator will show the fan speed.

NOTE: The unit will ramp up OR down to chosen speed setting gradually.

18. **QUIET Mode:** This function can be used in SMART mode to limit the fan speed in daytime, to avoid disturbances if the PM values are increased. You can activate the QUIET mode via the Electrolux App. The display on the product will dim to show that the QUIET Mode has been activated. The air quality indicator will still function as normal in the QUIET Mode.

You can also activate the QUIET mode on the product display panel by pressing the MODE button for 3 seconds. To exit the QUIET Mode, just press either the MODE or FAN SPEED button.

19. **SWING:** Press SWING button can active Swing feature to get your desired air flow direction. There have below 3 options:

"↔" Narrow (Move the fins/louvres in the grill in a consistent way in a narrow angle range).

"↔" Wide (Move the fins/louvres in the grill in a consistent way in a wide angle range).

"↔" Natural Breeze (Move the fins/louvres in the grill in a random way back and forth with a wide angle range).

20. **HUMIDITY:** Press HUMIDITY button to turn on the Humidification function and chose your target humidity level (40%, 50% and 60%). Once activated, the humidification filter will run until the relative humidity level of the room reaches the target humidity level you choose. The unit will then attempt to maintain this target of humidity in the air. In Humidity mode, please observe:

- If the room is large or windows or doors are open the target humidity level may not be reached.

- The air coming out from the air purifier will have a higher humidity than the target humidity setting, so that the room can get humidified.

FEATURE ICONS AND INDICATORS

NOTE: Not all indicators OR feature icons might be available on your model. Please consult packaging information or the product specifications on the website for details on available features.

21. **ALERT:** The alert icon  will light up to alert you of a possible electrical or electronic error with your unit. Please refer to the Electrolux App for details on the error type, component details and any mitigating actions. More details can also be found in the ERRORS & TROUBLESHOOTING section below.

22. **FILTER CHANGE:** The high efficiency filter(s) in the unit cannot be washed, they can only be replaced. The filter change icon  will light up to remind you to change your filter(s). Your air purifier may equip with more than one filter, so please refer to the Electrolux App for details on which filter layer is to be replaced. Always ensure the plastic protective bag is removed before its use in the unit. After the used filter is replaced, the filter change icon will turn off automatically and no reset action is needed.
23. **WATER TANK:** The water tank icon  will light up to remind you refill the water tank for humidifying. After the water tank is refilled, the water tank icon will turn off automatically and no reset action is needed.
24. **WiFi:** The unit is equipped with a WiFi module, which enables remote control and access to many more features including time-based tracking of your indoor air quality data. When the unit is connected to the home WiFi, this icon  will light up. If the icon is blinking, it indicates a temporary loss of WiFi connectivity – please refer to the Electrolux App for more details.
- NOTE:** Download our Electrolux App and follow the step-step onboarding instructions to bring the air purifier online.
25. **IONIZER:** The unit is equipped with an ionizer module, which will enabled generates negative ions to further improve air purification process. The ionizer is OFF by default, press and hold MODE & FAN button simultaneously for 3 seconds to activate the ionizer feature. When the ionizer feature is activated, the ionizer icon  will light up. You can also activate the Ionizer via the App. For more details on how an ionizer helps reduce airborne particles, please refer to the product information page on the website.
26. **SCHEDULER:** show a scheduled event from the app is running.
27. **CHILD LOCK:** The unit is equipped with a safety lock feature to disable the product control panel to avoid unintended pressing. Press and hold MODE & POWER button simultaneously for 5 seconds to activate the child lock feature. The child lock icon  will light up when the feature is activated. When the control panel is locked, you can only make changes via App.
28. **AIR QUALITY INDICATOR:** The unit is equipped with an air quality sensor. The laser-based particulate matter (PM) sensor is a high precision particle sensor that can detect PM1, PM2.5 and PM10 levels. The air quality indicator will visually – with the aid of a color scale - show the real-time air quality as per table below. When in SMART mode, the air quality level will also determine the fan speed as per table below.

LIGHT'S COLOR	PM 2.5 (µg/m ³)	AIR QUALITY
Green	0-12	Very Good
Yellow	13-35	Good
Orange	36-55	Poor
Red	56-150	Very Poor
Purple	151-250	Bad
Maroon	>250	Very Bad

NOTE: Please ensure regular cleaning of the sensor window to ensure it does not get clogged with dust and sensors keep performing accurately. Also ensure optimal humidity levels (between 35-80%) for accurate reading from the sensors.

HOOD ADJUSTMENT

29. **HOOD:** The unit is equipped with a hood to give a comfortable air environment. Adjust the air outlet direction by pulling up the hood manually. The hood can be adjusted in desired angle between 6° - 90°.

ONBOARDING

NOTE: Some steps in the onboarding flow may have changed, please follow step by step instructions in the latest version of the App as reference in case of discrepancy. Please ensure home WiFi is running on 2.4 GHz band, as the 5Ghz band will not be recognized by the air purifier.

30. Please find the Electrolux App in the iOS App or Google Play store, download it, sign up and login to the App. Here you will be able to 'Add an appliance' in the App and follow the step by step instructions for onboarding the unit – steps below are indicative.

CLEANING & CARING

NOTE: Always unplug the air purifier before cleaning to prevent shock or fire hazards. Never use abrasive, harsh detergents OR wax for cleaning the unit. The high efficiency filters cannot be washed, they must always be replaced when at the end of life.

31. Ensure the sensor window is kept unclogged for optimal performance of the unit. It is natural for dust to accumulate in this area, hence ensure regular (e.g. once per 4 weeks) vacuuming of the sensor window with a vacuum cleaner that has a narrow nozzle/brush.
32. The plastic parts of the unit should be cleaned with an oil-free dry cloth. For stains on plastic parts, use a slightly damp soft microfiber cloth to gently rub against the stain.
33. The fabric attached to the front panel should be wiped with an oil-free dry cloth or by using a vacuum cleaner with a soft brush. The area around the air inlet on the front of the unit may accumulate more dust than some other parts and hence may require more frequent cleaning to ensure optimal performance. The mesh filter should occasionally be wiped off or cleaned with a vacuum cleaner to avoid loss of performance.
34. Clean the humidification filter regularly to keep good humidification performance, take out the humidification filter wheel and rinse it with clean water and citrus acid or neutral detergent, to remove lime scale, and put back to the unit. (refer to image 24).

NOTE: Following the steps shown in image 1 to take out and put back the humidification filter wheel, no need to take the humidification filter off from the wheel during cleaning.

STORAGE

35. When storing the air purifier, besides unplugging the unit, clean the mesh filter, and ensure that unit, including the fabric front panel, are covered to avoid accumulation of dust. For the Humidification model make sure to also empty the filter drawer, remove the humidification filter and let it dry, and empty the water tank before storing the product, to avoid mold buildup inside the product, which could lead to undesired smells.

REPLACING FILTERS

REPLACE HEPA FILTERS

NOTE: The filters – except for the mesh pre-filter and humidification filter - cannot be washed and must always be replaced when at end of life. The air purifier have a variety of filters to choose from, tailored to your lifestyle needs. Head over to the Electrolux App or the product information page on our website for a guide on choosing the appropriate filter for your needs. Please visit your local electrolux website to order your replacement filter.

36. For the best experience and to secure an uninterrupted use of the air purifier, please monitor the filter's remaining lifetime in the Electrolux App and order a replacement filter in due time before the remaining filter lifetime reaches 0%. If you have notifications enabled, the Electrolux App will inform you when the filter life is close to end of life (e.g. at 5%).
37. When one or more of the filters is at end of life, the filter change icon will light up on the product control panel to indicate the need for replacement. Please head over to the Electrolux App to correctly identify which filter is at end of life and needs replacement. When filter is at end of life, the unit's fan speed may be reduced in SMART mode.

38. The used filter might be heavily coated with dust and particulate matter so before opening the front panel, please ensure a disposable bag or packaging is at hand to place the used filter in.
39. Turn OFF the air purifier or unplug the unit before changing the filters, to ensure that the filter change icon will be turned OFF. Remove the front panel and the mesh pre-filter and put them aside. Next remove the filter which is at end of life and place it in the disposable bag at hand.
40. Next, please remove the plastic packaging from the replacement filter and insert the filter in the appropriate place. Please ensure the VOC odor filter goes in first inside the unit, followed by the ultrafine particle filter. Reinsert the mesh pre-filter, close the front panel and turn ON the unit. The filter change icon on the product control panel will no longer be lit and the Electrolux App will indicate the same, with a new filter lifetime reading.
NOTE: In case the change is only reflected on the product control panel and not the Electrolux App, please restart the App and the unit, before further troubleshooting.
41. Discard the used filter as well as any plastic packaging according to local recycling guidelines.

REPLACE HUMIDIFICATION FILTER AND ANTIBACTERIAL CARTRIDGE

NOTE: The humidification filter and antibacterial cartridge need to be replaced around every 1 year, following below steps to replace them. (refer to image 2&3).

42. Remove the water tank from the back of the unit first.
43. Remove the side panel and pull out the filter drawer.
44. Take out the humidification filter inside the filter drawer, loosen the shaft caps, separate the hooks in the humidification filter wheel frame and take out the humidification filter. Insert a new humidification filter into the wheel. Reassemble in the reverse order and lock the wheel caps. (refer to image 5&6).
45. After removing the humidification filter, you will find the antibacterial box is inserted in the groove of the filter drawer base, pull it out and replaced with the new one.
46. Then place the humidification filter wheel, filter drawer and side panel back on to the unit in the same order as delete. And make sure to fit the humidification filter wheel in the correct orientation. One of the wheel caps is larger than the other.

REFILL THE WATER TANK

NOTE: Please use tap water when filling the water tank. Hot water (over 40 °C), chemicals / detergents or adding fragrances may affect the product and humidification function. Please also observe that dirty water (including well water), can increase the risk of fungi / bacteria and mold growing.

47. When the water tank is empty, the water tank indicator will light up on the control panel to remind you to refill the water tank. You will also get an alert in the App.
48. Lift the water tank carefully to avoid water dripping on the floor. Turn the tank upside down, open the cap then fill the tank up with water. (refer to image 4).
49. Next, close the cap and replace the water tank back on to the unit.

TROUBLESHOOTING

When fault indicators show that the system is not operating properly, perform the following check.

The table below is only a limited list. For the latest and complete section on troubleshooting, FAQ and error guide please refer to the corresponding section on our website or the Electrolux App.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
1	The air purifier's alert icon is lit.	If you have just bought the unit OR inserted new filter(s), please ensure that the filter(s) are positioned in the correct way for the RFID tags to be read by the sensor. Generally, the unit comes with a variety of sophisticated sensors, electronics and other electrical components and if one of these is malfunctioning, you will see the alert icon on the product control panel light up. For more details on steps to resolve, please head over to the Electrolux App and check for details whenever you see this icon lit.	Please have at hand the unit's PNC and SERIAL number if you need to contact Electrolux service organisation for support.
2	The air purifier is running at max fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed slider on the product control panel or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly showing 999-1000 without any reduction then most likely the sensor is clogged. Please use a vacuum cleaner to clean the sensor via the sensor window – detailed instructions in CLEANING, CARING & STORAGE section above.	The PM sensor in the unit is highly accurate and sensitive and it is normal for the purifier to react to poor air quality by ramping up the fan speed – to get your indoor air quality back to safe levels.
3	The air purifier is running at lowest fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed on the product control panel display or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly reading very good without any increase then this is normal behavior for the unit - your air quality is very good! If the PM2.5 value is high and the unit is still operating at lowest fan speed, then please check filter change icon on the product control panel or within Electrolux App and if lit please replace used filter with a new one, this should resolve the specific fan speed issue. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 9 in the table.	The unit is designed so that when a filter is at end of life, it will discourage usage till the filter is replaced, by limiting the fan speed so as not to reintroduce the captured particulate matter back into the air.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
4	The air purifier produces a loud or abnormal noise	Please ensure that the plastic bags around the filters has been removed, ensure the air inlet (around the front panel) and air outlet grill (top of the unit) are unobstructed and that there is a clearance of at least 30 cm between the unit and the nearest surface. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 12 in the table.	If there is an abnormal noise in your product, even after checking the steps in the trouble shoot guide, please contact an Electrolux authorized service center for further support.
5	The air purifier or fan does not operate	Ensure that the unit is receiving power. If needed, try pushing the power plug firmly into the wall socket to check if this resolves the issue. Check that the fuse of your home has not blown or that the circuit breaker has been tripped. Replace fuse or reset circuit breaker if needed. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 12 in the table.	
6	The air purifier is running but the air quality does not improve	If in SMART mode, closely monitor the difference in air quality levels within the Electrolux App for next 20 minutes – if you do not see any improvement of the air quality values in the Electrolux App during this period then follow the step below. Change to MANUAL mode and adjust the fan speed to a higher level to see if this helps resolve the issue. If you still do not see any improvement. Close any open doors OR windows to the outside of the room and rerun the unit at the highest fan speed for 20 minutes. If this resolves the issue, we recommend that you operate the unit in this sealed environment as much as possible, till the air quality is also at a good level.	If the unit is placed in a room larger than the recommended size, it will take longer for the air quality to improve – please be patient and maintain the unit at the highest feasible speed.
7	The air purifier produces or emits a strange smell	The first time you run the unit, you may perceive a plastic, glue or paint smell – especially near the air outlet grill – this is unavoidable in some cases (like the 'new car smell') but should disappear quickly. If you perceive a burning smell, please disconnect the unit and contact Electrolux authorized service center for further support. The VOC filter is in the end of life. Please change to a new VOC filter.	Always ensure that the filters are covered in appropriate packaging while stored away between uses, and that all parts are dry to avoid smell or mould build up.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
8	The filter icon is lit, even though I recently changed the filters	Turn OFF the unit with the ON OFF button, or unplug and re-plug the unit, to see if the icon disappears.	It is important to turn OFF the unit before changing the filter, in order to reset the product.
9	The air purifier or fan does not operate	The water refill light flashes. Make sure the water tank is properly installed and there is enough water in the water tank. Ensure that the side panel is closed.	
10	There are some white or yellow deposits on the humidification filter	The white deposits are called lime scale and they consist of minerals from the water. Scale on the rotary humidification filter affects the humidifying performance, however it does not harm your health. Follow the cleaning instructions in the user manual.	
11	It takes a long time to reach the target humidity level	Humidification technology evenly distributes invisible water vapour into your room. In dry conditions moisture from the humidifier will be absorbed by walls, furniture, and other items in your room. Ventilation of dry outside air will also increase the time it takes to reach the target humidity. To optimize humidification and purification performance, it's recommended to close doors and windows during use. Change the humidification filter every year.	
12	I am unable to connect the Air purifier to the App	If you are unable to onboard the unit and connect it to the Electrolux App after a couple of attempts, then please contact an Electrolux authorized service center for support.	The WiFi chip in the unit operates only at 2.4Ghz so please ensure your home WiFi is operating at this bandwidth.
13	I have another issue not listed here OR none of the above steps have helped resolve the issue	You can search for more troubleshooting and FAQ guides on our website OR the Electrolux App under the product information pages, or directly contact Electrolux authorized service center for support. Thank you!	Please have the unit's PNC and serial number available when contacting the Electrolux service. This information can be found on the rating label which is located on the main unit behind the front cover.

NÁVOD NA OBSLUHU

Děkujeme, že jste si vybrali čističku vzduchu od společnosti Electrolux. Vždy používejte originální spotřebiče, doplňky a náhradní díly od společnosti Electrolux, aby vaše jednotka dosáhla nejlepších výsledků. Toto zařízení bylo navrženo v souladu s ochranou životního prostředí a všechny plastové části jsou proto určeny k recyklaci.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tato UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA poskytuje konkrétní pokyny pro provoz modelu série OR. Tuto jednotku používejte pouze v souladu s pokyny v této příručce. Tyto instrukce nemají nicméně pokrývat všechny možné situace a podmínky, které mohou nastat. Při instalaci, provozu a údržbě všech zařízení používejte zdravý rozum a buďte obezřelí.

VAROVÁNÍ! - BEZPEČNOST DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB

Riziko udušení, zranění nebo trvalého poškození. Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

Tento spotřebič mohou pod dohledem používat děti ve věku 8 let a starší.

Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí s tím souvisejícím nebezpečím.

Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti mladší 3 let by se k jednotce neměly přibližovat, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

UPOZORNĚNÍ! – ZABRAŇTE ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE NEBO MAJETKU

Nesměřujte proud vzduchu na krby nebo jiné zdroje tepla, protože by mohlo dojít ke vzplanutí.

Na jednotku nestoupejte a nepokládejte na ni žádné předměty. Na jednotku nezavěšujte žádné předměty.

Nepokládejte na jednotku nádoby s tekutinami.

Pokud nebudete jednotku delší dobu používat, vypněte ji na zdroji napájení.

Neblokujte ničím ani nezakrývejte prostor pro přívod vzduchu, prostor ventilátoru a mřížku pro výstup vzduchu.

Zajistěte, aby veškerá elektrická/elektronická zařízení byla od jednotky vzdálena alespoň 30 cm.

INFORMACE O DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Spotřeba energie produktu v pohotovostním režimu sítě je nižší než 2,0 W.

Informace k elektroinstalaci

VAROVÁNÍ! Vyhněte se nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Tuto jednotku lze používat při napájení 50 Hz nebo 60 Hz bez jakékoli změny. Nepoužívejte prodlužovací kabel ani adaptérovou zástrčku.

Z napájecího kabelu nevyjímejte žádný kontakt. Dbejte o to, abyste napájecí kabel nepřiskřípli, neohýbali ani nezauzlovali.

Dbejte o to, abyste napájecí kabel nepřerušili nebo nepoškodili. Pokud je dodaný napájecí kabel přestřížen nebo poškozen, smí jej vyměnit pouze společnost Electrolux, její servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací. Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. K opravě vždy volejte autorizovaný servis společnosti Electrolux.

Pokud si nejste jisti, že je zásuvka dostatečně uzemněna nebo chráněna pojistkou s časovým zpožděním nebo jističem, nechte nainstalovat správnou zásuvku podle Národního elektrického kodexu NEBO platných místních předpisů a nařízení elektrikářem s náležitou kvalifikací.

V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny a kapaliny. Přečtěte si štítky výrobků, kde je uvedeno, zda nejsou hořlavé i další upozornění. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem a/nebo nebezpečí požáru, nenechte do přístroje vniknout vodu ani jinou kapalinu nebo hořlavý čisticí prostředek. Před čištěním nezapomeňte přístroj odpojit ze zásuvky.

Nikdy neodpojujte přístroj od sítě zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.

Bezpečnostní Opatření

Nevkládejte prsty ani žádné předměty do prostoru pro odvod vzduchu nebo do přední mřížky přístroje. Nespouštějte ani nezastavujte jednotku odpojením napájecího kabelu nebo vypnutím napájení na rozvodné skříňce.

Případě poruchy (jiskry, zápach spáleniny atd.) okamžitě zastavte provoz, odpojte napájecí kabel a zavolejte autorizovaný servis společnosti Electrolux.

Přístroj nepoužívejte, pokud máte mokré ruce.

Netahejte za napájecí kabel.

Nedotýkejte se lopatek ventilátoru při vyjímání filtru (filtrů).

Nenaklánějte produkt o více než 10°, ani produkt nepřenášejte, když je voda v přihrádce nádrže/filtru, protože může začít vytékat ven.


Mějte na paměti, že vysoké úrovně vlhkosti mohou podpořit růst biologických organismů v okolí.

Zabraňte tomu, aby okolí zvlhčovače bylo vlhké nebo mokré. Pokud se objeví vlhkost, snižte výstupní hodnotu zvlhčovače. Pokud nelze výstupní hodnotu zvlhčovače snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Zabraňte tomu, aby materiály, absorbující vlhkost, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.

Při plnění a čištění spotřebiče jej vypněte.

Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, pokud spotřebič nepoužíváte.

Před uskladněním spotřebič vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím spotřebič vyčistěte.

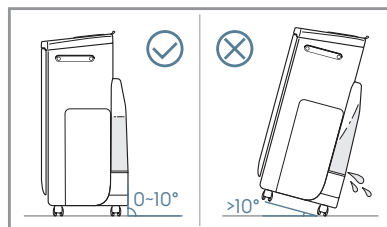


LIKVIDACE

 Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Chcete-li výrobek recyklovat, odevzdejte jej na oficiálním sběrném místě nebo v servisním středisku společnosti Electrolux, které dokáže bezpečným a profesionálním způsobem vyjmout a recyklovat elektrické části. Řiďte se pravidly pro oddělený sběr elektrozařízení platnými ve vaší zemi.

PŘED SPUŠTĚNÍM







- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda jsou součástí dodávky všechny popsány díly.
- Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením!















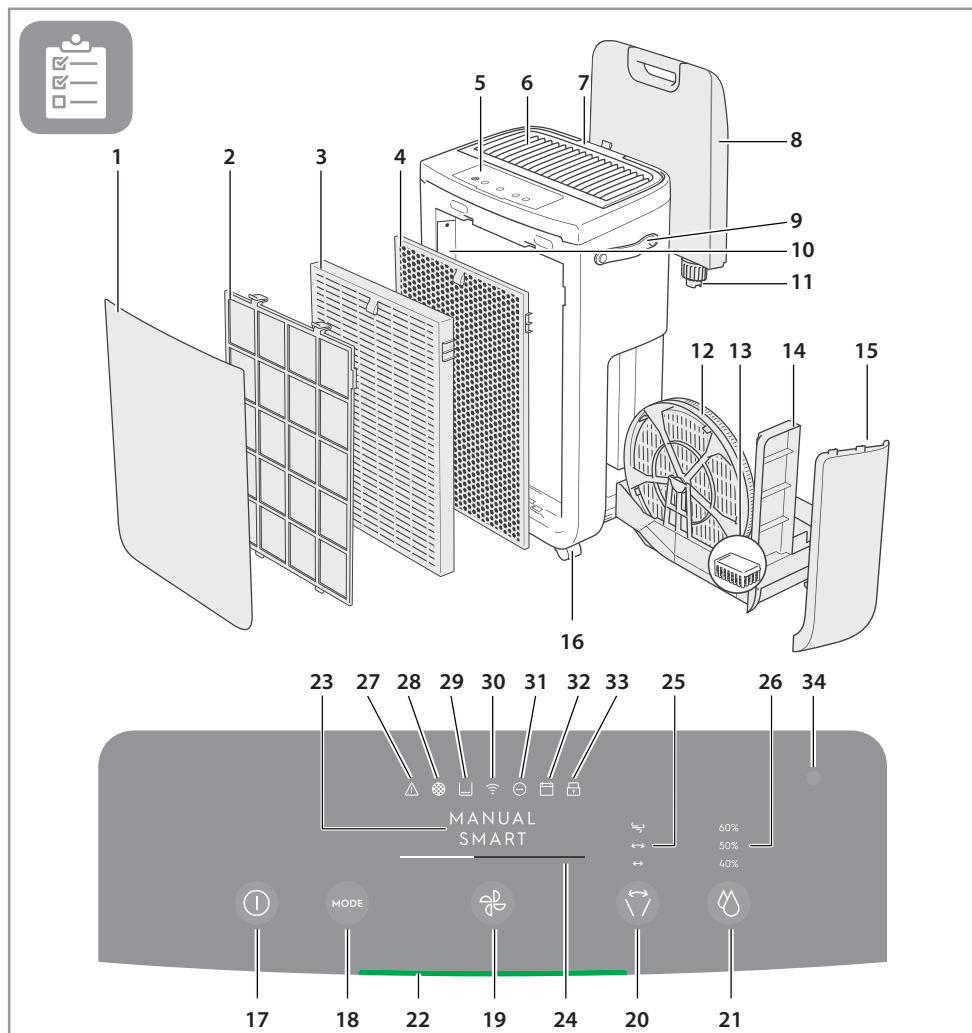





POPIS ČISTIČKY VZDUCHU

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Přední panel | 11. Víčko nádržky na vodu | 19. Rychlost ventilátoru | 27. Ikona výstražného signálu |
| 2. Síťový předfiltr | 12. Zvlhčovací filtr | 20. Přepínač žaluzií | 28. Ikona výměny filtru |
| 3. Ultra jemný částicový filtr | 13. Protibakteriální karta | 21. Přepínač vlhkosti | 29. Ikona nádržky na vodu |
| 4. VOC filtr proti zápachu | 14. Příhrádka zvlhčovacího filtru | 22. Kontrolka kvality vzduchu | 30. Ikona Wifi |
| 5. Displej ovládacího panelu | 15. Boční panel | 23. Displej REŽIMU | 31. Ikona ionizátoru |
| 6. Žaluzie | 16. Kolečka | 24. Kontrolka RYCHLOSTI VENTILÁTORU | 32. Ikona plánovače |
| 7. Víko | 17. Tlačítko ZAP/VYP | 25. Kontrolka přepínače | 33. Ikona dětského zámku |
| 8. Nádržka na vodu | 18. Tlačítko REŽIMU | 26. Cílová úroveň vlhkosti | 34. Světelné čidlo |
| 9. Držadlo | | | |
| 10. Box s čidly | | | |

POZNÁMKA: Konkrétní model nemusí mít všechny komponenty a prvky uvedené v této UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE. Informace o detailech tohoto modelu naleznete na obalu produktu NEBO stránce specifikací produktu na našich webových stránkách. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo změnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění.

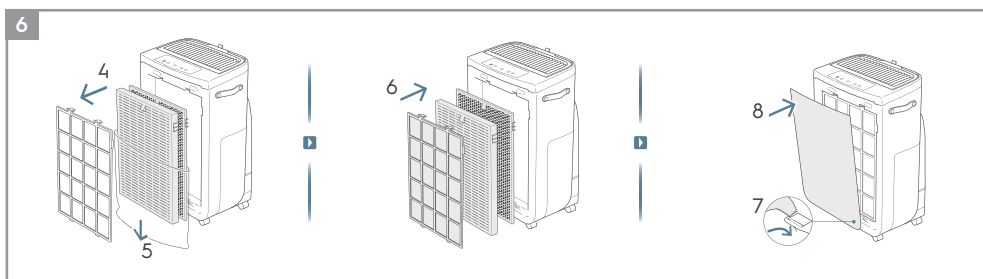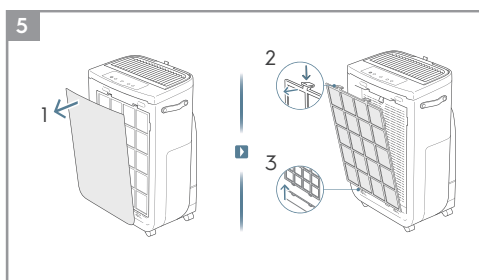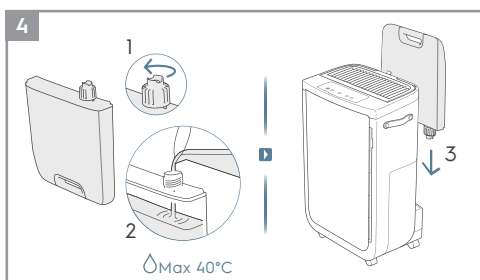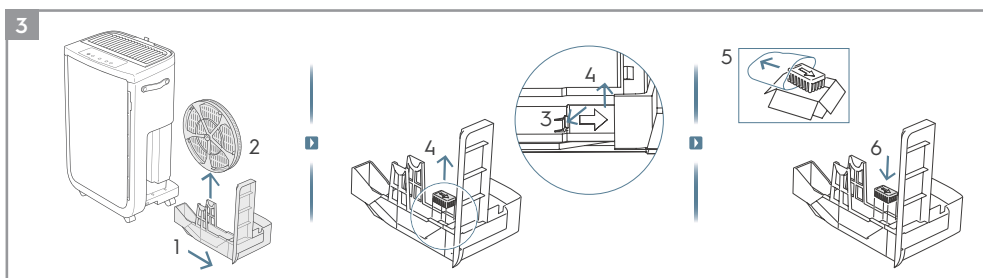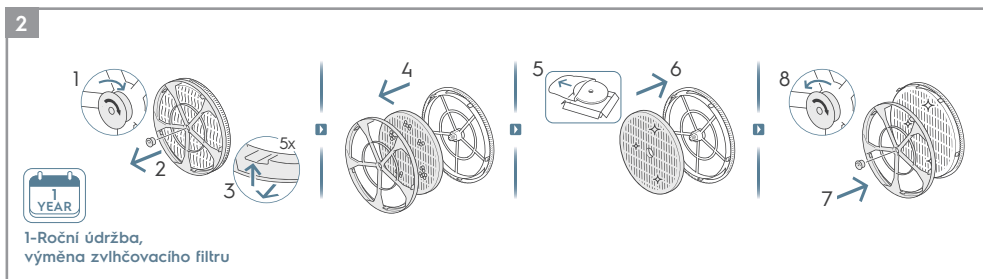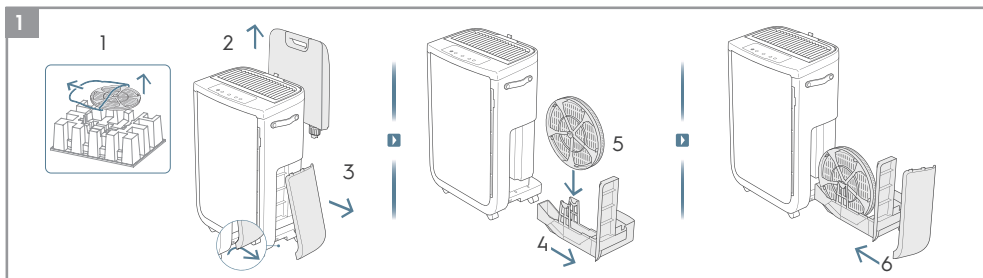

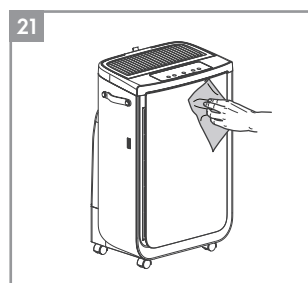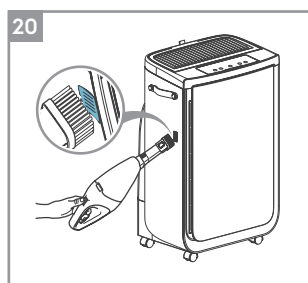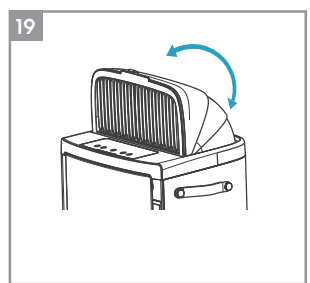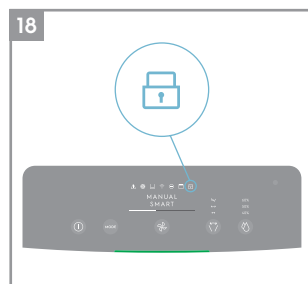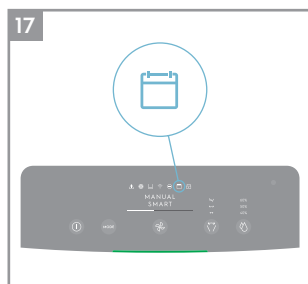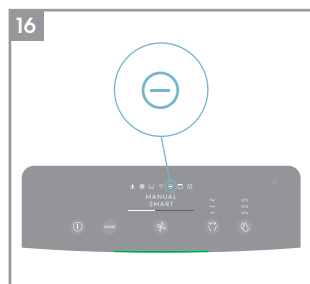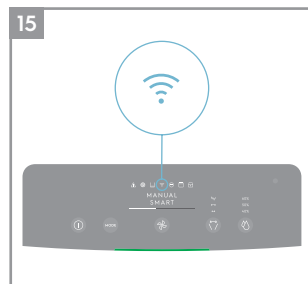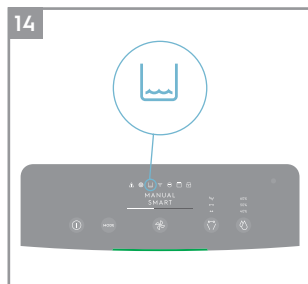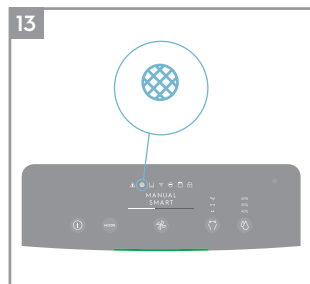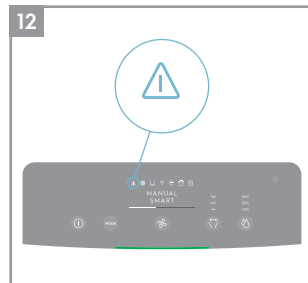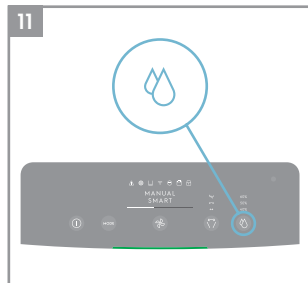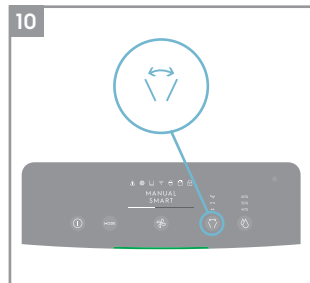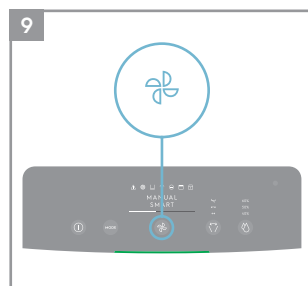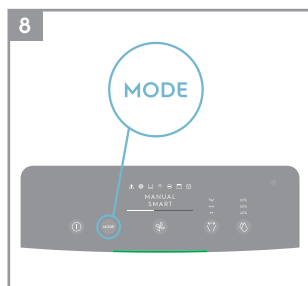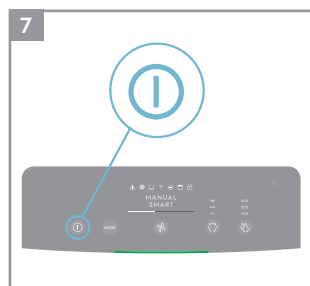

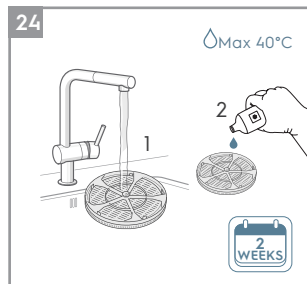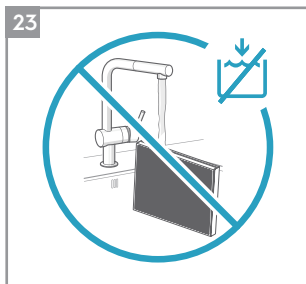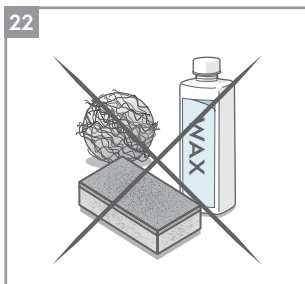

Další detaily popisu vyobrazení viz strany 20-25.

Abyste mohli zařízení v klidu používat, zaregistrujte se dnes na adrese www.electrolux.com.

Pro zajištění lepších služeb, bezpečnostních upozornění a nákup doplňků kompatibilních s tímto zařízením mějte k dispozici aktualizované znění.

Při vydání nových aplikací mohou být jednotlivé prvky dodány nebo aktualizovány.

VYBALENÍ A SESTAVENÍ

Při vybalování čističky vzduchu buďte obezřelí. Jednotka má několik oddělitelných komponent, které se mohly při přepravě ztratit, otevřete proto karton opatrně a umístěte jej na rovnou plochu na podlaže.

1. Odeberte zvlhčovací filtr z horní části soupravy a odstraňte plastový pytlík. Pak opatrně zvedněte jednotku z kartonu, odstraňte plastový obal a zlikvidujte v souladu s místními bezpečnostními předpisy a předpisy pro recyklaci.
2. Odeberte ze zadní části jednotky nádržku na vodu.
3. Odeberte boční panel a vytáhněte přihrádku zvlhčovacího filtru.
4. Vyjměte přihrádku zvlhčovacího filtru a pak zvlhčovací filtr, přihrádku zvlhčovacího filtru a boční panel vložte zpět do jednotky ve stejném pořadí, v jakém jste je odebírali. (viz obr. 1).
5. Odšroubujte víčko a naplňte vodou nádržku na vodu. Pevně víčko zašroubujte a vložte nádržku na vodu zpět do jednotky. (viz obr. 4).
6. Odeberte přední panel tak, že jej opatrně oddělíte od jednotky oběma rukama.
7. Vyjměte síťový předfiltr, ultra jemný částicový filtr a VOC filtr proti zápachu a odstraňte všechny plastové části obalu. Obal zlikvidujte v souladu s bezpečnostními předpisy a místními předpisy pro recyklaci.
8. Umístěte filtry zpět do jednotky ve stejném pořadí, jak jste je původně odebírali (tj. VOC filtr proti zápachu vložte jako první).
9. Připojte síťový předfiltr a přední panel zpět k jednotce. (viz obr. 5 a 6).
10. Zastrčte napájecí kabel jednotky do nejbližší zástrčky a tlačítko ZAP/VYP na kontrolním panelu produktu se tím rozsvítí.
11. Pro dosažení nejlepších výsledků provozujte jednotku v uzavřené místnosti s zavřenými dveřmi a okny, pokud je to tedy možné.

ÚDAJE NA OVLÁDACÍM PANELU

12. **POHOTOVOSTNÍ STAV:** Jakmile je připojena k napájecí síti, je jednotka v pohotovostním stavu, kontrolky na ovládacím panelu nesvítí s výjimkou tlačítka NAPÁJENÍ (30 %) a ikony Wifi (při aktivaci přizpůsobení zabliká).
13. **NOC A DEN:** Jednotka je vybavena světelným čidlem, které zaznamenává světelné podmínky v místnosti. Čidlo sníží intenzitu světla na displeji a omezí rychlost ventilátoru 2, když je produkt používán v setmělé místnosti, aby uživatel nebyl v noci rušen.

14. NEAKTIVNÍ STAV: Pokud se uživatel nedotýká ovládacího panelu po více než 15 vteřin, ovládací panel přejde do neaktivního stavu, kdy jsou aktivní tlačítka a kontrolky ztlumeny na 30 % a zbytek zobrazovacího panelu je zcela utlumen.

POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

SPUŠTĚNÍ

15. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  za účelem ZAPNUTÍ čističky vzduchu, jednotka bude běžet ve výchozím nastavení (CHYTRÝ režim, zvlhčování vypnuto a žaluzie směřují vpřed), když je jednotka používána poprvé. Když jednotku zapnete příště, budou platit poslední nastavení, která jste měli, když jste produkt VYPÍNALI.

POZNÁMKA: Když čističku vzduchu ZAPNETE, bude čidlům trvat cca 10 vteřin, než provedenou kalibraci a analýzu kvality vzduchu. Během této doby bude kontrolka kvality vzduchu pomalu bíle blikat.

ZMĚNA REŽIMŮ A RYCHLOSTI VENTILÁTORU A PŘEPÍNAČE A VLHKOSTI

16. Stiskněte jednou tlačítko REŽIM  za účelem přepínání mezi dvěma režimy: CHYTRÝ a MANUÁLNÍ

CHYTRÝ: Toto je přednastavený režim jednotky, v němž se provoz spouští. V CHYTRÉM režimu bude jednotka používat data čidel jako vstupní údaje, aby rozhodla o vhodné rychlosti ventilátoru a úrovni zvlhčení pro zajištění příjemných podmínek ovzduší v závislosti na teplotě v místnosti. Rychlost ventilátoru nebo úroveň zvlhčení nemohou být z tohoto režimu uživatelem nastaveny. Další detaily naleznete v oddíle KONTROLKA KVALITY VZDUCHU.

MANUÁLNÍ: V MANUÁLNÍM režimu bude jednotka používat data čidel jako vstupní údaje pouze za účelem toho, aby pomocí kontrolky kvality vzduchu zobrazila úroveň kvality vzduchu, rychlost ventilátoru však sama nenastaví. Tento režim je nejlépe používat pro rychlé vyčištění vzduchu, zejména když uživatel předpokládá nárůst určitých jevů v místnosti kvůli domácím pracím (kupř. použití vysavače).

17. RYCHLOST VENTILÁTORU: Pokud pracuje jednotka v MANUÁLNÍM režimu, stiskněte tlačítko VENTILÁTOR za účelem nastavení rychlosti ventilátoru – čistička vzduchu má 5 úrovní rychlosti ventilátoru kontrolka rychlosti ventilátoru příslušnou rychlost zobrazí.

POZNÁMKA: Jednotka přejde do vyšší NEBO nižší rychlosti podle zvolené rychlosti postupně.

18. TICHÝ režim: Tato funkce může být používána v CHYTRÉM režimu za účelem omezení rychlosti ventilátoru ve dne, aby se tím zabránilo rušivým účinkům, pokud se zvednou hodnoty PM. TICHÝ režim můžete aktivovat pomocí Aplikací Electrolux. Displej produktu se ztlumí, aby naznačil, že byl aktivován TICHÝ režim. Kontrolka kvality vzduchu bude nadále fungovat tak, jak je běžné v TICHÉM režimu.

TICHÝ režim můžete na displeji produktu aktivovat také tak, že na 3 vteřiny stisknete tlačítko REŽIMU. Abyste opustili TICHÝ režim, stiskněte buď tlačítko REŽIM nebo tlačítko RYCHLOST VENTILÁTORU.

19. PŘEPÍNAČ: Stisknutím tlačítka PŘEPÍNAČ můžete aktivovat prvek Přepínač, abyste nastavili požadovaný směr proudu vzduchu. K dispozici jsou 3 možnosti:
- „↔“ Tenký (Křídélka/žaluzie v mřížce se naklání stabilně v malém úhlu a propouští tenký proud vzduchu).
 - „↘“ Široký (Křídélka/žaluzie v mřížce se naklání stabilně ve velkém úhlu a propouští široký proud vzduchu).
 - „↻“ Přirozený proud (Křídélka/žaluzie v mřížce se naklání střídavě sem a tam tak, že propouští široký proud vzduchu).

20. **ZVLHČOVÁNÍ:** Stiskněte tlačítko **ZVLHČOVÁNÍ**, abyste zapnuli funkci Zvlhčování a zvolte cílovou úroveň vlhkosti (40 %, 50 % a 60 %). Jakmile je aktivován, bude zvlhčovací filtr pracovat, dokud úroveň relativní vlhkosti v místnosti nedosáhne cílovou hodnotu, kterou jste zvolili. Jednotka se pak bude snažit udržet tuto cílovou hodnotu vlhkosti vzduchu. V režimu **ZVLHČOVÁNÍ** mějte na paměti:
- Pokud je místnost velká nebo pokud jsou otevřena okna či dveře, cílové vlhkosti nemusí být dosaženo.
 - Vzduch vycházející z čističky vzduchu bude mít vyšší vlhkost než je nastavená cílová vlhkost, takže místnost může být zvlhčována.

IKONY PRVKŮ A KONTROLKY

POZNÁMKA: Ne všechny kontrolky NEBO ikony prvků mohou být na vašem modelu k dispozici. Pročtěte si informace na obalu nebo specifikace produktu na webových stránkách za účelem získání detailů o dostupných prvcích.

21. **VÝSTRAHA:** Výstražná ikona  se rozsvítí, aby vás upozornila, že v jednotce se vyskytla možná elektrická nebo elektronická chyba. Pro zjištění druhu závady, detailů o komponentě a nápravných opatření viz Aplikace Electrolux. Další detaily můžete nalézt v oddíle **CHYBY A JEJICH ODSTRANOVÁNÍ**.
22. **VÝMĚNA FILTRU:** Filtry s vysokou účinností jednotky nemohou být čištěny vodou, lze je pouze vyměnit. Ikona výměny filtru  se rozsvítí, aby vás upozornila, že je výměna nezbytná. Vaše čistička může být vybavena více než jedním filtrem, pročtěte si proto Aplikace Electrolux, abyste získali další detaily, která vrstva filtrů má být vyměněna. Vždy zkontrolujte, že před použitím jednotky byl odebrán plastový ochranný vak. Poté, co jsou opotřebené filtry vyměněny, zhasne automaticky ikona výměny filtru a není zapotřebí provést reset.
23. **NÁDRŽKA NA VODU:** Ikona nádržky na vodu  se rozsvítí, aby vám připomněla, že máte pro proces zvlhčování naplnit nádržku na vodu. Poté, co je nádržka na vodu naplněna zhasne automaticky ikona nádržky na vodu a není zapotřebí provést reset.
24. **WiFi:** Jednotka je vybavena WiFi modulem, který umožňuje dálkové ovládání a přístup k mnoha dalším prvkům včetně sledování údajů o kvalitě vzduchu v místnosti v čase. Pokud je zařízení připojeno k domácímu WiFi, tato ikona  se rozsvítí. Pokud ikona svítí přerušovaně, znamená to přechodnou ztrátu WiFi připojení - další informace naleznete v Aplikacích Electrolux.

POZNÁMKA: Stáhněte si Aplikace Electrolux a postupujte krok za krokem podle pokynů pro on-line připojení čističky vzduchu.

25. **IONIZÁTOR:** Jednotka je vybavena modulem ionizátoru, který umožňuje, aby vygenerované záporné ionty dále zlepšily proces čištění vzduchu. Ionizátor je přednastaven tak, že je VYPNUT, stiskněte a podržte proto na 3 vteřiny zároveň tlačítko **REŽIM** a **VENTILÁTOR**, abyste prvek ionizátoru aktivovali. Když je prvek ionizátoru aktivován, ikona ionizátoru  se rozsvítí. Ionizátor můžete aktivovat též pomocí aplikace. Další detaily o tom, jak ionizátor pomáhá snížit obsah částeczek prachu ve vzduchu naleznete na našich webových stránkách na stránce k informacím o produktu.
26. **PLÁNOVAČ** zobrazuje naplánovanou událost z aplikace, která je spuštěna.
27. **DĚTSKÁ POJISTKA:** Jednotka je vybavena bezpečnostním prvkem, který zablokuje ovládací panel produktu pro případ nechtěného spuštění. Stiskněte a podržte na 5 vteřin zároveň tlačítko **REŽIM** a **NAPÁJENÍ**, abyste prvek dětské pojistky aktivovali. Ikona dětské pojistky  se rozsvítí, když je prvek aktivován. Když je ovládací panel zablokovaný, můžete to změnit jen pomocí aplikace.
28. **KONTROLKA KVALITY VZDUCHU:** Jednotka je vybavena čidlem kvality vzduchu. Čidlo pevných částic (PM) je čidlo pro zjišťování přítomnosti částic s vysokou přesností, které dokáže zjistit úroveň PM1, PM2.5 a PM10. Kontrolka kvality vzduchu zobrazí vizuálně – pomocí barevné škály – kvalitu vzduchu v reálném čase dle níže uvedené tabulky. Pokud jednotka pracuje v **CHYTŘEM** režimu, úroveň kvality vzduchu určí rovněž rychlost ventilátoru dle níže uvedené tabulky.

BARVA KONTROLKY	PM 2.5 (µg/m ³)	KVALITA VZDUCHU
Zelená	0-12	Velmi dobrá
Žlutá	13-35	Dobrá
Oranžová	36-55	Nízká
Červená	56-150	Velmi nízká
Fialová	151-250	Špatná
Hnědá	>250	Velmi špatná

POZNÁMKA: Zajistěte pravidelné čištění čidla nebo okénka, abyste znemožnili ucpání prachem a umožnili náležitou funkci čidla. Zajistěte rovněž optimální úroveň vlhkosti (mezi 35-80 %) za účelem přesného odečítání údajů na senzoru.

ZAJIŠTĚNÍ VÍKA

29. VÍKO: Jednotka je vybavena víkem za účelem zajištění příjemných podmínek v ovzduší. Směr výfuku vzduchu zajistěte tak, že ručně nasadíte víko. Víko může být zajištěno v požadovaném úhlu 6° - 90°.

PŘÍZPŮSOBNÍ

POZNÁMKA: Některé kroky v proudu přizpůsobení zařízení se mohou změnit, sledujte krok za krokem pokyny v poslední verzi aplikace pro případ nějakého nesouladu. Zajistěte, aby vaše domácí WiFi běželo v pásmu 2,4 GHz, neboť pásmo 5 GHz nebude čističkou vzduchu rozpoznáno.

30. Najděte Aplikace Electrolux v iOS aplikaci nebo Google Play store, stáhněte je a přihlaste se do nich. Tak budete schopni do aplikací 'přidat zařízení' a krok za krokem sledovat pokyny pro přizpůsobení jednotky – níže uvedené kroky jsou orientační.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

POZNÁMKA: Před čištěním zařízení odpojte čističku vzduchu od napájení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru. Nikdy nepoužívejte k čištění jednotky abrazivní prostředky, drsné předměty NEBO vosk. Filtry s vysokou účinností nemohou být čištěny vodou, musí být vždy na konci své životnosti vyměněny.

31. Zajistěte, aby bylo okénko čidla pro potřeby optimálního výkonu jednotky neucpané. V tomto prostoru je ukládání prachu přirozené, zajistěte proto pravidelné (kupř. jednou za 4 týdny) očištění okénka čidla vysavačem s úzkou hubicí.
32. Plastové části jednotky musí být očištěny suchým hadříkem prostým oleje. Abyste odstranili z plastových částí skvrny, použijte lehce navlhčený hadřík z mikrovláken.
33. Tkanina připojená k přednímu panelu musí být očištěna pomocí suchého hadříku prostého oleje nebo s použitím vysavače s měkkým kartáčem. V prostoru kolem nasávání vzduchu vpředu na jednotce se může nashromáždit více prachu nežli pevných částic a proto může za účelem dosažení optimálního výkonu vyžadovat častější čištění. Sítový filtr musí být čas od času vymeten nebo vyčištěn pomocí vysavače, aby se tak zabránilo ztrátě výkonu.
34. Pravidelně čistěte zvlhčovací filtr, abyste zachovali dobrý výkon zvlhčování, kolečko zvlhčovacího filtru vyjměte a opláchněte čistou vodou a kyselinou citronovou nebo neutrálním čisticím prostředkem, abyste odstranili vodní kámen, a vraťte do jednotky. (viz obr. 24).

POZNÁMKA: Když dodržíte jednotlivé kroky v obr. 1, abyste vyjmuli a vrátili zpět kolečko zvlhčovacího filtru, není zapotřebí během čištění vyjmout zvlhčovací filtr z kolečka.

PŘECHOVÁVÁNÍ

35. Když čističku vzduchu přechováváte, pak vedle jejího odpojení od napájení, očistěte síťový filtr a zajistěte, že je jednotka včetně taniny předního panelu zakryta, aby se tak zabránilo hromadění prachu.
- Pro model zvlhčování zajistěte rovněž, aby byla vyprázdněna přihrádka pro filtr, odeberte zvlhčovací filtr a nechte jej vyschnout a vyprázdněte rovněž nádržku na vodu, než produkt uložíte, abyste zabránil vzniku plísní uvnitř produktu, což může vést k nepříjemnému zápachu.

VÝMĚNA FILTRŮ

VÝMĚNA HEPA FILTRŮ

POZNÁMKA: Filtry – s výjimkou síťových předfiltrů a zvlhčovacího filtru – nemohou být očištěny vodou a musí být vždy na konci své životnosti vyměněny. Čistička vzduchu má na výběr z řady filtrů, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám. Najděte si v Aplikacích Electrolux nebo na stránce informací o produktu na našich webových stránkách návod, jak si vybrat filtr vhodný pro vaše potřeby. Za účelem výměny filtru navštivte místní webovou stránku společnosti Electrolux.

36. Pro zajištění nejlepších zkušeností s výrobkem a nepřerušovaného používání čističky vzduchu, kontrolujte zbývající životnost v Aplikacích Electrolux a včas si objednejte náhradní filtr ještě předtím, než životnost filtru dosáhne 0 %. Pokud máte povolena upozornění, Aplikace Electrolux vám budou informovat, když se životnost filtru začne blížit svému konci (kupř. Při 5 %).
37. Pokud je jeden nebo více filtrů u konce své životnosti, rozsvítí se ikona pro výměnu filtru na ovládacím panelu produktu, která naznačí, že je filtr nezbytně vyměnit. Najděte si v Aplikacích Electrolux, jak správně zjistit, který filtr je u konce své životnosti a vyžaduje výměnu. Když je filtr u konce své životnosti, rychlost ventilátoru jednotky se v CHYTRÉM režimu sníží.
38. Použitý filtr může být zanesen silnou vrstvou prachu a pevných částic, takže před otevřením předního panelu zajistěte, abyste měli k dispozici sáček na odpadky nebo obal, do nichž byste mohli filtry vložit.
39. Čističku vzduchu VYPNĚTE nebo jednotku před výměnou filtrů odpojte od napájení, abyste zajistili, že ikona pro výměnu filtru bude VYPNUTA. Odeberte přední panel a síťový předfiltr a dejte je na stranu. Pak odeberte filtr, který je u konce své životnosti a umístěte jej do sáčku na odpadky.
40. Následně odstraňte z náhradního filtru plastový obal a filtr vložte na příslušné místo. Zajistěte, aby jako první byl do jednotky vložen VOC filtr proti zápachu a po něm pak ultra jemný filtr na částice. Vložte síťový předfiltr, zavřete přední panel a jednotku ZAPNĚTE. Ikona pro výměnu filtru na ovládacím panelu produktu nebude dále svítit a Aplikace Electrolux vám budou signalizovat totéž, přičemž se zobrazí životnost nového filtru.

POZNÁMKA: V případě, že výměna je zaznamenána pouze na ovládacím panelu produktu a ne v Aplikacích Electrolux, aplikaci a jednotku restartujte, než budete pokračovat v odstraňování chyb.

41. Použité filtry stejně jako všechny plastové obaly recyklujte v souladu s místními předpisy.

VYMĚŇTE ZVLHČOVACÍ FILTR A ANTIBAKTERIÁLNÍ KARTUŠI

POZNÁMKA: Zvlhčovací filtr a antibakteriální kartuše musí být vyměněny přibližně jednou do roka, za tímto účelem proveďte následující kroky. (viz obr. 2 a 3).

42. Odeberte nejdříve ze zadní části jednotky nádržku na vodu.
43. Odeberte boční panel a vytáhněte přihrádku zvlhčovacího filtru.
44. Vyjměte zvlhčovací filtr z přihrádky zvlhčovacího filtru, uvolněte čepičky hřídelky, uvolněte háčky na rámu kolečka zvlhčovacího filtru a zvlhčovací filtr odeberte. Vložte do kolečka nový zvlhčovací filtr. V opačném pořadí vše opět sestavte a zaklapněte čepičky kolečka. (viz obr. 5 a 6).
45. Po odebrání zvlhčovacího filtru uvidíte, že antibakteriální krabička je zasazeno do žlábků dna přihrádky filtru, vyjměte ji a nahradte novou.

46. Pak nasadte kolečko zvlhčovacího filtru, příhrádku filtru a boční panel zpět na jednotku ve stejném pořadí, v jakém jste je odebírali. Zkontrolujte, zda je kolečko zvlhčovacího filtru nasazeno ve správném směru. Jedna z čepiček kolečka je větší nežli druhá.

ZNOVU NAPLŇTE NÁDRŽKU NA VODU

POZNÁMKA: Při plnění nádržky na vodu použijte vodu z kohoutku. Teplá voda (nad 40 °C), chemikálie/ čisticí prostředky nebo přídatné vůně mohou mít vliv na produkt a funkci zvlhčování. Mějte rovněž na paměti, že špinavá voda (včetně vody ze studny) může zvýšit riziko plísní / bakterií a růst plísňových povlaků.

47. Když je nádržka na vodu prázdná, na řídicím panelu se rozsvítí kontrolka nádržky na vodu, aby vám připomněla, že máte nádržku na vodu znovu naplnit. Dostanete rovněž upozornění v aplikaci.
48. Nádržku na vodu opatrně zvedněte, abyste zabránili vytečení vody na podlahu. Nádržku na vodu obraťte vzhůru, otevřete víko a pak nádržku na naplňte vodou. (viz obr. 4).
49. Pak víko uzavřete a vraťte nádržku na vodu do jednotky.

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB

Když chybové kontrolky zobrazí, že systém náležitě nepracuje, proveďte následující kontrolu.

Níže uvedená tabulka nepředstavuje kompletní seznam. Pro nejaktuálnější a kompletní oddíl odstraňování chyb, FAQ a návod k chybám viz příslušný oddíl na našich webových stránkách nebo Aplikace Electrolux.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
1	Výstražná ikona čističky vzduchu svítí.	Pokud jste si jednotku právě zakoupili NEBO pokud jste vložili nové filtry, zkontrolujte, zda jsou filtry správně vloženy, aby tak mohly být správně načteny čidlem RFID tagy. Jednotka disponuje všeobecně s řadou sofistikovaných čidel, množstvím elektroniky a dalších elektrických komponent, a pokud některá z těchto součástí nefunguje náležitě, zpozorujete, že se rozsvítí výstražná ikona na ovládacím panelu produktu. Další detaily týkající se kroků, s jejichž pomocí problémy vyřešíte, naleznete v Aplikacích Electrolux a ty konzultujte, kdykoli vidíte, že tato ikona svítí.	Pokud potřebujete kontaktovat technickou podporu společnosti Electrolux, mějte po ruce PNC a SÉRIOVÉ číslo jednotky.
2	Čistička vzduchu pracuje s maximální rychlostí ventilátoru po delší časové období.	Pokud je v MANUÁLNÍM režimu, zkontrolujte jezdce rychlosti ventilátoru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a nastavte ho na požadovanou úroveň. Pokud je v CHYTRÉM režimu, zkontrolujte kontrolku kvality vzduchu na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux – pokud všechny hodnoty PM stabilně ukazují údaj 999-1000 bez jakéhokoli snížení hodnot, pak je čidlo podle všeho zanesené nečistotami. Pro vyčištění čidla přes okénka čidla použijte vysavač – podrobné pokyny v oddíle ČIŠTĚNÍ, PÉČE A PŘECHOVÁVÁNÍ.	Čidlo PM v jednotce je velmi přesné a citlivé a je běžné, že čistička reaguje na špatnou kvalitu vzduchu navýšením rychlosti ventilátoru – aby se kvalita vzduchu v místnosti vrátila zpět na bezpečné hodnoty.
3	Čistička vzduchu pracuje s nejnižší rychlostí ventilátoru po delší časové období.	Pokud je v MANUÁLNÍM režimu, zkontrolujte rychlost ventilátoru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a nastavte ji na požadovanou úroveň. Pokud je v CHYTRÉM režimu, zkontrolujte kontrolku kvality vzduchu na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux – pokud všechny hodnoty PM stabilně ukazují, že je velmi dobrá bez navýšení hodnot, pak je to běžné chování jednotky - kvalita vzduchu je velmi dobrá. Pokud hodnota PM2.5 je vysoká a jednotka stále pracuje s nejnižší rychlostí ventilátoru, zkontrolujte ikonu výměny filtru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a pokud svítí, vyměňte opotřebovaný filtr za nový, tak vyřešíte konkrétní problém s rychlostí ventilátoru. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 9 v tabulce.	Jednotka je koncipována tak, že pokud je filtr u konce své životnosti, naznačí, že nemá být dále používána, dokud nedojde k výměně filtru, a to tím, že omezí rychlost ventilátoru, aby se tak zachycené částičky prachu nedostávaly zpět do ovzduší v místnosti.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
4	Čistička vzduchu vydává hlasité nebo neobvyklé zvuky.	Zkontrolujte, že plastové sáčky byly odstraněny z filtrů, že nasávání vzduchu (na předním panelu) a mřížka výfuku vzduchu (nahore na jednotce) nejsou ničím zakryty a že mezi jednotkou a nejbližším předmětem je mezera alespoň 30 cm. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 12 v tabulce.	Pokud produkt vydává neobvyklý zvuk, a to i po kontrole provedené podle kroků v návodu na odstraňování problémů, kontaktujte za účelem technické pomoci autorizované servisní středisko společnosti Electrolux.
5	Čistička vzduchu nebo ventilátor nefungují.	Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k napájení. Pokud je to zapotřebí, zkuste zastrčit zástrčku pevně do zásuvky, abyste se přesvědčili, že tak problém vyřešíte. Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka nebo nevypadl jistič. Pokud je to nezbytné, pojistku vyměňte a jistič resetujte. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 12 v tabulce.	
6	Čistička vzduchu běží, kvalita vzduchu se ale nezlepšuje.	Pokud je v CHYTRÉM režimu, pečlivě zkontrolujte rozdíl v úrovni kvality vzduchu pomocí Aplikací Electrolux v příštích 20 minutách – pokud nepozorujete žádné zlepšení kvality vzduchu v Aplikacích Electrolux během této doby, proveďte následující kroky. Změňte režim na MANUÁLNÍ a nastavte rychlost ventilátoru na vyšší úroveň, abyste zjistili, zda to pomůže problém vyřešit. Pokud stále nevidíte žádné zlepšení. Zavřete všechny otevřené dveře NEBO okna v místnosti a po 20 minut nechte znovu jednotku běžet na nejvyšší rychlost. Pokud to problém vyřeší, doporučujeme, abyste jednotku provozovali v takto uzavřeném prostředí co nejdéle je to možné, dokud se kvalita vzduchu nedostane na náležitou úroveň.	Pokud pracuje jednotka v místnosti o větších nežli doporučených rozměrech, bude zlepšení kvality vzduchu trvat déle – buďte trpěliví a udržujte jednotku při co možná nejvyšší rychlosti.
7	Čistička vzduchu produkuje nebo vydává podivný zápach.	Když jednotku používáte poprvé, můžete cítit vůni plastu, lepidla či barvy – zejména poblíž mřížky výfuku vzduchu – tomu se nelze v některých případech vyhnout (je to stejné jako u vůně nového auta), záhy by to však mělo zmizet. Pokud cítíte pach spáleniny, odpojte jednotku od zdroje a kontaktujte autorizovaný servis společnosti Electrolux pro další pomoc. VOC filtr je u konce své životnosti. Vyměňte jej za nový VOC filtr.	Vždy zkontrolujte, že jsou filtry během skladování mezi jednotlivými použitími v náležitém obalu že všechny součásti jsou suché a zabraňte vzniku zápachu nebo plísní.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
8	Ikona filtru svítí, ačkoliv jsem nedávno filtry vyměnil.	Jednotku VYPNĚTE pomocí tlačítka ZAP/VYP nebo ji odpojte od napájení a zase ji k němu připojte, abyste se přesvědčili, zda ikona nepřestane svítit.	Je důležité jednotku před výměnou filtru VYPNOUT, aby bylo možné produkt resetovat.
9	Čistička vzduchu nebo ventilátor nefungují.	Bliká kontrolka pro doplnění vody. Zkontrolujte, že je nádržka na vodu správně nasazena a že je v ní dostatek vody. Zkontrolujte, že je uzavřen boční panel.	
10	Na zvlhčovacím filtru jsou bílé nebo žluté usazeniny.	Bílým usazeninám se říká vodní kámen a jsou tvořeny minerály vysráženými z vody. Vodní kámen na otočném zvlhčovacím filtru ovlivňuje výkon zvlhčování, ačkoliv neškodí vašemu zdraví. Řiďte se pokyny k čištění uvedenými v uživatelské příručce.	
11	Dosažení cílové úrovně zvlhčení trvá dlouho.	Technologie zvlhčování je taková, že ve vaší místnosti se rovnoměrně rozptýluje neviditelná vodní pára. V suchém prostředí by byla vlhkost ze zvlhčovače absorbována stěnami, nábytkem a dalšími předměty ve vašem pokoji. Proudění suchého venkovního vzduchu rovněž zvýší dobu, která je zapotřebí k dosažení cílové vlhkosti. Aby se zvýšil výkon procesu zvlhčování a čištění, doporučuje se během používání přístroje zavřít dveře a okna. Každý rok vyměňte zvlhčovací filtr.	
12	Nedokáží čističku vzduchu připojit k aplikaci.	Pokud nejste schopni jednotku přizpůsobit a připojit ji k Aplikacím Electrolux ani po několika pokusech, kontaktujte autorizovaný servis společnosti Electrolux.	WiFi čip v jednotce pracuje pouze při 2,4 GHz, zkontrolujte proto, zda vaše domácí WiFi pracuje v tomto vlnovém rozsahu.
13	Mám jiný problém, který zde není uveden NEBO žádný z uvedených kroků mi nepomohl vyřešit daný problém.	Můžete vyhledat více průvodců odstraňováním chyb a FAQ na našich webových stránkách NEBO v Aplikacích Electrolux na stránkách k informacím o produktu nebo přímo kontaktovat autorizovaný servis společnosti Electrolux. Děkujeme vám!	Při kontaktování sevisu společnosti Electrolux mějte po ruce PNC a sériové číslo produktu. Tyto informace můžete nalézt na ratingovém štítku, který je umístěn na hlavní jednotce za předním krytem.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Luftreiniger von Electrolux entschieden haben. Verwenden Sie stets Original-Verbrauchsmaterialien, -Zubehör und -Ersatzteile von Electrolux, um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen. Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung der Umwelt entwickelt und daher sind alle Kunststoffteile für Recyclingzwecke gekennzeichnet.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Diese BEDIENUNGSANLEITUNG enthält spezifische Bedienungsanweisungen für Ihr Modell ODER Ihre Serie. Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Diese Anleitung kann nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten könnten. Bei der Installation, beim Betrieb und bei der Wartung ist mit gesundem Menschenverstand und Vorsicht vorzugehen.

WARNUNG! - SICHERHEITSHINWEISE FÜR KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN

Erstickungsgefahr, Verletzungen oder dauerhafte Behinderung. Sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und unter Aufsicht verwendet werden.

Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

Eine Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

ACHTUNG! – GEFAHREN ODER SCHÄDEN AM GERÄT ODER AM EIGENTUM VERMEIDEN

Den Luftstrom nicht auf Kamine oder andere Wärmequellen richten, da dies zu einem Aufflammen führen kann.

Nicht auf das Gerät steigen oder Gegenstände darauf ablegen. Keine Gegenstände am Gerät herabhängen lassen.

Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Gerät abstellen.

Gerät am Netzteil AUSSCHALTEN, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Den Lufteinlassbereich, Lüfterbereich und das Luftauslassgitter am Gerät nicht blockieren oder abdecken.

Sicherstellen, dass sich andere elektrische/elektronische Geräte in einem Abstand von mindestens 30 cm vom Gerät entfernt befinden.

INFORMATIONEN ZUM FUNKBETRIEB

Der Stromverbrauch des Produkts im Netzwerk-Standby-Modus beträgt weniger als 2,0 W.

Elektrische Informationen

WARNUNG! Brandgefahr oder Stromschlag vermeiden.

Dieses Gerät kann ohne Änderung an einer Stromversorgung von 50 Hz bzw. 60 Hz verwendet werden. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keinen Adapter.

Entfernen Sie keine Kontakte vom Netzkabel. Das Netzkabel nicht einklemmen, verbiegen oder verknoten.

Beschädigen oder zerschneiden Sie das Stromkabel nicht. Wird das mitgelieferte Netzkabel durchgeschnitten oder beschädigt, sollte es nur von Electrolux, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Kontaktieren Sie immer einen autorisierten Electrolux-Wartungstechniker für etwaige Reparaturen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Steckdose ausreichend geerdet oder durch eine träge Sicherung oder einem Leistungsschalter geschützt ist, lassen Sie einen qualifizierten Elektriker die richtige Steckdose gemäß dem National Electrical Code ODER den geltenden lokalen Vorschriften und Verordnungen installieren.

Kein Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder anderen Geräten lagern oder verwenden. Lesen Sie die Produktaufkleber und andere Warnhinweise.

Lassen Sie nicht zu, dass Wasser oder eine andere Flüssigkeit bzw. entflammbares Reinigungsmittel in das Gerät eindringt, um einen Stromschlag und/oder einen Brand zu vermeiden. Stellen Sie sicher, den Netzstecker vor der Reinigung herauszuziehen.

Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel heraus. Fassen Sie den Stecker stets fest an und ziehen Sie ihn dann gerade aus der Steckdose heraus.

Sicherheitshinweise

Stecken Sie nicht Ihre Finger oder Gegenstände in den Luftauslassbereich oder in das vordere Gitter des Geräts.

Starten oder stoppen Sie das Gerät nicht, indem Sie das Netzkabel abziehen oder das Gerät am Schaltkasten AUSSCHALTEN.

Im Falle einer Fehlfunktion (Funken, Schmorgeruch, usw.) schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und benachrichtigen Sie einen autorisierten Electrolux-Service-Techniker.

Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen.

Ziehen Sie nicht am Stromkabel.

Beim Entfernen des/der Filter nicht die Lüfterflügel berühren.

Neigen Sie das Gerät nicht mehr als 10 Grad und bewegen Sie es nicht wenn sich Wasser im Tank/in der Filterschublade befindet, da dies zu einem Auslaufen des Wassers führen kann.


Bitte beachten Sie, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von Mikroorganismen in der Umgebung fördern kann.

Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Luftbefeuchter nicht feucht oder nass wird. Wenn Feuchtigkeit auftritt, reduzieren Sie die Leistung des Luftbefeuchters. Wenn die Lautstärke des Luftbefeuchters nicht reduziert werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter mit Unterbrechungen. Achten Sie darauf, dass saugfähige Materialien wie Teppiche, Vorhänge, Gardinen oder Tischdecken nicht feucht werden.

Ziehen Sie während des Befüllens und Reinigens den Netzstecker aus der Steckdose.

Belassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor dem nächsten Gebrauch.

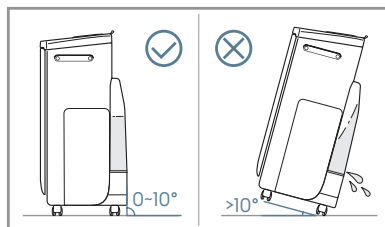

ENTSORGUNG




Dieses Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung zeigt an, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie Ihr Gerät zum Recyclen zu einer offiziellen Sammelstelle oder zu einem

Electrolux Kundendienst, der die elektrischen Teile sicher und fachgerecht entfernen und recyceln kann.

Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die getrennte Sammlung von Elektroprodukten.

VOR DEM START







- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.
- Prüfen Sie, ob alle beschriebenen Teile im Lieferumfang enthalten sind.
- Achten Sie besonders auf die Sicherheitsvorkehrungen!















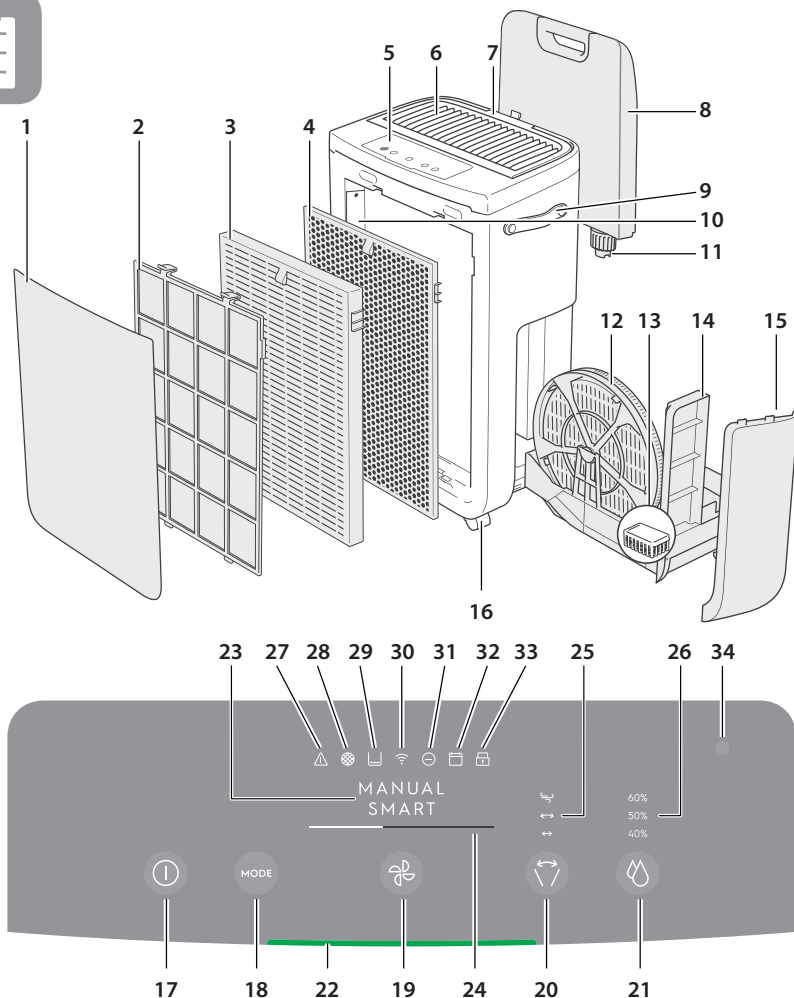





BESCHREIBUNG IHRES LUFTREINIGERS

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Frontplatte | 10. Sensorgehäuse | 20. Taste Schwenkmodus | 28. Symbol für Filterwechsel |
| 2. Gewebevorsatzfilter | 11. Wassertankverschluss | 21. Taste Luftfeuchtigkeit | 29. Wassertank-Symbol |
| 3. Ultrafeiner Partikelfilter | 12. Luftbefeuchtungsfilter | 22. Leuchte für Luftqualität | 30. WLAN-Symbol |
| 4. VOC-Geruchsfilter | 13. Antibakterielle Filterkassette | 23. MODUS-Anzeige | 31. Symbol für Ionisator |
| 5. Bedienfeldanzeige | 14. Luftbefeuchtungsfilterkassette | 24. Anzeige Gebläsestufe | 32. Symbol für Timer |
| 6. Lamellen | 15. Seitenverkleidung | 25. Schwenkanzeige | 33. Symbol für Kindersicherung |
| 7. Abdeckhaube | 16. Rad | 26. Zielfeuchtigkeit | 34. Sensor für Licht |
| 8. Wassertank | 17. POWER-Taste | 27. Symbol für Warmmeldungen | |
| 9. Griff | 18. MODUS-Taste | | |
| | 19. Lüftergeschwindigkeit | | |

HINWEIS: Es kann sein, dass Ihr spezifisches Modell nicht über alle in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG aufgeführten Komponenten und Funktionen verfügt. Überprüfen Sie bitte den Verpackungsinhalt ODER die Seite mit den Produktspezifikationen auf unserer Website, um genaue Details zu Ihrem Modell zu erhalten. Electrolux behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die hierin enthaltenen Informationen zu ändern.

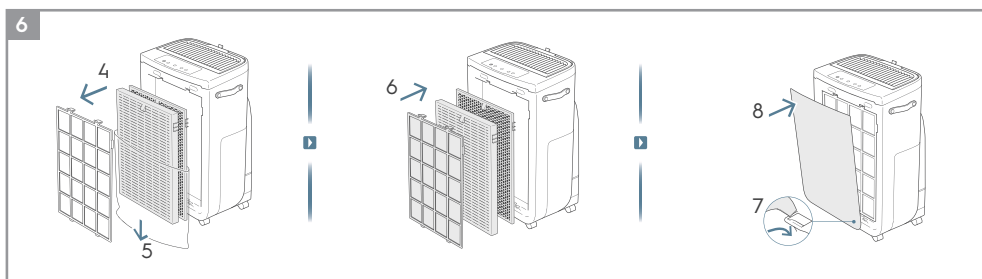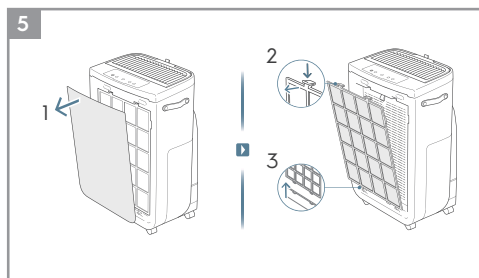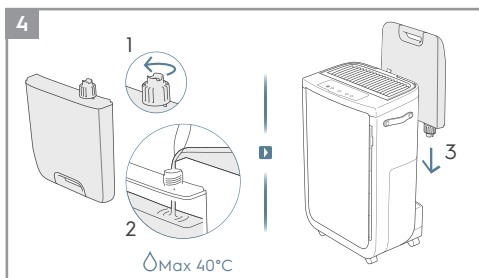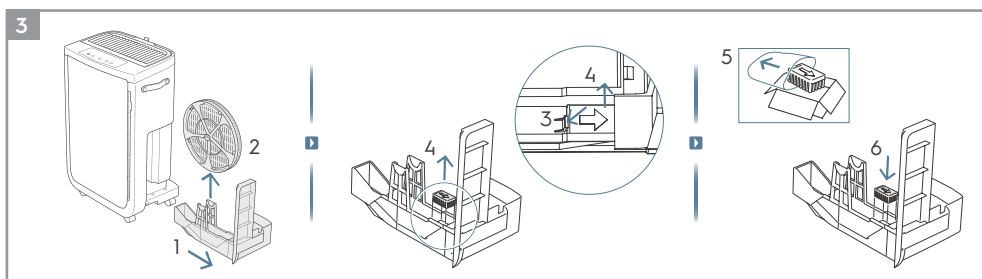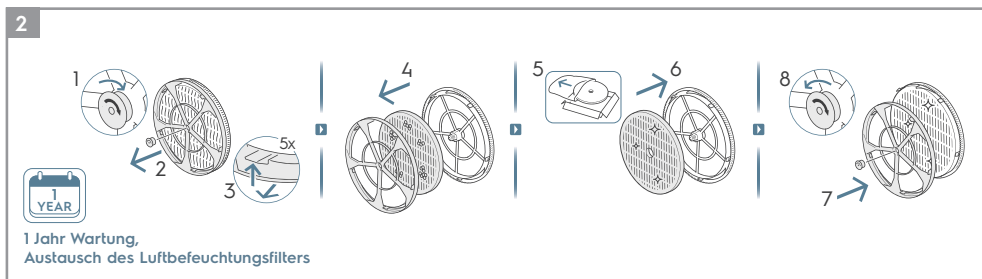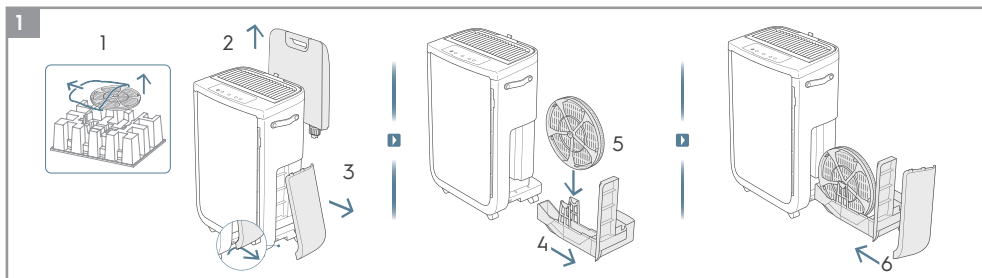

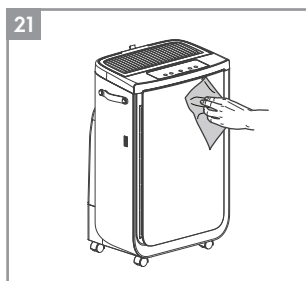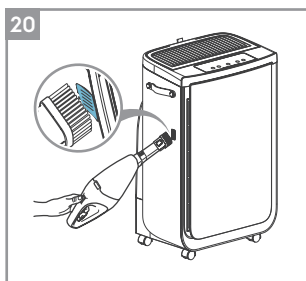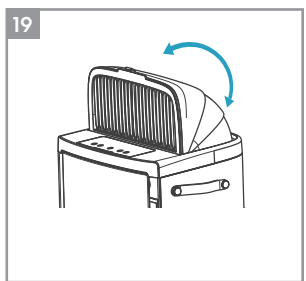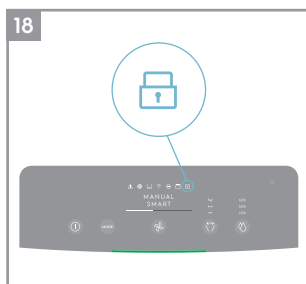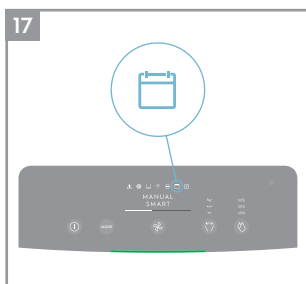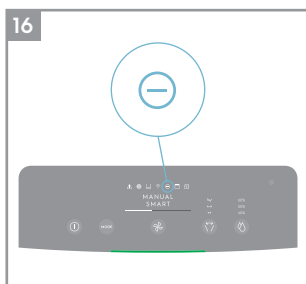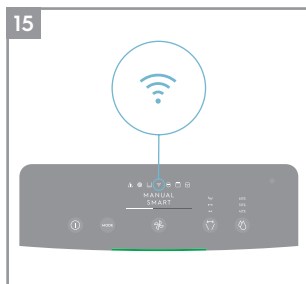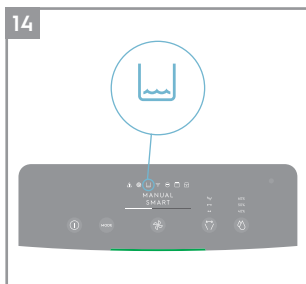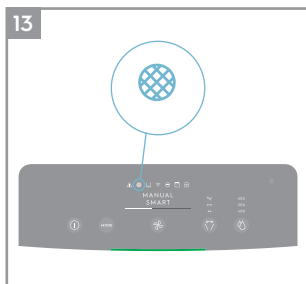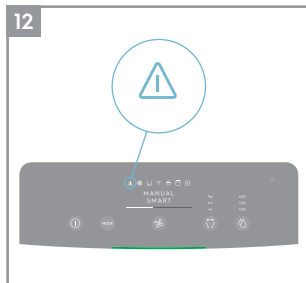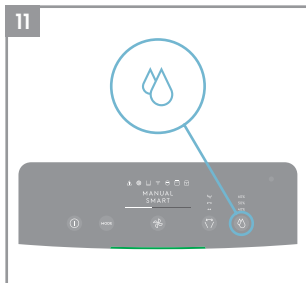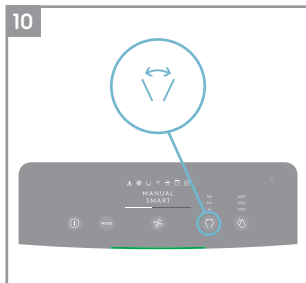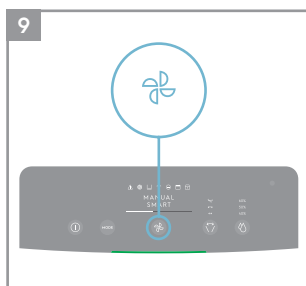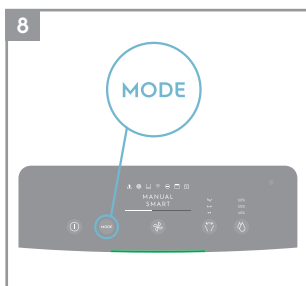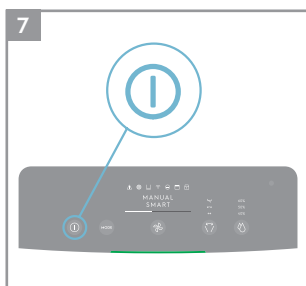

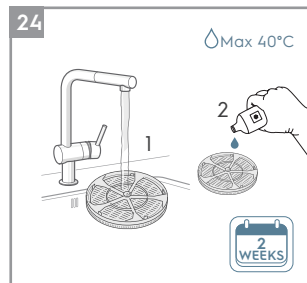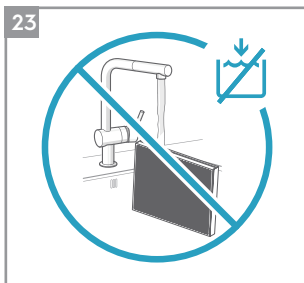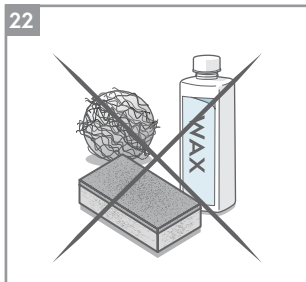

Weitere Details zur Beschreibung der Bilder finden Sie auf den Seiten 35-40.

Damit Sie unbesorgt sein können, registrieren Sie Ihr Gerät noch heute unter www.electrolux.com.

Blieben Sie informiert über bessere Living Services, Sicherheitshinweise und kaufen Sie Zubehör, das zu Ihrem Gerät passt.

Mit neuen App Versionen lassen sich Funktionen hinzufügen oder aktualisieren.

AUSPACKEN UND EINRICHTEN

Seien Sie beim Auspacken des Luftreinigers vorsichtig. Das Gerät verfügt über mehrere abnehmbare Komponenten, die sich beim Transport gelöst haben könnten. Öffnen Sie den Karton daher vorsichtig und stellen Sie ihn auf eine große ebene Fläche auf den Fußboden.

1. Nehmen Sie den Luftbefeuchtungsfilter aus dem oberen Innenteil und entfernen Sie die Kunststofftüte. Heben Sie das Gerät vorsichtig aus dem Karton, entfernen Sie die Kunststoffverpackung und entsorgen Sie es gemäß den Sicherheits- und örtlichen Recyclingvorschriften.
2. Nehmen Sie den Wassertank von der Rückseite des Geräts ab.
3. Nehmen Sie die Seitenverkleidung ab und ziehen Sie die Luftbefeuchtungsfilterkassette heraus.
4. Nehmen Sie die Luftbefeuchtungsfilterkassette heraus und setzen Sie den Luftbefeuchtungsfilter, die Luftbefeuchtungsfilterkassette und die Seitenverkleidung in der gleichen Reihenfolge wie vorgefunden wieder in das Gerät ein. (Vgl. Bild 1).
5. Schrauben Sie den Verschluss ab und füllen Sie den Tank mit Wasser. Drehen Sie den Verschluss fest zu und setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät. (Vgl. Bild 4).
6. Entfernen Sie die Frontplatte, indem Sie sie mit beiden Händen vorsichtig vom Gerät abziehen.
7. Nehmen Sie den Gewebavorsatzfilter, den ultrafeinen Partikelfilter und den VOC-Geruchsfilter ab und entfernen Sie sämtliche Kunststoffverpackungen. Gemäß den Sicherheitsvorschriften und den lokalen Recyclingvorschriften entsorgen.
8. Setzen Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder in das Gerät zurück (d. h. der VOC-Geruchsfilter kommt zuerst).
9. Bringen Sie den Gewebavorsatzfilter und die Frontplatte wieder an das Gerät an. (Vgl. Bild 5 und 6).
10. Stecken Sie das Netzkabel des Geräts in die nächstgelegene Steckdose, so dass die POWER-Taste am Bedienfeld des Geräts leuchtet.
11. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Gerät in geschlossenen Räumen mit geschlossenen Fenstern und Türen betreiben, sofern dies möglich ist.

BEDIENFELDSTATUS

12. **STANDBY-STATUS:** Sobald das Gerät eingeschaltet ist, befindet es sich im Standby-Status. Die Anzeigen im Bedienfeld sind außer der POWER-Taste (30 %) und dem WLAN-Symbol gedimmt (blinkt nur, wenn das Einrichten aktiviert ist).

13. TAG UND NACHT: Das Gerät ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, der die Lichtbedingungen im Raum misst. Der Sensor dimmt die Lichtintensität der Anzeige und begrenzt die Lüftergeschwindigkeit auf Stufe 2, wenn das Gerät in einem dunklen Raum verwendet wird, um den Benutzer in der Nacht nicht zu stören.
14. INAKTIVER STATUS: Wenn der Benutzer das Bedienfeld über 15 Sekunden nicht betätigt, geht es in den inaktiven Status, in dem die aktiven Tasten und Anzeigen auf 30 % gedimmt und die übrigen Anzeigen im Display vollständig gedimmt werden.

VERWENDUNG IHRES PRODUKTS

EINSCHALTEN

15. Drücken Sie die Power-Taste  um den Luftreiniger einzuschalten. Bei der ersten Benutzung läuft das Gerät in der Standardeinstellung (SMART-Modus, Luftfeuchtigkeit ausgeschaltet und die Lamellen zeigen nach vorne). Beim nächsten Start des Geräts übernimmt es die letzten Einstellungen, die Sie vor dem Ausschalten des Geräts verwendet haben.

HINWEIS: Wird der Luftreiniger eingeschaltet, dauert es ca. 10 Sekunden, bis die Sensoren die Luftqualität kalibrieren und analysieren. Während dieser Zeit pulsiert die Luftqualitätsanzeige langsam in Weiß.

ÄNDERN DER MODI, LÜFTERGESCHWINDIGKEITEN, LAMELLENBEWEGUNG UND FEUCHTIGKEIT

16. Drücken Sie die MODUS-Taste  einmal, um zwischen zwei Modi zu wechseln: SMART und MANUELL

SMART: Dieses ist der Standardmodus, in dem das Gerät startet. Im SMART-Modus verwendet das Gerät die Sensordaten als Eingangsgrößen, um die geeignete Lüftergeschwindigkeit und den Luftbefeuchtungsgrad für ein komfortables Raumklima je nach der Temperatur im Raum zu bestimmen. Die Lüftergeschwindigkeit bzw. der Luftbefeuchtungsgrad kann vom Benutzer in diesem Modus nicht angepasst werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt LUFTQUALITÄTSANZEIGE, um weitere Details zu erhalten.

MANUELL: Im MANUELLEN Modus verwendet das Gerät die Sensordaten als Eingangsgrößen nur, um die Luftqualitätsstufe über die Luftqualitätsanzeige darzustellen, passt aber die Gebläsestufe nicht selbst an. Dieser Modus eignet sich am besten für eine schnelle Reinigung, insbesondere wenn der Benutzer eine Erhöhung der Schwebstoffe im Raum aufgrund von Haushaltsarbeiten erwartet (z. B. Staubsaugen).

17. LÜFTERGESCHWINDIGKEIT: Drücken Sie im MANUELLEN Modus die LÜFTER-Taste, um die Lüftergeschwindigkeit anzupassen – der Luftreiniger verfügt über 5 Lüftergeschwindigkeitsstufen, die Lüftergeschwindigkeitsanzeige zeigt die Lüftergeschwindigkeit an.

HINWEIS: Das Gerät fährt die gewählte Geschwindigkeitseinstellung stufenweise hoch ODER herunter.

18. LAUTLOS-Modus: Diese Funktion kann im SMART-Modus verwendet werden, um am Tage die Lüftergeschwindigkeit zu begrenzen, damit Störungen vermieden werden, wenn Feinstaubwerte erhöht sind. Sie können den LAUTLOS-Modus über die Electrolux App aktivieren. Die Anzeige auf dem Gerät wird gedimmt, um anzuzeigen, dass der LAUTLOS-Modus aktiviert wurde. Die Luftqualitätsanzeige funktioniert auch im LAUTLOS-Modus wie gewohnt.

Sie können den LAUTLOS-Modus auch auf dem Produkt-Display aktivieren, indem Sie die MODUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Um den LAUTLOS-Modus zu beenden, drücken Sie einfach entweder die Taste MODUS oder LÜFTERGESCHWINDIGKEIT.

19. SCHWENKMODUS: Durch Drücken der Taste SCHWENKMODUS kann die Schwenkfunktion aktiviert werden, um die von Ihnen gewünschte Luftstromrichtung einzustellen. Unten finden Sie 3 Optionen:

„↔“ Eng (die Lamellen im Grill bewegen sich in einem gleichmäßigen engen Winkelbereich).
 „↔“ Weit (die Lamellen im Grill bewegen sich in einem gleichmäßigen weiten Winkelbereich).
 „↔“ Natürliche Brise (die Lamellen im Grill bewegen sich zufällig hin und her mit einem gleichmäßigen weiten Winkelbereich).

20. **LUFTFEUCHTIGKEIT:** Drücken Sie die Taste LUFTFEUCHTIGKEIT, um die Befeuchtungsfunktion einzuschalten und die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu wählen (40 %, 50 % oder 60 %). Nach der Aktivierung läuft der Luftbefeuchtungsfilter so lange, bis die relative Luftfeuchtigkeit im Raum den von Ihnen gewählten Zielwert erreicht hat. Das Gerät wird daraufhin versuchen, diesen Zielwert für die Luftfeuchtigkeit zu halten. Im Luftfeuchtigkeitsmodus beachten Sie bitte:
- Wenn der Raum groß ist oder Fenster oder Türen geöffnet sind, wird die gewünschte Luftfeuchtigkeit möglicherweise nicht erreicht.
 - Die Luft, die aus dem Luftfilter strömt, hat eine höhere Luftfeuchtigkeit als die eingestellte Zielfeuchtigkeit, so dass der Raum befeuchtet werden kann.

FUNKTIONSSYMBOLS UND ANZEIGEN

HINWEIS: Für Ihr Modell sind möglicherweise nicht alle Anzeigen ODER Funktionen vorhanden. Lesen Sie bitte die Verpackungsinformationen oder die Produktspezifikationen auf der Website, um Einzelheiten zu den verfügbaren Funktionen zu erhalten.

21. **WARNMELDUNG:** Das Warnsymbol  leuchtet auf, um Sie auf einen möglichen Fehler in der Elektrik oder Elektronik an Ihrem Gerät hinzuweisen. In der Electrolux App finden Sie Einzelheiten über die Art des Fehlers, zu den Komponenten und zu möglichen Abhilfemaßnahmen. Weitere Einzelheiten finden Sie auch im Abschnitt FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG weiter unten.
22. **FILTERWECHSEL:** Die Hochleistungsfilter in dem Gerät lassen sich nicht waschen, sie können nur gewechselt werden. Das Symbol für Filterwechsel  leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den bzw. die Filter zu wechseln. Ihr Luftreiniger ist möglicherweise mit mehr als einem Filter ausgestattet. In der Electrolux App finden Sie Einzelheiten darüber, welcher Filter auszuwechseln ist. Stellen Sie stets sicher, dass der Kunststoffbeutel vor Verwendung des Filters entfernt wird. Nachdem der gebrauchte Filter ausgewechselt wurde, schaltet sich das Symbol für Filterwechsel automatisch aus und das Gerät muss nicht zurückgesetzt werden.
23. **WASSERTANK:** Das Wassertanksymbol  leuchtet auf, um Sie an das Auffüllen des Wassertanks für die Luftbefeuchtung zu erinnern. Nachdem der Wassertank nachgefüllt wurde, schaltet sich das Wassertanksymbol automatisch aus und muss nicht zurückgesetzt werden.
24. **WLAN:** Das Gerät ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet, wodurch die Fernsteuerung und der Zugriff auf weitere Funktionen aktiviert werden, einschließlich der zeitbasierten Verfolgung Ihrer Daten über die Qualität der Raumluft. Wenn das Gerät mit dem Heim-WLAN verbunden ist, leuchtet dieses Symbol . Wenn das Symbol blinkt, wird ein vorübergehender Verlust des WLAN angezeigt. Weitere Einzelheiten erhalten Sie in der Electrolux App.

HINWEIS: Laden Sie unsere Electrolux App herunter und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Luftreinigers, um ihn in Betrieb zu nehmen.

25. **IONISIERER:** Das Gerät ist mit einem Ionisator modul ausgestattet, das bei Aktivierung negative Ionen erzeugt, um den Luftreinigungsprozess weiter zu verbessern. Der Ionisator ist standardmäßig ausgeschaltet. Halten Sie die MODUS- und LÜFTER-Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Ionisatorfunktion zu aktivieren. Wenn die Ionisatorfunktion aktiviert ist, leuchtet das Ionisatorsymbol  auf. Sie können den Ionisator auch über die App aktivieren. Weitere Einzelheiten darüber, wie ein Ionisator dazu beiträgt, die Partikel in der Luft zu reduzieren, erhalten Sie auf der Seite mit den Produktinformationen auf der Website.
26. **ZEITPLANUNG:** Zeigt an, dass ein geplantes Ereignis in der App läuft.
27. **KINDERSICHERUNG:** Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet, die das Bedienfeld deaktiviert, um ein unbeabsichtigtes Drücken zu verhindern. Halten Sie die MODUS- und POWER-TASTE 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Das Symbol für Kindersicherung  leuchtet auf, wenn die Funktion aktiviert ist. Ist das Bedienfeld gesperrt, können Sie auch Änderungen über die App vornehmen.

28. **LUFTQUALITÄTSANZEIGE:** Das Gerät ist mit einem Sensor für die Luftqualität ausgestattet. Der laserbasierte Sensor für Feinstaub (PM) ist ein Hochpräzisions-Partikelsensor, der die Feinstaubstufen PM 1, PM 2,5 und PM 10 erkennen kann. Mit Hilfe einer Farbskala zeigt die Luftqualitätsanzeige die Luftqualität in Echtzeit an, so wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Im SMART-Modus bestimmt die Luftqualitätsstufe ebenso die Lüftergeschwindigkeit, so wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

FARBE DES LICHTS	PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	LUFTQUALITÄT
Grün	0–12	Sehr gut
Gelb	13–35	Gut
Orange	36–55	Schwach
Rot	56–150	Sehr schwach
Violett	151–250	Schlecht
Rotbraun	> 250	Sehr schlecht

HINWEIS: Sorgen Sie bitte für eine regelmäßige Reinigung des Sensorfensters, damit es nicht durch Staub verstopft wird und die Sensoren weiterhin präzise arbeiten. Sorgen Sie auch für eine optimale Luftfeuchtigkeit (zwischen 35 und 80 %), damit die Sensoren genaue Werte anzeigen.

EINSTELLUNG DER ABDECKHAUBE

29. **ABDECKHAUBE:** Das Gerät ist mit einer Abdeckhaube für ein komfortables Raumklima versehen. Stellen Sie die Richtung des Luftaustritts manuell ein, indem Sie an der Abdeckhaube nach oben ziehen. Die Abdeckhaube kann im gewünschten Winkel zwischen 6° und 90° eingestellt werden.

EINRICHTEN

HINWEIS: Einige Schritte im Einrichtungsablauf haben sich möglicherweise geändert. Nehmen Sie bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der neuesten Version der App als Referenz im Falle von Unstimmigkeiten. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Heim-WLAN im 2,4-GHz-Band läuft, da das 5-GHz-Band vom Luftreiniger nicht erkannt wird.

30. Die Electrolux App steht in der iOS App oder im Google Play Store zur Verfügung. Bitte laden Sie sie herunter, melden Sie sich an und loggen Sie sich in die App ein. Hier können Sie „ein Gerät zur App hinzufügen“. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Geräts. Nachstehende Schritte sind unverbindlich.

REINIGUNG UND PFLEGE

HINWEIS: Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Stecker vom Luftreiniger ab, um einen Stromschlag oder die Gefahr eines Brandes zu vermeiden. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel oder Wachs, um das Gerät zu reinigen. Die Hochleistungsfilter dürfen nicht gewaschen werden, sie müssen am Ende ihrer Lebensdauer immer ersetzt werden.

31. Stellen Sie sicher, dass das Sensorfenster nicht verstopft ist, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten. Es ist normal, dass sich in diesem Bereich Staub ansammelt, daher sollte ein regelmäßiges Absaugen (z. B. einmal in 4 Wochen) des Sensorfensters mit einem Staubsauger mit enger Düse/Bürste gewährleistet werden.
32. Die Kunststoffteile des Geräts sollten mit einem fettfreien, trockenen Tuch gereinigt werden. Bei Flecken auf Kunststoffteilen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes weiches Mikrofasertuch, um den Fleck vorsichtig abzureiben.

33. Der an der Frontplatte befestigte Stoff sollte mit einem fettfreien, trockenen Tuch abgewischt oder mit einem Staubsauger mit weicher Bürste abgesaugt werden. Der Bereich um den Lufteinlass an der Vorderseite des Geräts kann mehr Staub ansammeln als andere Teile und muss daher häufiger gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Der Gewebefilter sollte gelegentlich abgewischt oder mit einem Staubsauger abgesaugt werden, um Leistungsverlust zu vermeiden.
34. Reinigen Sie den Luftbefeuchtungsfiler regelmäßig, um eine gute Luftbefeuchtungsleistung zu erhalten. Nehmen Sie das Luftbefeuchtungsfilerad heraus und spülen Sie es zum Entfernen von Kalkablagerungen mit sauberem Wasser und Zitronensäure oder neutralem Reinigungsmittel ab und setzen Sie es wieder in das Gerät ein. (Vgl. Bild 24).

HINWEIS: Befolgen Sie die in Abbildung 1 gezeigten Schritte zum Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Luftbefeuchtungsfilerads, so dass Sie den Luftbefeuchtungsfiler während der Reinigung nicht aus dem Rad nehmen müssen.

LAGERUNG

35. Bei der Lagerung des Luftreinigers ziehen Sie nicht nur den Stecker des Geräts, sondern reinigen Sie auch den Gewebefilter und stellen Sie sicher, dass das Gerät, einschließlich der Frontplatte aus Stoff, abgedeckt werden, um Staubansammlungen zu verhindern. Stellen Sie beim Modell mit Luftbefeuchtung sicher, auch die Filterschublade zu leeren. Entfernen Sie den Luftbefeuchterfilter und lassen Sie ihn trocknen, leeren Sie den Wassertank, bevor das Gerät gelagert wird, um Schimmelbildung im Inneren des Geräts zu vermeiden. Ansonsten kann dies zu unerwünschten Gerüchen führen.

FILTERWECHSEL

HEPA-FILTER WECHSELN

HINWEIS: Die Filter, mit Ausnahme des Gewebefilters und des Luftbefeuchterfilters, dürfen nicht gewaschen werden und müssen am Ende ihrer Lebensdauer immer ersetzt werden. Der Luftreiniger verfügt über eine Reihe von Filtern, die Sie auswählen können und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. In der Electrolux App oder auf der Seite mit den Produktinformationen auf unserer Website finden Sie einen Leitfaden zur Auswahl des richtigen Filters für Ihre Bedürfnisse. Bitte rufen Sie Ihre Electrolux Website auf, um Ihr Ersatzfilter zu finden.

36. Für beste Ergebnisse und zur Sicherstellung einer ununterbrochenen Verwendung des Luftreinigers, überprüfen Sie bitte die Restlebensdauer des Filters in der Electrolux App und bestellen Sie rechtzeitig einen Ersatzfilter, bevor die Restlebensdauer des Filters 0 % erreicht. Wenn Sie Benachrichtigungen aktiviert haben, informiert Sie die Electrolux App, wann der Filter vor dem Ende seiner Lebensdauer steht (z. B. bei 5 %).
37. Wenn mindestens ein Filter sein Lebensende erreicht hat, leuchtet das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts auf, um anzuzeigen, dass für Ersatz zu sorgen ist. Bitte rufen Sie die Electrolux App auf, um anzugeben, welcher Filter am Ende seiner Lebensdauer ist und ersetzt werden muss. Wenn der Filter am Ende seiner Lebensdauer ist, kann die Gebläsestufe des Geräts im SMART-Modus reduziert sein.
38. Der gebrauchte Filter könnte stark mit Staub und Feinstaub verschmutzt sein. Bevor Sie das Gehäuse des Geräts öffnen, stellen Sie bitte sicher, dass ein Einwegbeutel oder eine Verpackung zur Hand ist, um den Filter dort hineinzulegen.
39. Schalten Sie den Luftreiniger aus oder ziehen Sie den Stecker vom Gerät ab, bevor Sie die Filter wechseln, um sicherzustellen, dass das Symbol für Filterwechsel ausgeschaltet ist. Entfernen Sie die Frontplatte und den Gewebefilter und legen Sie sie zur Seite. Entfernen Sie dann den Filter, der am Ende seiner Lebensdauer ist und legen Sie ihn in den bereit gelegten Einwegbeutel.

40. Als nächstes entfernen Sie bitte die Kunststoffverpackung vom Ersatzfilter und setzen den Filter an der entsprechenden Stelle ein. Stellen Sie bitte sicher, dass der VOC-Geruchsfilter zuerst in das Gerät eingesetzt wird, danach der ultrafeine Partikelfilter. Setzen Sie den Gewebevorsatzfilter wieder ein, schließen Sie die Frontplatte und schalten Sie das Gerät wieder an. Das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts leuchtet nicht mehr und die Electrolux App zeigt dasselbe an, mit einer neuen Anzeige der Filterlebensdauer.

HINWEIS: Falls der Wechsel nur am Bedienfeld des Geräts angezeigt wird und nicht in der Electrolux App, starten Sie die App und das Gerät neu, bevor Sie weitere Fehler beheben.

41. Werfen Sie die gebrauchten Filter sowie alle Kunststoffverpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften weg.

LUFTBEFEUCHTUNGSFILTER UND ANTIBAKTERIELLE FILTERKASSETTE ERSETZEN

HINWEIS: Der LuftbefeuchtungsfILTER und die antibakterielle Kassette müssen etwa einmal pro Jahr ausgetauscht werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor. (Vgl. Bild 2 und 3).

42. Entfernen Sie zunächst den Wassertank an der Rückseite des Geräts.
43. Nehmen Sie die Seitenverkleidung ab und ziehen Sie die Filterschublade heraus.
44. Nehmen Sie den LuftbefeuchtungsfILTER in der Filterschublade heraus, lösen Sie die Schachtkappen, trennen Sie die Haken im Rahmen des LuftbefeuchtungsfILTERrades und nehmen Sie den LuftbefeuchtungsfILTER heraus. Setzen Sie einen neuen LuftbefeuchtungsfILTER in das Rad ein. Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und sichern Sie sie. (Vgl. Bild 5 und 6).
45. Nachdem Sie den LuftbefeuchtungsfILTER herausgenommen haben, finden Sie die antibakterielle Kassette in der Nut unten in der Filterschublade.
46. Setzen Sie dann das LuftbefeuchtungsfILTERrad, die Filterschublade und die Seitenverkleidung in der gleichen Reihenfolge wie beim Entfernen wieder in das Gerät ein. Achten Sie darauf, das LuftbefeuchtungsfILTERrad in der richtigen Ausrichtung einzusetzen. Eine der Abdeckkappen ist größer als die andere.

DEN WSSERTANK AUFFÜLLEN

HINWEIS: Bitte verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks Leitungswasser. Heißes Wasser (über 40 °C), Chemikalien/Reinigungsmittel oder der Zusatz von Duftstoffen können das Produkt und die Befeuchtungsfunktion beeinträchtigen. Bitte beachten Sie auch, dass verschmutztes Wasser (einschließlich Brunnenwasser) das Risiko von Pilzen, Bakterien und Schimmel erhöhen kann.

47. Wenn der Wassertank leer ist, leuchtet die Wassertankanzeige auf dem Bedienfeld auf, um Sie an das Nachfüllen des Wassertanks zu erinnern. Sie erhalten ebenfalls eine Benachrichtigung in der App.
48. Heben Sie den Wassertank vorsichtig an, damit kein Wasser auf den Boden tropft. Drehen Sie den Tank auf den Kopf, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Tank mit Wasser auf. (Vgl. Bild 4).
49. Schließen Sie anschließend den Deckel und setzen Sie den Wassertank wieder auf das Gerät.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Fehleranzeigen darauf hinweisen, dass das System nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie Folgendes:

Bei nachstehender Tabelle handelt es sich nur um eine begrenzte Liste. Den neuesten und vollständigen Abschnitt zur Fehlerbehebung, FAQ und Fehlerleitfaden finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf unserer Website oder in der Electrolux App.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
1	Das Warnsymbol des Luftreinigers leuchtet.	Wenn Sie das Gerät neu gekauft ODER neue Filter eingesetzt haben, stellen Sie bitte sicher, dass der bzw. die Filter richtig eingesetzt wurden, damit die RFID-Tags vom Sensor gelesen werden können. Im Allgemeinen ist das Gerät mit einer Reihe hochentwickelter Sensoren, Elektronik und anderer elektrischer Komponenten ausgestattet. Wenn eine dieser Komponenten nicht richtig funktioniert, leuchtet das Warnsymbol am Bedienfeld des Geräts auf. Für weitere Einzelheiten zu den Lösungsschritten rufen Sie die Electrolux App auf und prüfen Sie diese immer dann, wenn dieses Symbol leuchtet.	Bitte halten Sie die PNC- und die SERIEN-Nummer bereit, wenn Sie den Electrolux Kundendienst zur Unterstützung kontaktieren müssen.
2	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei max. Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant 999–1000 ohne jegliche Reduzierung anzeigen, ist der Sensor höchstwahrscheinlich verstopft. Verwenden Sie bitte einen Staubsauger, um den Sensor über das Sensorfenster zu reinigen – detaillierte Anweisungen finden Sie oben im Abschnitt REINIGUNG, PFLEGE UND LAGERUNG.	Der PM-Sensor im Gerät ist höchst genau und empfindlich und es ist normal, dass der Luftreiniger auf schlechte Luftqualität mit einer Erhöhung der Gebläsestufe reagiert, um die Raumluftqualität wieder auf eine sichere Stufe zu bringen.
3	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei niedrigster Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Gerätedisplays oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant sehr gut ohne jegliche Erhöhung anzeigen, ist dies das normale Verhalten des Geräts – Ihre Luftqualität ist sehr gut! Wenn der PM-2,5-Wert hoch ist und das Gerät nach wie vor mit niedrigster Gebläsestufe betrieben wird, prüfen Sie bitte das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App. Falls es leuchtet, ersetzen Sie bitte den gebrauchten Filter durch einen neuen. Dies sollte das Problem mit der Gebläsestufe beheben. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 9 in der Tabelle durch.	Das Gerät ist so konstruiert, dass es, wenn ein Filter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, nicht mehr genutzt werden kann, bis der Filter ersetzt wurde. Dies geschieht durch eine Begrenzung der Gebläsestufe, so dass aufgefangener Feinstaub nicht wieder an die Luft abgegeben wird.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
4	Der Luftreiniger gibt ein lautes oder abnormales Geräusch von sich	Stellen Sie bitte sicher, dass der Kunststoffbeutel um die Filter entfernt wurde. Stellen Sie weiterhin sicher, dass der Lufteinlass (um die Frontplatte) und der Luftauslassgrill (oben am Gerät) nicht behindert werden und dass ein Abstand von mindestens 30 cm zwischen dem Gerät und der nächstgelegenen Oberfläche vorhanden ist. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 12 in der Tabelle durch.	Wenn Sie immer noch ein abnormales Geräusch in Ihrem Gerät hören, auch wenn Sie die Schritte in der Fehlerbehebung bereits überprüft haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.
5	Der Luftreiniger oder Lüfter funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Versuchen Sie eventuell den Stecker fest in die Steckdose zu stecken, um zu prüfen, ob dadurch das Problem behoben wird. Überprüfen Sie, ob die Sicherung bei Ihnen Zuhause nicht durchgebrannt ist, oder ob der Schutzschalter ausgelöst wurde. Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück, falls erforderlich. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 12 in der Tabelle durch.	
6	Der Luftreiniger läuft, aber die Luftqualität verbessert sich nicht	Beobachten Sie im SMART-Modus die Differenz der Luftqualitätswerte in der Electrolux App für die nächsten 20 Minuten genau – wenn Sie in diesem Zeitraum keine Verbesserung der Luftqualitätswerte in der Electrolux App sehen, folgen Sie den nachfolgenden Schritten. Wechseln Sie in den MANUELLEN Modus und stellen Sie die Gebläsestufe höher ein, um zu sehen, ob dies dazu beiträgt, das Problem zu beheben. Wenn Sie immer noch keine Verbesserung beobachten können. Schließen Sie alle offenen Türen ODER Fenster und lassen Sie das Gerät 20 Minuten lang erneut mit höchster Gebläsestufe laufen. Wenn dadurch das Problem behoben wird, empfehlen wir, dass Sie das Gerät so oft wie möglich in dieser geschlossenen Umgebung betreiben, bis die Luftqualität ebenfalls einen guten Luftqualitätswert erreicht hat.	Wenn das Gerät in einen Raum gestellt wird, der größer ist als empfohlen, dauert es länger, bis sich die Luftqualität verbessert – haben Sie bitte etwas Geduld und betreiben Sie das Gerät mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
7	Der Luftreiniger erzeugt oder verströmt einen eigenartigen Geruch	Wenn Sie das Gerät das erste mal betreiben, könnte es nach Kunststoff, Kleber oder Farbe riechen (insbesondere in der Nähe des Luftauslassgrills). Dies ist in einigen Fällen unvermeidbar (wie der „Geruch des neuen Autos“), sollte aber schnell verfliegen. Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen, ziehen Sie das Gerät bitte aus der Steckdose und kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten. Der VOC-Filter hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Bitte wechseln Sie den VOC-Filter.	Stellen Sie immer sicher, dass die Filter zwischen den Einsätzen in einer geeigneten Verpackung aufbewahrt werden, und dass alle Teile trocken sind, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.
8	Das Filtersymbol leuchtet, obwohl ich erst vor Kurzem die Filter gewechselt habe	Schalten Sie das Gerät mit der POWER-Taste aus oder ziehen Sie den Stecker ab und stecken Sie ihn wieder ein, um zu prüfen, ob das Symbol verschwindet.	Es ist wichtig, das Gerät auszuschalten, bevor der Filter gewechselt wird, damit es zurückgesetzt wird.
9	Der Luftreiniger oder Lüfter funktioniert nicht	Die Wassernachfüllanzeige blinkt. Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank ordnungsgemäß installiert und genügend Wasser im Wassertank ist. Stellen Sie sicher, dass die Seitenverkleidung geschlossen ist.	
10	Auf dem Luftbefeuchtungsfilter befinden sich weiße oder gelbe Ablagerungen	Die weißen Ablagerungen werden als Kalkablagerungen bezeichnet und bestehen aus Mineralien aus dem Wasser. Kalkablagerungen auf dem rotierenden Luftbefeuchtungsfilter beeinträchtigen die Luftbefeuchtungsleistung, schaden aber Ihrer Gesundheit nicht. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen in der Bedienungsanleitung.	
11	Es dauert lange, bis die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht ist	Die Luftbefeuchtungstechnologie verteilt gleichmäßig unsichtbaren Wasserdampf in Ihrem Raum. Bei trockenen Raumverhältnissen wird die vom Luftbefeuchter abgegebene Feuchtigkeit von den Wänden, Möbeln und anderen Gegenständen im Raum absorbiert. Die Belüftung mit trockener Außenluft verlängert ebenfalls die Zeit bis zum Erreichen der Zielfeuchtigkeit. Um die Befeuchtungs- und Reinigungsleistung zu optimieren, empfiehlt es sich, Türen und Fenster während der Nutzung zu schließen. Wechseln Sie den Luftbefeuchtungsfilter jährlich aus.	

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
12	Ich kann den Luftreiniger nicht mit der App verbinden	Wenn Sie das Gerät nach mehrfachen Versuchen, nicht einrichten und es mit der Electrolux App verbinden können, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.	Der WLAN-Chip im Gerät funktioniert nur bei 2,4 GHz. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Heim-WLAN mit dieser Bandbreite arbeitet.
13	Ich habe ein Problem, das hier nicht aufgeführt ist ODER keiner der obigen Schritte hat dazu beigetragen, das Problem zu beheben.	Sie können auf unserer Website nach weiteren Anleitungen zur Fehlersuche und FAQ suchen ODER Sie können in der Electrolux App auf den Seiten der Produktinformationen suchen, oder sich direkt an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Vielen Dank!	Bitte halten Sie die PNC- und Seriennummer bereit, wenn Sie sich an den Electrolux Kundendienst wenden. Diese Informationen entnehmen Sie dem Typenschild, das sich am Hauptgerät hinter der vorderen Abdeckung befindet.

KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että valitsit Electrolux-ilmanpuhdistimen. Käytä aina alkuperäisiä Electroluxin tarvikkeita, lisävarusteita ja varaosia, saadaksesi laitteestasi parhaat tulokset. Tämä laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen, ja siksi kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.

YLEISET TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Tässä KÄYTTÖOHJEESSA on erityiset käyttöohjeet OR-sarjan malliasi varten. Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Näiden ohjeiden tarkoituksena ei ole kattaa kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita, joita voi ilmetä. Kaikkia laitteita asennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa on noudatettava tervettä järkeä ja varovaisuutta.

VAROITUS! - LASTEN JA HAAVOITTUVASSA ASEMASSA OLEVIENTEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS

Tukehtumisvaara, vamman tai pysyvän vammautumisen vaara. Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta.

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset valvotusti.

Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lasten ei tule suorittaa puhdistusta ja ylläpitoa ilman valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä yksikön kanssa. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei heitä jatkuvasti valvota.

VARO! - VÄLTTÄÄ LOUKKAANTUMINEN TAI LAITTEEN TAI OMAISUUDEN VAHINGOITTUMINEN

Älä suuntaa ilmapirta tulisijoihin tai muihin lämmönlähteisiin, koska se voi aiheuttaa tulipaloja.

Älä kiipeä laitteen päälle tai aseta sen päälle esineitä. Älä ripusta esineitä laitteeseen.

Älä aseta nesteitä sisältäviä astioita laitteen päälle.

Sammuta laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Älä tuki tai peitä ilmanottoaluetta, tuuletinaluetta ja ilman ulostulosäleikköä.

Varmista, että kaikki sähkö-/elektroniikkalaitteet ovat vähintään 30 cm:n etäisyydellä laitteesta.

TIETOJA RADIOSTA

Tuotteen virrankulutus verkon valmiustilassa on alle 2,0 W

Sähköiset Tiedot

VAROITUS! Vältä tulipalon tai sähköiskun vaaraa.

Tätä laitetta voidaan käyttää 50 Hz:n tai 60 Hz:n virransyötöllä ilman mitään muutoksia. Älä käytä jatkojohtoa.

Älä irrota mitään piikkiä virtajohdosta. Älä purista, taivuta tai solmi virtajohtoa.

Älä viillä tai vahingoita virtajohtoa. Jos laitteen mukana toimitettu virtajohto katkeaa tai vaurioituu, sen saa vaihtaa vain Electrolux, sen huoltoliike tai vastaavalla tavalla pätevät henkilöt. Tämä laite ei sisällä käyttäjän taholta huollettavia osia. Soita aina valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen korjauksia varten.

Jos et ole varma, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu tai suojattu aikaviivitoitusulakkeella tai katkaisijalla, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan asianmukainen pistorasia kansallisen sähkökoodin TAI sovellettavien paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä tai nesteitä tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä. Lue tuoteselosteet syttyvyyttä ja muita varoituksia varten.

Älä päästä vettä tai muuta nestettä tai syttyvää pesuainetta laitteen sisään sähköiskun ja/tai tulipalon vaaran välttämiseksi. Muista irrottaa laite pistorasiasta ennen puhdistusta.

Älä koskaan irrota laitetta vetämällä virtajohdosta. Tartu pistokkeeseen aina tukevasti ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.

Turvallisuuden Varotoimet

Älä työnnä tai aseta sormia tai esineitä laitteen ilmanpoistoalueelle tai laitteen etupuolelle olevaan säleikköön.

Älä käynnistä tai pysäytä laitetta irrottamalla virtajohto tai katkaisemalla virta sähkökotelosta.

Toimintahäiriön sattuessa (kipinät, palava haju jne.) lopeta käyttö välittömästi, irrota virtajohto ja soita valtuutetulle Electrolux-huoltohenkilökunnalle.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

Älä vedä virtajohdosta.

Älä koske tuulettimen siipeen, kun poistat suodattimen (suodattimet).

Älä kallista laitetta yli 10° tai siirrä laitetta, kun säiliössä/suodatinlippaassa on vettä, sillä se voi aiheuttaa vuotoja.

Huomaa, että korkea kosteus voi edistää biologisten organismien kasvua ympäristössä.

Älä anna ilmankostuttimen ympärillä olevan alueen kostua tai kastua. Jos kosteutta esiintyy, vähennä ilmankostuttimen tehoa. Jos ilmankostuttimen äänenvoimakkuutta ei voi pienentää, käytä ilmankostutinta ajoittain. Älä anna imukykyisten materiaalien, kuten mattojen, verhojen, verhojen tai pöytäliinojen kostua.

Irrota laite pistorasiasta täytön ja puhdistuksen ajaksi.

Älä koskaan jätä vettä säiliöön, kun laite ei ole käytössä.


Tyhjennä ja puhdista ilmankostutin ennen varastointia. Puhdista ilmankostutin ennen seuraavaa käyttöä.


HÄVITYS

 Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Jos haluat kierrättää tuotteesi, vie se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux-huoltokeskukseen, joka voi poistaa ja kierrättää sähköosat turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata oman maasi sääntöjä sähkötuotteiden erilliskeräyksestä.

ENNEN ALOITTAMISTA

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
- Tarkista, että kaikki kuvatut osat ovat sisällytettyinä.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!















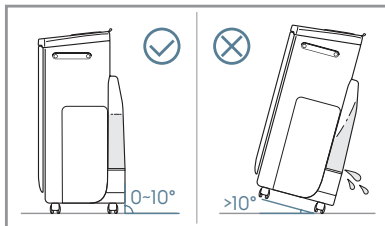




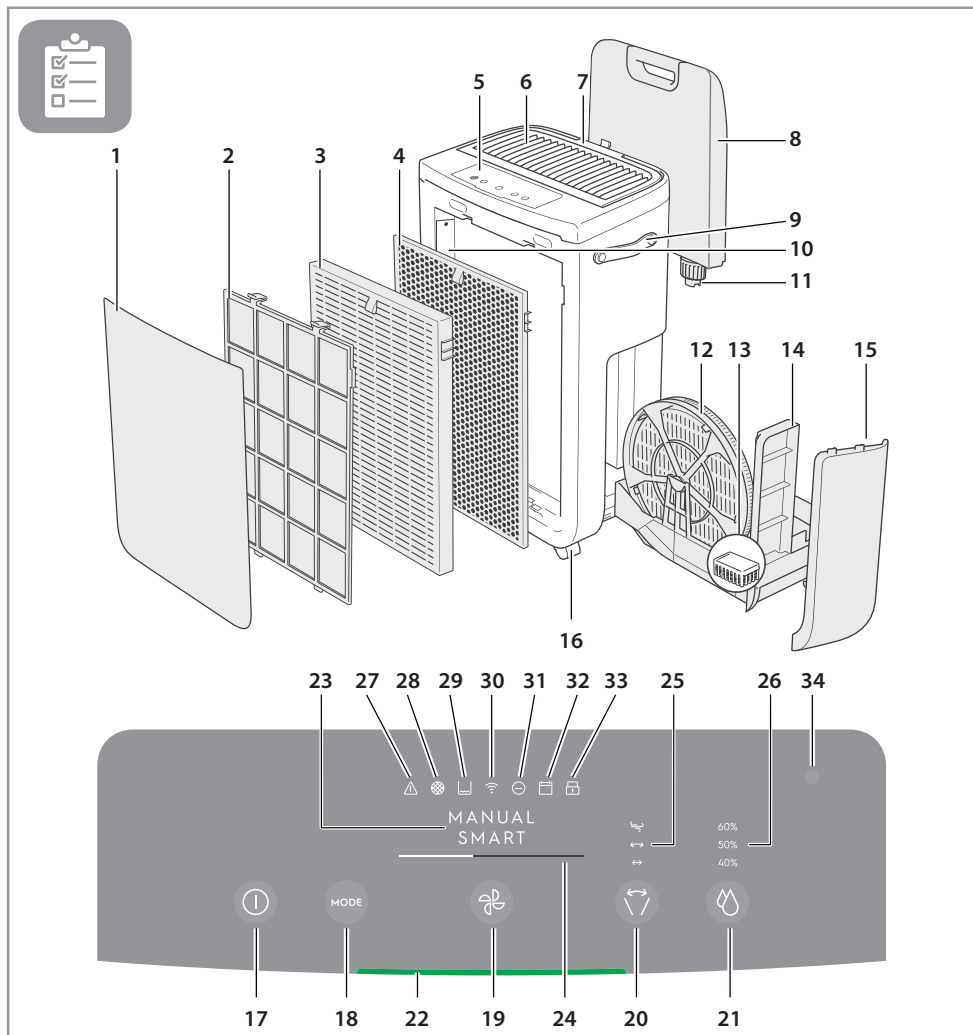


ILMANPUHDISTIMESI KUVAUS

1. Etupaneeli	10. Anturilaatikko	19. Tuulettimen nopeus	27. Varoituskuvake
2. Verkkoesisuodatin	11. Vesisäiliön korkki	20. Lamellien keinutus	28. Suodattimen vaihtokuvake
3. Ultrapienihiukkassuodatin	12. Kostutussuodatin	21. Kosteuspainike	29. Vesisäiliön kuvake
4. VOC-hajusuodatin	13. Antibakteerinen patruuna	22. Ilmanlaatuindikaattori	30. Wifi-kuvake
5. Ohjauspaneelin näyttö	14. Kostutussuodatinlaatikko	23. TILA-näyttö	31. Ionisaattorin kuvake
6. Lamellit	15. Sivupaneeli	24. PUHALTIMEN NOPEUS-merkkivalo	32. Aikataulun kuvake
7. Kuomu	16. Pyörä	25. Keinun ilmaisin	33. Lapsilukon kuvake
8. Vesisäiliö	17. VIRTÄ-painike	26. Tavoitekosteustaso	34. Valontunnistin
9. Kahva	18. MODE-painike		

HUOMAUTUS: Tietyssä mallissasi ei välttämättä ole kaikkia tässä KÄYTTÖOHJEESSA lueteltuja komponentteja ja ominaisuuksia. Tarkista tarkat tiedot mallistasi tuotepakkauksesta TAI verkkosivujemme tuotetietosivulta. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tässä esitettyjä tietoja ilman ennakkoi ilmoitusta.

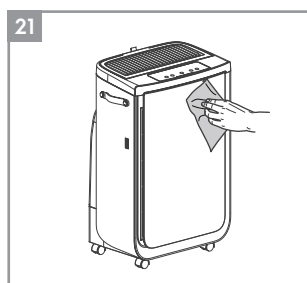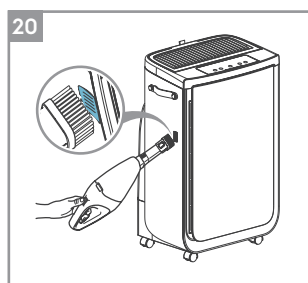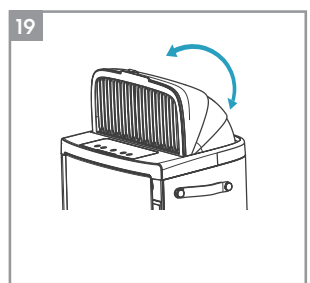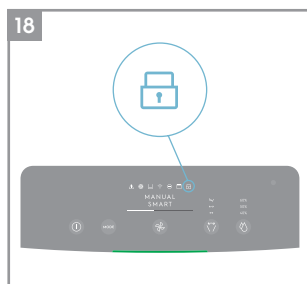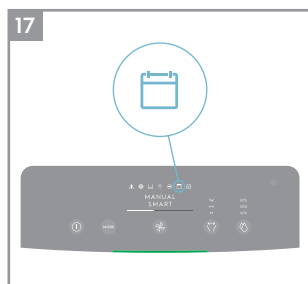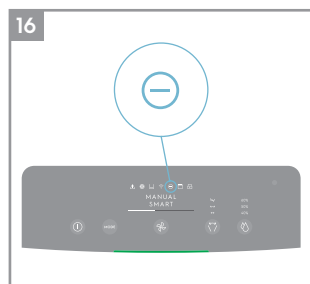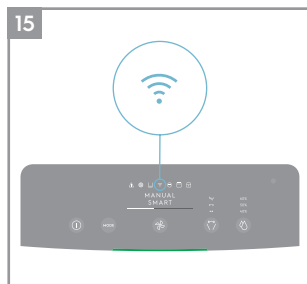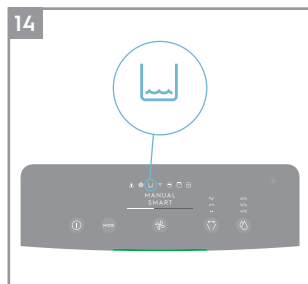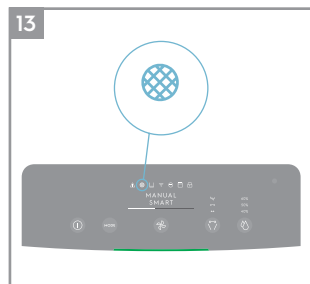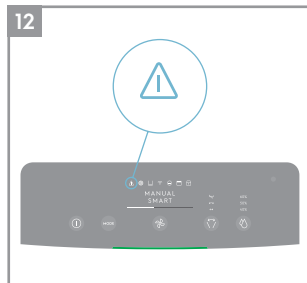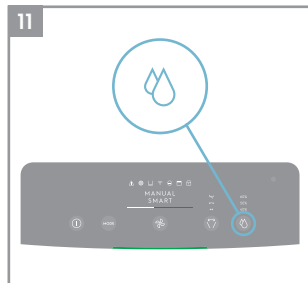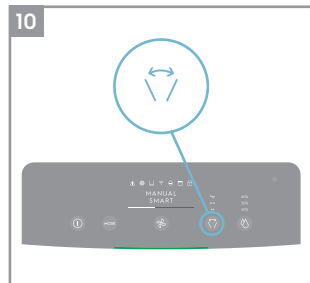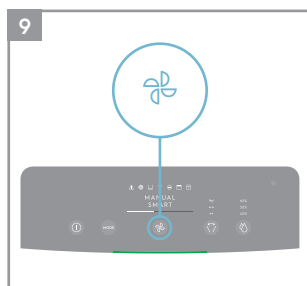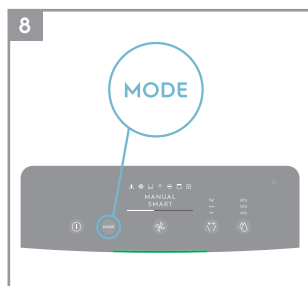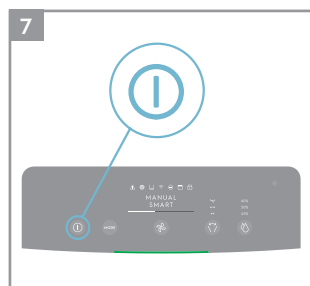

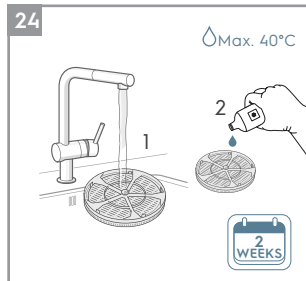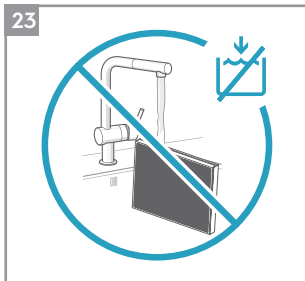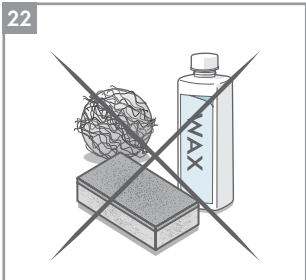

Lisätietoja kuvien kuvauksista on sivuilla 50-54.

Jos haluat nauttia mielenrauhasta, rekisteröi laitteesi jo tänään osoitteessa www.electrolux.com.

Pysy ajan tasalla paremman asumisen palveluista, turvallisuusilmoituksista ja osta laitteeseesi sopivia lisävarusteita.

Ominaisuuksia saatetaan lisätä tai päivittää uusien sovellusversioiden yhteydessä.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

Ole varovainen, kun purat ilmanpuhdistimen laatikkoa. Laitteessa on useita irrotettavia osia, jotka ovat saattaneet irrota kuljetuksen aikana, joten avaa laatikko varovasti ja aseta se suurelle tasaiselle alustalle lattialle.

1. Ota kostutussuodatin yläosan massasta ja poista sen muovipussi. Nosta sitten laite varovasti ulos laatikosta, poista muovipakkaus ja hävitä se turvallisuus- ja paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
2. Irrota vesisäiliö laitteen takaosasta.
3. Irrota sivupaneeli ja vedä ilmankostutussuodatinlaatikko ulos.
4. Ota ilmankostutussuodatinlaatikko ulos ja aseta ilmankostutussuodatin, ilmankostutussuodatinlaatikko ja sivupaneeli takaisin laitteeseen samassa järjestyksessä kuin ne alun perin olivat. (Katso kuva 1).
5. Ruuvaa korkki irti ja täytä säiliö vedellä. Sulje korkki tiiviisti ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen. (Katso kuva 4).
6. Irrota etupaneeli vetämällä sitä varovasti pois laitteesta molemmin käsin.
7. Ota pakkauksesta verkkomainen esisuodatin, ultrapienihiukkassuodatin ja VOC-hajusuodatin pois ja poista kaikki muovipakkaukset. Hävitä paikallisten kierrätys- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.
8. Aseta suodattimet takaisin laitteeseen samassa järjestyksessä kuin ne alun perin olivat (eli VOC-hajusuodatin tulee ensin).
9. Kiinnitä esisuodatin ja etupaneeli takaisin laitteeseen. (Katso kuva 5 ja 6).
10. Kytke laitteen virtajohto lähimpään pistorasiaan niin, että laitteen ohjauspaneelin VIRTAPAINIKE painikkeesta syttyy.
11. Parhaan tuloksen saat, kun käytät laitetta suljetussa tilassa, jossa ovet ja ikkunat ovat suljettuina, jos se on mahdollista.

OHJAUSPANEELIN TILAT

12. VALMIUS-TILA: Kun laite on kytketty, se on valmiustilassa, ja ohjauspaneelin merkkivalot ovat himmeät lukuun ottamatta VIRTAPAINIKETTA (30%) ja Wifi-kuvaketta (vilkkuu vain, jos se aktivoidaan).
13. PÄIVÄ ja YÖ: Laite on varustettu valoanturilla, joka mittaa huoneen valo-olosuhteita. Tunnistin himmentää näytön valon voimakkuutta ja rajoittaa tuulettimen nopeuden tuulettimen nopeuteen 2, kun tuotetta käytetään pimeässä huoneessa, jotta käyttäjää ei häiritä yöaikaan.

14. EI-AKTIIVINEN TILA: Jos käyttäjä ei ole vuorovaikutuksessa ohjauspaneelin kanssa yli 15 sekuntiin, ohjauspaneeli siirtyy inaktiiviseen tilaan, jossa aktiiviset painikkeet ja merkkivalot himmenevät 30%:iin ja muu näyttöpaneeli himmenee kokonaan.

TUOTTEESI KÄYTTÖ

VIRRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE

15. Paina VIRTÄ-painiketta  kytkeäksesi ilmanpuhdistimen PÄÄLLE, laite toimii oletusasetuksilla (ÄLYKÄS-tila, kosteutus pois päältä ja sälekaihtimet osoittavat eteenpäin), kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa. Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, se palaa viimeisimpiin asetuksiin, jotka sinulla oli ennen tuotteen sammuttamista.

HUOMAUTUS: Kun ilmanpuhdistin kytetään päälle, kestää noin 10 sekuntia, ennen kuin anturit kalibroivat ja analysoivat ilmanlaadun. Tänä aikana ilmanlaadun ilmaisin sykkii hitaasti valkoisena.

VAHTUVAT TILAT ja TUULETTIMEN NOPEUDET ja KEINU ja KOSTEUS

16. Paina TILA-painiketta  kerran vaihtaaksesi näiden kahden tilan välillä:
ÄLYKÄS ja MANUAALINEN

ÄLYKÄS: Tämä on oletustila, jossa laite käynnistyy. ÄLYKÄS-tilassa yksikkö käyttää anturitietoja syöttötietona päättäessään sopivasta puhaltimen nopeudesta ja kostutustasosta miellyttävän ilmaympäristön luomiseksi huoneen lämpötilan mukaan. Käyttäjä ei voi säätää tuulettimen nopeutta tai kosteustasoa tässä tilassa. Katso lisätietoja kohdasta ILMANLAATUINDIKAATTORI.

MANUAALINEN: MANUAALINEN-tilassa laite käyttää anturitietoja vain ilmanlaadun tason näyttämiseen ilmanlaadun ilmaisimella, mutta se ei säädä puhaltimen nopeutta itse. Tätä tilaa on paras käyttää nopeaan puhdistukseen, erityisesti silloin, kun käyttäjä odottaa hiukkasten määrän lisääntyvän huoneessa kotitöiden (esim. imuroinnin) vuoksi.

17. PUHALTIMEN NOPEUS: Kun olet MANUAALINEN-tilassa, paina PUHALLIN-painiketta säätääksesi tuulettimen nopeutta - ilmanpuhdistimessa on 5 tuulettimen nopeustasoa, tuulettimen nopeuden ilmaisin näyttää tuulettimen nopeuden.

HUOMAUTUS: Laite nostaa TAI laskee valitun nopeusasetuksen asteittain.

18. HILJAINEN-tila: Tätä toimintoa voidaan käyttää ÄLYKÄS-tilassa rajoittamaan tuulettimen nopeutta päiväsaikaan häiriöiden välttämiseksi, jos PM-arvoja nostetaan. Voit aktivoida HILJAINEN-tilan Electrolux App -sovelluksen välityksellä. Tuotteen näyttö himmenee ilmaisten, että HILJAINEN-tila on aktivoitu. Ilmanlaadun ilmaisin toimii edelleen normaalisti HILJAINEN-tilassa.

Voit myös aktivoida QUIET-tilan tuotteen näyttöpaneelissa painamalla TILA-painiketta 3 sekunnin ajan. Poistu HILJAINEN-tilasta painamalla joko TILA- tai PUHALTIMEN NOPEUS-painiketta.

19. KEINU: Painamalla KEINUTUS-painiketta voit aktivoida Keinutus-toiminnon saadaksesi haluamasi ilmavirran suunnan. Alla on 3 vaihtoehtoa:
"↔" Kapea (Siirrä säleikön lamelleja/louveja tasaisesti kapealla kulma-alueella).
"↗" Laaja (Siirrä säleikön lamelleja/louveja tasaisesti laajalla kulma-alueella).
"↻" Luonnollinen tuulenvire (Siirrä säleikön lamelleja/louveja satunnaisesti edestakaisin laajalla kulma-alueella).

20. KOSTEUS: Paina KOSTEUS-painiketta kytkeäksesi ilmankosteustoiminnon päälle ja valitaksesi tavoitekosteustason (40%, 50% ja 60%). Kun kosteussuodatin on aktivoitu, se toimii, kunnes huoneen suhteellinen kosteus saavuttaa valitsemasi tavoitekosteustason. Tämän jälkeen laite yrittää ylläpitää ilmankosteuden tavoitetasoa. Huomioi kosteustilassa:
- Jos huone on suuri tai ikkunat tai ovet ovat auki, tavoitekosteustasoa ei välttämättä saavuteta.
- Ilmanpuhdistimesta ulos tulevan ilman kosteus on korkeampi kuin tavoitekosteusasetus, jotta huoneen kosteutta saadaan lisättyä.

OMINAISUUKSIEN KUVAKKEET JA ILMAISIMET

HUOMAUTUS: Kaikki ilmaisimet TAI toimintokuvakkeet eivät välttämättä ole käytettävissä mallissasi. Katso lisätietoja käytettävissä olevista ominaisuuksista pakkaustiedoissa tai verkkosivuston tuotetiedoissa.

21. **HÄLYTYS:** Hälytyskuvake  syttyy varoittamaan sinua laitteen mahdollisesta sähkö- tai elektroniikkavirheestä. Katso Electrolux App -sovelluksesta lisätietoja virhetypistä, komponentin yksityiskohdista ja mahdollisista lieventävistä toiminnoista. Lisätietoja on myös alla olevassa kohdassa VIRHEET JA VIANMÄÄRITYS.
22. **SUODATTIMEN VAIHTO:** Laitteen tehokkaita suodattimia ei voi pestä, vaan ne voidaan vain vaihtaa. Suodattimen vaihtokuvake  syttyy muistuttamaan sinua suodattimien vaihdosta. Ilmanpuhdistimessasi voi olla useampi kuin yksi suodatin, joten katso Electrolux App -sovelluksesta lisätietoja siitä, mikä suodatinkerros on vaihdettava. Varmista aina, että muovinen suojapussi on poistettu ennen sen käyttöä laitteessa. Kun käytetty suodatin on vaihdettu, suodattimen vaihtokuvake sammuu automaattisesti, eikä mitään nollaustoimia tarvita.
23. **VESISÄILIÖ:** Vesisäiliön kuvake  valaistuu muistuttamaan siitä, että vesisäiliö on täytettävä kostutusta varten. Kun vesisäiliö on täytetty uudelleen, vesisäiliön kuvake sammuu automaattisesti, eikä mitään nollaustoimia tarvita.
24. **WiFi:** Laite on varustettu WiFi-moduulilla, joka mahdollistaa etäohjauksen ja pääsyn moniin muihin ominaisuuksiin, kuten sisäilman laatu- ja lämpötilatietojen seurantaan aikaperusteisesti. Kun laite on yhdistetty kodin WiFi-verkkoon, tämä kuvake  syttyy. Jos kuvake vilkkuu, se tarkoittaa, että WiFi-yhteys on tilapäisesti keskeytynyt, katso lisätietoja Electrolux App -sovelluksesta.

HUOMAUTUS: Lataa Electrolux App -sovellus ja noudata vaiheittaisia aloitusvaiheen ohjeita, jotta ilmanpuhdistin voidaan ottaa käyttöön.

25. **IONISAATTORI:** Laite on varustettu ionisaattorimoduulilla, joka tuottaa negatiivisia ioneja, jotka parantavat ilmanpuhdistusprosessia entisestään. Ionisaattori on oletusarvoisesti pois päältä, aktivoi ionisaattoritoiminto painamalla TILA- ja PUHALLIN-painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Kun ionisaattoritoiminto on aktivoitu, ionisaattorin kuvake  syttyy. Voit myös aktivoida ionisaattorin sovelluksen välityksellä. Lisätietoja siitä, miten ionisaattori auttaa vähentämään ilmassa olevia hiukkasia, on verkkosivuston tuotetietosivulla.
26. **AIKATAULUTIN:** näyttää sovelluksen ajastetun tapahtuman olevan käynnissä.
27. **LAPSILUKKO:** Laite on varustettu turvalukitustoiminnolla, joka poistaa tuotteen ohjauspaneelin käytöstä tahattoman painamisen välttämiseksi. Paina TILA- ja VIRTAPAINIKETTA samanaikaisesti 5 sekunnin ajan aktivoitaksesi lapsilukituksen. Lapsilukon kuvake  syttyy, kun toiminto on aktivoitu. Kun ohjauspaneeli on lukittu, voit tehdä muutoksia vain sovelluksen kautta.
28. **ILMANLAATUINDIKAATTORI:** Laite on varustettu ilmanlaadun ilmaisimella. Laserpohjainen hiukkasanturi (PM-anturi) on erittäin tarkka hiukkasanturi, jolla voidaan havaita PM1-, PM2,5- ja PM10-tasot. Ilmanlaadun ilmaisin näyttää visuaalisesti - väriasteikon avulla - reaaliaikaisen ilmanlaadun alla olevan taulukon mukaisesti. ÄLYKÄS-tilassa ilmanlaadutaso määrittää myös puhaltimen nopeuden alla olevan taulukon mukaisesti.

VALON VÄRI	PM 2,5 (µg/m³)	ILMANLAATU
Vihreä	0-12	Erittäin hyvä
Keltainen	13-35	Hyvä
Oranssi	36-55	Huono
Punainen	56-150	Erittäin huono
Purppura	151-250	Huono
Punaruskea	>250	Erittäin huono

HUOMAUTUS: Puhdista anturin ikkuna säännöllisesti, jotta se ei tukkeudu pölystä ja anturit toimivat tarkasti. Varmista myös optimaalinen ilmankosteus (35-80%), jotta anturit lukevat tarkasti.

KUOMUN SÄÄTÖ

29. KUOMU: Laite on varustettu kuomulla, joka antaa miellyttävän ilmatilan. Säädä ilman ulostulosuunta vetämällä huppu ylös käsin. Huppu voidaan säätää haluttuun kulmaan välillä 6° - 90°.

ALOITUSVAIHE

HUOMAUTUS: Jotkin sisäänoton vaiheet ovat saattaneet muuttua, joten noudata sovelluksen uusimman version vaihe vaiheelta annettuja ohjeita, jos ilmenee ristiriitaisuuksia. Varmista, että kodin WiFi toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella, sillä ilmanpuhdistin ei tunnista 5 GHz:n taajuusaluetta.

30. Etsi Electrolux-sovellus iOS-sovellus- tai Google Play -kaupasta, lataa se, rekisteröidy ja kirjaudu sisään sovellukseen. Täällä voit lisätä laitteen sovellukseen ja seurata vaihteittaisia ohjeita laitteen käyttöönottoon - alla olevat vaiheet ovat ohjeellisia.

PUHDISTUS JA HUOLTO

HUOMAUTUS: Irrota ilmanpuhdistin aina pistorasiasta ennen puhdistusta sähköiskun tai tulipalon vaaran välttämiseksi. Älä koskaan käytä hankaavia, voimakkaita pesuaineita TAI vahaa laitteen puhdistamiseen. Korkean hyötysuhteen suodattimia ei voi pestä, vaan ne on aina vaihdettava, kun niiden käyttöikä on lopussa.

31. Varmista, että anturin ikkuna pidetään vapaana, jotta laite toimisi optimaalisesti. On luonnollista, että tälle alueelle kerääntyy pölyä, joten varmista, että tunnistimen ikkuna imuroidaan säännöllisesti (esim. kerran neljässä viikossa) pölynimurilla, jossa on kapea suutin/harja.
32. Laitteen muoviosat on puhdistettava öljyttömällä kuivalla liinalla. Jos tahroja on muoviosissa, käytä hieman kosteaa pehmeää mikrokuituliinaa ja hankaa tahraa sillä varovasti.
33. Etupaneeliin kiinnitetty kangas on pyyhittävä öljyttömällä kuivalla liinalla tai käyttämällä pölynimuria, jossa on pehmeä harja. Yksikön etuosassa olevan ilmanottoaukon ympärille saattaa kertyä enemmän pölyä kuin joihinkin muihin osiin, joten se saattaa vaatia tiheämpää puhdistusta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Verkkosuodatin on ajoittain pyyhittävä pois tai puhdistettava pölynimurilla suorituskyvyn heikkenemisen välttämiseksi.
34. Puhdista kostutussuodatin säännöllisesti hyvän kostutustehon säilyttämiseksi, ota kostutussuodatinpyörä ulos ja huuhtelee se puhtaalla vedellä ja sitruunahapolla tai neutraalilla pesuaineella kalkin poistamiseksi ja laita se takaisin laitteeseen. (Katso kuva 24).

HUOMAUTUS: Noudata kuvassa 1 esitettyjä vaiheita kosteussuodatinpyörän irrottamiseksi ja asettamiseksi takaisin, jolloin kosteussuodatinta ei tarvitse irrottaa pyörästä puhdistuksen aikana.

VARASTOINTI

35. Kun säilytät ilmanpuhdistinta, irrota laite pistorasiasta, puhdista verkkosuodatin ja varmista, että yksikkö, mukaan lukien kankainen etupaneeli, on peitetty pölyn kerääntymisen välttämiseksi. Kostutusmallissa varmista, että tyhjennät myös suodatinlaatikon, poistat kostutussuodattimen ja annat sen kuivua sekä tyhjennät vesisäiliön ennen tuotteen varastointia, jotta vältetään homeen muodostuminen tuotteen sisälle, joka saattaa aiheuttaa ei-toivottuja hajuja.

SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

VAIHDA HEPA-SUODATTIMET

HUOMAUTUS: Suodattimia - lukuun ottamatta esisuodatinta ja ilmankostutussuodatinta - ei voi pestä, ja ne on aina vaihdettava, kun niiden käyttöikä on lopussa. Ilmanpuhdistimessa on valittavana erilaisia suodattimia, jotka on räätälöity elämäntyyliä tarpeiden mukaan. Käy Electrolux App -sovelluksessa tai verkkosivustomme tuotetietosivulla, jossa on opas tarpeisiisi sopivan suodattimen valinnasta. Tilaa vaihtosuodatin paikalliselta Electroluxin verkkosivulta.

36. Parhaan käyttökokemuksen ja ilmanpuhdistimen keskeytymättömän käytön varmistamiseksi seuraa suodattimen jäljellä olevaa käyttöikää Electrolux App -sovelluksessa ja tilaa vaihtosuodatin hyvissä ajoin ennen kuin suodattimen jäljellä oleva käyttöikä saavuttaa 0%. Jos olet ottanut ilmoitukset käyttöön, Electrolux-sovellus ilmoittaa sinulle, kun suodattimen käyttöikä on lähellä loppuaan (esim. 5%).
37. Kun yhden tai useamman suodattimen käyttöikä on lopussa, suodattimen vaihtokuvake syttyy tuotteen ohjauspaneelissa ilmaisemaan, että suodatin on vaihdettava. Siirry Electrolux-sovellukseen, jotta voit tunnistaa oikein, mikä suodatin on käyttöikänsä lopussa ja tarvitsee vaihdon. Kun suodattimen käyttöikä on lopussa, yksikön puhaltimen nopeutta voidaan vähentää ÄLYKÄS-tilassa.
38. Käytetty suodatin saattaa olla voimakkaasti pölyn ja hiukkasten peitossa, joten ennen etupaneelin avaamista varmista, että käytettävissäsi on kertakäyttöpussi tai -pakkaus, johon voit asettaa käytetyn suodattimen.
39. Kytke ilmanpuhdistin POIS PÄÄLTÄ-tilaan tai irrota laite pistorasiasta ennen suodattimien vaihtoa, jotta suodattimen vaihtokuvake kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ-tilaan. Irrota etupaneeli ja esisuodatin ja aseta ne sivuun. Poista seuraavaksi suodatin, jonka käyttöikä on lopussa, ja aseta se käsillä olevaan kertakäyttöpussiin.
40. Poista seuraavaksi muovipakkaus vaihtosuodattimesta ja aseta suodatin asianmukaiselle paikalleen. Varmista, että VOC-hajusuodatin asetetaan ensin laitteen sisälle ja sen jälkeen ultrapienihiukkassuodatin. Aseta esisuodatin takaisin paikalleen, sulje etupaneeli ja kytke laite päälle. Suodattimen vaihtokuvake tuotteen ohjauspaneelissa ei enää pala, ja Electrolux-sovellus ilmaisee saman asian uuden suodattimen käyttöiän lukeman kanssa.
- HUOMAUTUS:** Jos muutos näkyy vain tuotteen ohjauspaneelissa eikä Electrolux-sovelluksessa, käynnistä sovellus ja laite uudelleen ennen vianmäärityksen jatkamista.
41. Hävitä käytetty suodatin sekä mahdolliset muovipakkaukset paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

VAIHDA ILMANKOSTUTUSSUODATIN JA ANTIBAKTEERINEN PATRUUNA

HUOMAUTUS: Kostutussuodatin ja antibakteerinen patruuna on vaihdettava noin 1 vuoden välein noudattaen alla olevia vaiheita. (Katso kuva 2 ja 3).

42. Irrota ensin vesisäiliö laitteen takaosasta.
43. Irrota sivupaneeli ja vedä suodatinlaatikko ulos.
44. Ota ilmankostutussuodatin ulos suodatinlaatikosta, löysää akselin suojukset, irrota ilmankostutussuodattimen pyörän kehiksessä olevat koukut ja ota ilmankostutussuodatin ulos. Aseta uusi kostutussuodatin pyörään. Kokoa pyörät takaisin päinvastaisessa järjestyksessä ja lukitse pyöränsuojukset. (Katso kuva 5 ja 6).
45. Kun olet poistanut kostutussuodattimen, antibakteerinen laatikko on asetettu suodatinlaatikon pohjan uraan, vedä se ulos ja vaihda se uuteen.
46. Aseta sitten kostutussuodatinpyörä, suodatinlaatikko ja sivupaneeli takaisin laitteeseen samassa järjestyksessä kuin poisto. Varmista myös, että kosteussuodatinpyörä asennetaan oikeaan asentoon. Toinen pyöränsuojuksista on suurempi kuin toinen.

TÄYTÄ VESISÄILIÖ UUELLEEN

HUOMAUTUS: Käytä vesisäiliötä täyttäessäsi vesijohtovettä. Kuuma vesi (yli 40 °C), kemikaalit/pesuaineet tai hajusteiden lisääminen voivat vaikuttaa tuotteeseen ja ilmankostutustoimintaan. Huomioi myös, että likainen vesi (myös kaivosvesi) voi lisätä sienien / bakteerien ja homeen kasvua.

47. Kun vesisäiliö on tyhjä, vesisäiliön merkkivalo syttyy ohjauspaneelissa muistuttaen sinua vesisäiliön täyttämisestä. Saat myös hälytyksen sovellukseen.
48. Nosta vesisäiliötä varovasti, jottei vettä tipu lattialle. Käännä säiliö ylösalaisin, avaa korkki ja täytä säiliö vedellä. (Katso kuva 4).
49. Sulje seuraavaksi korkki ja aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen.

VIANMÄÄRITYS

Kun vikailmaisimet osoittavat, että järjestelmä ei toimi oikein, suorita seuraava tarkastus.

Alla oleva taulukko on vain rajoitettu luettelo. Viimeisimmät ja täydelliset vianmääritys-, usein kysytyt kysymykset ja virheoppaat löydät vastaavasta kohdasta verkkosivustollamme tai Electrolux App -sovelluksesta.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
1	Ilmanpuhdistimen hälytyskuvake palaa.	Jos olet juuri ostanut laitteen TAI lisännyt uuden suodattimen (uudet suodattimet), varmista, että suodatin (suodattimet) on sijoitettu oikeaan asentoon, jotta tunnistin voi lukea RFID-tunnisteet. Yleensä laitteessa on useita kehittyneitä antureita, elektroniikkaa ja muita sähköisiä komponentteja, ja jos jokin näistä toimii huonosti, näet tuotteen ohjauspaneelissa olevan hälytyskuvakkeen syttyvän. Jos haluat lisätietoja ratkaisutoimista, siirry Electrolux App -sovellukseen ja tarkista lisätietoja aina, kun näet tämän kuvakkeen syttyvän.	Pidä laitteen PNC- ja SARJANUMERO käden ulottuvilla, jos sinun on otettava yhteyttä Electroluxin huolto-organisaatioon tuen saamiseksi.
2	Ilmanpuhdistin on käynnissä maksimipuhaltimen nopeudella koko ajan pitkiä aikoja	Jos olet MANUAALINEN-tilassa, tarkista tuulettimen nopeuden säädin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta ja säädä se haluamallasi tasolle. Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, tarkista ilmanlaadun ilmaisin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta - jos kaikki PM-arvot näyttävät jatkuvasti 999-1000 ilman pientymistä, anturi on todennäköisesti tukkeutunut. Puhdista anturi anturin ikkunan kautta pölynimurilla - yksityiskohtaiset ohjeet edellä kohdassa PUHDISTUS, HUOLTO JA SÄILYTYS.	Yksikön PM-anturi on erittäin tarkka ja herkkä, ja on normaalia, että puhdistin reagoi huonoon ilmanlaatuun nostamalla puhaltimen nopeutta, jotta sisäilman laatu palautuu turvalliselle tasolle.
3	Ilmanpuhdistin on käynnissä pienimmällä tuulettimen nopeudella koko ajan pitkiä aikoja	Jos olet MANUAALINEN-tilassa, tarkista tuulettimen nopeus tuotteen ohjauspaneelin näytöstä tai Electrolux App -sovelluksesta ja säädä se haluamallasi tasolle. Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, tarkista ilmanlaadun ilmaisin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta - jos kaikki PM-arvot ovat jatkuvasti erittäin hyviä ilman nousua, tämä on laitteen normaalia toimintaa - ilmanlaatu on erittäin hyvä! Jos PM2,5 -arvo on korkea ja laite toimii edelleen pienimmällä tuulettimen nopeudella, tarkista suodattimen vaihtokuvake tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta ja jos se on syttynyt, vaihda käytetty suodatin uuteen, jolloin tietyn tuulettimen nopeusongelman pitäisi korjaantua. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 9.	Laite on suunniteltu siten, että kun suodatin on käyttöikänsä lopussa, se estää sen käytön siihen asti, kunnes suodatin on vaihdettu, rajoittamalla puhaltimen nopeutta siten, että talteen otetut hiukkaset eivät pääse takaisin ilmaan.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
4	Ilmanpuhdistin tuottaa kovaa tai epänormaalia ääntä	Varmista, että suodattimien ympärillä olevat muovipussit on poistettu, että ilman sisäänmenoaukko (etupaneelin ympärillä) ja ilman ulostulosäleikkö (laitteen yläosassa) ovat esteettömät ja että laitteen ja lähimmän pinnan välillä on vähintään 30 cm:n vapaa tila. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 12.	Jos tuotteesta kuuluu epänormaalia ääntä, vaikka olet tarkistanut vianmääritysoppaan vaiheet, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltokeskukseen saadaksesi lisätukea.
5	Ilmanpuhdistin tai tuuletin ei toimi	Varmista, että laite saa virtaa. Kokeile tarvittaessa työntää virtapistoke tiukasti pistorasiaan ja tarkista, korjautuuko ongelma. Tarkista, että kotisi sulake ei ole palanut tai että katkaisija on lauennut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisija tarvittaessa. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 12.	
6	Ilmanpuhdistin on käynnissä, mutta ilmanlaatu ei parane	Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, seuraa tarkasti ilmanlaatusojen eroa Electrolux App -sovelluksessa seuraavien 20 minuutin ajan - jos et näe ilmanlaatuarvojen paranemista Electrolux App -sovelluksessa tänä aikana, noudata alla olevaa vaihetta. Vaihda MANUAALINEN-tilaan ja säädä tuulettimen nopeus korkeammalle tasolle, jotta näet, korjautuuko ongelma. Jos et vielä näe parannusta. Sulje kaikki avoimet ovet TAI ikkunat huoneen ulkopuolelle ja käynnistä laite uudelleen suurimmalla tuulettimen nopeudella 20 minuutin ajan. Jos tämä ratkaisee ongelman, suosittelemme, että käytät laitetta tässä suljetussa ympäristössä niin paljon kuin mahdollista, kunnes myös ilmanlaatu on hyvällä tasolla.	Jos laite sijoitetaan suositeltua kokoa suurempaan huoneeseen, ilmanlaadun paraneminen kestää kauemmin - ole kärsivällinen ja pidä laite suurimmalla mahdollisella nopeudella.
7	Ilmanpuhdistin tuottaa tai päästää outoa hajua	Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, saatat aistia muovin, liiman tai maalin hajua - erityisesti ilman ulostulosäleikön läheisyydessä - tämä on joissakin tapauksissa väistämätöntä (kuten "uuden auton tuoksu"), mutta sen pitäisi hävitä nopeasti. Jos havaitset palavan hajun, irrota laite ja ota yhteyttä Electroluxin valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi lisätukea. VOC-suodattimen käyttöikä on loppumaisillaan. Vaihda uusi VOC-suodatin.	Varmista aina, että suodattimet on suojattu asianmukaisella pakkauksella, kun niitä säilytetään käytön välillä, ja että kaikki osat ovat kuivia, jotta vältetään hajun tai homeen muodostuminen.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
8	Suodatinkuvake palaa, vaikka olen hiljattain vaihtanut suodattimet	Kytke laite pois päältä VIRTÄ-painikkeella tai irrota laite pistorasiasta ja kytke se uudelleen, jotta näet, katoaako kuvake.	On tärkeää kytkeä laite pois päältä ennen suodattimen vaihtoa, jotta tuote nollautuu.
9	Ilmanpuhdistin tai tuuletin ei toimi	Veden täyttövalo vilkkuu. Varmista, että vesisäiliö on asennettu oikein ja että vesisäiliössä on riittävästi vettä. Varmista, että sivupaneeli on kiinni.	
10	Kostutussuodattimessa on valkoisia tai keltaisia saostumia	Valkoisia saostumia kutsutaan kalkkikiveksi, ja ne koostuvat veden mineraaleista. Pyörivän ilmastutussuodattimen kalkki vaikuttaa ilmastutustehoon, mutta se ei kuitenkaan vahingoita terveyttäsi. Noudata käyttöoppaan puhdistusohjeita.	
11	Kosteuden tavoitetason saavuttaminen kestää kauan	Kostutustekniikka jakaa näkymättömän vesihöyryn tasaisesti huoneeseen. Kuivissa olosuhteissa ilmastuttimen kosteus imeytyy seiniin, huonekaluihin ja muihin huoneen esineisiin. Kuivan ulkoilman tuuletus lisää myös aikaa, joka kuluu tavoitekosteuden saavuttamiseen. Kostutuksen ja puhdistustehon optimoimiseksi on suositeltavaa sulkea ovet ja ikkunat käytön aikana. Vaihda ilmastutussuodatin joka vuosi.	
12	En pysty yhdistämään ilmanpuhdistinta sovellukseen	Jos et pysty ottamaan laitetta käyttöön ja yhdistämään sitä Electrolux-sovellukseen parin yrityksen jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltokeskukseen saadaksesi tukea.	Laitteen WiFi-siru toimii vain 2,4 GHz:n taajuudella, joten varmista, että kotisi WiFi toimii tällä kaistanleveydellä.
13	Minulla on toinen ongelma, jota ei ole lueteltu tässä, TAI mikään edellä mainituista toimista ei ole auttanut ratkaisemaan ongelmaa	Voit etsiä lisää vianmääritys- ja usein kysyttyjä kysymyksiä koskevia oppaita verkkosivuiltamme TAI Electrolux App -sovelluksesta tuotetietosivujen alta tai ottaa suoraan yhteyttä Electroluxin valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksesi tukea. Kiitos!	Pidä laitteen PNC- ja sarjanumero saatavilla, kun otat yhteyttä Electroluxin huoltoon. Nämä tiedot löytyvät luokitustarrasta, joka sijaitsee pääyksikössä etukannen takana.

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi le purificateur d'air Electrolux. Utilisez toujours les consommables, accessoires et pièces détachées Electrolux d'origine pour obtenir les meilleurs résultats avec votre appareil. Cet appareil a été conçu dans le respect de l'environnement et, par conséquent, toutes les pièces en plastique sont marquées à des fins de recyclage.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA SÉCURITÉ

Ce MANUEL DE L'UTILISATEUR donne des consignes d'utilisation spécifiques pour votre modèle OU votre série. N'utilisez l'appareil que conformément aux instructions de ce manuel. Ces instructions ne sont pas censées couvrir toutes les conditions et situations qui peuvent se produire. Veuillez faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de tout appareil.

AVERTISSEMENT! - SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES

Risque de suffocation, de blessure ou d'invalidité permanente. Conservez tous les emballages hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus sous surveillance.

L'appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont sous surveillance ou si des instructions leur ont été données concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre d'opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

ATTENTION ! – ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DES DOMMAGES À L'APPAREIL OU AUX BIENS

Ne dirigez pas le flux d'air vers les cheminées ou d'autres sources de chaleur, car cela pourrait provoquer des flammes explosives.

Ne montez pas sur l'appareil et ne posez pas d'objets dessus. Ne suspendez pas d'objets à l'appareil.

Ne placez pas de récipients contenant des liquides sur l'appareil.

Éteignez l'appareil à la source d'alimentation lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.

Ne bloquez pas ou ne couvrez pas la zone d'admission d'air, la zone du ventilateur et la grille de sortie d'air.

Assurez-vous qu'aucun équipement électrique/électronique ne se trouve à moins de 30 cm de l'appareil.

INFORMATIONS SUR LA RADIO

La consommation d'énergie du produit lorsque le réseau est en veille est inférieure à 2,0 W

Informations électriques

AVERTISSEMENT ! Évitez tout risque d'incendie ou de choc électrique.

Cet appareil peut être utilisé dans une alimentation 50Hz ou 60Hz sans aucun changement. N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur.

Ne retirez aucune broche du cordon d'alimentation. Ne coincez, pliez, nouez pas le câble d'alimentation.

Ne coupez et n'endommagez pas le câble d'alimentation. Si le cordon d'alimentation fourni est coupé ou endommagé, il ne doit être remplacé que par Electrolux, son agent ou un technicien qualifié. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour les réparations, faites toujours appel à un réparateur Electrolux agréé.

Si vous n'êtes pas sûr que la prise soit correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée conformément au Code national de l'électricité OU aux codes et règlements locaux applicables.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lisez les étiquettes des produits pour prendre note de l'inflammabilité et des autres avertissements.

Ne laissez pas d'eau, tout autre liquide ou détergent inflammable pénétrer dans l'appareil ; cela éviterait tout risque de choc électrique et/ou d'incendie. Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.

Précautions de sécurité

N'insérez pas et ne placez pas vos doigts ou des objets dans la zone d'évacuation d'air ou la grille orientée vers l'avant de l'appareil.

Ne mettez pas l'appareil en marche, ou ne l'arrêtez pas en débranchant le cordon d'alimentation ou en coupant le courant au niveau du boîtier électrique.

En cas de mauvais fonctionnement (étincelles, odeur de brûlé, etc.), arrêtez immédiatement l'appareil, déconnectez le cordon d'alimentation et faites à appel à un réparateur agréé par Electrolux.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec des mains mouillées.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

Ne touchez pas la pale du ventilateur lorsque vous retirez le(s) filtre(s).

N'inclinez pas l'appareil à plus de 10° et ne le déplacez pas lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir/tiroir du filtre, car cela pourrait entraîner des fuites.


Il faut savoir qu'un taux d'humidité élevé peut favoriser le développement d'organismes biologiques dans le milieu.

Ne laissez pas la zone autour de l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, réduisez le volume de sortie de l'humidificateur. S'il est impossible de réduire le volume de sortie de l'humidificateur, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, tels que les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes, devenir humides.

Débranchez l'appareil pendant le remplissage ou le nettoyage.

Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant la prochaine utilisation.

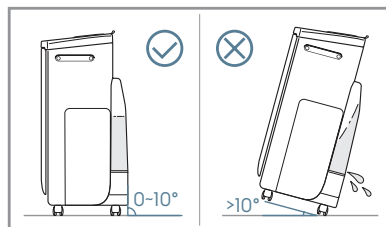


ÉLIMINATION



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour recycler votre produit, veuillez l'apporter à un point de collecte officiel ou à un centre de service Electrolux qui peut retirer et recycler les pièces électriques de manière sûre et professionnelle. Suivez les règles de votre pays pour la collecte sélective des produits électriques.

AVANT DE COMMENCER







- Lisez attentivement le présent manuel.
- Assurez-vous que toutes les pièces décrites sont incluses.
- Accordez une attention particulière aux précautions de sécurité !















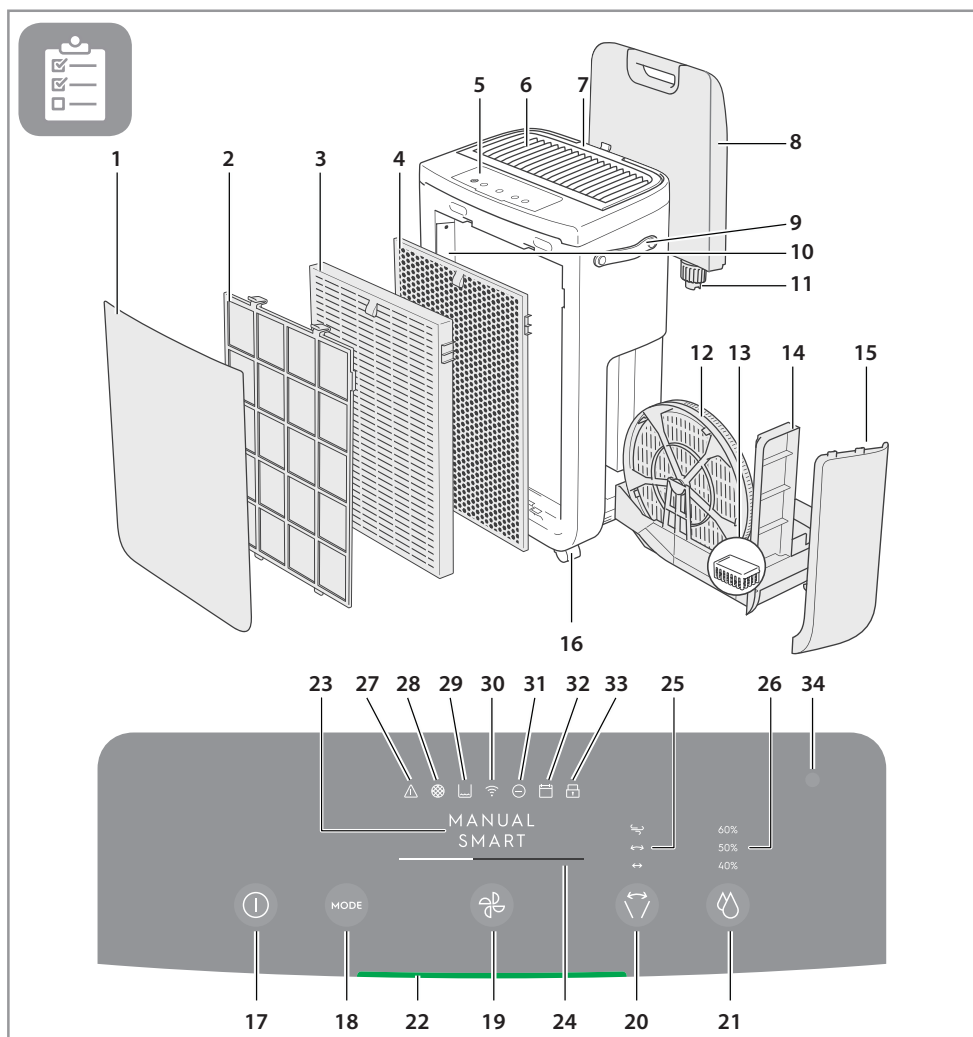





DESCRIPTION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. Panneau avant | 11. Bouchon du réservoir d'eau | 18. Bouton MODE | 27. Icône d'alerte d'avertissement |
| 2. Pré-filtre à maille | 12. Filtre d'humidification | 19. Vitesse du ventilateur | 28. Icône de changement de filtre |
| 3. Filtre à particules ultrafines | 13. Cartouche antibactérienne | 20. Oscillation de lame | 29. Icône du réservoir d'eau |
| 4. Filtre anti-odeurs de COV | 14. Tiroir du filtre d'humidification | 21. Bouton d'humidité | 30. Icône du Wi-Fi |
| 5. Affichage du panneau de commande | 15. Panneau latéral | 22. Voyant de la qualité de l'air | 31. Icône de l'ioniseur |
| 6. Lames | 16. Rouage | 23. Écran MODE | 32. Icône du programmeur |
| 7. Capot | 17. Bouton MARCHÉ/ARRÊT | 24. Indicateur de VITESSE DE VENTILATEUR | 33. Icône du verrouillage enfant |
| 8. Réservoir d'eau | | 25. Indicateur d'oscillation | 34. Capteur de lumière |
| 9. Poignée | | 26. Taux d'humidité cible | |
| 10. Boîtier de capteurs | | | |

REMARQUE : Votre modèle spécifique ne dispose peut-être pas de tous les composants et de toutes les fonctionnalités énumérés dans ce MANUEL DE L'UTILISATEUR. Veuillez consulter l'emballage du produit OU la page des spécifications du produit sur notre site Web pour obtenir les détails exacts de votre modèle. Electrolux se réserve le droit de modifier les informations contenues dans le présent manuel de l'utilisateur sans préavis.

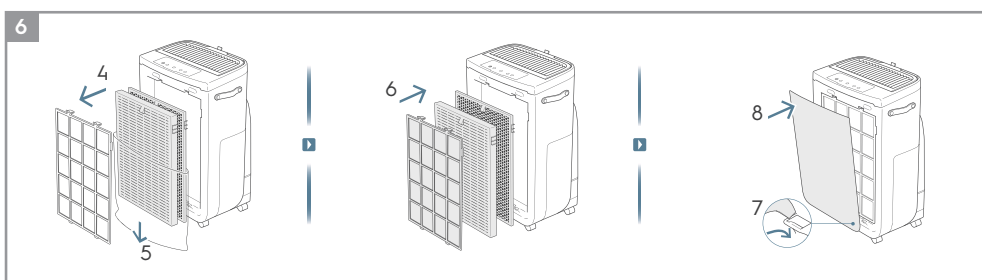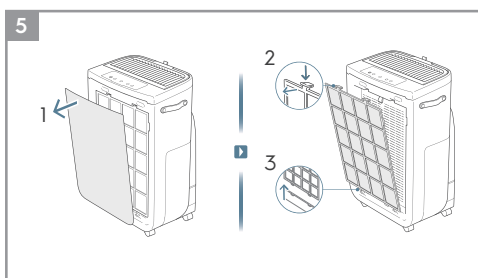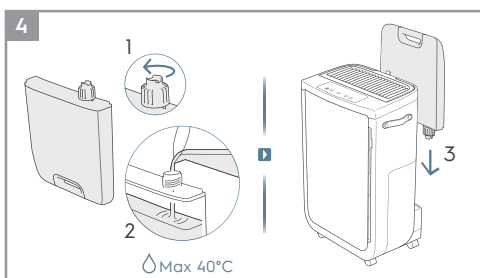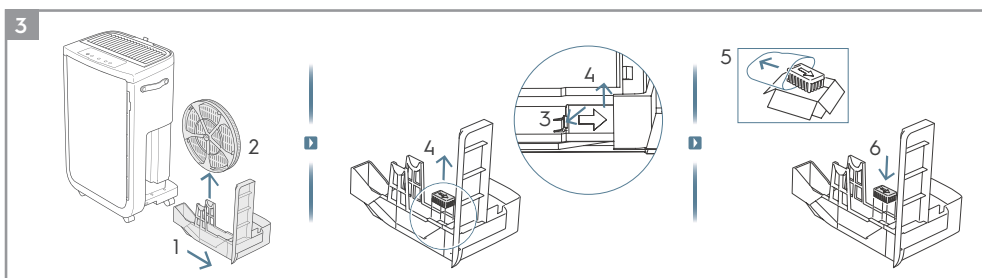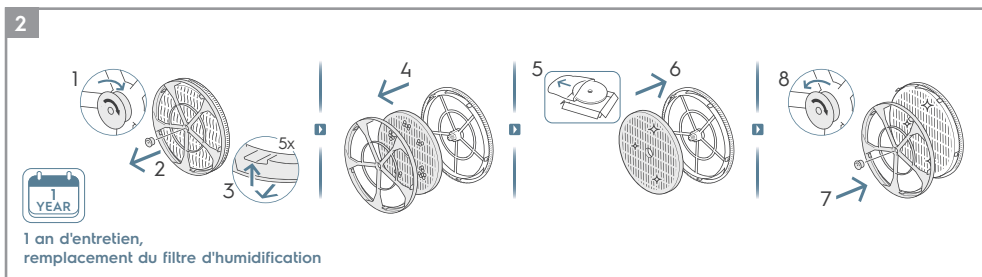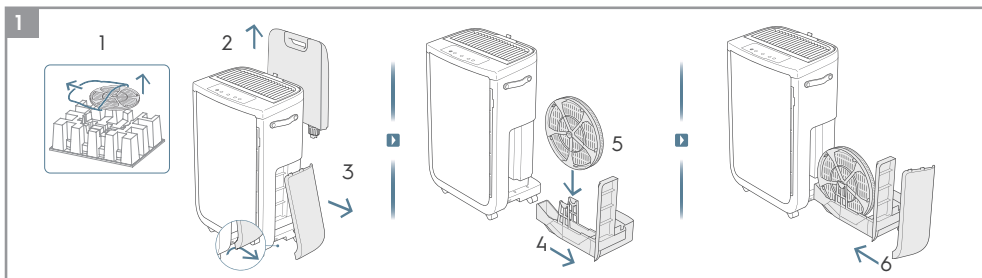

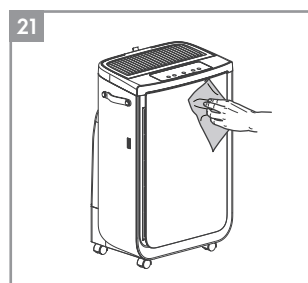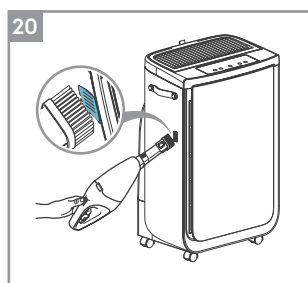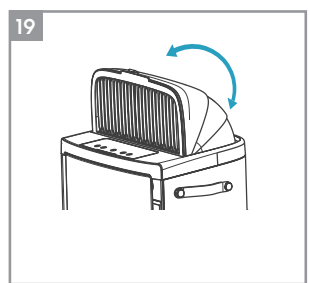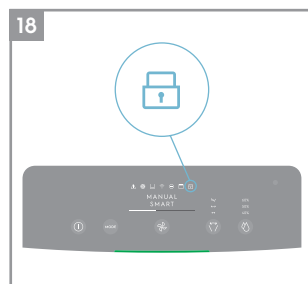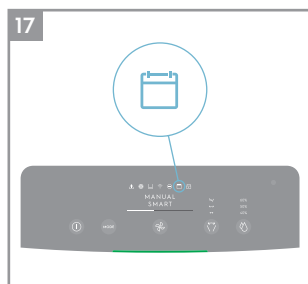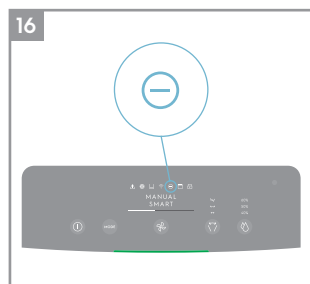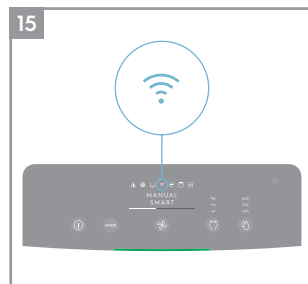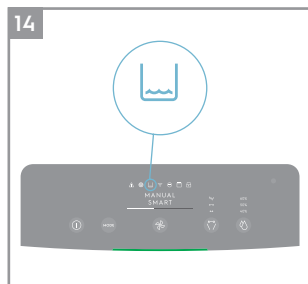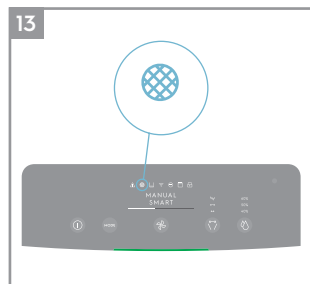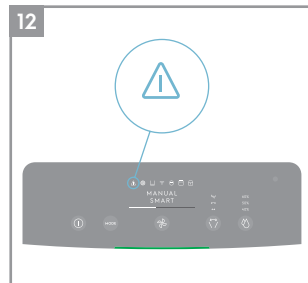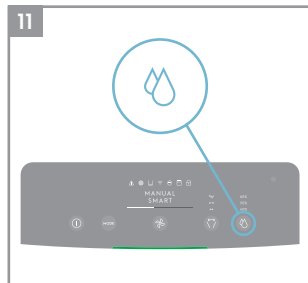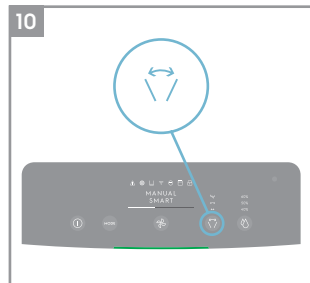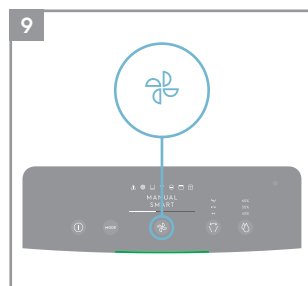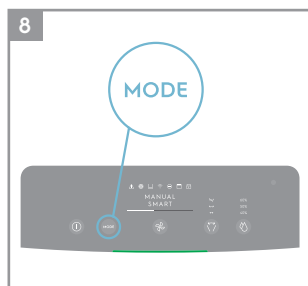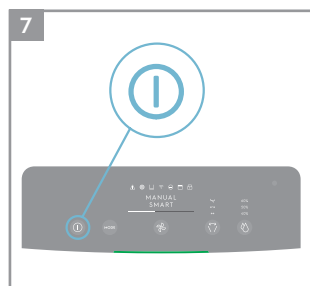

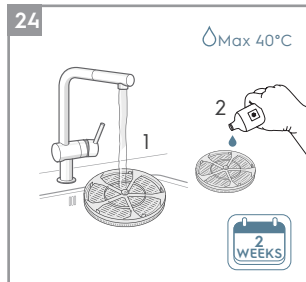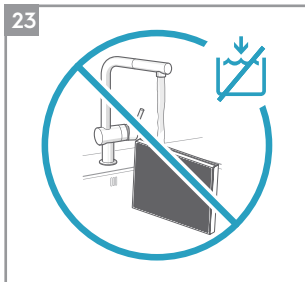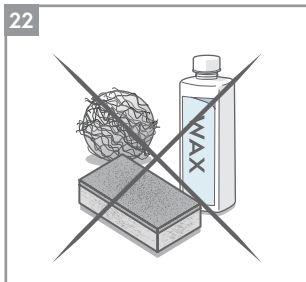

Reportez-vous aux pages 64-69 pour plus de détails sur la description des images.

Pour avoir l'esprit tranquille, enregistrez votre appareil dès aujourd'hui sur www.electrolux.com.

Restez à jour sur les services d'amélioration de l'habitat, des avis de sécurité et achetez des accessoires adaptés à votre appareil.

Des fonctionnalités peuvent être ajoutées ou mises à jour avec les nouvelles versions de l'application.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

Faites attention lorsque vous déballez le purificateur d'air. L'appareil comporte plusieurs composants séparables qui peuvent s'être détachés pendant le transport, ouvrez donc la boîte avec précaution et en la plaçant sur une grande surface plane sur le sol.

1. Retirer le filtre d'humidification de la pulpe supérieure et enlever le sac en plastique. Sortez ensuite délicatement l'appareil de la boîte, retirez l'emballage en plastique et mettez-le au rebut conformément aux consignes de sécurité et aux instructions de recyclage locales.
2. Retirez le réservoir d'eau de l'arrière de l'appareil.
3. Retirez le panneau latéral et sortez le tiroir du filtre d'humidification.
4. Retirez le tiroir du filtre d'humidification, puis replacez le filtre d'humidification, le tiroir du filtre d'humidification et le panneau latéral dans l'appareil, dans le même ordre que celui dans lequel ils se trouvaient au départ. (Voir image 1).
5. Dévissez le bouchon et remplissez le réservoir d'eau. Refermez bien le bouchon et replacez le réservoir d'eau sur l'appareil. (Voir image 4).
6. Retirez le panneau avant en le tirant doucement des deux mains pour l'éloigner de l'appareil.
7. Retirez le pré-filtre à maille, le filtre à particules ultrafines et le filtre anti-odeurs de COV et enlevez tous les emballages en plastique. Mettez ces derniers au rebut conformément aux consignes de sécurité et aux instructions de recyclage locales.
8. Remettez les filtres dans l'appareil dans le même ordre que celui dans lequel ils ont été trouvés à l'origine (c'est-à-dire que le filtre anti-odeurs de COV est placé en premier).
9. Fixez le pré-filtre à maille et le panneau avant à l'appareil. (Voir image 5&6).
10. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil à la prise de courant la plus proche afin que le bouton MARCHE/ARRÊT du panneau de commande du produit s'allume.
11. Pour obtenir de meilleurs résultats, faites fonctionner l'appareil dans un endroit fermé, avec portes et fenêtres fermées si possible.

ÉTATS DU PANNEAU DE COMMANDE

12. ÉTAT DE VEILLE : Une fois branché, l'appareil est en état de veille, les indicateurs du panneau de commande sont atténués, à l'exception du bouton MARCHE/ARRÊT (30 %) et de l'icône du Wi-Fi (qui ne clignote que si l'on active l'intégration).
13. JOUR ET NUIT : Cet appareil est équipé d'un capteur de lumière, qui mesure les conditions de luminosité dans la pièce. Le capteur réduira l'intensité lumineuse de l'écran et limitera la vitesse du ventilateur à 2 lorsque le produit est utilisé dans une pièce sombre, afin d'offrir une expérience utilisateur non perturbée pendant la nuit.

14. **ÉTAT INACTIF** : Si l'utilisateur n'interagit pas avec le panneau de commande pendant plus de 15 secondes, le panneau de commande passe en état inactif où les boutons et indicateurs actifs sont atténués à 30 %, et le reste du panneau d'affichage est entièrement atténué.

UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

MISE EN MARCHÉ

15. Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**  pour mettre le purificateur d'air sous tension, l'appareil fonctionnera avec les paramètres par défaut (mode INTELLIGENT, mode Humidité désactivé et lames orientées vers l'avant) lors de la première utilisation de l'appareil. La prochaine fois que vous démarrerez l'appareil, il reprendra les derniers réglages que vous aviez avant de l'éteindre.

REMARQUE : Lorsque vous allumez le purificateur d'air, il faut environ 10 secondes pour que les capteurs se calibrent et analysent la qualité de l'air. Pendant ce temps, l'indicateur de la qualité de l'air clignote lentement en blanc.

CHANGEMENT DE MODES ET DE VITESSES DE VENTILATEUR ET D'OSCILLATION ET D'HUMIDITÉ

16. Appuyez sur le bouton **MODE**  une fois pour basculer entre les deux modes : INTELLIGENT et MANUEL.

INTELLIGENT : Ce mode est le mode par défaut dans lequel l'appareil démarre. En mode INTELLIGENT, l'appareil utilisera les données du capteur pour choisir la vitesse de ventilateur et le niveau d'humidification appropriés pour un environnement d'air confortable, en fonction de la température de la pièce. La vitesse de ventilateur ou le niveau d'humidification ne peuvent pas être réglés par l'utilisateur dans ce mode. Reportez-vous à la section **INDICATEUR DE QUALITÉ DE L'AIR** pour plus de détails.

MANUEL : En mode MANUEL, l'appareil utilise les données du capteur comme entrée uniquement pour indiquer le niveau de qualité de l'air via l'indicateur de qualité de l'air, mais ne règle pas automatiquement la vitesse de ventilateur. Ce mode est idéal pour un nettoyage rapide, en particulier lorsque l'utilisateur prévoit une augmentation des particules dans la pièce en raison des tâches ménagères (par exemple, passer l'aspirateur).

17. **VITESSE DE VENTILATEUR** : En mode MANUEL, appuyez sur le bouton **VENTILATEUR** pour régler la vitesse de ventilateur. Le purificateur d'air possède 5 niveaux de vitesse de ventilateur, et l'indicateur de vitesse de ventilateur indique la vitesse de ventilateur.

REMARQUE : L'appareil monte OU descend progressivement à la vitesse choisie.

18. **Mode SILENCIEUX** : Cette fonction peut être utilisée en mode INTELLIGENT pour limiter la vitesse de ventilateur en journée, afin d'éviter les perturbations si les valeurs PM sont augmentées. Vous pouvez activer le mode SILENCIEUX via l'application Electrolux. L'écran de l'appareil s'assombrit pour indiquer que le mode SILENCIEUX a été activé. L'indicateur de la qualité de l'air fonctionne toujours normalement en mode SILENCIEUX.

Vous pouvez également activer le mode SILENCIEUX sur le panneau d'affichage du produit en appuyant sur le bouton **MODE** pendant 3 secondes. Pour quitter le mode SILENCIEUX, il suffit d'appuyer sur le bouton **MODE** ou **VITESSE DE VENTILATEUR**.

19. **OSCILLATION** : Vous pouvez appuyer sur le bouton **OSCILLATION** pour activer la fonctionnalité Oscillation et obtenir la direction du flux d'air que vous souhaitez. Les 3 options ci-dessous sont disponibles :

«  » Étroite (déplacez les ailettes/lames de la grille de manière uniforme dans une plage angulaire étroite).

«  » Large (déplacez les ailettes/lames de la grille de manière uniforme dans une plage angulaire large).

«  » Brise naturelle (déplacez les ailettes/lames de la grille de manière aléatoire dans les deux sens dans une plage angulaire large).

20. **HUMIDITÉ** : Appuyez sur la touche HUMIDITÉ pour activer la fonction d'humidification et choisissez votre taux d'humidité cible (40 %, 50 % et 60 %). Une fois activé, le filtre d'humidification fonctionne jusqu'à ce que le taux d'humidité relative de la pièce atteigne le taux d'humidité cible que vous avez choisi. L'appareil tentera alors de maintenir cet objectif d'humidité dans l'air. En mode Humidité, veuillez observer :
- Si la pièce est grande ou si les fenêtres ou les portes sont ouvertes, le taux d'humidité cible peut ne pas être atteint.
 - L'air sortant du purificateur d'air aura un taux d'humidité plus élevé que le taux d'humidité cible, ce qui permettra d'humidifier la pièce.

ICÔNES ET INDICATEURS DE FONCTIONNALITÉ

REMARQUE : Tous les indicateurs OU icônes de fonctionnalité ne sont pas forcément disponibles sur votre modèle. Veuillez consulter les informations sur l'emballage ou les spécifications du produit sur le site Web pour plus de détails sur les fonctionnalités disponibles.

21. **ALERTE** : L'icône d'alerte  s'allume pour vous avertir d'une éventuelle erreur électrique ou électronique de votre appareil. Veuillez vous référer à l'application Electrolux pour obtenir des détails sur le type d'erreur, les détails des composants et toute action d'atténuation. Vous trouverez également plus de détails dans la section ERREURS ET DÉPANNAGE ci-dessous.
22. **CHANGEMENT DE FILTRE** : Le ou les filtres à haute efficacité de l'appareil ne peuvent pas être lavés, ils peuvent seulement être remplacés. L'icône de changement de filtre  s'allume pour vous rappeler de changer votre (vos) filtre(s). Votre purificateur d'air peut être équipé de plus d'un filtre, veuillez donc vous référer à l'application Electrolux pour savoir quelle couche de filtre doit être remplacée. Veuillez toujours à retirer le sac de protection en plastique avant de l'utiliser dans l'appareil. Une fois le filtre usagé remplacé, l'icône de changement de filtre s'éteint automatiquement et aucune action de réinitialisation n'est nécessaire.
23. **RÉSERVOIR D'EAU** : L'icône du réservoir d'eau  s'allume pour vous rappeler de remplir le réservoir d'eau pour l'humidification. Une fois le réservoir d'eau rempli, l'icône du réservoir d'eau s'éteint automatiquement et aucune action de réinitialisation n'est nécessaire.
24. **Wi-Fi** : L'appareil est équipé d'un module Wi-Fi, qui permet de le contrôler à distance et d'accéder à de nombreuses autres fonctionnalités, notamment le suivi temporel de vos données sur la qualité de l'air intérieur. Lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi domestique, cette icône  s'allume. Si l'icône clignote, cela indique une perte temporaire de la connectivité Wi-Fi – veuillez consulter l'application Electrolux pour plus de détails.

REMARQUE : Téléchargez notre application Electrolux et suivez les instructions d'intégration étape par étape pour mettre le purificateur d'air en ligne.

25. **IONISEUR** : L'appareil est équipé d'un module ioniseur, qui génère des ions négatifs pour améliorer davantage le processus de purification de l'air. L'ioniseur est désactivé par défaut, appuyez simultanément sur les boutons MODE et VENTILATEUR pendant 3 secondes pour activer la fonctionnalité ioniseur. Lorsque la fonctionnalité ioniseur est activée, l'icône de l'ioniseur  s'allume. Vous pouvez également activer l'ioniseur via l'application. Pour plus de détails sur la manière dont un ioniseur contribue à réduire les particules en suspension dans l'air, veuillez vous reporter à la page d'information sur les produits du site Web.
26. **PROGRAMMATEUR** : affiche un événement programmé pendant que l'application fonctionne.
27. **VERROUILLAGE ENFANT** : L'appareil est équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité qui désactive le panneau de commande du produit pour éviter que les touches soient pressées de façon involontaire. Appuyez simultanément sur les boutons MODE et MARCHÉ/ARRÊT pendant 5 secondes pour activer la fonctionnalité de sécurité enfant. L'icône du verrouillage enfant  s'allume lorsque cette fonctionnalité est activée. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous ne pouvez effectuer des modifications que via l'application.

28. **INDICATEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR** : L'appareil est équipé d'un capteur de qualité de l'air. Le capteur de particules laser est un capteur de particules de haute précision qui peut détecter les niveaux de PM1, PM2,5 et PM10. L'indicateur de la qualité de l'air montre visuellement, à l'aide d'une échelle de couleurs, la qualité de l'air en temps réel, conformément au tableau ci-dessous. En mode INTELLIGENT, le niveau de qualité de l'air détermine également la vitesse de ventilateur selon le tableau ci-dessous.

COULEUR DE LA LUMIÈRE	PM2,5 (µg/m³)	QUALITÉ DE L'AIR
Vert	0-12	Très bon
Jaune	13-35	Bon
Orange	36-55	Mauvais
Rouge	56-150	Très mauvais
Violet	151-250	Mal
Rouge foncé	>250	Très mal

REMARQUE : Veuillez à nettoyer régulièrement la fenêtre du capteur afin qu'elle ne soit pas obstruée par la poussière et que les capteurs continuent à fonctionner avec précision. Veuillez également à ce que le taux d'humidité soit optimal (entre 35 et 80 %) pour une lecture précise des capteurs.

RÉGLAGE DU CAPOT

29. **CAPOT** : L'appareil est équipé d'un capot pour assurer un environnement d'air confortable. Réglez la direction de la sortie d'air en tirant le capot vers le haut manuellement. Le capot peut être réglé dans l'angle souhaité entre 6° - 90°.

INTÉGRATION

REMARQUE : Certaines étapes du processus d'intégration peuvent avoir été modifiées. Veuillez suivre les instructions étape par étape de la dernière version de l'application comme référence en cas de divergence. Veuillez vous assurer que le Wi-Fi domestique fonctionne sur la bande 2,4 GHz, car la bande 5 GHz ne sera pas reconnue par le purificateur d'air.

30. Veuillez trouver l'application Electrolux dans le magasin d'applications iOS ou Google Play store, téléchargez-la, inscrivez-vous et connectez-vous à l'application. Vous pourrez alors « Ajouter un appareil » dans l'application et suivre les instructions étape par étape pour intégrer l'appareil ; les étapes ci-dessous sont à titre indicatif.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

REMARQUE : Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. N'utilisez jamais de produits abrasifs, de détergents agressifs OU de cire pour nettoyer l'appareil. Les filtres à haute efficacité ne peuvent pas être lavés, ils doivent toujours être remplacés lorsqu'ils sont en fin de vie.

31. Veuillez à ce que la fenêtre du capteur ne soit pas obstruée pour une performance optimale de l'appareil. Il est naturel que la poussière s'accumule dans cette zone, il faut donc veiller à passer régulièrement (par exemple une fois toutes les 4 semaines) l'aspirateur sur la fenêtre du capteur avec un aspirateur muni d'une canule/brosse étroite.
32. Les parties en plastique de l'appareil doivent être nettoyées avec un chiffon sec et sans huile. Pour les taches sur les pièces en plastique, utilisez un chiffon en microfibre doux et légèrement humide pour frotter doucement la tache.
33. Le tissu fixé au panneau avant doit être nettoyé avec un chiffon sec sans huile ou en utilisant un aspirateur avec une brosse douce. La zone autour de l'entrée d'air à l'avant de l'appareil peut accumuler plus de poussière que d'autres pièces et peut donc nécessiter un nettoyage plus fréquent pour garantir des performances optimales. Le filtre à mailles doit être essuyé de temps en temps ou nettoyé à l'aide d'un aspirateur pour éviter une perte de performance.

34. Nettoyez régulièrement le filtre d'humidification pour maintenir de bonnes performances d'humidification. Retirez la roue du filtre d'humidification et rincez-la avec de l'eau propre et de l'acide citrique ou un détergent neutre, pour éliminer la tartre, puis remettez l'appareil en place. (Voir image 24).

REMARQUE : Suivez les étapes indiquées dans l'image 1 pour retirer et remettre le rouage du filtre d'humidification. Il n'est pas nécessaire de retirer le filtre d'humidification du rouage pendant le nettoyage.

ENTREPOSAGE

35. Lorsque vous rangez le purificateur d'air, en plus de débrancher l'appareil, nettoyez le filtre à mailles et assurez-vous que l'appareil, y compris le panneau avant en tissu, est couvert pour éviter l'accumulation de poussière. Pour le modèle d'humidification, veillez également à vider le tiroir du filtre, à retirer le filtre d'humidification et à le laisser sécher, et à vider le réservoir d'eau avant de ranger le produit, afin d'éviter l'apparition de moisissures à l'intérieur du produit, ce qui pourrait entraîner des odeurs indésirables.

REEMPLACEMENT DES FILTRES

REEMPLACER LES FILTRES HEPA

REMARQUE : Les filtres, à l'exception du pré-filtre à maille et du filtre d'humidification, ne peuvent pas être lavés et doivent toujours être remplacés lorsqu'ils sont en fin de vie. Le purificateur d'air dispose d'une variété de filtres au choix, adaptés aux besoins de votre style de vie. Rendez-vous sur l'application Electrolux ou sur la page d'informations sur les produits de notre site Web pour obtenir un guide sur le choix du filtre adapté à vos besoins. Veuillez consulter votre site Web local d'Electrolux pour commander votre filtre de remplacement.

36. Pour une expérience optimale et pour garantir une utilisation ininterrompue du purificateur d'air, veuillez surveiller la durée de vie restante du filtre dans l'application Electrolux et commander un filtre de remplacement en temps voulu avant que la durée de vie restante du filtre n'atteigne 0 %. Si vous avez activé les notifications, l'application Electrolux vous informe lorsque la durée de vie du filtre est proche de la fin de vie (par exemple, à 5 %).
37. Lorsqu'un ou plusieurs filtres sont en fin de vie, l'icône de changement de filtre s'allume sur le panneau de commande du produit pour indiquer la nécessité de le remplacer. Veuillez vous rendre sur l'application Electrolux pour identifier correctement le filtre qui est en fin de vie et doit être remplacé. Lorsque le filtre est en fin de vie, la vitesse de ventilateur de l'appareil peut être réduite en mode INTELLIGENT.
38. Le filtre usagé peut être fortement recouvert de poussière et de particules. Avant d'ouvrir le panneau avant, assurez-vous que vous disposez d'un sac ou d'un emballage jetable pour y placer le filtre usagé.
39. Éteignez le purificateur d'air ou débranchez l'appareil avant de changer les filtres, afin de vous assurer que l'icône de changement de filtre sera désactivée. Retirez le panneau avant et le pré-filtre à maille et mettez-les de côté. Retirez ensuite le filtre qui est en fin de vie et placez-le dans le sac jetable à portée de main.
40. Ensuite, veuillez retirer l'emballage en plastique du filtre de remplacement et insérer le filtre à l'endroit approprié. Veillez à ce que le filtre anti-odeurs de COV soit placé en premier dans l'appareil, suivi du filtre à particules ultrafines. Réinsérez le pré-filtre à maille, fermez le panneau avant et mettez l'appareil sous tension. L'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit ne sera plus allumée et l'application Electrolux indiquera la même chose, avec une nouvelle lecture de la durée de vie du filtre.
- REMARQUE :** Si le changement n'apparaît que sur le panneau de commande du produit et non sur l'application Electrolux, veuillez redémarrer l'application et l'appareil avant de poursuivre le dépannage.
41. Mettez au rebut le filtre usagé ainsi que tout emballage en plastique conformément aux directives locales de recyclage.

REEMPLACER LE FILTRE D'HUMIDIFICATION ET LA CARTOUCHE ANTIBACTÉRIENNE

REMARQUE : Le filtre d'humidification et la cartouche antibactérienne doivent être remplacés environ tous les ans. Pour les remplacer, suivez les étapes ci-dessous. (Voir image 2&3).

42. Retirez d'abord le réservoir d'eau de l'arrière de l'appareil.
43. Retirez le panneau latéral et sortez le tiroir du filtre.
44. Retirez le filtre d'humidification à l'intérieur du tiroir à filtre, desserrer les bouchons de l'arbre, séparer les crochets dans le cadre du rouage du filtre d'humidification et retirer le filtre d'humidification. Insérer un nouveau filtre d'humidification dans le rouage. Remontez dans l'ordre inverse et verrouillez les enjoliveurs de roue. (Voir image 5&6).
45. Après avoir retiré le filtre d'humidification, vous constaterez que la boîte antibactérienne est insérée dans la rainure de la base du tiroir du filtre, retirez-la et remplacez-la par une nouvelle.
46. Remplacez ensuite la roue du filtre d'humidification, le tiroir du filtre et le panneau latéral sur l'appareil dans le même ordre que celui dans lequel ils ont été retirés. Veillez également à placer le rouage du filtre d'humidification dans le bon sens. L'un des enjoliveurs est plus grand que l'autre.

REEMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

REMARQUE : Veuillez utiliser de l'eau du robinet pour remplir le réservoir d'eau. L'eau chaude (plus de 40 °C), les produits chimiques / détergents ou l'ajout de substances parfumantes peuvent affecter le produit et la fonction d'humidification. Veuillez également noter que l'eau sale (y compris l'eau de puits) peut augmenter le risque de développement de champignons, de bactéries et de moisissures.

47. Lorsque le réservoir d'eau est vide, l'indicateur du réservoir d'eau s'allume sur le panneau de commande pour vous rappeler de remplir le réservoir d'eau. Vous recevrez également une alerte dans l'application.
48. Soulevez le réservoir d'eau avec précaution pour éviter que l'eau ne coule sur le sol. Retournez le réservoir, ouvrez le bouchon et remplissez le réservoir d'eau. (Voir image 4).
49. Ensuite, refermez le bouchon et remplacez le réservoir d'eau sur l'appareil.

DÉPANNAGE

Lorsque les indicateurs de défauts indiquent que le système ne fonctionne pas correctement, effectuez le contrôle suivant.

Le tableau ci-dessous ne constitue qu'une liste limitée. Pour consulter la section la plus récente et la plus complète sur le dépannage, la FAQ et le guide des erreurs, veuillez vous reporter à la section correspondante sur notre site Web ou sur l'application Electrolux.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
1	L'icône d'alerte du purificateur d'air est allumée.	Si vous venez d'acheter l'appareil OU d'insérer un ou plusieurs nouveaux filtres, veuillez vous assurer que le ou les filtres sont positionnés de la bonne manière pour que les étiquettes RFID soient lues par le capteur. En général, l'appareil est équipé d'une variété de capteurs sophistiqués, de composants électroniques et d'autres composants électriques. Si l'un d'entre eux fonctionne mal, vous verrez l'icône d'alerte s'allumer sur le panneau de commande du produit. Pour plus de détails sur les étapes à suivre pour résoudre le problème, veuillez vous rendre sur l'application Electrolux et vérifier les détails chaque fois que vous voyez cette icône s'allumer.	Veuillez avoir à portée de main les numéros PNC et de SÉRIE de l'appareil si vous devez contacter le service d'assistance d'Electrolux.
2	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse maximale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez le curseur de vitesse de ventilateur sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et réglez-le au niveau souhaité. Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux. Si toutes les valeurs PM (particules) indiquent constamment 999-1000 sans aucune réduction, il est fort probable que le capteur soit obstrué. Veuillez utiliser un aspirateur pour nettoyer le capteur via la fenêtre du capteur. Veuillez trouver les instructions détaillées dans la section NETTOYAGE, ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE ci-dessus.	Le capteur de particules de l'appareil est très précis et sensible et il est normal que le purificateur réagisse à une mauvaise qualité de l'air en augmentant la vitesse de ventilateur, pour ramener la qualité de l'air intérieur à des niveaux sûrs.
3	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse minimale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez la vitesse du ventilateur sur l'écran du panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et réglez-la au niveau souhaité. Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux. Si toutes les valeurs PM sont constamment très bonnes et n'augmentent pas, il s'agit d'un comportement normal de l'appareil, et la qualité de l'air est très bonne ! Si la valeur PM_{2,5} est élevée et que l'appareil fonctionne toujours à la vitesse de ventilateur la plus faible, vérifiez l'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et, si elle est allumée, remplacez le filtre usagé par un nouveau, ce qui devrait résoudre le problème de vitesse de ventilateur spécifique. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 9 du tableau.	L'appareil est conçu de telle sorte que lorsqu'un filtre est en fin de vie, il empêche son utilisation jusqu'à ce que le filtre soit remplacé, en limitant la vitesse de ventilateur afin de ne pas réintroduire les particules capturées dans l'air.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
4	Le purificateur d'air produit un bruit fort ou anormal	Assurez-vous que les sacs en plastique entourant les filtres ont été retirés, que l'entrée d'air (autour du panneau avant) et la grille de sortie d'air (sur le dessus de l'appareil) ne sont pas obstruées et qu'il y a un espace d'au moins 30 cm entre l'appareil et la surface la plus proche. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 12 du tableau.	Si votre produit émet un bruit anormal, même après avoir suivi les étapes du guide de dépannage, veuillez contacter un centre de service agréé Electrolux pour obtenir une aide supplémentaire.
5	Le purificateur d'air ou le ventilateur ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Si nécessaire, essayez d'enfoncer fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale pour vérifier si cela résout le problème. Assurez-vous que le fusible de votre habitation n'a pas sauté ou que le disjoncteur a été déclenché. Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur si nécessaire. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 12 du tableau.	
6	Le purificateur d'air fonctionne mais la qualité de l'air ne s'améliore pas	Si vous êtes en mode INTELLIGENT, surveillez de près la différence des niveaux de qualité de l'air dans l'application Electrolux pendant les 20 prochaines minutes, et si vous ne voyez aucune amélioration des valeurs de qualité de l'air dans l'application Electrolux pendant cette période, suivez l'étape ci-dessous. Passez en mode MANUEL et réglez la vitesse de ventilateur à un niveau plus élevé pour voir si cela permet de résoudre le problème. Si vous ne voyez toujours pas d'amélioration. Fermez toutes les portes OU fenêtres ouvertes vers l'extérieur de la pièce et faites fonctionner à nouveau l'appareil à la vitesse de ventilateur la plus élevée pendant 20 minutes. Si cela résout le problème, nous vous recommandons de faire fonctionner l'appareil dans cet environnement étanche autant que possible, jusqu'à ce que la qualité de l'air soit également à un bon niveau.	Si l'appareil est placé dans une pièce plus grande que la taille recommandée, il faudra plus de temps pour que la qualité de l'air s'améliore, et vous devez être patient et maintenir l'appareil à la vitesse la plus élevée possible.
7	Le purificateur d'air produit ou émet une odeur étrange	La première fois que vous faites fonctionner l'appareil, vous pouvez percevoir une odeur de plastique, de colle ou de peinture, en particulier près de la grille de sortie d'air. Cette odeur est inévitable dans certains cas (comme l'odeur de la voiture neuve) mais devrait disparaître rapidement. Si vous percevez une odeur de brûlé, veuillez débrancher l'appareil et contacter le centre de service agréé Electrolux pour une aide supplémentaire. Le filtre de COV est en fin de vie. Veuillez le remplacer par un nouveau filtre de COV.	Veuillez toujours à ce que les filtres soient recouverts d'un emballage approprié lorsqu'ils sont rangés entre deux utilisations, et à ce que toutes les pièces soient sèches pour éviter les odeurs ou la formation de moisissures.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
8	L'icône du filtre est allumée, même si j'ai récemment changé les filtres	Mettez l'appareil hors tension à l'aide du bouton MARCHE/ARRÊT, ou débranchez et rebranchez l'appareil, pour voir si l'icône disparaît.	Il est important d'éteindre l'appareil avant de changer le filtre, afin de réinitialiser le produit.
9	Le purificateur d'air ou le ventilateur ne fonctionne pas	Le voyant de remplissage d'eau clignote. Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé et qu'il contient suffisamment d'eau. Assurez-vous que le panneau latéral est fermé.	
10	Le filtre d'humidification présente des dépôts blancs ou jaunes.	Les dépôts blancs sont appelés tartre et sont constitués de minéraux provenant de l'eau. Le tartre sur le filtre d'humidification rotatif affecte les performances d'humidification, mais ne nuit pas à la santé. Suivez les instructions de nettoyage figurant dans le manuel de l'utilisateur.	
11	Il faut beaucoup de temps pour atteindre le taux d'humidité cible	La technologie d'humidification distribue uniformément de la vapeur d'eau invisible dans la pièce. En cas de sécheresse, l'humidité de l'humidificateur sera absorbée par les murs, les meubles et les autres objets de la pièce. La ventilation de l'air extérieur sec augmentera également le temps nécessaire pour atteindre l'humidité cible. Pour optimiser les performances d'humidification et de purification, il est recommandé de fermer les portes et les fenêtres pendant l'utilisation. Remplacer le filtre d'humidification tous les ans.	
12	Je ne parviens pas à connecter le purificateur d'air à l'application	Si vous ne parvenez pas à intégrer l'appareil et à le connecter à l'application Electrolux après quelques tentatives, veuillez contacter un centre de service agréé Electrolux pour obtenir de l'aide.	La puce Wi-Fi de l'appareil ne fonctionne qu'à 2,4 GHz. Veuillez donc vous assurer que votre Wi-Fi domestique fonctionne à cette largeur de bande.
13	J'ai un autre problème qui ne figure pas dans cette liste OU aucune des étapes ci-dessus n'a permis de résoudre le problème	Vous pouvez rechercher d'autres guides de dépannage et de FAQ sur notre site Web OU sur l'application Electrolux aux pages d'informations sur les produits, ou contacter directement le centre de service agréé Electrolux pour obtenir de l'aide. Merci beaucoup !	Veuillez vous munir du numéro PNC et du numéro de série de l'appareil lorsque vous contactez le service après-vente Electrolux. Ces informations se trouvent sur l'étiquette signalétique qui se trouve sur l'appareil principal, derrière le couvercle avant.

PRIRUČNIK ZA UPORABU

Hvala Vam što ste odabrali pročišćivač zraka Electrolux. Uvijek koristite originalni Electrolux potrošni materijal, pribor i rezervne dijelove, za postizanje najboljih rezultata vašeg uređaja. Ovaj uređaj dizajniran je imajući na umu okoliš i stoga su svi plastični dijelovi označeni u svrhu recikliranja.

OPĆE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Ovaj KORISNIČKI PRIRUČNIK pruža posebne upute za rukovanje za vaš model ILI seriju. Koristite uređaj samo u skladu s uputama u ovom priručniku. Ove upute ne obuhvaćaju sva stanja i situacije do kojih može doći. Zdrav razum i oprez neophodni su pri instalaciji, rukovanju i održavanju bilo kojeg uređaja.

UPOZORENJE! - SIGURNOST DJECE I RANJIVIH OSOBA

Rizik od gušenja, ozljeda ili trajne invalidnosti. Držite svu ambalažu podalje od djece.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, pod nadzorom.

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju povezane opasnosti.

Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Osim ako su pod stalnim nadzorom, djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja.

OPREZ! – IZBJEGNITE OŠTEĆENJA ILI ŠTETU NA UREĐAJU ILI IMOVINI

Nemojte usmjeravati strujanje zraka na kamine ili druge izvore topline jer bi to moglo izazvati razbuktavanje.

Nemojte se penjati na uređaj ili stavljati na njega predmete. Nemojte vješati predmete na uređaj.

Nemojte na uređaj stavljati posude s tekućinama.

ISKLUČITE uređaj iz napajanja ako ga nećete koristiti dulje vrijeme.

Nemojte blokirati ili prekrivati područje za dovod zraka, područje ventilatora i rešetku za odvod zraka.

Provjerite je li sva električna/elektronička oprema udaljena najmanje 30 cm od uređaja.

RADIO INFORMACIJE

Potrošnja energije uređaja u stanju mrežne pripravnosti manja je od 2,0 W

Informacije o električnoj energiji

UPOZORENJE! Izbjegnite opasnost od požara ili strujnog udara.

Ovaj se uređaj može koristiti uz napajanje od 50 Hz ili 60 Hz, bez ikakvih promjena. Nemojte koristiti produžni kabel ili priključak za adapter.

Nemojte uklanjati dijelove utikača kabela za napajanje. Nemojte stezati, savijati niti vezati kabel za napajanje.

Nemojte rezati ili oštetiti kabel za napajanje. Ako je isporučen kabel za napajanje prekinut ili oštećen, smije ga zamijeniti samo Electrolux, njihov ovlašten servisier ili odgovarajuće kvalificirane osobe. Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može servisirati. Za popravak uvijek pozovite ovlaštenog Electrolux servisera.

Ako niste sigurni je li utičnica uzemljena na odgovarajući način, zaštićena vremenskim prekidačem ili prekidačem strujnog kruga, kvalificirani električar mora instalirati odgovarajuću utičnicu u skladu s nacionalnim elektrotehničkim standardom ILL primjenjivim lokalnim propisima i uredbama.

Nemojte pohranjivati niti koristiti benzin ili ostale zapaljive pare i tekućine u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja. Pročitajte oznake na proizvodu vezane uz zapaljivost i ostala upozorenja.

Nemojte dozvoliti ulazak vode ili tekućeg ili zapaljivog deterdženta u uređaj kako biste izbjegli električni udar i/ili opasnost od požara. Prije čišćenja, obavezno isključite uređaj iz napajanja.

Nikad nemojte isključivati uređaj iz napajanja povlačenjem kabela. Uvijek čvrsto primite utikač i povucite ga ravno iz utičnice.

Mjere Sigurnosti

Nemojte gurati niti umetati prste ili predmete u područje za odvod zraka ili u prednju rešetku uređaja.

Nemojte uključivati ili isključivati uređaj izvlačenjem kabela za napajanje ili **ISKLUČIVANJEM** napajanja na razvodnoj kutiji.

U slučaju kvara (iskre, miris paljevine, itd.), odmah prekinite rad, odspojite kabel za napajanje i pozovite ovlaštenog Electrolux servisera.

Nemojte upravljati uređajem mokrim rukama.

Nemojte povlačiti kabel za napajanje.

Nemojte dodirivati lopaticu ventilatora kad uklanjate filter (filtre).

Nemojte naginjati proizvod više od 10° niti ga pomicati ako u spremniku/ladici filtra ima vode, jer to može uzrokovati curenje.


Imajte na umu da visoka razina vlažnosti može pogodovati rastu bioloških organizama u okolišu.

Nemojte dopustiti da područje oko uređaja bude vlažno ili mokro. Ako se pojavi vlaga, smanjite snagu ovlaživača. Ako nije moguće smanjiti snagu ovlaživača, koristite ga povremeno. Nemojte dopustiti da materijali koji apsorbiraju vlagu, poput tepiha, zavjesa, zastora ili stolnjaka, postanu vlažni.

Iskopčajte uređaj iz struje tijekom punjenja i čišćenja.

Nikada ne ostavljajte vodu u spremniku kad uređaj nije u uporabi.

Ispraznite i očistite ovlaživač prije skladištenja. Očistite ovlaživač prije sljedeće uporabe.

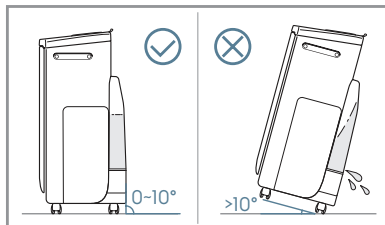


ODLAGANJE

 Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži proizvoda ukazuje na to da se proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad. Za recikliranje vašeg proizvoda, odnesite ga na službeno sabirno mjesto ili u servisni centar Electrolux koji može ukloniti i reciklirati električne dijelove na siguran i profesionalan način. Slijedite nacionalna pravila za odvojeno prikupljanje elektrootpada.

PRIJE POČETKA
















- Pažljivo pročitajte priručnik.
- Provjerite jesu li prisutni svi opisani dijelovi.
- Posebnu pažnju posvetite mjerama opreza.



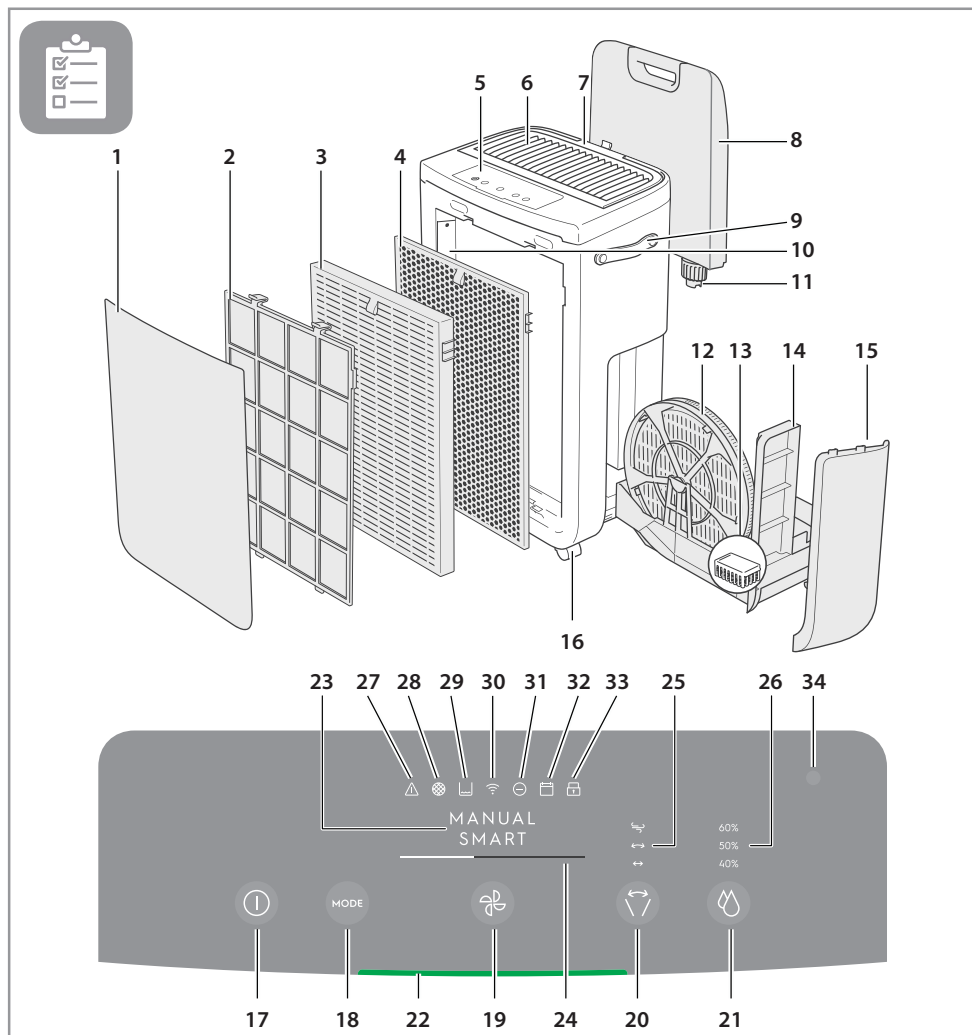


OPIS VAŠEG PROČIŠĆIVAČA ZRAKA

- | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Prednja ploča | 10. Kutija senzora | 19. Brzina ventilatora | 27. Ikona upozorenja |
| 2. Mrežasti predfilter | 11. Čep spremnika za vodu | 20. Pomicanje lopatica | 28. Ikona zamjene filtra |
| 3. Filter ultrasitnih čestica | 12. Filter za ovlaživanje | 21. Gumb za vlažnost | 29. Ikona spremnika za vodu |
| 4. Filter mirisa hlapivih organskih spojeva (VOC) | 13. Antibakterijski uložak | 22. Svjetlo kvalitete zraka | 30. Ikona Wi-Fi |
| 5. Zaslon upravljačke ploče | 14. Ladica filtra za ovlaživanje | 23. Prikaz NAČIN RADA | 31. Ikona ionizatora |
| 6. Lopatice | 15. Bočna ploča | 24. Indikator BRZINE VENTILATORA | 32. Ikona planera |
| 7. Pokrov | 16. Kotačić | 25. Indikator pomicanja lopatica | 33. Ikona zaključavanja za zaštitu djece |
| 8. Spremnik za vodu | 17. Gumb NAPAJANJA | 26. Ciljna razina vlažnosti | 34. Senzor svjetla |
| 9. Ručka | 18. Gumb NAČIN RADA | | |

NAPOMENA: Vaš posebni model možda nema sve komponente i značajke navedene u ovom KORISNIČKOM PRIRUČNIKU. Provjerite pakiranje proizvoda ILI specifikacije proizvoda na našoj internetskoj stranici za točne pojedinosti o vašem modelu. Electrolux zadržava pravo izmjene ovdje sadržanih informacija bez prethodne najave.

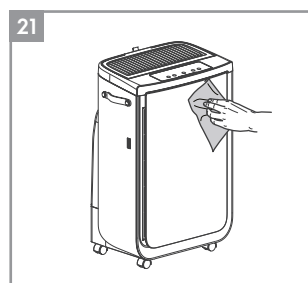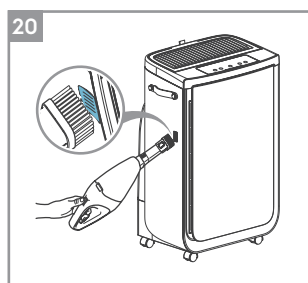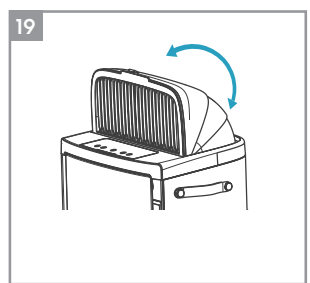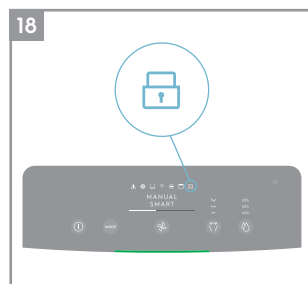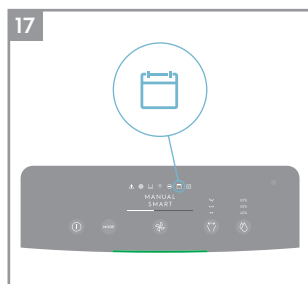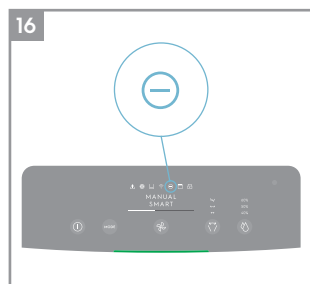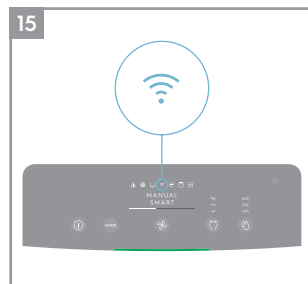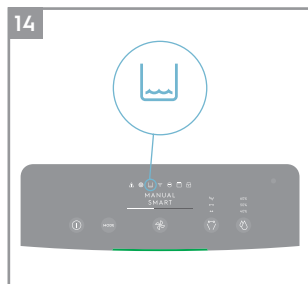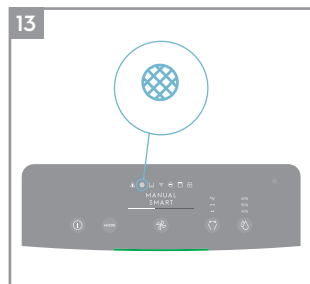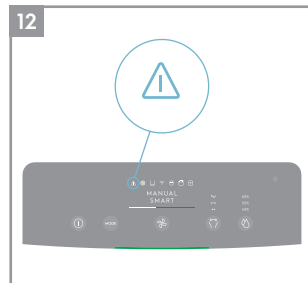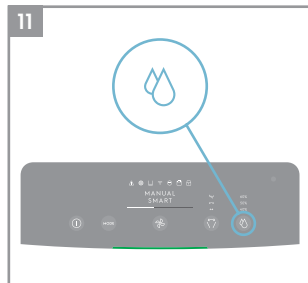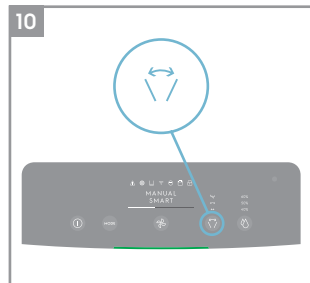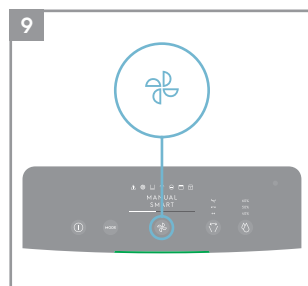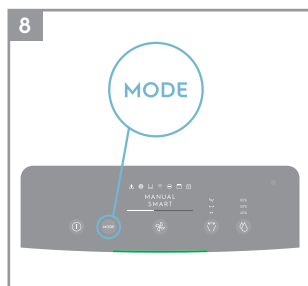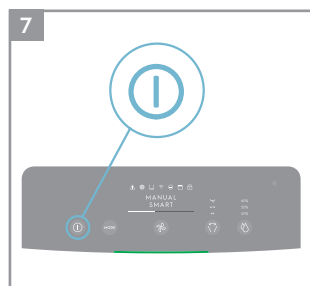

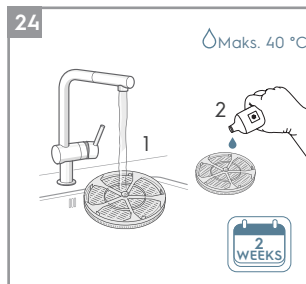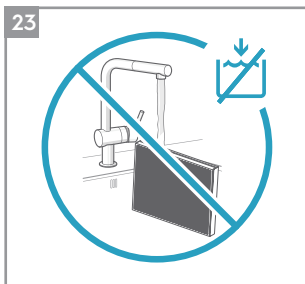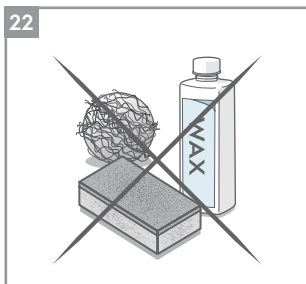

Za dodatne pojedinosti opisa slika pogledajte stranice 78-83.

Kako biste bili bezbrižni, registrirajte danas vaš uređaj na www.electrolux.com.

Ostanite u tijeku s unapređenjem usluga, sigurnosnim upozorenjima i kupovinom pribora koji odgovara vašem uređaju.

Značajke se mogu dodati ili ažurirati s novim izdanjima aplikacije.

RASPAKIRANJE I POSTAVLJANJE

Budite pažljivi pri raspakiranju pročišćivača zraka. Uređaj sadrži nekoliko odvojivih komponenti koje su se mogle olabaviti tijekom transporta, stoga postavite kutiju na veću ravnu površinu poda i pažljivo je otvorite.

1. Izvadite filtar za ovlaživanje s gornje pulpe i uklonite s njega plastičnu vrećicu. Zatim pažljivo izvadite uređaj iz kutije, uklonite plastičnu ambalažu i odložite u skladu sa sigurnosnim i lokalnim uputama za recikliranje.
2. Uklonite spremnik za vodu sa stražnje strane uređaja.
3. Uklonite bočnu ploču i izvucite ladicu filtra za ovlaživanje.
4. Izvadite ladicu filtra za ovlaživanje pa postavite filtar za ovlaživanje, ladicu filtra za ovlaživanje i bočnu ploču natrag u uređaj u istom redoslijedu u kojem ste ih prvotno našli. (Pogledajte slike 1).
5. Odvrnite čep i napunite vodom spremnik za vodu. Čvrsto zatvorite čep i vratite spremnik za vodu na uređaj. (Pogledajte slike 4).
6. Uklonite prednju ploču nježnim povlačenjem s uređaja, koristeći obje ruke.
7. Izvadite mrežasti predfiltr, filtar ultrasitnih čestica i filtar mirisa hlapivih organskih spojeva (VOC), te uklonite svu plastičnu ambalažu. Odložite u skladu sa sigurnosnim i lokalnim uputama za recikliranje.
8. Postavite filtre natrag u uređaj u izvorni položaj (tj. filtar mirisa hlapivih organskih spojeva (VOC) ulazi prvi).
9. Pričvrstite mrežasti predfiltr i prednju ploču natrag na uređaj. (Pogledajte slike 5 i 6).
10. Priključite kabel napajanja uređaja u najbližu utičnicu, tako da gumb NAPAJANJA zasvijetli.
11. Za najbolje rezultate, koristite uređaj u zatvorenom prostoru sa zatvorenim prozorima i vratima, kad je to moguće.

STANJA UPRAVLJAČKE PLOČE

12. STANJE PRIPRAVNOSTI: Kad je priključen, uređaj je u stanju pripravnosti, indikatori na kontrolnoj ploči su prigušeni, osim gumba NAPAJANJA (30 %) i ikone Wi-Fi (treptće samo tijekom aktivacije).
13. DAN i NOĆ: Uređaj je opremljen senzorom svjetla koji mjeri svjetlosne uvjete u prostoriji. Senzor će prigušiti intenzitet svjetla zaslona i ograničiti brzinu ventilatora na brzinu ventilatora 2 tijekom uporabe uređaja u mračnoj prostoriji, kako bi se omogućilo neometano korisničko iskustvo tijekom noći.

14. STANJE NEAKTIVNOSTI: Ako korisnik nema interakciju s upravljačkom pločom dulje od 15 sekundi, upravljačka ploča ulazi u stanje neaktivnosti, u kojem su svi aktivni gumbi i indikatori prigušeni na 30 %, a preostali je zaslon potpuno prigušen.

KORIŠTENJE VAŠEG PROIZVODA

UKLJUČIVANJE

15. Pritisnite gumb NAPAJANJA  za UKLJUČIVANJE pročišćivača zraka, uređaj će raditi u zadanoj postavci (način rada PAMETNO, ovlaživanje isključeno, s lopaticama usmjerenim prema naprijed) kad ga koristite prvi put. Kad sljedeći put pokrenete uređaj, on će koristiti postavke koje ste imali prije ISKLJUČIVANJA proizvoda.

NAPOMENA: Kad UKLJUČITE pročišćivač zraka, sensorima treba oko 10 sekundi za kalibriranje i analizu kvalitete zraka. Tijekom tog vremena, indikator kvalitete zraka polako pulsira bijelo.

PROMJENA NAČINA RADA, BRZINA VENTILATORA, POMICANJA I VLAŽNOSTI

16. Pritisnite gumb NAČIN RADA  jednom za prebacivanje između dva načina rada: PAMETNO i RUČNO

PAMETNO: Ovo je zadani način rada u kojem će se uređaj pokrenuti. U načinu rada PAMETNO uređaj će koristiti ulazne podatke senzora pri odlučivanju o odgovarajućoj brzini ventilatora i razini ovlaživanja za stvaranje ugodnog zračnog okruženja, ovisno o temperaturi prostorije. U ovom načinu rada, korisnik ne može podesiti brzinu ventilatora ili razinu ovlaživanja. Za više podataka, pogledajte odjeljak INDIKATOR KVALITETE ZRAKA.

RUČNO: U načinu rada RUČNO, uređaj će koristiti ulazne podatke senzora samo za prikaz razine kvalitete zraka putem indikatora kvalitete zraka, ali neće sam podesiti brzinu ventilatora. Ovaj je način najbolje koristiti za brzo čišćenje, posebno kad korisnik očekuje povećanje broja čestica u prostoriji zbog kućanskih poslova (npr. usisavanje).

17. **BRZINA VENTILATORA:** U načinu rada RUČNO, pritisnite gumb VENTILATOR za podešavanje brzine ventilatora - pročišćivač zraka ima 5 razina brzine ventilatora, a indikator brzine ventilatora pokazat će brzinu ventilatora.

NAPOMENA: Uređaj će postepeno povećati ili smanjiti postavku na odabranu brzinu.

18. **Način rada TIHO:** Ova se funkcija može koristiti u načinu rada PAMETNO za ograničavanje brzine ventilatora tijekom dana, kako bi se izbjegle smetnje ako se vrijednosti PM povećaju. Način rada TIHO možete aktivirati putem Electrolux aplikacije. Zaslon proizvoda prigušit će se kako bi pokazao da je način rada TIHO aktiviran. U načinu rada TIHO, indikator kvalitete zraka normalno će funkcionirati.

Način rada TIHO također možete aktivirati na ploči zaslona proizvoda pritiskom na gumb NAČIN RADA u trajanju od 3 sekunde. Za izlazak iz načina rada TIHO, pritisnite gumb NAČIN RADA ili gumb BRZINA VENTILATORA.

19. **POMICANJE:** Pritisak na gumb POMICANJE može aktivirati značajku pomicanja kako biste dobili željeni smjer protoka zraka. U nastavku su 3 opcije:

„↔“ Usko (pomiče lamelice/lopatice u rešetki stalno u uskom rasponu kuta).

„↔“ Široko (pomiče lamelice/lopatice u rešetki stalno u širokom rasponu kuta).

„↔“ Prirodni povjetarac (pomiče lamelice/lopatice u rešetki nasumično naprijed-nazad u širokom rasponu kuta).

20. **VLAŽNOST:** Pritisnite gumb VLAŽNOST za uključivanje funkcije ovlaživanja i odaberite ciljnu razinu ovlaživanja (40 %, 50 % i 60 %). Nakon aktiviranja, filter za ovlaživanje radić će sve dok relativna vlažnost prostorije ne dosegne ciljnu razinu vlažnosti koju ste odabrali. Uređaj će zatim pokušati održati ciljnu vlažnost zraka. U načinu rada ovlaživanja obratite pozornost na sljedeće:

- ako je prostorija velika ili su otvorena vrata i prozori, ciljna razina vlažnosti možda neće biti postignuta.

- zrak koji izlazi iz pročišćivača zraka imat će višu razinu vlažnosti od postavljene ciljne vlažnosti, kako bi se prostorija mogla ovlažiti.

IKONE I INDIKATORI ZNAČAJKI

NAPOMENA: Na vašem modelu možda nisu dostupni svi indikatori ili ikone značajki. Za pojedinosti o dostupnim značajkama pogledajte informacije na pakiranju ili specifikacije proizvoda na internetskoj stranici.

21. **UPOZORENJE:** Ikona upozorenja  zasvijetlit će kako bi vas upozorila na moguću električnu ili elektroničku grešku vašeg uređaja. Pojedinosti o vrsti pogreške, pojedinostima komponenti i svim mjerama za ublažavanje potražite u aplikaciji Electrolux. Više detalja također možete pronaći u odjeljku POGREŠKE I RJEŠAVANJE PROBLEMA u nastavku.
22. **ZAMJENA FILTRA:** Filtar(filtri) visoke učinkovitosti u uređaju ne mogu se prati, mogu se samo zamijeniti. Ikona zamjene filtra  zasvijetlit će kako bi vas podsjetila na zamjenu filtra(filtara). Vaš pročišćivač zraka može biti opremljen s više od jednog filtra, stoga pogledajte Electrolux aplikaciju za pojedinosti o tome koji sloj filtra treba zamijeniti. Uvijek provjerite je li plastična zaštitna vrećica uklonjena prije uporabe u uređaju. Nakon zamjene iskorištenog filtra, ikona zamjene filtra automatski će se isključiti i nije potrebno ponovno postavljanje.
23. **SPREMNIK ZA VODU:** Ikona spremnika za vodu  zasvijetlit će kako bi vas podsjetila na ponovno punjenje spremnika za vodu za ovlaživanje. Nakon ponovnog punjenja spremnika za vodu, ikona spremnika za vodu automatski će se isključiti i nije potrebno ponovno postavljanje.
24. **Wi-Fi:** Uređaj je opremljen WiFi modulom koji omogućuje daljinsko upravljanje i pristup mnogim dodatnim značajkama uključujući vremensko praćenje podataka o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru. Kad je uređaj spojen na kućni Wi-Fi, ova će ikona  zasvijetliti. Ako ikona trepće, to ukazuje na privremeni gubitak Wi-Fi veze – više pojedinosti potražite u aplikaciji Electrolux.

NAPOMENA: Preuzmite našu Electrolux aplikaciju i slijedite korak-po-korak upute za uključivanje kako biste pročišćivač zraka postavili na mrežu.

25. **IONIZATOR:** Uređaj je opremljen modulom ionizatora, koji će omogućiti stvaranje negativnih iona za daljnje poboljšanje procesa pročišćavanja zraka. Ionizator je prema zadanim postavkama ISKLJUČEN, pritisnite i držite gumb NAČIN RADA i VENTILATOR istovremeno 3 sekunde kako biste aktivirali značajku ionizatora. Kad je značajka ionizatora aktivirana, ikona ionizatora  će zasvijetliti. Također možete aktivirati ionizator putem aplikacije. Za više informacija o tome kako ionizator pomaže smanjiti broj čestica u zraku, pogledajte informacije o proizvodu na internetskoj stranici.
26. **PLANER:** prikazuje pokretanje zadanog događaja iz aplikacije.
27. **ZAKLJUČAVANJE ZA ZAŠTITU DJECE:** Uređaj je opremljen značajkom sigurnosnog zaključavanja kako bi se onemogućila upravljačka ploča uređaja i tako spriječilo slučajno pritiskanje. Pritisnite i držite gumb NAČIN RADA i NAPAJANJA istovremeno 5 sekundi kako biste aktivirali značajku zaključavanja za zaštitu djece. Ikona zaključavanja za zaštitu djece  zasvijetlit će kad se značajka aktivira. Kad je upravljačka ploča zaključana, promjene možete vršiti samo putem aplikacije.
28. **INDIKATOR KVALITETE ZRAKA:** Uređaj je opremljen senzorom kvalitete zraka. Laserski senzor čestica (particulate matter, PM) visoko je precizan senzor čestica koji može otkriti razine PM1, PM2,5 i PM10. Indikator kvalitete zraka vizualno – uz pomoć ljestvice boja – prikazuje kvalitetu zraka u stvarnom vremenu prema tablici u nastavku. U načinu rada PAMETNO, razina kvalitete zraka također će odrediti brzinu ventilatora prema tablici u nastavku.

BOJA SVJETLA	PM2,5 (µg/m ³)	KVALITETA ZRAKA
Zeleno	0-12	Vrlo dobro
Žuto	13-35	Dobro
Narančasto	36-55	Slabo
Crveno	56-150	Vrlo slabo
Ljubičasto	151-250	Loše
Smeđe	>250	Vrlo loše

NAPOMENA: Osigurajte redovito čišćenje prozora senzora za izbjegavanje začepljenja prašinom i osiguravanje ispravnog rada senzora. Također osigurajte optimalnu razinu vlažnosti (između 35-80 %) za točno očitavanje sa senzora.

PODEŠAVANJE POKROVA

29. POKROV: Uređaj je opremljen pokrovom kako bi se osiguralo ugodno zračno okruženje. Podesite smjer izlaza zraka ručnim potezanjem pokrova. Pokrov se može podesiti u željeni kut između 6° - 90°.

UVOĐENJE

NAPOMENA: Neki su koraci postupka uvođenja možda izmijenjeni, u slučaju nepodudarnosti, slijedite korak-po-korak upute u najnovijoj verziji aplikacije. Provjerite radi li kućni Wi-Fi na frekvenciji od 2,4 GHz jer pročišćivač zraka neće prepoznati frekvenciju od 5 GHz.

30. Pronađite aplikaciju Electrolux u iOS aplikaciji ili Google Play trgovini, preuzmite je, izradite prijavu i prijavite se u aplikaciju. Ovdje ćete moći 'dodati uređaj' u aplikaciju i slijediti korak po korak upute za uvođenje uređaja – koraci u nastavku su indikativni.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

NAPOMENA: Prije čišćenja, uvijek iskopčajte pročišćivač zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara ili požara. Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti abrazivne, grube deterdžente ili vosak. Filtri visoke učinkovitosti ne mogu se prati, na kraju svog životnog vijeka uvijek se moraju zamijeniti.

31. Za optimalne performanse uređaja, osigurajte nezačepljenost prozora senzora. Na ovom se području prirodno nakuplja prašina, stoga osigurajte redovito (npr. jednom svaka 4 tjedna) usisavanje prozora senzora usisavačem s uskim nastavkom/četkicom.
32. Plastične dijelove uređaja treba čistiti suhom krpom bez ulja. Za mrlje na plastičnim dijelovima koristite lagano navlaženu meku krpu od mikrovlakana za nježno trljanje mrlje.
33. Tkaninu pričvršćenu na prednju ploču treba obrisati suhom krpom bez ulja ili očistiti usisivačem s mekom četkom. Područje oko ulaza zraka na prednjoj strani uređaja može nakupiti više prašine nego neki drugi dijelovi i stoga može zahtijevati češće čišćenje kako bi se osigurala optimalna učinkovitost. Mrežasti filter treba se povremeno obrisati ili očistiti usisivačem kako bi se izbjegao gubitak učinkovitosti.
34. Redovito čistite filter za ovlaživanje radi održavanja dobre učinkovitosti ovlaživanja, izvadite kotač filtera za ovlaživanje i isperite ga čistom vodom i limunskom kiselinom ili neutralnim deterdžentom, kako biste uklonili kamenac, zatim ga vratite u uređaj. (Pogledajte slike 24).

NAPOMENA: Slijedite korake prikazane na slici 1 za vađenje i umetanje filtera za ovlaživanje, nema potrebe za skidanjem filtera za ovlaživanje s kotača tijekom čišćenja.

SKLADIŠTENJE

35. Pri skladištenju pročišćivača zraka, osim iskopčavanja uređaja, očistite mrežasti filter i provjerite je li uređaj, uključujući prednju ploču od tkanine, pokriven, kako biste izbjegli nakupljanje prašine. Za model za ovlaživanje također ispraznite ladicu filtera, uklonite filter za ovlaživanje i ostavite da se osuši te ispraznite spremnik za vodu prije skladištenja proizvoda kako biste izbjegli stvaranje plijesni unutar proizvoda, što bi moglo dovesti do neželjenih mirisa.

ZAMJENA FILTARA

ZAMJENA HEPA FILTARA

NAPOMENA: Filtri se - osim mrežastog predfiltra i filtra za ovlaživanje - ne mogu prati i na kraju svog životnog vijeka uvijek se moraju zamijeniti. Pročišćivač zraka ima niz filtara na izbor, prilagođenih vašim životnim potrebama. Koristite aplikaciju Electrolux ili pogledajte stranicu s informacijama o proizvodu na našoj internetskoj stranici za vodič pri odabiru odgovarajućeg filtra za vaše potrebe. Posjetite svoju lokalnu Electrolux internetsku stranicu kako biste naručili zamjenski filter.

36. Za najbolje iskustvo i sigurnu neometanu uporabu pročišćivača zraka, pratite preostali životni vijek filtra u aplikaciji Electrolux i naručite zamjenski filter na vrijeme, prije nego što preostali životni vijek filtra dosegne 0 %. Ako imate omogućene obavijesti, aplikacija Electrolux će vas obavijestiti kada se životni vijek filtra približi kraju (npr. 5 %).
37. Kada je jedan ili više filtara na kraju životnog vijeka, ikona zamjene filtra će zasvijetliti na upravljačkoj ploči proizvoda kako bi označila potrebu za zamjenom. Koristite aplikaciju Electrolux kako biste točno identificirali koji je filter na kraju životnog vijeka i treba ga zamijeniti. Kad je filter na kraju životnog vijeka, brzina ventilatora uređaja može se smanjiti u načinu rada PAMETNO.
38. Iskorišteni filter može biti jako prekriven prašinom i česticama, stoga prije otvaranja prednje ploče provjerite imate li pri ruci jednokratnu vrećicu ili pakiranje u koje možete staviti iskorišteni filter.
39. ISKLJUČITE pročišćivač zraka ili isključite uređaj iz struje prije zamjene filtara, kako biste bili sigurni da će ikona zamjene filtra biti ISKLJUČENA. Uklonite prednju ploču i mrežasti predfilter i stavite ih na stranu. Zatim uklonite filter koji je na kraju svog životnog vijeka i odložite ga u jednokratnu vrećicu koju imate pri ruci.
40. Zatim uklonite plastičnu ambalažu sa zamjenskog filtra i postavite filter na odgovarajuće mjesto. Svakako osigurajte da filter mirisa hlapivih organskih spojeva (VOC) prvi postavite u uređaj, a zatim i filter ultrasitnih čestica. Ponovno umetnite mrežasti predfilter, zatvorite prednju ploču i UKLJUČITE uređaj. Ikona zamjene filtra na upravljačkoj ploči uređaja više neće svijetliti i isto će se pokazivati i u Electrolux aplikaciji, s novim životnim vijekom trajanja filtra.

NAPOMENA: U slučaju kad se promjena vidi samo na upravljačkoj ploči uređaja, ali ne i u Electrolux aplikaciji, ponovno pokrenite aplikaciju i uređaj, prije drugačijih pokušaja rješavanja problema.

41. Odložite iskorišteni filter i bilo koju plastičnu ambalažu u skladu s lokalnim smjernicama za recikliranje.

ZAMJENA FILTRA ZA OVLAŽIVANJE I ANTIBAKTERIJSKOG ULOŠKA

NAPOMENA: Filter za ovlaživanje i antibakterijski uložak treba zamijeniti 1 puta godišnje, slijedeći pri zamjeni sljedeće korake: (Pogledajte slike 2 i 3).

42. Prvo uklonite spremnik za vodu sa stražnje strane uređaja.
43. Uklonite bočnu ploču i izvucite ladicu filtra.
44. Izvadite filter za ovlaživanje koji se nalazi unutar ladice filtra, olabavite čepove osovine, odvojite kukice na okviru kotača filtra za ovlaživanje i izvadite filter za ovlaživanje. Umetnite novi filter za ovlaživanje u kotač. Ponovno sastavite obrnutim redoslijedom i zaključajte čepove kotača. (Pogledajte slike 5 i 6).
45. Nakon uklanjanja filtra za ovlaživanje, vidjet ćete antibakterijsku kutiju umetnutu u utor baze ladice filtra, izvucite je i zamijenite novom.
46. Zatim postavite kotač filtra za ovlaživanje, ladicu filtra i bočnu ploču natrag na uređaj, u istom redoslijedu kao pri vađenju. Provjerite je li kotač filtra za ovlaživanje postavljen u pravilnom smjeru. Jedan od čepova kotača veći je od drugog.

PONOVNO PUNJENJE SPREMNIKA ZA VODU

NAPOMENA: Za punjenje spremnika za vodu koristite vodu iz slavine. Vruća voda (iznad 40 °C), kemikalije/deterdženti ili dodavanje mirisa mogu imati utjecaj na uređaj i funkciju ovlaživanja. Također imajte na umu da prljava voda (uključujući vodu iz bunara) može povećati rizik od stvaranja gljivica/bakterija ili plijesni.

47. Kad se spremnik za vodu isprazni, na upravljačkoj ploči zasvijetlit će indikator spremnika za vodu, kako bi vas podsjetio na ponovno punjenje spremnika za vodu. Također ćete dobiti upozorenje u aplikaciji.
48. Pažljivo podignite spremnik za vodu kako biste izbjegli kapanje vode po podu. Okrenite spremnik naopako, otvorite čep i napunite spremnik vodom. (Pogledajte slike 4).
49. Zatim zatvorite čep i postavite spremnik za vodu natrag na uređaj.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kad indikatori grešaka pokazu da sustav ne radi ispravno, izvršite sljedeću provjeru.

Tablica u nastavku samo je ograničen popis. Najnoviji i potpuni odjeljak o rješavanju problema, često postavljana pitanja (FAQ) i vodič za pogreške potražite u odgovarajućem odjeljku na našoj internetskoj stranici ili u aplikaciji Electrolux.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
1	Ikona upozorenja pročišćivača zraka svijetli.	Ako ste upravo kupili uređaj ILI umetnuli novi filter (filtre), provjerite jesu li filteri ili filter postavljeni na ispravan način kako bi senzor mogao pročitati RFID oznake. Općenito, uređaj dolazi s nizom sofisticiranih senzora, elektronike i drugih električnih komponenti i ako je jedna od njih neispravna, vidjet ćete da svijetli ikona upozorenja na upravljačkoj ploči proizvođača. Za više pojedinosti o koracima za rješavanje idite na aplikaciju Electrolux i potražite pojedinosti kad god vidite da ova ikona svijetli.	Imajte pri ruci PNC i SERIJSKI broj uređaja ako trebate kontaktirati Electrolux servisnu organizaciju za podršku.
2	Pročišćivač zraka dulje vrijeme neprestano radi maksimalnom brzinom ventilatora	Ako je u načinu rada RUČNO, provjerite klizač brzine ventilatora na upravljačkoj ploči proizvođača ili u aplikaciji Electrolux i podesite ga na željenu razinu. Ako je u načinu rada PAMETNO, provjerite indikator kvalitete zraka na upravljačkoj ploči proizvođača ili unutar aplikacije Electrolux – ako sve vrijednosti PM konstantno pokazuju 999-1000 bez bilo kakvog smanjenja, najvjerojatnije je senzor začepljen. Koristite usisivač za čišćenje senzora kroz prozor senzora – detaljne upute u gornjem odjeljku ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE.	Senzor PM uređaja vrlo je precizan i osjetljiv i normalno je da pročišćivač reagira na lošu kvalitetu zraka povećanjem brzine ventilatora – kako bi se kvaliteta zraka u prostoriji vratila na sigurne razine.
3	Pročišćivač zraka dulje vrijeme neprestano radi najmanjom brzinom ventilatora	Ako je u načinu rada RUČNO, provjerite brzinu ventilatora na upravljačkoj ploči proizvođača ili u aplikaciji Electrolux i podesite je na željenu razinu. Ako je u načinu rada PAMETNO, provjerite indikator kvalitete zraka na upravljačkoj ploči proizvođača ili unutar aplikacije Electrolux – ako sve vrijednosti PM konstantno pokazuju vrlo dobro bez bilo kakvog povećanja, radi se o normalnom radu uređaja - vaša je kvaliteta zraka vrlo dobra! Ako je vrijednost PM_{2,5} visoka, a jedinica još uvijek radi na najnižoj brzini ventilatora, provjerite ikonu zamjene filtra na upravljačkoj ploči proizvođača ili unutar aplikacije Electrolux i ako svijetli, zamijenite iskorišteni filter novim, ovo bi trebalo riješiti problem specifični problem s brzinom ventilatora. Ako niti jedan od gornjih koraka ILI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 9 u tablici.	Uređaj je dizajniran tako da će, kada je filter na kraju životnog vijeka, obeshrabriti korištenje dok se filter ne zamijeni, ograničavajući brzinu ventilatora kako se uhvaćene čestice ne bi vraćale natrag u zrak.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
4	Pročišćivač zraka proizvodi neuobičajenu buku	Provjerite jesu li plastične vrećice oko filtera uklonjene, osigurajte da ulaz zraka (oko prednje ploče) i rešetka za izlaz zraka (gornji dio uređaja) nisu zapriječeni te da postoji razmak od najmanje 30 cm između jedinice i najbliže površine. Ako niti jedan od gornjih koraka ILI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 12 u tablici.	Ako vaš proizvod i nakon provjere koraka u vodiču za rješavanje problema i dalje proizvodi neuobičajenu buku, obratite se ovlaštenom servisnom centru Electroluxa za daljnju podršku.
5	Pročišćivač zraka ili ventilator ne radi	Provjerite napajanje uređaja. Ako je potrebno, čvrsto pritisnite utikač u utičnicu kako biste provjerili hoće li to riješiti problem. Provjerite je li vaš osigurač pregorio ili je isključen. Zamijenite osigurač ili ga ponovno uključite, ukoliko je potrebno. Ako niti jedan od gornjih koraka ILI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 12 u tablici.	
6	Pročišćivač zraka radi ali se kvaliteta zraka ne poboljšava	Ako je u načinu rada PAMETNO, pažljivo pratite razliku u razinama kvalitete zraka unutar Electrolux aplikacije sljedećih 20 minuta – ako ne vidite poboljšanje vrijednosti kvalitete zraka u Electrolux aplikaciji tijekom tog razdoblja, slijedite postupak u nastavku. Prebacite u način rada RUČNO i podesite brzinu ventilatora na višu razinu kako biste vidjeli hoće li to pomoći riješiti problem. Ako još ne vidite nikakvo poboljšanje. Zatvorite sva otvorena vrata ILI prozore prostorije i pustite da uređaj radi s najvećom brzinom ventilatora tijekom 20 minuta. Ako ovo riješi problem, preporučujemo rad uređaja u ovako izoliranom prostoru što je dulje moguće, sve dok se ne poboljša kvaliteta zraka.	Ako se uređaj nalazi u prostoriji koja je veća od preporučene, trebat će više vremena za poboljšanje kvalitete zraka - budite strpljivi i pustite neka uređaj radi najvećom mogućom brzinom.
7	Pročišćivač zraka proizvodi ili ispušta čudan miris	Kad prvi put pokrenete uređaj, možda ćete osjetiti miris plastike, ljepila ili boje – posebno u blizini rešetke za izlaz zraka – to je u nekim slučajevima neizbježno (kao što je 'miris novog automobila') ali bi trebalo ubrzo nestati. Ako osjetite miris paljevine, iskopčajte uređaj i kontaktirajte ovlašteni servisni centar Electrolux za daljnju podršku. Filter hlapivih organskih spojeva (VOC) na kraju je svog životnog vijeka. Zamijenite ga novim VOC filtrom.	Uvijek provjerite jesu li filteri prekriveni odgovarajućom ambalažom tijekom skladištenja između uporaba i jesu li svi dijelovi suhi, kako bi se izbjeglo stvaranje mirisa ili plijesni.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
8	Ikona filtra svijetli, iako su nedavno zamijenjeni filtri	ISKLUJUČITE uređaj pritiskom na gumb NAPAJANJA ili iskopčajte i ponovno ukopčajte uređaj, kako biste provjerili hoće li ikona nestati.	Važno je ISKLJUČITI uređaj prije zamjene filtra, kako bi se uređaj ponovno pokrenuo.
9	Pročišćivač zraka ili ventilator ne radi	Lampica za ponovno punjenje vodom treperi. Provjerite je li spremnik za vodu pravilno postavljen i ima li dovoljno vode u spremniku za vodu. Provjerite je li bočna ploča zatvorena.	
10	Na filtru za ovlaživanje nalaze se neke bijele ili žute naslage	Bijele naslage nazivaju se kamenac i sastoje se od minerala iz vode. Kamenac na rotirajućem filtru za ovlaživanje ima utjecaj na učinak ovlaživanja, ali ne šteti vašem zdravlju. Slijedite upute za čišćenje u korisničkom priručniku.	
11	Za postizanje ciljane razine vlažnosti potrebno je puno vremena	Tehnologija ovlaživanja ravnomjerno raspoređuje vodenu paru u vašoj prostoriji. U suhim uvjetima, vlagu iz ovlaživača apsorbirat će zidovi, namještaj i ostali predmeti u vašoj prostoriji. Ventilacija suhim vanjskim zrakom također će produžiti vrijeme potrebno za postizanje ciljane vlažnosti. Za optimizaciju učinka ovlaživanja i pročišćavanja, preporučuje se zatvoriti vrata i prozore tijekom uporabe. Zamijenite filter ovlaživača svake godine.	
12	Uređaj se ne može povezati s aplikacijom	Ako ne možete uvesti uređaj i povezati ga s Electrolux aplikacijom nakon nekoliko pokušaja, za podršku kontaktirajte ovlašteni servisni centar Electrolux.	Wi-Fi čip uređaja radi samo na 2,4 GHz pa provjerite radi li vaš kućni Wi-Fi na ovoj pojasnoj širini.
13	Imam drugačiji problem koji ovdje nije naveden ili nijedan od navedenih koraka nije pomogao u rješavanju problema	Više smjernica za rješavanje problema i često postavljana pitanja (FAQ) možete potražiti na našoj internetskoj stranici ILLI u aplikaciji Electrolux na stranicama s informacijama o proizvodu ili za podršku izravno kontaktirati ovlašteni servisni centar Electroluxa. Hvala Vam!	Kad kontaktirate Electrolux servis, imajte pri ruci PNC i serijski broj uređaja. Ove informacije možete pronaći na oznaci koja se nalazi ispod prednjeg poklopca uređaja.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy ezen Electrolux légtisztítót választotta. Mindig eredeti Electrolux fogyóeszközöket, tartozékokat és pótalkatrészeket használjon annak érdekében, hogy a legjobb a teljesítményt nyújtsa az egysége. Környezettudatosan végezték e készülék tervezését, és ezért újrahasznosítás céljából jelöléssel vannak ellátva a műanyag alkatrészek.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Ez a FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV a modelljére VAGY a sorozatára vonatkozó üzemeltetési utasításokat tartalmaz. Kizárólag ezen kézikönyvben szereplő utasításoknak megfelelően használja az egységet. Nem az volt utasítások adásának a célja, hogy útmutatásul szolgáljanak minden lehetséges esetre és helyzetre. Józan megfontolással és körültekintően kell eljárni bármely készülék telepítése, üzemeltetése és karbantartása során.

FIGYELMEZTETÉS! - GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

Fulladás, sérülés és maradandó fogyatékoság kockázata. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól.
8 éves ennél idősebb gyermek felügyelet alatt használhatja ezen készüléket.

A készüléket olyan személyek, akiknek csökkentek a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket vagy az eszköz biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatásban részesültek, továbbá megértették a használatból származó veszélyeket. Tilos gyermekeknek felügyelet nélkül a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását végezni. Tilos a gyermekeknek az egységgel játszani. Folyamatos felügyelet nélkül, a 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől.

VIGYÁZAT! – SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, AZ EGYSÉG KÁROSODÁSA VAGY VAGYONI KÁR OKOZÁSÁNAK AZ ELKERÜLÉSE

Ne irányítsa a levegőáramlást tűzhelyekre vagy egyéb hőforrásokra, mivel azok fellángolását okozhatja.

Ne másszon az egységre, illetve ne tegyen tárgyakat arra. Ne akasszon semmit sem az egységre.

Ne tegyen folyadékokat tartalmazó tárgyakat az egységre.

Kapcsolja ki az egység feszültségellátását, amikor hosszabb ideig nem használja. Ne zárja el vagy fedje le a légbeszívó nyílás környékét és a levegő kimenet rácsát. Gondoskodjon arról, hogy legalább 30 cm-re legyenek más elektromos/elektronikus eszközök az egységtől.

RÁDIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Hálózati készenléti üzemmódban 2,0 W-nál kevesebb a termék teljesítményfelvétele

ELEKTROMOS INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS! Kerülje le a tűz és az áramütés veszélyét.

Ezen egység változtatás nélkül képes 50 vagy 60 Hz-es hálózati feszültségről működni.

Ne használjon hosszabbítókábelt vagy adapterdugót.

Ne távolítsa el a hálózati kábel csatlakozódugójának egyik érintkezőjét sem. Ne csípje be, hajlítsa meg a hálózati kábelt, továbbá ne kössön csomót rá.

Ne vágja el vagy károsítsa a hálózati kábelt. Ha vágási vagy egyéb sérülés keletkezik a hálózati kábelben, akkor azt az Electroluxnak, a szervizének vagy megfelelő végzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie. Ezen egység nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Mindig hivatalos Electrolux szervizhez forduljon javításért.

Ha nem biztos abban, hogy megfelelő-e a hálózati csatlakozóaljzat földelése, illetve védve van-e késleltetett biztosítókkal vagy megszakítóval, akkor forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hogy a Nemzeti elektromos szabályzatnak VAGY a helyi szabályzatoknak és előírásoknak megfelelő hálózati csatlakozóaljzatot szereljen fel.

Ne tároljon vagy használjon benzint vagy egyéb légnemű gyúlékony anyagokat és folyadékokat ezen vagy más készülék közelében. Olvass el a termék címkéjét gyúlékonyságra vonatkozó információkért vagy egyéb figyelmeztetésekért.

Ne hagyja, hogy víz, más folyadék, gyúlékony tisztítószer kerüljön az egységbe, hogy elkerülje az áramütés és/vagy tűz veszélye. Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy bontva van-e a hálózati kábel csatlakozódugójának a csatlakozása.

Sohase a hálózati kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozódugót. Mindig erősen fogja meg a csatlakozódugót, és egyenes irányba húzza ki a csatlakozóaljzataból.

Bizonsági Óvintézkedések

Ne dugja vagy tegye az ujjait vagy tárgyakat a levegő kibocsátási területre vagy az egység rácsa elé.

Ne a hálózati kábel csatlakozódugója kihúzásával vagy az elektromos szekrény kapcsolójának kapcsolásával indítsa el vagy állítsa le az egységet.

Hibás működés (szikrák, égett szag stb.) esetén azonnal állítsa le a működést, bontsa a hálózati kábel csatlakozódugójának a csatlakozását, majd forduljon egy hivatalos Electrolux szervizmunkatársához.

Ne kezelje nedves kézzel az egységet.

Ne rántsa meg a hálózati kábelt.

Ne érintse meg a ventilátor lapátját a szűrő(k) kivételekor.

Ne döntse meg 10°-nál jobban a terméket, továbbá ne vigye el a terméket, amikor víz van a tartályban/ szűrőfiókban, mivel szivárgásokat okozhat.

Legyen tudatában annak, hogy a magas páratartalom

elősegítheti a környezetben található biológiai organizmusok fejlődését.

Ügyeljen arra, hogy ne legyen nedves vagy vizes a párasító körüli terület. Nedvesedés esetén fordítsa lefelé a párasító kimeneti nyílását. Ha nem fordítható lefelé a párasító kimeneti nyílása, akkor időszakosan használja a párasítót. Ne hagyja, hogy nedvesedjenek a vízpárát elnyelő olyan anyagok, mint például a szőnyegek, kárpitok vagy asztalterítők.

Töltés és tisztítás során legyen bontva a termék hálózati kábel csatlakozódugójának a csatlakozása.

Ne hagyjon vizet a készülék tartályában, amikor nem használja azt.


Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párasítót. A következő használata előtt tisztítsa meg a párasítót.


HULLADÉKKÉNTI ELHELYEZÉS

 Azt jelzi ez a terméken vagy a csomagolásán található szimbólum, hogy a hulladékkénti elhelyezésekor nem dobható háztartási hulladékba a termék. A termék újrahasznosítása érdekében vigye azt egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy egy Electrolux szervizbe, amely kiszerelem, majd biztonságosan és professzionális módon újrahasznosítja az elektromos alkatrészeket. Tartsa be az országa elektromos termékek hulladékainak szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásait.

A KEZDÉS ELŐTT

- Figyelmesen olvassa el ezen útmutatót.
- Ellenőrizze, hogy meg van-e a leírásban szereplő valamennyi alkatrész.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági óvintézkedések betartására!















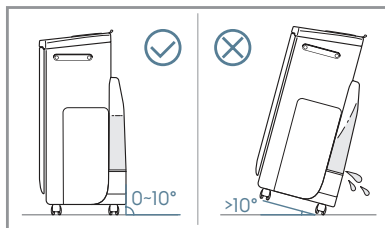




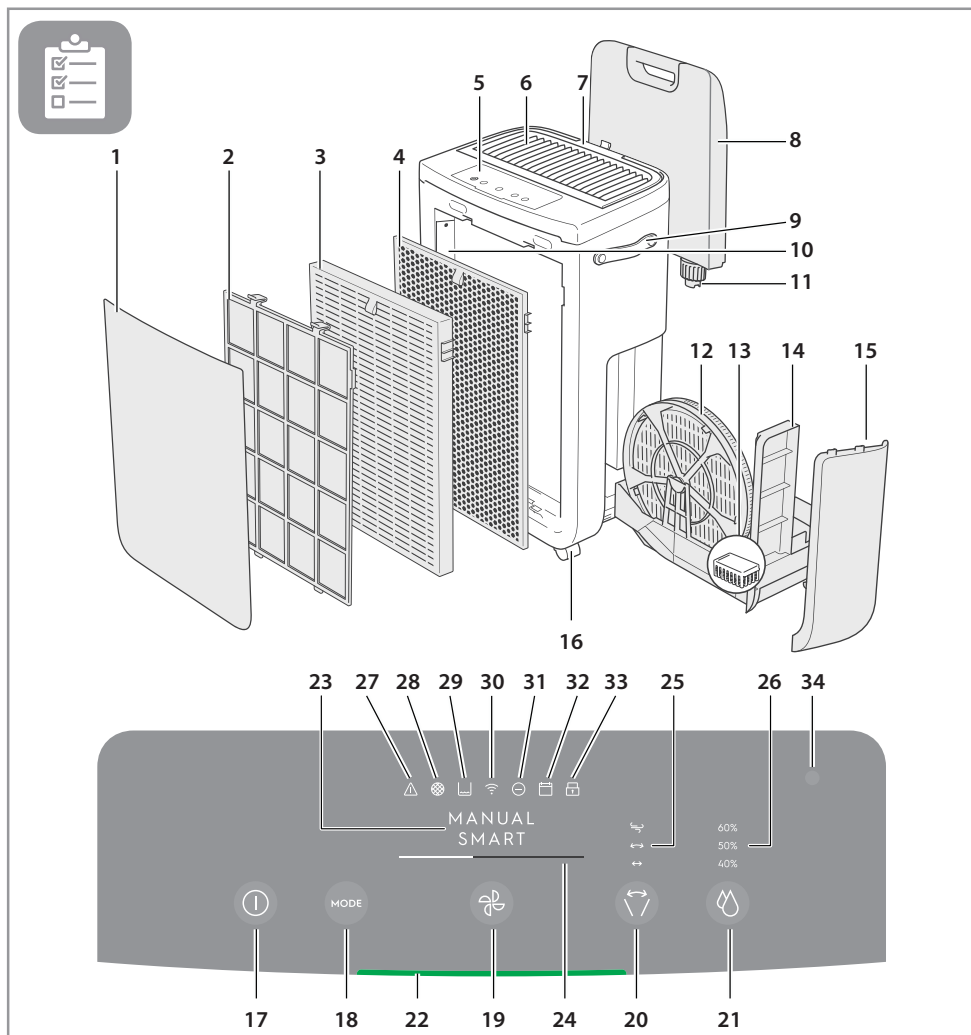


A LÉGTISZTÍTÓ LEÍRÁSA

- | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Előlap | 9. Fogantyú | 18. MÓD gomb | 26. Cél párasítási szint |
| 2. Hálós előszűrő | 10. Érzékelődoboz | 19. Ventilátor fordulatszám | 27. Figyelmeztetés ikon |
| 3. Ultrafinom részecske szűrő | 11. Vízartály sapka | 20. Zsalu lengetés | 28. Szűrőcsere ikon |
| 4. Illékony szerves vegyület vagy szagszűrő | 12. Párasító szűrő | 21. Páratartalom gomb | 29. Vízartály ikon |
| 5. Kezelőpanel kijelző | 13. Antibakteriális szűrőbetét | 22. Levegőminőség fény | 30. Wifi ikon |
| 6. Zsaluk | 14. Párasító szűrő fiók | 23. MÓD kijelző | 31. Ionizáló ikon |
| 7. Csuklya | 15. Oldalpanel | 24. VENTILÁTOR FORDULATSZÁM kijelző | 32. Ütemező ikon |
| 8. Vízartály | 16. Kerekek | 25. Lengetés kijelző | 33. Gyerekzár ikon |
| | 17. ÜZEMI KAPCSOLÓ gomb | | 34. Fényérzékelő |

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem szerepel e FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVÉBEN az Ön modelljének az összes alkatrésze és funkciója. A modelljére vonatkozó pontos részletekért a termék csomagolását VAGY a webhelyünk specifikációk című oldalát nézze meg. Az Electrolux fenntartja az itt szereplő információk előzetes értesítés nélküli változtatásának a jogát.

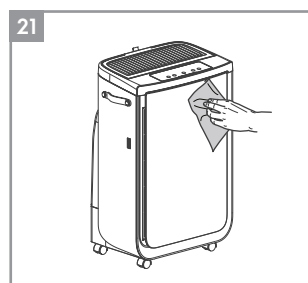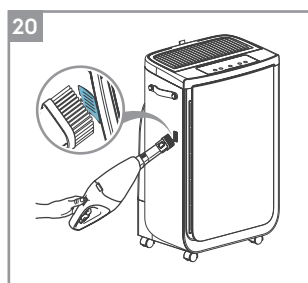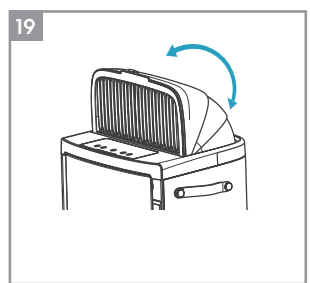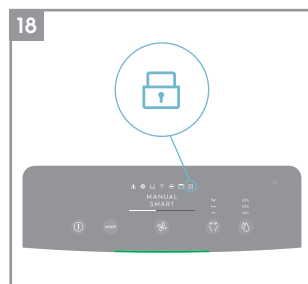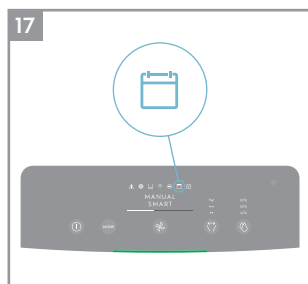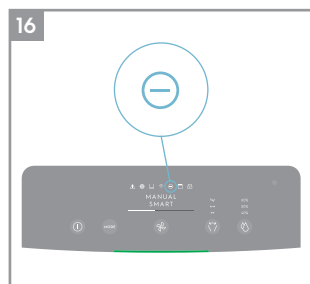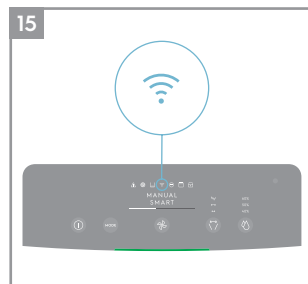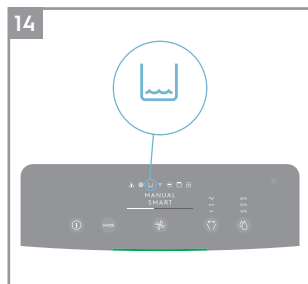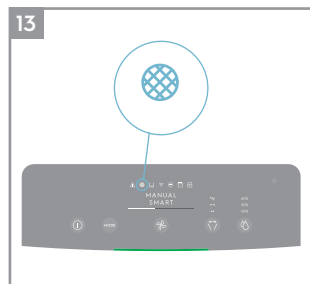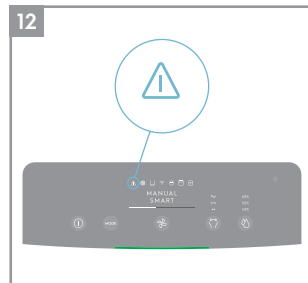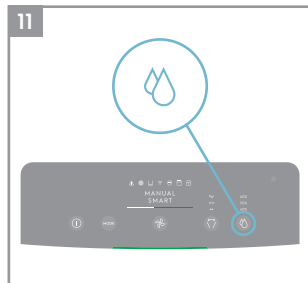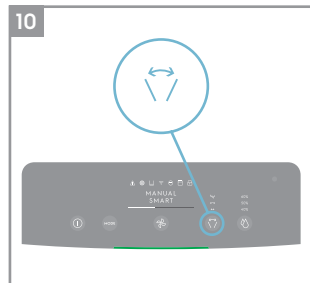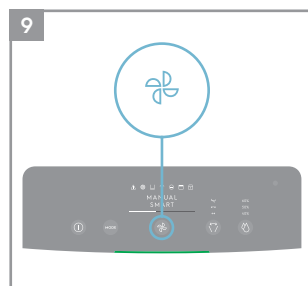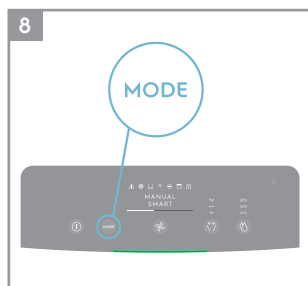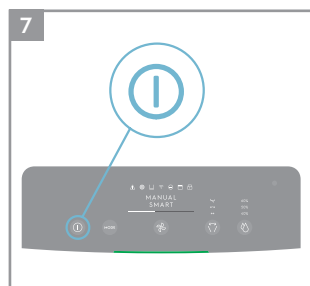

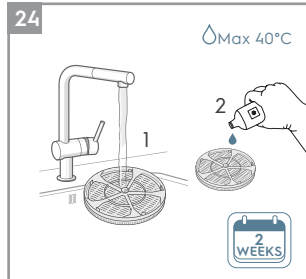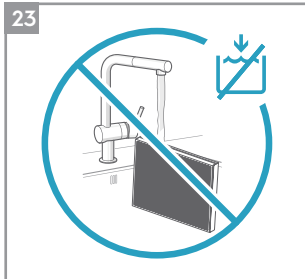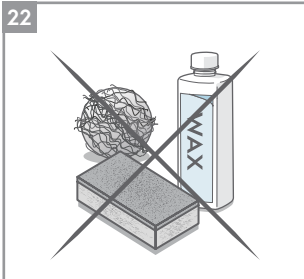

A képek leírására vonatkozó további a 92-97. oldalt nézze meg.

A saját megnyugtatása érdekében még ma regisztrálja a készülékét a www.electrolux.com című webhelyen.

Ismerje a kényelmi szolgáltatásokkal, biztonsági figyelmeztetésekkel és a készülékéhez illeszkedő tartozékokat árusító üzletekkel kapcsolatos frissített információkat.

Új alkalmazás kibocsátása esetén új funkciókkal bővílhet, illetve a meglévők frissítésére kerülhet sor.

KICSOMAGOLÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

Kérjük, hogy körültekintően végezze a légtisztító kicsomagolását. Néhány olyan levehető alkatrészrel rendelkezik az egység, amelyek kilazulhatnak a szállítás során, ezért körültekintően nyissa ki a padló nagy sík felületére tett dobozt.

1. Vegye ki a párasító szűrőt a felső papírpép kartonból, majd vegye le a műanyag zacskóját. Majd óvatosan emelje ki az egységet a dobozból, vegye le a műanyag csomagolást, majd a helyi biztonsági és újrahasznosítási utasításoknak megfelelően helyezze el hulladékként.
2. Vegye ki a víztartály az egység hátuljából.
3. Vegye le az oldalpanelt, és húzza ki a párasító szűrő fiókját.
4. Vegye ki a párasító szűrő fiókját, majd az eredetileg talált sorrendben tegye vissza a párasító szűrőt, párasító szűrő fiókot és az oldalpanelt az egységbe. (Lásd az 1. ábra).
5. Csavarja le a sapkát és tölts meg vízzel a tartályt. Húzza meg erősen a sapkát, és tegye a víztartályt az egységbe. (Lásd az 4. ábra).
6. Két kézzel fogva óvatosan húzza le az egységről az előlapot.
7. Vegye ki a hálós előszűrőt, ultrafinom részecske szűrőt és az illékony szerves vegyület vagy szagszűrőt, majd távolítsa el az összes műanyag csomagolóanyagot. A biztonsági és helyi hulladékkénti elhelyezési utasításoknak megfelelően helyezze el hulladékként.
8. Ugyanolyan sorrendbe tegye vissza a szűrőket, ahogyan eredetileg találata (azaz először az illékony szerves vegyület vagy szagszűrőt).
9. Csatlakoztassa a hálós előszűrőt, majd tegye vissza az előlapot. (Lásd az 5. és 6. ábra).
10. Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját a legközelebbi hálózati csatlakozóaljzatba, hogy világítson a kezelőpanel ÜZEMI KAPCSOLÓ gombja.
11. A legjobb eredmények elérése érdekében, ha lehetséges, akkor zárt ajtók és ablakok mellett zárt térben működtesse az egységet.

KEZELŐPANEL ÁLLAPOTJELZÉSEI

12. KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT: A hálózati feszültségre való csatlakoztatása után Készenléti módba kerül a készülék, az üzemi kapcsoló gomb (30%) és a Wifi ikon (csak az előkészítés aktiválás aktiválásakor villog) kivételével sötétek a kezelőpanel kijelzői.
13. NAPPAL ÉS ÉJSZAKA: Olyan fényérzékelővel van ellátva az egység, amely érzékeli a helyiség világítási viszonyait. Az érzékelő csökkenti a kijelző fényerejét és a 2. fokozatra korlátozza a ventilátor fordulatszámát, amikor sötét helyiségben használják a terméket, hogy ne zavarja éjszaka a felhasználót.

14. **INAKTÍV ÁLLAPOT:** Ha 15 másodpercen belül nem végez kezelési műveletet a felhasználó, akkor inaktív állapotra tér át a kezelőpanel, amelyben 30%-ra van csökkentve az aktív gombok és kijelzők fényereje, míg teljesen sötét a kijelző további része.

A TERMÉK HASZNÁLATA

BEKAPCSOLÁS

15. Nyomja meg a **ÜZEMI KAPCSOLÓ** gombot  a légtisztító bekapcsolására, az egység első használatakor alapértelmezett beállítások szerint működik (INTELLIGENS üzemmód, Párásítás ki, és előre felé néznek a zsaluk). Az egység következő indításakor a termék kikapcsolásakor érvényes beállítások szerint fog működni.

MEGJEGYZÉS: A levegőtisztító bekapcsolásakor körülbelül 10 másodperc szükséges a levegőminőség érzékeléséhez és elemzéséhez. Ekkor egy ideig lassan fehér színnel villog a levegőminőség kijelző.

ÜZEMMÓDOK, VENTILÁTOR FORDULATSZÁM, LENGETÉS ÉS PÁRATARTALOM VÁLTÁSA

16. Egyszer nyomja meg az **MÓD** gombot  a két üzemmód közötti váltáshoz: INTELLIGENS és KÉZI

INTELLIGENS: Ez az alapértelmezett üzemmód, amelyben működni kezd az egység. Az INTELLIGENS üzemmódban az egység bemeneti adatként használja az érzékelő adatait a megfelelő ventilátor fordulatszám és légnedvesség megválasztásához, hogy a helység hőmérsékletétől függően megfelelő levegőkörnyezetet biztosítson. Ebben az üzemmódban a felhasználó nem állíthatja be a ventilátor fordulatszámot és a légnedvesség szintjét. További részletekért a **LEVEGŐMINŐSÉG KIJELEZŐ** című részt nézze meg.

KÉZI: A KÉZI üzemmódban a levegőminőség kijelző használatával csupán a levegő minőségi szint kijelzésére használja az egység az érzékelő adatait, de maga nem állítja be a ventilátor fordulatszámát. Ezen üzemmód a leghatékonyabban a tisztítás gyors elvégzéséhez használható, különösen akkor háztartási munkák (pl. porszívózás) miatt úgy gondolja a felhasználó, hogy megnő a helység levegőjének szálló por tartalma.

17. **VENTILÁTOR FORDULATSZÁMA:** KÉZI üzemmódban nyomja meg a **VENTILÁTOR** gombot a ventilátor fordulatszám beállítására – 5 ventilátor fordulatszám szinttel rendelkezik a légtisztító, a ventilátor fordulatszám kijelző jelzi a ventilátor fordulatszámát.

MEGJEGYZÉS: Az egység fokozatos növeli VAGY csökkenti a ventilátor fordulatszámát a választott fordulatszámra.

18. **CSENDES üzemmód:** Az INTELLIGENS üzemmódban használható nappal e funkció a szállópor értékek növekedése esetén, a zavarás elkerülése érdekében, a ventilátor fordulatszámának a korlátozására. Az Electrolux alkalmazás használatával aktiválható a CSENDES üzemmód. A CSENDES üzemmód aktiválásának a jelzésére elsötétül a termék kijelzője. A levegőminőség kijelző azonban a szokásos módon működik a CSENDES üzemmódban.

Az érintőpanel **ÜZEMMÓD** gombjának 3 másodpercig megnyomva tartásával is aktiválható a CSENDES üzemmód. A CSENDES üzemből való kilépéshez csupán az **MÓD** vagy a **VENTILÁTOR FORDULATSZÁM** gombot kell megnyomni.

19. **LENGÉS:** A kívánt légáramlási irány beállítása érdekében a **LENGÉS** gomb megnyomásával aktiválható a Lengés funkció. Az alábbi 3 beállítás lehetséges:
- "↔" Keskeny (Egyenletesen, egy keskeny szögben mozgatja a rácsba épített lapokat/zsalukat.).
 - "↶↷" Széles (Egyenletesen, egy széles szögben mozgatja a rácsba épített lapokat/zsalukat.).
 - "↶↷↶↷" Természetes szellő (Véletlenszerűen, hátra- és előre felé, egy széles szögben mozgatja a rácsba épített lapokat/zsalukat.).

20. **PÁRATARTALOM:** Nyomja meg a PÁRATARTALOM gombot a Párásítás funkció bekapcsolására, majd válassza ki a kívánt párasítási szintet (40%, 50% és 60%). Az aktiválás után addig működik a párasító szűrő, amíg a helység relatív páratartalma el nem éri a választott párasítási szintet. Majd az egység megpróbálja fenntartani a levegő cél páratartalmát. A Páratartalom módban figyeljen arra:
- Ha nagy a helység, illetve nyitva vannak az ablakok vagy ajtók, akkor előfordulhat, hogy nem érhető el a cél páratartalom szint.
 - A légtisztítóból kiáramló levegő nagyobb páratartalmú, mint a beállított cél, így párasítható a helység.

IKONOK ÉS KIJELEZŐK FUNKCIÓI

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre mindegyik kijelző VAGY funkció ikon a modellje esetében. A rendelkezésre álló funkciók megismerése érdekében a csomagoláson található információkat vagy a webhelyen rendelkezésre álló termék műszaki jellemzőket nézze meg.

21. **RIASZTÁS:** Az egység lehetséges elektromos vagy elektronikus hibájára való figyelmeztetés céljából világít a riasztás ikon . A hiba típusára, az alkatrészek adataira és az ellenintézkedésekre vonatkozó részletekért az Electrolux alkalmazást nézze meg. További részletek találhatóak Az alábbi HIBÁK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS című részben.
22. **SZŰRŐCSERE:** Nem mosható(ak) ki az egységben találhatóak nagy hatékonyságú szűrő(k), hanem ki kell cserélni az(oka)t. A szűrő(k) cseréjére vonatkozó figyelmeztetés céljából világít a szűrőcsere ikon . Egnél több szűrővel lehet ellátva a légtisztító, ezért az Electrolux alkalmazást nézze meg annak megállapítása érdekében, hogy melyik szűrőréteget kell kicserélni. Az egység használata előtt mindig ellenőrizze, hogy el van-e távolítva a műanyag védőtasak. Az elhasznált szűrő kicserélése után automatikusan kialszik a szűrőcsere ikon, ezért szükségtelen az alapállapotba állítása.
23. **VÍZTARTÁLY:** Világít a víztartály ikon , hogy figyelmeztesse a párasításhoz újra kell tölteni a víztartályt. A víztartály újratöltése után automatikusan kialszik a víztartály ikon, ezért szükségtelen az alapállapotba állítása.
24. **WiFi:** WiFi-modullal van ellátva az egység, amely távvezérlést és a beltéri levegőminőség időben való követését beleértve sok egyéb funkcióhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Amikor az otthoni WiFi-hálózathoz kapcsolódik az egység, akkor a világít ezen ikon . Ha villog az ikon, akkor azt jelzi, hogy ideiglenesen megszakadt a WiFi-kapcsolat - további részletekért az Electrolux alkalmazást nézze meg.
- MEGJEGYZÉS:** Töltse le az Electrolux alkalmazást, majd a légkondicionáló hálózathoz való kapcsolódása érdekében lépésről lépésre kövesse az előkészítési útmutatásokat.
25. **IONIZÁLÓ:** Ionizáló modullal van ellátva az egység, amely a levegőtisztítási eljárás javítása érdekében negatív ionok generálását teszi lehetővé. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva az ionizáló, ezért az Ionizálás funkció aktiválása érdekében egyidejűleg tartsa 3 másodpercig megnyomva az MÓD és a VENTILÁTOR gombot. Az ionizálás funkció aktiválását követően világítani kezd az ionizáló ikon . Az alkalmazáson keresztül is aktiválható az ionizáló. Arra vonatkozó további részletekért, hogyan segíti az ionizáló a levegőben lebegő részecskék számának a csökkentését a webhelyen található termékinformációs oldalt nézze meg.
26. **ÜTEMEZŐ:** Egy ütemezett eseményt jelez a futó alkalmazás.
27. **GYEREKZÁR:** A kezelőpanel letiltásához biztonsági zár funkcióval van ellátva az egység, hogy elkerülhető legyen a gombjai illetéktelenek általi megnyomása. A Gyerekzár funkció aktiválása érdekében egyidejűleg tartsa 5 másodpercig megnyomva az MÓD és az ÜZEMI KAPCSOLÓ gombot. A Gyerekzár funkció aktiválását követően világítani kezd a gyerekzár ikon . Amikor zárva van a kezelőpanel, akkor csupán az alkalmazáson keresztül lehet változtatásokat végezni.

28. **LEVEGŐMINŐSÉG KIJELEZŐ:** Levegőminőség érzékelővel van ellátva az egység. A lézeralapú szállópor (particulate matter - PM) érzékelő egy nagy pontosságú szállópor érzékelő, amely PM1, PM2,5 és PM10 szinten képes az érzékelésre. A levegőminőség kijelző vizuálisan – egy színskála segítségével – valós időben mutatja az alábbi táblázat szerinti levegőminőséget. Az INTELLIGENS üzemmódban a levegőminőségi szint az alábbi táblázat szerint határozza meg a ventilátor fordulatszámát.

A FÉNY SZÍNE	PM2,5 (µg/m³)	LEVEGŐMINŐSÉG
Zöld	0-12	Nagyon jó
Sárga	13-35	Jó
Narancs	36-55	Gyenge
Piros	56-150	Nagyon gyenge
Bíborvörös	151-250	Rossz
Sötétvörös	>250	Nagyon rossz

MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon az érzékelőablak rendszeres tisztításáról annak érdekében, hogy ne dugítsa el a por, és megőrizze az érzékelő pontos működését. Ezenkívül biztosítsa az optimális légnedvességi szinteket (35-80% között) az érzékelők adatainak pontos leolvasása érdekében.

CSUKLYA BEÁLLÍTÁSA

29. **CSUKLYA:** Komfortos levegőkörnyezet biztosítása érdekében egy csuklyával van ellátva az egység. A csuklya kézi mozgatásával állítsa be a levegőkimenet irányát. 6° - 90° között állítható be a kívánt szögbe a csuklya.

ELŐKÉSZÍTÉS

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy megváltoztatásra kerültek az előkészítés egyes lépései, ezért eltérés esetén referenciaként az alkalmazás legújabb verziójának az utasításait hajtsa végre lépésről lépésre. Ellenőrizze, hogy 2,4 GHz-es sávban működik-e az otthoni WiFi, mivel az 5 GHz-es sávot nem ismeri fel a levegőtisztító.

30. Keresse meg az Electrolux alkalmazást az iOS App vagy a Google Play Áruházban, töltsd le, regisztrálja az egységet és végül jelentkezzen be az alkalmazásba. Itt elvégezheti az „Egy készülék hozzáadása” műveletet az alkalmazásban, majd lépésről lépésre követheti az egység előkészítési utasításait – alább láthatóak a lépések.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

MEGJEGYZÉS: Az áramütés vagy tűz elkerülésére, tisztítás előtt mindig bontsa a levegőtisztító hálózati csatlakozását. Sohasem használjon dörzsölő anyag tartalmú, durva mosószeret vagy viaszt az egység tisztításához. Nem moshatók ki a nagy hatékonyságú szűrők, hanem az élettartamuk végén ki kell cserélni azokat.

31. Az egység optimális teljesítményének biztosítása érdekében gondoskodjon arról, hogy ne tömődjön el az érzékelőablak. E területen természetes dolog a por felhalmozódása, ezért gondoskodjon az érzékelőablak rendszeres (pl. 4 hetente) keskeny fűvókával/kefével rendelkező porszívóval való tisztításáról.
32. Olajmentes száraz kendővel kell végezni az egység műanyag alkatrészeinek a tisztítását. Enyhén megnedvesített puha mikroszálal kendőt használjon a műanyag alkatrészekre tapadt szennyeződés kíméletes ledörzsölésére.
33. Egy olajmentes száraz kendővel vagy puha kefével ellátott porszívóval kell az előlapra ragasztott anyagot egy eltávolítani. Több por halmozódhat fel az egység elején található levegőbemenet körüli területen, mint néhány más alkatrészen, ezért az optimális teljesítmény biztosítása érdekében előfordulhat, hogy gyakrabban kell tisztítani azt. A teljesítményvesztés elkerülése érdekében, alkalmanként le kell törölni vagy porszívóval meg kell tisztítani a hálós szűrőt.

34. Rendszeresen tisztítsa ki a párasító szűrőt, hogy megőrizze a jó párasítási teljesítményt, vegye ki a párasító szűrő kerekét, majd a vízkő eltávolítására öblítse ki tiszta víz és citromsav vagy semleges mosószer keverékével, majd tegye vissza az egységbe. (Lásd az és 24. ábra).

MEGJEGYZÉS: A párasító szűrő kerék kivételére és visszatételére, az 1. ábra szereplő lépések követésével, szükségtelen a tisztítás során a párasító szűrő kerékből való kivétele.

TÁROLÁS

35. A légtisztító tárolásakor az egység hálózati kábele csatlakozódugójának kihúzásán kívül meg kell tisztítani a hálós szűrőt, és a por lerakódásának az elkerülésére gondoskodni kell arról, hogy az egység az előlapot is beleértve le legyen takarva.

A Párásítás funkcióval rendelkező modellek esetén az is ügyeljen, hogy ki legyen ürítve szűrőfiók, ezért a termék tárolása előtt vegye ki és hagyja megszáradni a párasító szűrőt, majd ürítse ki a víztartályt, hogy elkerülje a terméken belüli penészképződést, amely miatt nemkívánatos szag keletkezhet.

SZŰRŐK CSERÉJE

HEPA-SZŰRŐK CSERÉJE

MEGJEGYZÉS: A szűrők – a hálós előszűrő és a párasító szűrő kivételével - nem moshatóak, és ezért az élettartamuk végén ki kell cserélni azokat. Számos szűrővel rendelkezik a légtisztító, amelyek közül az életstílusából adódó igények szerint választhat. Az Electrolux alkalmazást vagy a webhelyünk termékinformációs oldalát nézze meg az igényeinek megfelelő szűrő kiválasztására vonatkozó útmutatásért. Csereszűrő megrendelése érdekében a helyi keresse fel a helyi Electrolux webhelyet keresse fel.

36. A légtisztítóval kapcsolatos legjobb tapasztalat és megszakításmentes használat biztosítása érdekében az Electrolux alkalmazásban figyeljen a szűrő hátralevő élettartamára, és időben, a rendelje meg a csereszűrőt, mielőtt a szűrő hátralevő élettartama eléri a 0%-os értéket. Ha engedélyezve van az értesítés, akkor az Electrolux alkalmazás figyelmezteti arra, hogy közel jár az élettartama végéhez (pl. 5%-on).
37. Amikor egy vagy több szűrő az élettartama végére ér, akkor a csere szükségességének a jelzésére világítani kezd a termék kezelőpaneljén található szűrőcsere ikon. Az Electrolux alkalmazást nézze meg annak pontos megállapítására, hogy melyik szűrő ért az élettartama végére, és ezért ki kell cserélni azt. Amikor az élettartama végére ér a szűrő, akkor előfordulhat, hogy INTELLIGENS üzemmódban csökken a ventilátor fordulatszáma.
38. Porral és szállóporral vastagon bevont lehet a használt szűrő, ezért az előlap kinyitása előtt gondoskodjon eldobható zsákról vagy csomagolóanyagról, hogy az kéznél legyen a használt szűrő betételéhez.
39. A szűrők cseréje előtt kapcsolja ki a légtisztítót, vagy bontsa annak a hálózati csatlakozását annak érdekében, hogy ki legyen kapcsolva a szűrőcsere ikon működtetése. Távolítsa el az előlapot és a hálós előszűrőt, majd tegye ezeket félre. Ezután cserélje ki az élettartama végén járó szűrőt, és tegye a kéznél lévő eldobható zsákba.
40. Ezután vegye le a csere szűrőről a műanyag tasakot, és dugja a szűrőt a megfelelő helyre. Figyeljen arra, hogy először az illékony szerves vegyület vagy szagszűrőt kell betenni az egységbe, majd ezt követi az ultrafinom részecske szűrő. Dugja vissza a hálós előszűrőt, zárja be az előlapot és kapcsolja be az egységet. Már nem világít a kezelőpanelen található szűrőcsere ikon, és az új szűrő élettartamának kijelzésével az Electrolux alkalmazás is ezt mutatja.
- MEGJEGYZÉS:** Ha csupán a termék kezelőpaneljén tükröződik a csere, akkor további hibaelhárítás előtt indítsa újra az Electrolux alkalmazást és az egységet.
41. A helyi hulladékkénti elhelyezési útmutatásoknak megfelelően helyezze el hulladékként a használt szűrőt és a műanyag csomagolóanyagot.

A PÁRÁSÍTÓ SZŰRŐ ÉS ANTIBAKTERIÁLIS SZŰRŐ BETÉT VISSZATÉTELE

MEGJEGYZÉS: Körülbelül 1 évente kell cserélni a párasító szűrőt és az antibakteriális szűrőbetét a cserére szolgáló alábbi lépések elvégzésével. (Lásd az 2. és 3. ábra).

42. Először vegye ki a víztartályt az egység hátuljából.
43. Vegye le az oldalpanelt, és húzza ki a párasító szűrő fiókját.
44. Vegye ki a szűrőfiókban található párasító szűrőt. Lazítsa meg a tengelysapkákat, akassza ki a párasító szűrő kerék keretéből a horgokat, majd vegye ki a párasító szűrőt. Dugja az új párasító szűrőt a kerékbe. Fordított sorrendben szerelje vissza. És reteszelve a keréksapkákat. (Lásd az 5. és 6. ábra).
45. A párasító szűrő kivétele után azt látja, hogy az antibakteriális doboz a szűrőfiók hornyába van dugva, vegye ki és cserélje ki egy újra.
46. Majd ugyanolyan sorrendben tegye vissza a párasító szűrő kereket, a szűrőfiókot és az oldallapot az egységbe, mit a kihúzáskor. Ügyeljen arra, hogy helyes tájolással tegye be a párasító szűrő kereket. Az egyik keréksapka nagyobb, mint a másik.

A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE

MEGJEGYZÉS: Csapvizet használjon a víztartály feltöltéséhez. Meleg víz (40 °C felett), vegyszerek/mosószerek vagy illatanyagok hozzáadása károsíthatja a terméket és ronthatja a párasítási funkció működését. Figyeljen arra, hogy a piszkos víz (kútvíz beleértve), növelheti a gombák/baktériumok és penész megtelepedésének a kockázatát.

47. Amikor üres a víztartály, akkor a kezelőpanelen világít a víztartály kijelző, hogy emlékeztesse a víztartály újratöltésére. Az alkalmazásban is kap riasztást.
48. Körültekintően emelje fel a víztartályt, hogy elkerülje a víz padlóra csepegését. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt, nyissa ki a sapkát, majd töltsé fel vízzel a tartályt. (Lásd az és 4. ábra).
49. Ezután zárja be a sapkát és tegye vissza a víztartályt az egységbe.

HIBAE LHÁRÍTÁS

Amikor azt jelzi a hiba kijelző, hogy nem működik megfelelően a rendszer, akkor a következő ellenőrzést végezze el.

Csak korlátozott felsorolást tartalmaz az alábbi táblázat. A hibaelhárítás, GYIK és hiba útmutató legújabb és teljes részéért a webhelyünket vagy az Electrolux alkalmazást nézze meg.

#	PROBLÉMA	HIBAE LHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
1	Világít a légtisztító riasztás ikonja.	Ha éppen most vásárolta meg az egységet VAGY új szűrő(ke)t dugott be, akkor ellenőrizze, hogy megfelelően van(nak)-e bedugva a szűrő(k), hogy az érzékelő beolvashassa a RFID-címkéket. Általában az egység számos kifinomult érzékelőt, elektronikai, illetve elektromos alkatrész tartalmaz, és ha ezek közül egy is rosszul működik, akkor azt látja, hogy világít a termék kezelőpaneljén található riasztás kijelző. A probléma lépésről lépésre való megszüntetésére vonatkozó további részletekért az Electrolux alkalmazást nézze meg, és amikor látja, hogy világít ezen ikon, akkor ismét ellenőrizze.	Kérjük, hogy készítse elő az egység termékszám kódját és sorozatszámát, ha a támogatásért felveszi a kapcsolatot az Electrolux szervizével.
2	Mindig maximális fordulatszámon forog hosszabb ideig a ventilátor	Ha KÉZI üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpanelén vagy az Electrolux alkalmazásban található ventilátor fordulatszám csúszkát, majd állítsa be a kívánt szintre. Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpaneljén található levegőminőség kijelzőt vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban – ha bármely PM-érték csökkenés nélkül állandóan 999-1000, akkor valószínűleg eltömődött az érzékelő. Egy porszívóval tisztítsa meg az érzékelőablakon keresztül az érzékelőt – részletes útmutatás a fenti TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS ÉS TÁROLÁS című részben található.	Nagy pontosságú és érzékenyséű az egységben található PM-érzékelő, és az normális jelenség, ha a gyenge levegőminőségre a ventilátor fordulatszám növelésével reagált – annak érdekében, hogy a zárt térben visszaállítsa a biztonságos szinteket.
3	Mindig a legkisebb fordulatszámon forog hosszabb ideig a légtisztító ventilátora	Ha KÉZI üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpanelének a kijelzőjén vagy az Electrolux alkalmazásban a ventilátor fordulatszámot, majd állítsa be a kívánt szintre. Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpaneljén található levegőminőség kijelzőt vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban – ha bármely PM-érték növekedés nélkül nagyon jó, akkor ez az egység normál viselkedése - nagyon jó a levegő minősége! Ha magas a PM 2,5 érték, és az egység még a legalacsonyabb ventilátor fordulatszámmal működik, akkor ellenőrizze az egység kezelőpanelén található szűrőcsere ikont vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban, ha világít, akkor cserélje ki egy újra a használt szűrőt, ennek meg kell oldania a ventilátor fordulatszámmal kapcsolatos problémákat. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 9. tételét nézze meg.	Úgy tervezték az egységet, hogy, amikor a szűrő az élettartama végénél jár, akkor a szűrő cseréjéig a ventilátor fordulatszám korlátozásával akadályozza a használatát, hogy ne juttassa vissza a levegőbe a már befogott részecskéket.

#	PROBLÉMA	HIBAELHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
4	Erős vagy abnormális hangot ad ki a légtisztító	Ellenőrizze, hogy el vannak-e távolítva a szűrők műanyag tasakjai, gondoskodjon arról, hogy a levegőbemenet (az előlap körül) és a levegőkimeneti rács (az egység tetején) ne legyen elömlítve, továbbá legalább 30 cm-es távolság maradjon az egység és a legközelebbi felület között. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 12. tételét nézze meg.	Ha a hibaelhárítási útmutató lépéseinek elvégzése után is rendellenes hang hallható az egységből, akkor további támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez.
5	Nem működik a levegőtisztító vagy a ventilátor	Gondoskodjon arról, hogy kapjon hálózati feszültséget az egység. Szükség esetén próbálja ütközésig benyomni a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba annak az ellenőrzésére, hogy ez megoldja-e a problémát. Ellenőrizze az otthoni biztosítékot, hogy nem égett-e, illetve nem oldott-e le az áramköri megszakító. Szükség esetén cserélje ki a biztosítékot, illetve kapcsolja vissza az áramköri megszakítót. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 12. tételét nézze meg.	
6	Működik a légtisztító, de nem javul a levegőminőség	Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor az Electrolux alkalmazásban kísérje figyelemmel a levegőminőség szintek változását következő 20 perc során – ha ezen idő alatt az Electrolux alkalmazás használatával nem tapasztal javulást a levegőminőség értékekben, akkor az alábbi lépéseket végezze el. Váltson át a KÉZI üzemmódra, majd állítsa magasabb szintre a ventilátor fordulatszámot annak megállapítására, hogy ez segít-e a probléma megoldásában. Ha még nem tapasztal javulást. Zárjon be a helységből nyíló ajtót VAGY ablakot, majd működtesse ismét 20 percig a legmagasabb ventilátor fordulatszámmal az egységet. Ha ez megoldja a problémát, akkor addig célszerű annyira zárt környezetben működtetni az egységet, amennyire lehetséges, amíg ismét el nem éri a jó levegőminőséget.	Ha az ajánlottnál nagyobb helyiségben van elhelyezve az egység, akkor hosszabb ideig tart, amíg javul a levegőminőség – legyen nyugodt, és a lehetséges legnagyobb ventilátor fordulatszámmal működtesse az egységet.
7	Különös szagot áraszt a légtisztító	Az egység első működtetésekor műanyag, ragasztó vagy festék szagot érezhet – különösen a levegőkimeneti rács közelében – egyes esetekben ez elkerülhetetlen (ahogyan az új autónak is van szaga), de ez gyorsan megszűnik. Ha égett szagot érez, akkor bontsa az egység hálózati feszültség csatlakozását, majd további támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez. Az élettartama vége felé jár az illékony szerves vegyület szűrő. Cserélje ki újra az illékony szerves vegyület szűrőt.	Mindig gondoskodjon arról, hogy megfelelő csomagolással le legyenek takarva a szűrők, a használataik között ki vannak véve, továbbá száraz legyen minden alkatrész a szag- és penészképződés elkerülése érdekében.

#	PROBLÉMA	HIBAEHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
8	Annak ellenére világít a szűrő ikon, hogy nemrég cserélték ki a szűrőket	Kapcsolja ki az egységet a ÜZEMI KAPCSOLÓ gombbal, vagy húzza ki, majd ismét dugja be az egység hálózati csatlakozódugóját annak megállapítására, hogy kialszik-e az ikon fénye.	Az egység alapbeállításra való visszaállítása miatt fontos dolog, hogy a szűrőcsere előtt ki legyen kapcsolva az egység.
9	Nem működik a levegőtisztító vagy a ventilátor	Villog a víztartály újratöltése fény. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e betéve a víztartály, illetve elég víz van-e a víztartályban. Gondoskodjon az oldalpanel zárásról.	
10	Kevés fehér vagy sárga lerakódás van a párasító szűrőn.	Vízkönek hívják a fehér lerakódást, és a vízből származó anyagokból áll. A forgó párasító szűrőn található hártya befolyásolja a párasítási teljesítményt, azonban nem káros az egészségre. Kövesse a Felhasználói kézikönyv tisztítási utasításait.	
11	Hosszú időt vesz igénybe a cél páratartalom szint elérése.	A párasítási eljárás egyenletesen láthatatlan vízpárát is juttat a helységbe. Száraz körülmények között a párasítóból származó nedvességet elnyelik a falak, bútorok és a helységben található egyéb dolgok. A száraz helység szellőzése is növelheti a cél páratartalom szint elérését. A párasítási és tisztítási teljesítmény optimalizálása érdekében, a használata során célszerű bezárni az ajtókat és az ablakokat. Évente cserélje ki a párasító szűrőt.	
12	Nem kapcsolódhat a légtisztító az alkalmazáshoz	Ha nem képes előkészíteni az egységet és néhány kísérlet után sem tud kapcsolódni az Electrolux alkalmazáshoz, akkor támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez.	Csak 2,4 GHz-es sávban működik az egységben lévő WiFi-lapka, ezért ellenőrizze, hogy ebben a sávban működik-e az otthoni WiFi-hálózat.
13	Olyan problémám van, amely nincs felsorolva VAGY egyik felsorolt lépés sem segített a probléma megoldásában	További hibaelhárítási és GYÍK útmutatásokat találhat a webhelyünkön VAGY az Electrolux alkalmazásban a termékinformációs oldalakon vagy támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez. Köszönjük!	Kérjük, hogy készítse elő az egység termékszám kódját és sorozatszámát, ha a támogatásért felveszi a kapcsolatot az Electrolux szervizével. Ezen információ megtalálható a típustáblán, amely a főegység előlapjának hátoldalán található.

MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto il purificatore d'aria Electrolux. Utilizza sempre materiali di consumo, accessori e parti di ricambio originali Electrolux per ottenere i migliori risultati dalla tua unità. Quest'apparecchio è progettato pensando all'ambiente e quindi tutte le parti in plastica sono contrassegnate per il riciclaggio.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Questo MANUALE PER L'UTENTE fornisce istruzioni d'uso specifiche per il modello o della serie. Utilizzare l'unità solo come indicato in questo manuale. Queste istruzioni non intendono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Usare il buon senso e la cautela durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di qualsiasi apparecchio.

ATTENZIONE! - SICUREZZA DELLE PERSONE VULNERABILI E DEI BAMBINI

Rischio di soffocamento, lesioni o disabilità permanente. Tieni tutto l'imballaggio lontano dai bambini.

Quest'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni sotto supervisione.

L'apparecchio può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono supervisionati o istruiti riguardo l'uso dell'applicazione in modo sicuro e consapevole dei pericoli.

La pulizia e la manutenzione dell'utente non possono essere effettuate dai bambini senza supervisione. I bambini non devono giocare con l'unità.

I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'unità a meno che non siano costantemente sorvegliati.

AVVERTENZA! – EVITARE LESIONI O DANNI ALL'UNITÀ O ALLA PROPRIETÀ

Non dirigere il flusso d'aria verso caminetti o altre fonti di calore in quanto ciò potrebbe causare fiammate.

Non arrampicarti o appoggiare oggetti sull'unità. Non appendere oggetti dall'unità.

Non posizionare contenitori con liquidi sull'unità.

Spegnere l'unità alla fonte di alimentazione quando non verrà utilizzata per un lungo periodo.

Non ostruire o coprire l'area di aspirazione dell'aria, l'area della ventola e la griglia di uscita dell'aria.

Assicurarsi che qualsiasi apparecchiatura elettrica/elettronica sia ad almeno 30 cm di distanza dall'unità.

INFORMAZIONI SULLA RADIO

Il consumo energetico del prodotto in standby di rete è inferiore a 2,0 W

Informazioni Elettriche

ATTENZIONE! Evitare il rischio di incendio o scossa elettrica.

Quest'unità può essere utilizzata con alimentazione a 50Hz o 60Hz senza alcuna modifica. Non utilizzare una prolunga o una spina adattatore.

Non rimuovere alcun polo dal cavo di alimentazione. Non pizzicare, piegare o annodare il cavo di alimentazione.

Non tagliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione in dotazione è tagliato o danneggiato, deve essere sostituito solo da Electrolux, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate. Quest'unità non contiene parti riparabili dall'utente. Chiamare sempre un centro di assistenza Electrolux autorizzato per le riparazioni.

Se non si è sicuri che la presa sia adeguatamente collegata a terra o protetta da un fusibile ritardato o da un interruttore automatico, chiedere a un elettricista qualificato di installare la presa adeguata secondo il National Electrical Code OPPURE i codici e le ordinanze locali applicabili.

Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili in prossimità di questo o di qualsiasi altro apparecchio. Leggere le etichette dei prodotti per l'infiammabilità e altre avvertenze.

Non lasciare che acqua o altri detersivi liquidi o infiammabili entrino nell'unità per evitare scosse elettriche e/o rischi di incendio. Assicurarsi di scollegare l'unità prima di pulirla.

Non scollegare mai l'unità tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla dalla presa.

Precauzioni di sicurezza

Non inserire o posizionare dita o oggetti nell'area di scarico dell'aria o nella griglia anteriore dell'unità. Non avviare o arrestare l'unità scollegando il cavo di alimentazione o spegnendo l'alimentazione al quadro elettrico.

In caso di malfunzionamento (scintille, odore di bruciato, ecc.), interrompere immediatamente il funzionamento, scollegare il cavo di alimentazione e chiamare un centro di assistenza autorizzato Electrolux.

Non mettere in funzione l'unità con le mani bagnate.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Non toccare la pala della ventola durante la rimozione dei filtri.

Non inclinare il prodotto più di 10° o spostare il prodotto quando c'è acqua nel serbatoio/cassetto filtro, poiché potrebbe causare perdite.


Tieni presente che alti livelli di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.

Non permettere che l'area intorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. In caso di umidità, abbassare l'uscita dell'umidificatore. Se non è possibile abbassare il volume di uscita dell'umidificatore, utilizzare l'umidificatore in modo intermittente. Non lasciare che i materiali assorbenti, come tappeti, tende, tendaggi o tovaglie, si inumidiscano.

Scollega l'apparecchio durante il riempimento e la pulizia.

Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.

Svuota e pulisci l'umidificatore prima di riporlo. Pulisci l'umidificatore prima del prossimo utilizzo.

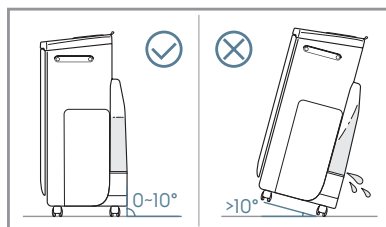


SMALTIMENTO

 Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Per riciclare il tuo prodotto, portalo in un punto di raccolta ufficiale o in un centro di assistenza Electrolux che possa rimuovere e riciclare le parti elettriche in modo sicuro e professionale. Segui le regole del tuo paese per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici.

PRIMA DI INIZIARE







- Leggere attentamente questo manuale.
- Verificare che tutte le parti descritte siano incluse.
- Prestare particolare attenzione alle precauzioni di sicurezza!















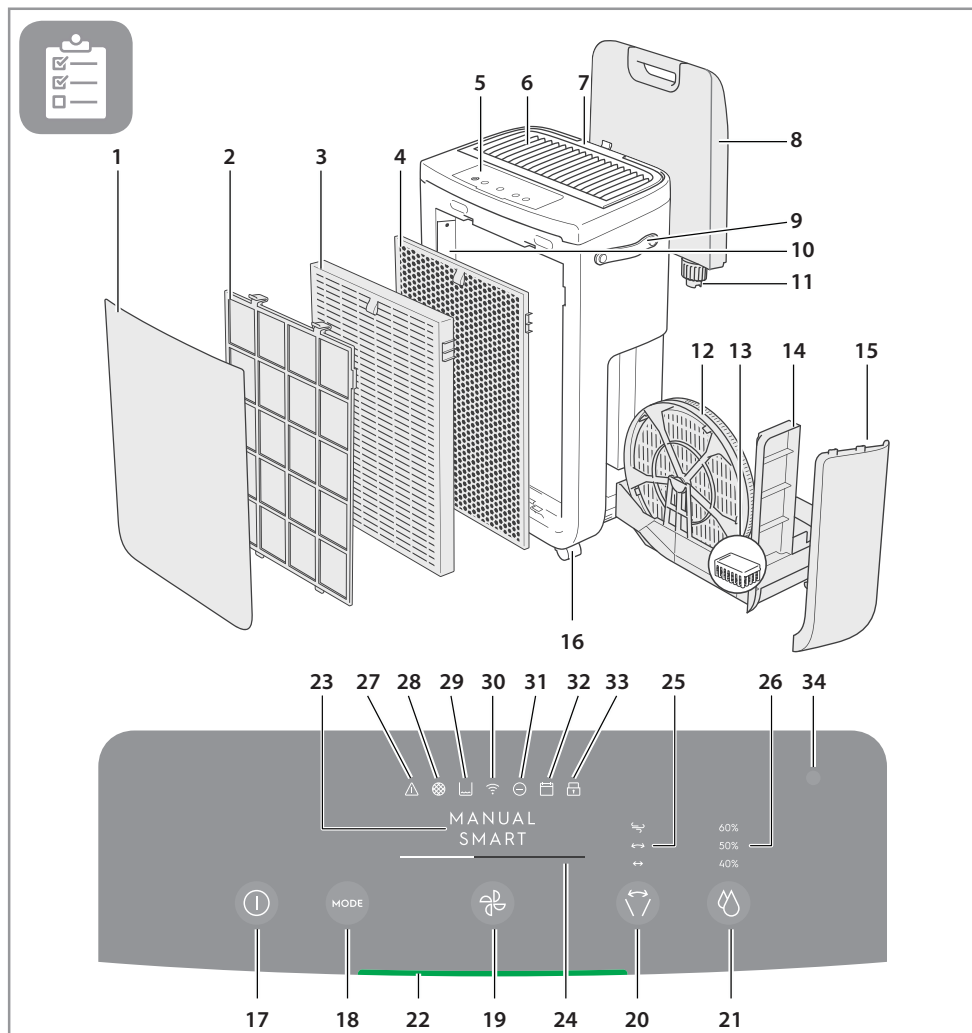





DESCRIZIONE DEL PURIFICATORE DELL'ARIA

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pannello anteriore | 9. Maniglia | 17. Pulsante ACCENSIONE | 26. Livello umidità obiettivo |
| 2. Pre-filtro a rete | 10. Scatola del sensore | 18. Pulsante MODALITÀ | 27. Icona avviso |
| 3. Filtro antiparticolato ultrafine | 11. Cappuccio serbatoio dell'acqua | 19. Velocità ventola | 28. Icona cambio del filtro |
| 4. Filtro odori VOC | 12. Filtro umidificatore | 20. Oscilla griglia | 29. Icona del serbatoio dell'acqua |
| 5. Schermo pannello di controllo | 13. Cartuccia antibatterica | 21. Pulsante umidità | 30. Icona Wi-Fi |
| 6. Griglie | 14. Cassetto filtro umidificatore | 22. Spia qualità dell'aria | 31. Icona Ionizzatore |
| 7. Cappuccio | 15. Pannello laterale | 23. Schermo MODALITÀ | 32. Icona Programmatore |
| 8. Serbatoio dell'acqua | 16. Ruota | 24. Indicatore VELOCITÀ VENTOLA | 33. Icona Blocco bambini |
| | | 25. Indicatore oscillazione | 34. Sensore Spia |

NOTA: Il tuo modello specifico potrebbe non avere tutti i componenti e le caratteristiche elencate in questo MANUALE PER L'UTENTE. Controllare la confezione del prodotto OPPURE la pagina delle specifiche del prodotto sul nostro sito web per i dettagli esatti del modello. Electrolux si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute senza preavviso.

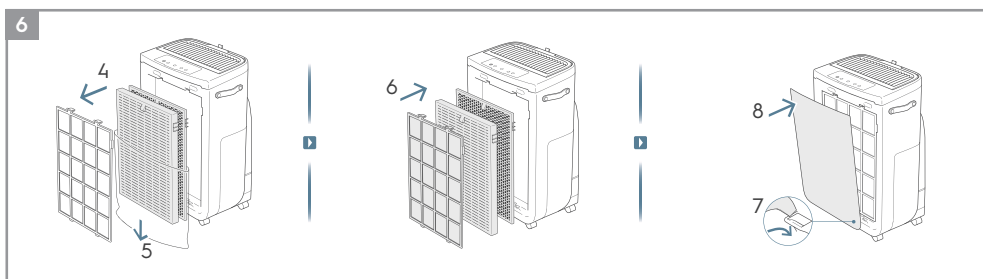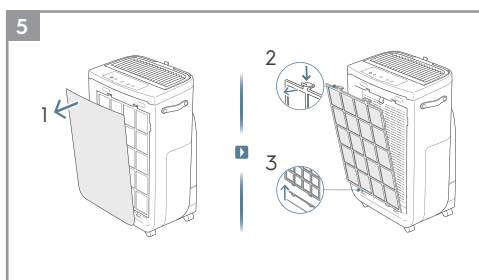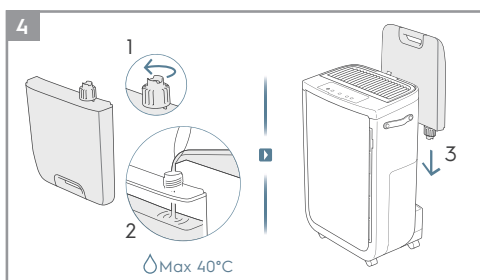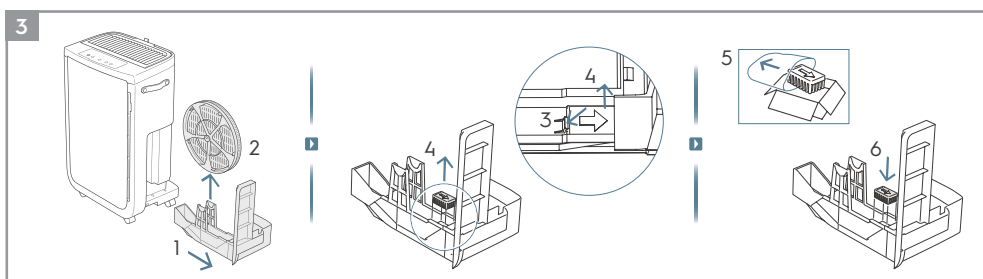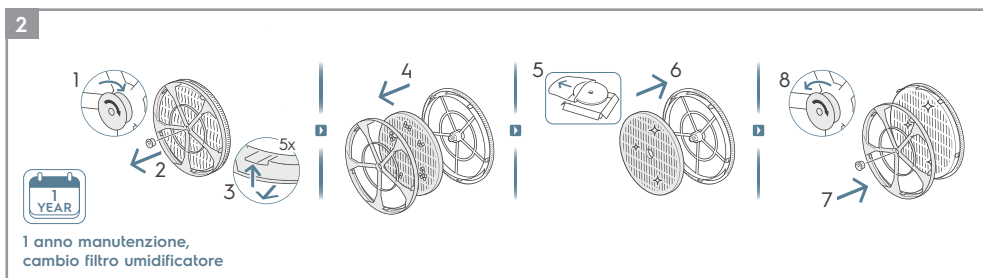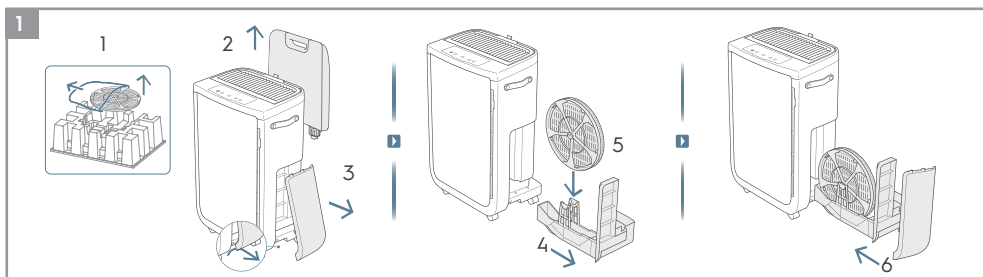

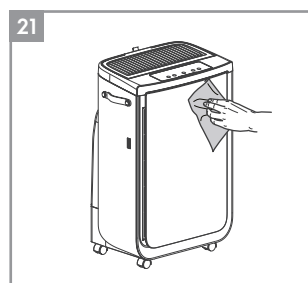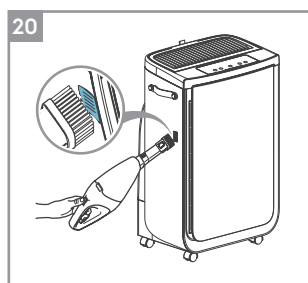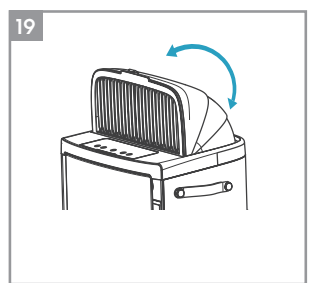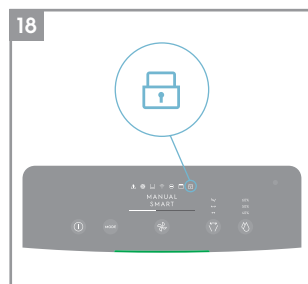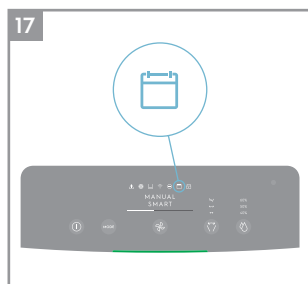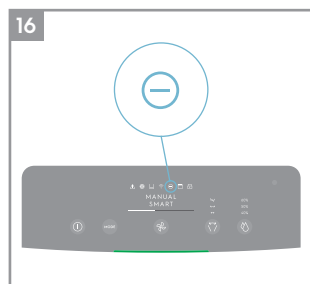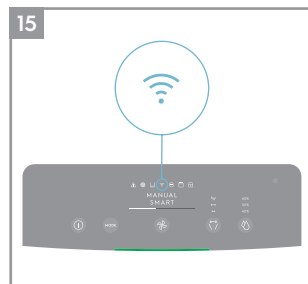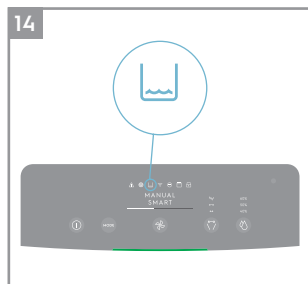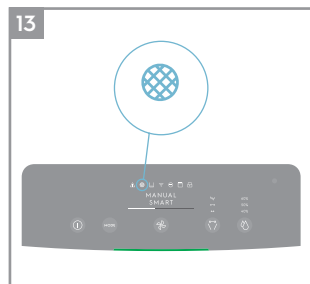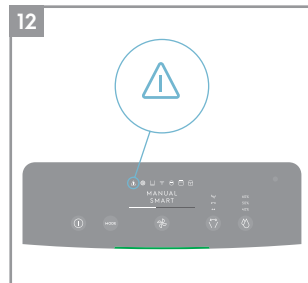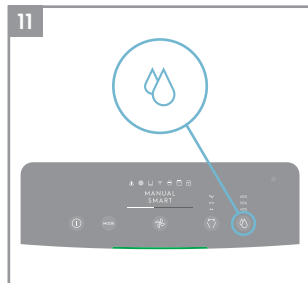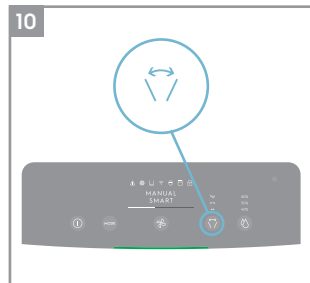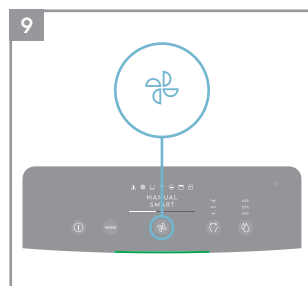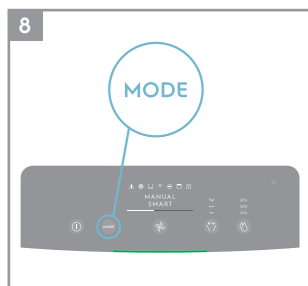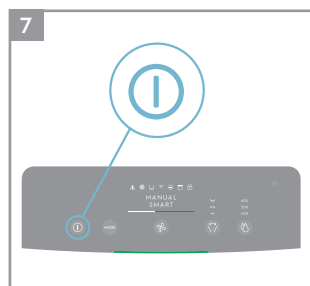

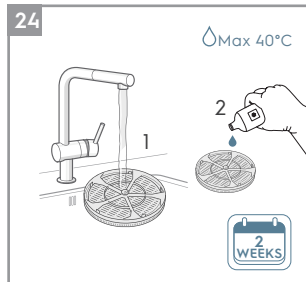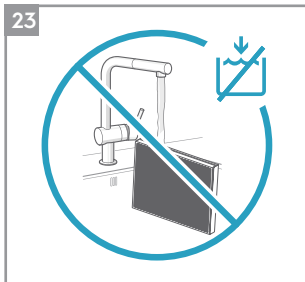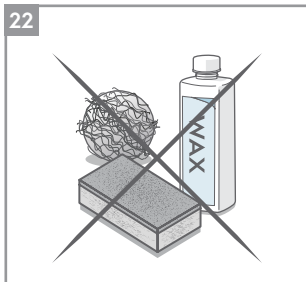

Fare riferimento alle pagine 106-111 per ulteriori dettagli sulla descrizione delle immagini.

Per goderti la massima tranquillità, registra oggi stesso il tuo elettrodomestico su www.electrolux.com.

Tieniti aggiornato sui servizi per una vita migliore, sugli avvisi di sicurezza e acquista gli accessori adatti al tuo elettrodomestico.

Le funzionalità potrebbero essere aggiunte o aggiornate con le nuove versioni dell'app.

DISIMBALLAGGIO E CONFIGURAZIONE

Presta attenzione durante il disimballaggio del purificatore d'aria. L'unità ha diversi componenti staccabili che potrebbero essersi allentati durante il trasporto, quindi aprire la scatola con cura e posizionarla su un'ampia superficie piana sul pavimento.

1. Prendere il filtro di umidificazione dalla polpa superiore e rimuoverne il sacchetto di plastica. Sollevare quindi delicatamente l'unità dalla scatola, rimuovere l'imballaggio in plastica e smaltirla secondo le istruzioni di sicurezza e riciclaggio locali.
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dal retro dell'unità.
3. Rimuovere il pannello laterale ed estrarre il cassetto del filtro di umidificazione.
4. Estrarre il cassetto del filtro di umidificazione e quindi posizionare il filtro di umidificazione, il cassetto del filtro di umidificazione e il pannello laterale nell'unità nello stesso ordine in cui si trovavano originariamente. (Fare riferimento all'immagine 1).
5. Svitare il tappo e riempire d'acqua il serbatoio. Chiudere bene il tappo e rimettere il serbatoio dell'acqua sull'unità. (Fare riferimento all'immagine 4).
6. Rimuovere il pannello anteriore estraendolo delicatamente dall'unità con entrambe le mani.
7. Estrarre il pre-filtro a rete, il filtro per particelle ultrafini e il filtro per odori VOC e rimuovere tutti gli imballaggi in plastica. Smaltire secondo le istruzioni di sicurezza e di riciclaggio locali.
8. Riposizionare i filtri nell'unità nello stesso ordine in cui erano stati originariamente trovati (ad es. il filtro antiodore VOC va inserito per primo).
9. Fissare il pre-filtro a rete e il pannello anteriore all'unità. (Fare riferimento all'immagine 5 e 6).
10. Collegare il cavo di alimentazione dell'unità alla presa di corrente più vicina in modo che il pulsante ACCENSIONE sul pannello di controllo del prodotto si illumini.
11. Per ottenere i migliori risultati, azionare l'unità in un'area chiusa con porte e finestre chiuse quando possibile.

STATI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

12. STATO STAND-BY: Una volta collegata, l'unità è in stato di standby, gli indicatori sul pannello di controllo sono oscurati tranne il pulsante ACCENSIONE (30%) e l'icona Wi-Fi (lampeggerà solo se si attiva il caricamento).
13. GIORNO E NOTTE: L'unità è dotata di un sensore di luce, che misura le condizioni di luce nella stanza. Il sensore attenuerà l'intensità della luce del display e limiterà la velocità della ventola alla velocità della ventola 2 quando si utilizza il prodotto in una stanza buia per offrire all'utente un'esperienza senza disturbi durante la notte.
14. STATO INATTIVO: Se l'utente non interagisce con il pannello di controllo per oltre 15 secondi, il pannello di controllo entrerà in uno stato inattivo in cui i pulsanti e gli indicatori attivi vengono oscurati al 30% e il resto del pannello del display sarà completamente oscurato.

USO DEL TUO PRODOTTO

ACCENSIONE

15. Premere il pulsante ACCENSIONE  per accendere il purificatore d'aria, l'unità funzionerà con le impostazioni predefinite (modalità INTELLIGENTE, Umidità spento e le alette rivolte in avanti) quando viene utilizzata per la prima volta. La prossima volta che si avvia l'unità, verranno ripristinate le ultime impostazioni precedenti allo spegnimento del prodotto.

NOTA: Quando si accende il purificatore d'aria, i sensori impiegheranno circa 10 secondi per calibrare e analizzare la qualità dell'aria. Durante questo periodo, l'indicatore della qualità dell'aria lampeggerà lentamente in bianco.

CAMBIO DI MODALITÀ E VELOCITÀ DELLA VENTOLA, OSCILLAZIONE E UMIDITÀ

16. Premere una volta il pulsante MODALITÀ  per passare da una modalità all'altra: INTELLIGENTE e MANUALE

INTELLIGENTE: Questa è la modalità predefinita in cui l'unità si avvierà. Nella modalità INTELLIGENTE, l'unità utilizzerà i dati del sensore come input per decidere la velocità della ventola e il livello di umidificazione appropriati per un ambiente con aria confortevole, a seconda della temperatura nella stanza. La velocità della ventola o il livello di umidificazione non possono essere regolati dall'utente in questa modalità. Consultare la sezione INDICATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA per maggiori dettagli.

MANUALE: Nella modalità MANUALE l'unità utilizzerà i dati del sensore come input solo per mostrare il livello di qualità dell'aria tramite l'indicatore di qualità dell'aria, ma non regolerà automaticamente la velocità ventola. Questa modalità è utilizzata al meglio per una rapida raffica di pulizia, soprattutto quando l'utente prevede un aumento del particolato nella stanza a causa delle faccende domestiche (ad es. passare l'aspirapolvere).

17. **VELOCITÀ VENTOLA:** In modalità MANUALE, premere il pulsante FAN per regolare la velocità della ventola: il purificatore d'aria ha 5 livelli di velocità della ventola, l'indicatore della velocità della ventola mostrerà la velocità della ventola.

NOTA: L'unità aumenterà o diminuirà gradualmente fino all'impostazione della velocità scelta.

18. **Modalità SILENZIOSO:** Questa funzione può essere utilizzata in modalità INTELLIGENTE per limitare la velocità del ventilatore nelle ore diurne, per evitare disturbi in caso di aumento dei valori di PM. Puoi attivare la modalità SILENZIOSO tramite l'app Electrolux. Il display sul prodotto si oscurerà per indicare che la modalità SILENZIOSO è stata attivata. L'indicatore della qualità dell'aria continuerà a funzionare normalmente in modalità SILENZIOSO.

È inoltre possibile attivare la modalità SILENZIOSO sul display del prodotto premendo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi. Per uscire dalla modalità SILENZIOSO, basta premere il pulsante MODALITÀ o VELOCITÀ VENTOLA.

19. **OSCILLA:** Premere il pulsante OSCILLA per attivare la funzione Oscilla per ottenere la direzione del flusso d'aria desiderata. Ci sono in basso 3 opzioni:
"↔" Stretto (sposta le alette/le feritoie nella griglia in modo coerente in un intervallo di angolazione ristretto).
"↔" Ampio (sposta le alette/lamelle nella griglia in modo coerente in un ampio raggio d'azione).
"↔" Natural Breeze (Sposta le alette/le feritoie nella griglia in modo casuale avanti e indietro con un ampio raggio d'azione).

20. **UMIDITÀ:** Premere il pulsante UMIDITÀ per attivare la funzione di umidificazione e scegliere il livello di umidità target (40%, 50% e 60%). Una volta attivato, il filtro di umidificazione funzionerà finché il livello di umidità relativa della stanza non raggiunge il livello di umidità target da te scelto. L'unità tenterà quindi di mantenere questo obiettivo di umidità nell'aria. In modalità Umidità, osservare:

- Se la stanza è grande o le finestre o le porte sono aperte, il livello di umidità target potrebbe non essere raggiunto.
- L'aria che esce dal purificatore d'aria avrà un'umidità superiore rispetto all'impostazione dell'umidità target, in modo che la stanza possa essere umidificata.

ICONE E INDICATORI DI FUNZIONALITÀ

NOTA: Non tutti gli indicatori o le icone delle funzioni potrebbero essere disponibili sul tuo modello. Consulta le informazioni sulla confezione o le specifiche del prodotto sul sito Web per i dettagli sulle funzionalità disponibili.

21. **AVVISO:** L'icona di avviso  si illuminerà per avvisare l'utente di un possibile errore elettrico o elettronico dell'unità. Fare riferimento all'app Electrolux per i dettagli sul tipo di errore, i dettagli sui componenti e le eventuali azioni correttive. Ulteriori dettagli sono disponibili anche nella sezione ERRORI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI di seguito.
22. **CAMBIO DEL FILTRO:** I filtri ad alta efficienza dell'unità non possono essere lavati, ma solo sostituiti. L'icona di cambio filtro  si illuminerà per ricordarti di cambiare i filtri. Il tuo purificatore d'aria potrebbe essere dotato di più di un filtro, quindi fai riferimento all'app Electrolux per i dettagli su quale strato filtrante deve essere sostituito. Assicurarsi sempre che il sacchetto protettivo in plastica sia rimosso prima dell'uso nell'unità. Dopo la sostituzione del filtro usato, l'icona di sostituzione del filtro si spegne automaticamente e non è necessaria alcuna operazione di ripristino.
23. **SERBATOIO DELL'ACQUA:** L'icona del serbatoio dell'acqua  si illuminerà per ricordarti di riempire il serbatoio dell'acqua per l'umidificazione. Dopo che il serbatoio dell'acqua è stato riempito, l'icona di serbatoio dell'acqua si spegne automaticamente e non è necessaria alcuna operazione di ripristino.
24. **Wi-Fi:** L'unità è dotata di un modulo Wi-Fi, che consente il controllo remoto e l'accesso a molte altre funzioni, incluso il monitoraggio basato sul tempo dei dati sulla qualità dell'aria interna. Quando l'unità è connessa al Wi-Fi domestico, quest'icona  si accenderà. Se l'icona lampeggia, indica una temporanea perdita di connettività Wi-Fi – fare riferimento all'App Electrolux per maggiori dettagli.

NOTA: Scarica la nostra app Electrolux e segui le istruzioni dettagliate per l'onboarding per portare il purificatore dell'aria online.

25. **IONIZZATORE:** L'unità è dotata di un modulo ionizzatore, che consentirà di generare ioni negativi per migliorare ulteriormente il processo di purificazione dell'aria. Lo ionizzatore è SPENTO per impostazione predefinita, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODALITÀ e VENTOLA per 3 secondi per attivare la funzione ionizzatore. Quando la funzione ionizzatore è attivata, l'icona  dello ionizzatore si illuminerà. Puoi anche attivare lo ionizzatore tramite l'app. Per maggiori dettagli su come uno ionizzatore aiuta a ridurre le particelle sospese nell'aria, fare riferimento alla pagina delle informazioni sul prodotto sul sito web.
26. **PROGRAMMATORE:** Mostra un evento pianificato dall'app in esecuzione.
27. **BLOCCO BAMBINI:** L'unità è dotata di una funzione di blocco di sicurezza per disabilitare il pannello di controllo del prodotto ed evitare pressioni indesiderate. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODE e POWER per 5 secondi per attivare la funzione di blocco bambini. L'icona del blocco bambini  si illuminerà quando la funzione è attivata. Quando il pannello di controllo è bloccato, puoi apportare modifiche solo tramite App.
28. **INDICATORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA:** L'unità è dotata di un sensore di qualità dell'aria. Il sensore di particolato (PM) basato su laser è un sensore di particelle ad alta precisione in grado di rilevare i livelli di PM1, PM2,5 e PM10. L'indicatore della qualità dell'aria mostrerà visivamente, con l'ausilio di una scala di colori, la qualità dell'aria in tempo reale come da tabella sottostante. In modalità INTELLIGENTE, il livello di qualità dell'aria determinerà anche la velocità della ventola come da tabella sottostante.

IL COLORE DELLA SPIA	PM2,5 (µg/m³)	QUALITÀ DELL'ARIA
Verde	0-12	Molto buona
Giallo	13-35	Buona
Arancione	36-55	Scarsa
Rossa	56-150	Molto scarsa
Viola	151-250	Cattiva
Granata	>250	Molto cattiva

NOTA: Assicurati di pulire regolarmente la finestra del sensore per assicurarti che non si ostruisca con la polvere e che i sensori continuino a funzionare correttamente. Garantire anche livelli di umidità ottimali (tra il 35 e l'80%) per una lettura accurata dai sensori.

REGOLAZIONE CAPPUCCIO

29. **CAPPUCCIO:** L'unità è dotata di un cappuccio per fornire un ambiente d'aria confortevole. Regolare la direzione dell'uscita dell'aria sollevando manualmente il cappuccio. Il cappuccio può essere regolato nell'angolo desiderato tra 6° e 90°.

CARICAMENTO

NOTA: Alcuni passaggi nel flusso di caricamento potrebbero essere cambiati, segui le istruzioni passo passo nell'ultima versione dell'app come riferimento in caso di discrepanza. Assicurati che il Wi-Fi domestico funzioni sulla banda a 2,4 GHz, poiché la banda a 5 GHz non verrà riconosciuta dal purificatore d'aria.

30. Trova l'app Electrolux nell'app iOS o nel Google Play Store, scaricala, registrati e accedi all'app. Qui sarai in grado di "Aggiungere un elettrodomestico" nell'app e seguire le istruzioni dettagliate per il caricamento dell'unità - i passaggi seguenti sono indicativi.

PULIZIA E CURA

NOTA: Scollegare sempre il purificatore dell'aria prima della pulizia per evitare scosse o rischi di incendio. Non utilizzare mai detergenti abrasivi e aggressivi O cera per pulire l'unità. I filtri ad alta efficienza non sono lavabili, vanno sempre sostituiti a fine vita.

31. Assicurarsi che la finestra del sensore non sia ostruita per garantire prestazioni ottimali dell'unità. È naturale che la polvere si accumuli in quest'area, quindi assicurarsi di aspirare regolarmente (ad es. una volta ogni 4 settimane) la finestra del sensore con un aspirapolvere dotato di bocchetta/spazzola stretta.
32. Le parti in plastica dell'unità devono essere pulite con un panno asciutto e privo di olio. Per le macchie sulle parti in plastica, utilizzare un panno in microfibra morbido leggermente umido per strofinare delicatamente contro la macchia.
33. Il tessuto attaccato al pannello frontale deve essere pulito con un panno asciutto privo di olio o utilizzando un aspirapolvere con una spazzola morbida. L'area intorno alla presa d'aria sulla parte anteriore dell'unità potrebbe accumulare più polvere rispetto ad altre parti e quindi potrebbe richiedere una pulizia più frequente per garantire prestazioni ottimali. Il filtro a rete deve essere occasionalmente rimosso o pulito con un aspirapolvere per evitare perdite di prestazioni.
34. Pulire regolarmente il filtro di umidificazione per mantenere buone prestazioni di umidificazione, estrarre la ruota del filtro di umidificazione e sciacquarla con acqua pulita e acido citrico o detergente neutro, per rimuovere il calcare, e rimetterla nell'unità. (Fare riferimento all'immagine 24).

NOTA: Seguendo i passaggi mostrati nell'immagine 1 per estrarre e rimettere la ruota del filtro di umidificazione, non è necessario rimuovere il filtro di umidificazione dalla ruota durante la pulizia.

CONSERVAZIONE

35. Quando si ripone il purificatore d'aria, oltre a scollegare l'unità, pulire il filtro a rete e assicurarsi che l'unità, incluso il pannello frontale in tessuto, sia coperta per evitare l'accumulo di polvere. Per il modello con umidificazione assicurarsi di svuotare anche il cassetto filtro, rimuovere il filtro di umidificazione e lasciarlo asciugare, e svuotare il serbatoio dell'acqua prima di riporre il prodotto, per evitare la formazione di muffe all'interno del prodotto, che potrebbe portare a odori indesiderati.

SOSTITUZIONE DEI FILTRI

SOSTITUZIONE DEI FILTRI HEPA

NOTA: I filtri - ad eccezione del prefiltro a rete e del filtro di umidificazione - non sono lavabili e devono essere sempre sostituiti a fine vita. Il purificatore d'aria ha una varietà di filtri tra cui scegliere, adattati alle esigenze del tuo stile di vita. Vai all'app Electrolux o alla pagina delle informazioni sul prodotto sul nostro sito Web per una guida sulla scelta del filtro appropriato per le tue esigenze. Visitare il sito Web Electrolux locale per ordinare il filtro sostitutivo.

36. Per la migliore esperienza e per garantire un uso ininterrotto del purificatore d'aria, monitorare la durata residua del filtro nell'app Electrolux e ordinare un filtro sostitutivo in tempo utile prima che la durata residua del filtro raggiunga lo 0%. Se hai abilitato le notifiche, l'App Electrolux ti informerà quando la durata del filtro sta per esaurirsi (ad es. al 5%).
 37. Quando uno o più filtri è esaurito, l'icona di sostituzione del filtro si accenderà sul pannello di controllo del prodotto per indicare la necessità di sostituzione. Accedi all'app Electrolux per identificare correttamente quale filtro è alla fine del ciclo di vita e deve essere sostituito. Quando il filtro è esaurito, la velocità della ventola dell'unità potrebbe essere ridotta in modalità INTELLIGENTE.
 38. Il filtro usato potrebbe essere pesantemente ricoperto di polvere e particolato, quindi prima di aprire il pannello frontale, assicurati di avere a portata di mano un sacchetto o una confezione monouso in cui riporre il filtro usato.
 39. Spegnerne il purificatore d'aria o scollegare l'unità prima di sostituire i filtri, per assicurarsi che l'icona di sostituzione del filtro sia spenta. Rimuovere il pannello anteriore e il pre-filtro a rete e metterli da parte. Rimuovere quindi il filtro che è a fine vita e riporlo nella busta usa e getta a portata di mano.
 40. Quindi, rimuovere l'imballaggio di plastica dal filtro sostitutivo e inserire il filtro nella posizione appropriata. Assicurarsi che il filtro antiodore VOC entri per primo all'interno dell'unità, seguito dal filtro per particelle ultrafini. Reinserire il prefiltro a rete, chiudere il pannello frontale e accendere l'unità. L'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto non sarà più illuminata e l'app Electrolux indicherà lo stesso, con una nuova lettura della durata del filtro.
- NOTA:** Nel caso in cui la modifica si rifletta solo sul pannello di controllo del prodotto e non sull'app Electrolux, riavviare l'app e l'unità prima di procedere ulteriormente alla risoluzione dei problemi.
41. Smaltire il filtro usato e qualsiasi imballaggio in plastica secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

SOSTITUIRE FILTRO UMIDIFICAZIONE E CARTUCCIA ANTIBATTERICA

NOTA: Il filtro di umidificazione e la cartuccia antibatterica devono essere sostituiti circa ogni 1 anno, seguendo i passaggi seguenti per sostituirli. (Fare riferimento all'immagine 2 e 3).

42. Rimuovere prima il serbatoio dell'acqua dal retro dell'unità.
43. Rimuovere il pannello laterale ed estrarre il cassetto del filtro.
44. Estrarre il filtro di umidificazione all'interno del cassetto del filtro, allentare i cappucci dell'albero, separare i ganci nel telaio della ruota del filtro di umidificazione ed estrarre il filtro di umidificazione. Inserire un nuovo filtro di umidificazione nella ruota. Rimontare in ordine inverso e bloccare i copri ruota. (Fare riferimento all'immagine 5 e 6).
45. Dopo aver rimosso il filtro di umidificazione, troverai la scatola antibatterica inserita nella scanalatura della base del cassetto filtro, estraila e sostituiscila con quella nuova.
46. Quindi riposizionare la ruota del filtro di umidificazione, il cassetto del filtro e il pannello laterale sull'unità nello stesso ordine dell'eliminazione. E assicurati di montare la ruota del filtro di umidificazione con l'orientamento corretto. Uno dei copri ruota è più grande dell'altro.

RIEMPIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA

NOTA: Utilizzare l'acqua del rubinetto quando si riempie il serbatoio dell'acqua. L'acqua calda (oltre i 40 °C), i prodotti chimici/detersivi o l'aggiunta di fragranze possono influire sul prodotto e sulla funzione di umidificazione. Si noti inoltre che l'acqua sporca (compresa l'acqua di pozzo) può aumentare il rischio di crescita di funghi/batteri e muffe.

47. Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, l'indicatore del serbatoio dell'acqua si accenderà sul pannello di controllo per ricordare di riempire il serbatoio dell'acqua. Riceverai anche un avviso nell'app.
48. Sollevare con cautela il serbatoio dell'acqua per evitare che l'acqua goccioli sul pavimento. Capovolgere il serbatoio, aprire il tappo e riempire il serbatoio con acqua. (Fare riferimento all'immagine 4).
49. Successivamente, chiudere il tappo e rimettere il serbatoio dell'acqua sull'unità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Quando gli indicatori di guasto mostrano che il sistema non funziona correttamente, eseguire il seguente controllo.

La tabella seguente è solo un elenco limitato. Per la sezione più recente e completa sulla risoluzione dei problemi, le domande frequenti e la guida agli errori, fare riferimento alla sezione corrispondente sul nostro sito Web o all'app Electrolux.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
1	L'icona di avviso del purificatore d'aria è accesa.	Se hai appena acquistato l'unità OPPURE hai inserito nuovi filtri, assicurati che i filtri siano posizionati in modo corretto affinché i tag RFID possano essere letti dal sensore. Generalmente, l'unità viene fornita con una varietà di sofisticati sensori, elettronica e altri componenti elettrici e se uno di questi non funziona correttamente, l'icona di avviso sul pannello di controllo del prodotto si accende. Per maggiori dettagli sui passaggi da risolvere, vai all'app Electrolux e controlla i dettagli ogni volta che vedi questa icona accesa.	Si prega di tenere a portata di mano il PNC e il numero di SERIE dell'unità se è necessario contattare l'organizzazione di assistenza Electrolux per il supporto.
2	Il purificatore d'aria funziona sempre alla massima velocità della ventola per periodi prolungati	Se in modalità MANUALE, controllare il dispositivo di scorrimento della velocità della ventola sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e regolarlo al livello desiderato. In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux – se tutti i valori PM mostrano costantemente 999-1000 senza alcuna riduzione, molto probabilmente il sensore è ostruito. Si prega di utilizzare un aspirapolvere per pulire il sensore attraverso la finestra del sensore – istruzioni dettagliate nella sezione PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE in alto.	Il sensore PM nell'unità è estremamente preciso e sensibile ed è normale che il purificatore reagisca alla scarsa qualità dell'aria aumentando la velocità della ventola, per riportare la qualità dell'aria interna a livelli di sicurezza.
3	Il purificatore d'aria funziona sempre alla velocità minima della ventola per periodi prolungati	Se in modalità MANUALE, controllare la velocità della ventola sul display del pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e regolarla al livello desiderato. In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux – se tutti i valori PM sono costantemente molto buoni senza alcun aumento, allora questo è un comportamento normale per l'unità – la qualità dell'aria è molto buona! Se il valore di PM_{2,5} è alto e l'unità funziona ancora alla velocità minima della ventola, controllare l'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e, se accesa, sostituire il filtro usato con uno nuovo, questo dovrebbe risolvere il problema specifico di velocità della ventola. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 9 della tabella.	L'unità è progettata in modo tale che quando un filtro è alla fine della vita utile, ne scoraggerà l'uso fino alla sostituzione del filtro, limitando la velocità della ventola in modo da non reintrodurre nell'aria il particolato catturato.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
4	Il purificatore d'aria produce un rumore forte o anomalo	Assicurarsi che i sacchetti di plastica attorno ai filtri siano stati rimossi, assicurarsi che la presa d'aria (intorno al pannello anteriore) e la griglia di uscita dell'aria (parte superiore dell'unità) non siano ostruite e che vi sia uno spazio di almeno 30 cm tra l'unità e la superficie più vicina. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 12 della tabella.	Se si riscontra un rumore anomalo nel prodotto, anche dopo aver verificato i passaggi nella guida alla risoluzione dei problemi, contattare un centro di assistenza autorizzato Electrolux per ulteriore assistenza.
5	Il purificatore d'aria o la ventola non funziona	Assicurarsi che l'unità sia alimentata. Se necessario, provare a inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa a muro per verificare se questo risolve il problema. Verificare che il fusibile della tua casa non sia saltato o che l'interruttore automatico sia scattato. Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico se necessario. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 12 della tabella.	
6	Il purificatore d'aria è in funzione ma la qualità dell'aria non migliora	Se in modalità INTELLIGENTE, monitorare attentamente la differenza nei livelli di qualità dell'aria all'interno dell'app Electrolux per i prossimi 20 minuti – se non si nota alcun miglioramento dei valori della qualità dell'aria nell'app Electrolux durante questo periodo, seguire il passaggio seguente. Passare alla modalità MANUALE e regolare la velocità della ventola a un livello superiore per vedere se questo aiuta a risolvere il problema. Se ancora non vedi alcun miglioramento. Chiudere tutte le porte o le finestre aperte verso l'esterno della stanza e riavviare l'unità alla massima velocità della ventola per 20 minuti. Se questo risolve il problema, si consiglia di far funzionare l'unità in questo ambiente sigillato il più possibile, finché anche la qualità dell'aria non è di buon livello.	Se l'unità viene collocata in una stanza di dimensioni superiori a quelle consigliate, ci vorrà più tempo per migliorare la qualità dell'aria – si prega di pazientare e mantenere l'unità alla massima velocità possibile.
7	Il purificatore d'aria produce o emette uno strano odore	La prima volta che accendi l'unità, potresti percepire un odore di plastica, colla o vernice, specialmente vicino alla griglia di uscita dell'aria, questo è inevitabile in alcuni casi (come l'odore di "auto nuova") ma dovrebbe scomparire rapidamente. Se si percepisce un odore di bruciato, scollegare l'unità e contattare il centro di assistenza autorizzato Electrolux per ulteriore assistenza. Il filtro VOC è esaurito. Passare a un nuovo filtro VOC.	Assicurarsi sempre che i filtri siano coperti in un imballaggio appropriato mentre vengono riposti tra un utilizzo e l'altro e che tutte le parti siano asciutte per evitare cattivo odore o formazione di muffa.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
8	L'icona del filtro è accesa, anche se di recente ho cambiato i filtri	Spegnere l'unità con il pulsante ACCENSIONE o scollegare e ricollegare l'unità per vedere se l'icona scompare.	È importante SPEGNERE l'unità prima di sostituire il filtro, al fine di ripristinare il prodotto.
9	Il purificatore d'aria o la ventola non funziona	La spia di rabbocco dell'acqua lampeggia. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente e che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua. Assicurarsi che il pannello laterale sia chiuso.	
10	Sono presenti dei depositi bianchi o gialli sul filtro di umidificazione	I depositi bianchi sono chiamati calcare e sono costituiti da minerali dell'acqua. Le incrostazioni sul filtro di umidificazione rotante influiscono sulle prestazioni di umidificazione, tuttavia non danneggiano la salute. Seguire le istruzioni per la pulizia nel manuale dell'utente.	
11	Ci vuole molto tempo per raggiungere il livello di umidità obiettivo	La tecnologia di umidificazione distribuisce uniformemente il vapore acqueo invisibile nella tua stanza. In condizioni asciutte, l'umidità dell'umidificatore viene assorbita da pareti, mobili e altri oggetti nella stanza. La ventilazione dell'aria esterna secca aumenterà anche il tempo necessario per raggiungere l'umidità target. Per ottimizzare le prestazioni di umidificazione e purificazione, si consiglia di chiudere porte e finestre durante l'uso. Sostituire il filtro di umidificazione ogni anno.	
12	Non riesco a connettere il purificatore d'aria all'app	Se non riesci a caricare l'unità e a connetterla all'app Electrolux dopo un paio di tentativi, contatta un centro di assistenza autorizzato Electrolux per assistenza.	Il chip Wi-Fi nell'unità funziona solo a 2,4 GHz, quindi assicurati che il tuo Wi-Fi domestico funzioni a questa larghezza di banda.
13	Ho un altro problema non elencato qui. O nessuno dei passaggi precedenti ha aiutato a risolvere il problema	È possibile cercare ulteriori guide alla risoluzione dei problemi e alle domande frequenti sul nostro sito Web OPPURE sull'app Electrolux nelle pagine delle informazioni sul prodotto o contattare direttamente il centro di assistenza autorizzato Electrolux per assistenza. Grazie!	Tenere a portata di mano il PNC e il numero di serie dell'unità quando si contatta l'assistenza Electrolux. Queste informazioni possono essere trovate sull'etichetta di valutazione che si trova sull'unità principale dietro il coperchio anteriore.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór oczyszczacza powietrza firmy Electrolux. Aby w pełni wykorzystać możliwości jednostki, używaj wyłącznie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Urządzenie powstało z myślą o ochronie środowiska, dlatego wszystkie komponenty plastikowe można poddać recyklingowi.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Z tej INSTRUKCJI OBSŁUGI dowiesz się, jak obsługiwać model urządzenia LUB serię urządzeń. Używaj jednostki wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja nie obejmuje jednak wszystkich możliwych warunków czy sytuacji, do których może dojść. Instalując, obsługując i konserwując urządzenie, postępuj z rozwagą i zachowaj ostrożność.

OSTRZEŻENIE! - BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH

Ryzyko uduszenia, uszkodzenia ciała lub trwałego kalectwa. Wszystkie opakowania należy przechowywać z dala od dzieci.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one pod nadzorem lub zapewniono im instrukcje dotyczące obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i zaznajomiono je z zagrożeniami.

Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione nadzoru. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę produktem. Dzieci poniżej 3 roku życia mogą zbliżać się od urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem.

UWAGA! - UNIKNIJ OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB MIENIA

Nie należy kierować strumienia powietrza na kominki lub inne źródła ciepła, ponieważ może to spowodować wybuch pożaru.

Nie wchodzić na urządzenie, ani nie umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Nie wieszać przedmiotów na urządzeniu.

Nie stawiać na urządzeniu żadnych pojemników z cieczą.

Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas eksploatowane, należy je WYŁĄCZYĆ z gniazdka.

Nie należy blokować ani zakrywać obszaru wlotu powietrza, obszaru wentylatora i kratki wylotu powietrza.

Upewnić się, że wszelkiego rodzaju sprzęt elektryczny/elektroniczny znajduje się w odległości co najmniej 30cm od urządzenia.

INFORMACJE NA TEMAT RADIA

Pobór mocy przez produkt w trybie czuwania sieciowego wynosi mniej niż 2,0W

Informacje Elektryczne

OSTRZEŻENIE! Unikać zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem.

Jednostkę można zasilac prądem 50 Hz lub 60 Hz bez dodatkowej modyfikacji. Nie używać przedłużacza ani wtyczki adaptera.

Nie usuwać wtyków z przewodu zasilającego. Nie skubać, nie związać ani nie związywać przewodu zasilającego.

Chroń przewód zasilający przed przecięciami i uszkodzeniami. Jeśli dostarczony przewód zasilający zostanie przecięty lub uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez Electrolux, jej przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby. W skład niniejszego urządzenia nie wchodzi części wymagające serwisowania przez użytkownika. W celu dokonania naprawy zawsze należy wezwać autoryzowany serwis firmy Electrolux.

Jeśli nie ma pewności, że gniazdo jest odpowiednio uziemione lub zabezpieczone bezpiecznikiem czasowym lub wyłącznikiem automatycznym, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazda zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym (National Electrical Code) lub odpowiednimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

Nie przechowywać ani nie używać benzyny lub innych łatwopalnych oparów i płynów w pobliżu urządzeń. Przeczytaj etykiety produktów pod kątem palności i innych ostrzeżeń.

Nie dopuścić, aby do urządzenia dostała się woda lub inny płyn lub łatwopalny detergent, aby uniknąć porażenia prądem lub zagrożenia pożarowego. Przed czyszczeniem należy zawsze sprawdzić czy urządzenie nie jest podłączone do prądu.

Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie. W każdej sytuacji należy mocno chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją bezpośrednio z gniazdka.

Środki Ostrożności

Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do obszaru wylotu powietrza lub kratki znajdującej się z przodu urządzenia.

Nie wolno uruchamiać ani zatrzymywać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego lub wyłączenie zasilania w puszcze elektrycznej.

W przypadku nieprawidłowego działania (iskry, śwąd, spaleniżny itp.) należy natychmiast przerwać pracę, odłączyć przewód zasilający i wezwać autoryzowany serwis Electrolux.

Nie obsługiwać mokrymi rękami.

Nie ciągnąć za przewód zasilania.

Nie dotykać łopatek wentylatora podczas wyjmowania filtra(-ów).

Nie wolno przechylać produktu o więcej niż 10°, ani poruszać nim, gdy w zbiorniku lub w szufladzie filtra znajduje się woda, ponieważ może to powodować przeciekanie.

Pamiętaj, że wysokie poziomy wilgotności mogą sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w otoczeniu.

Nie dopuść do zawilgocenia lub zamoczenia obszaru wokół nawilżacza. Jeśli pojawi się wilgoć, zmniejsz wydajność nawilżacza. Jeśli nie można zmniejszyć wydajności nawilżacza, używaj go z przerwami. Nie dopuść do zawilgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywany, zasłony, firanki czy obrusy.

Podczas napełniania i czyszczenia urządzenia odłącz je od prądu.

Nigdy nie pozostawiaj wody w zbiorniku, gdy urządzenie nie jest używane.


Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem. Wyczyść nawilżacz przed następnym użyciem.


UTYLIZACJA

 Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że nie można go wyrzucić razem z odpadami komunalnymi. Aby poddać produkt recyklingowi, należy oddać go do oficjalnego punktu zbiórki lub do centrum serwisowego firmy Electrolux, które może usunąć i poddać recyklingowi baterię i części elektryczne z zachowaniem bezpieczeństwa i z pełnym profesjonalizmem. Postępuj zgodnie z prawem krajowym w zakresie oddzielnej utylizacji produktów elektrycznych.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Upewnij się, że dołączone zostały wszystkie opisane części.
- Uważnie zapoznaj się z sekcją dotyczącą kwestii bezpieczeństwa.






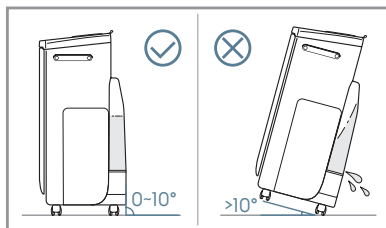
















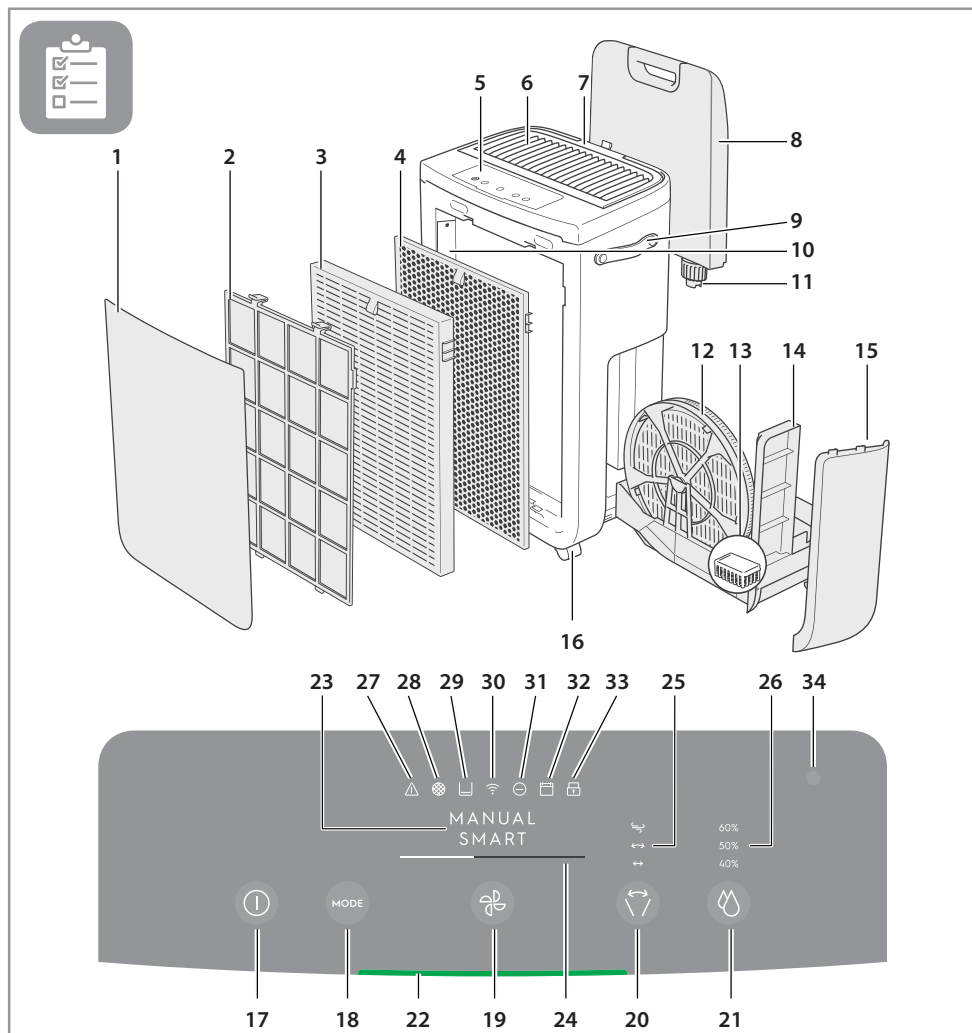





OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA

- | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Panel przedni | 10. Skrzynka czujnika | 20. Obrót żaluzji | 27. Ikona alertu ostrzegawczego |
| 2. Wstępny filtr siatkowy | 11. Korek zbiornika wody | 21. Przycisk wilgotności | 28. Ikona zmiany filtra |
| 3. Filtr cząstek ultradrobnych | 12. Filtr nawilżający | 22. Wskaźnik jakości powietrza | 29. Ikona zbiornika wody |
| 4. Filtr LZO i zapachów | 13. Wkład antybakteryjny | 23. Wyświetlacz TRYB | 30. Ikona Wi-Fi |
| 5. Wyświetlacz panelu sterowania | 14. Szuflada filtra nawilżającego | 24. Wskaźnik PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA | 31. Ikona jonizatora |
| 6. Żaluzje | 15. Panel boczny | 25. Wskaźnik obrotu | 32. Ikona harmonogramu |
| 7. Pokrywa | 16. Kółko | 26. Docelowy poziom wilgotności | 33. Ikona blokady rodzicielskiej |
| 8. Zbiornik wody | 17. Przycisk ZASILANIE | | 34. Czujnik światła |
| 9. Uchwyt | 18. Przycisk TRYB | | |
| | 19. Prędkość wentylatora | | |

INFORMACJA: Możliwe, że Twój model nie ma wszystkich komponentów i funkcji wymienionych w INSTRUKCJI OBSŁUGI. Szczegóły dotyczące modelu znajdziesz na opakowaniu produktu LUB na stronie specyfikacji produktu na naszej stronie internetowej. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości instrukcji obsługi bez uprzedzenia.

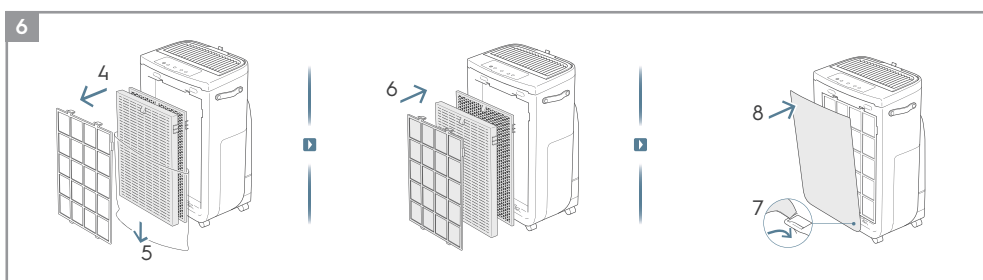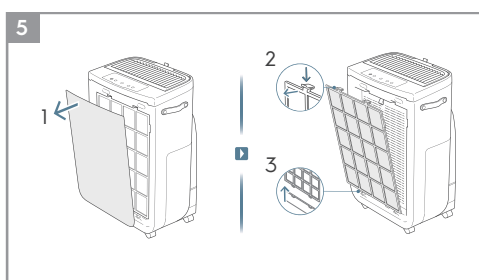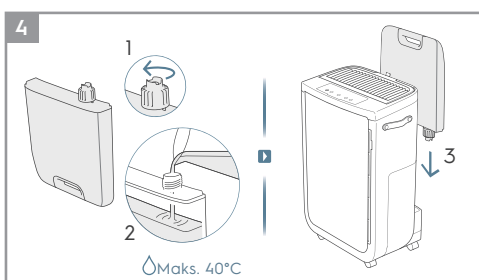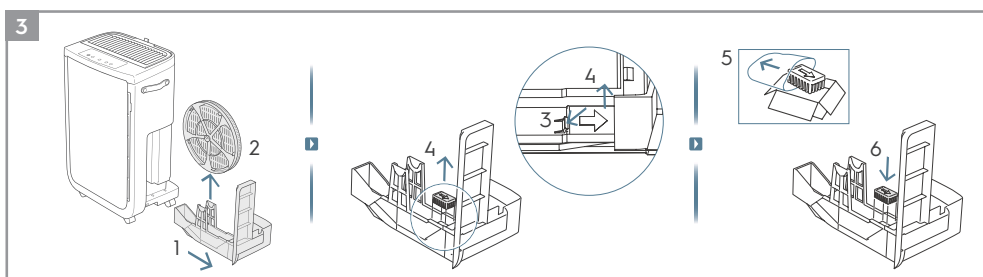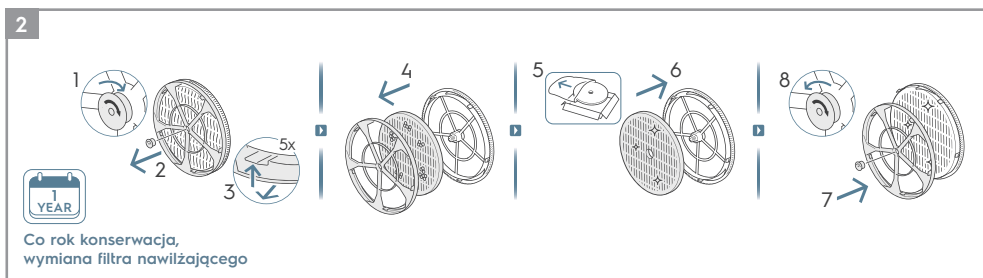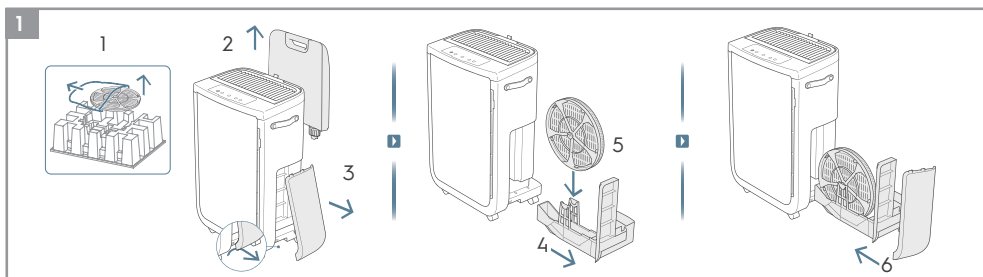

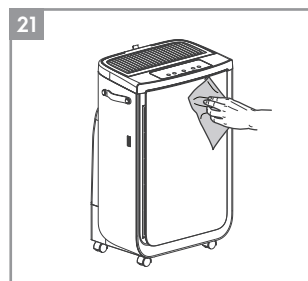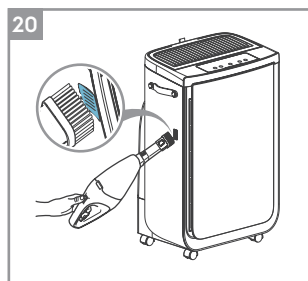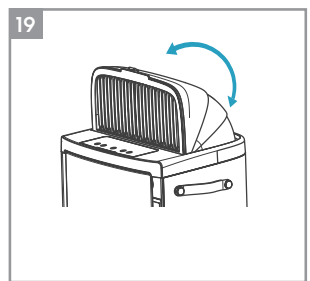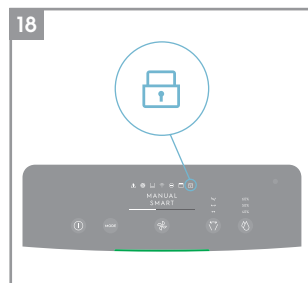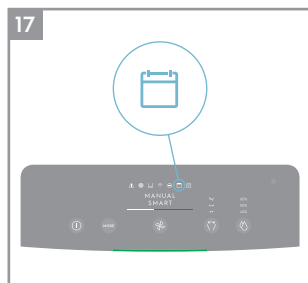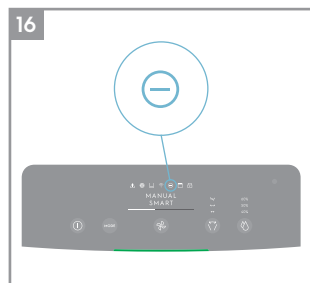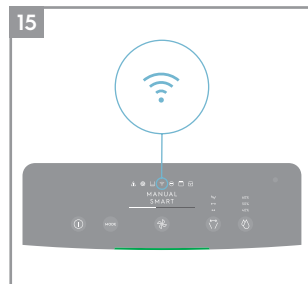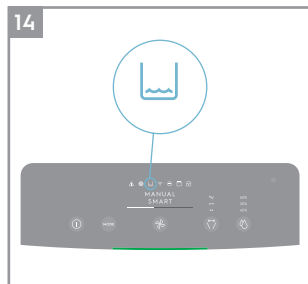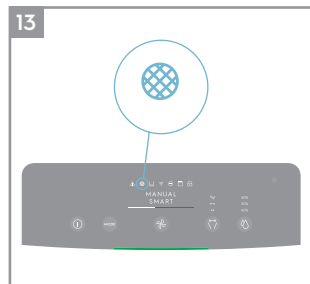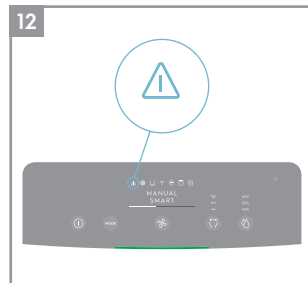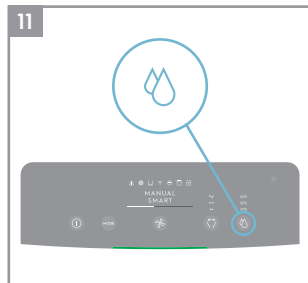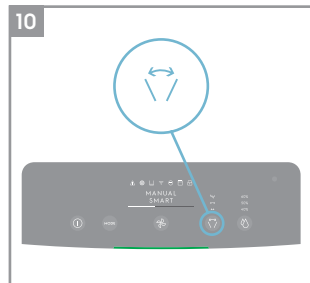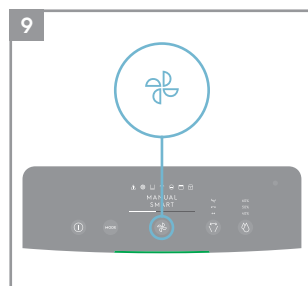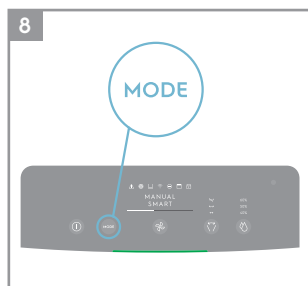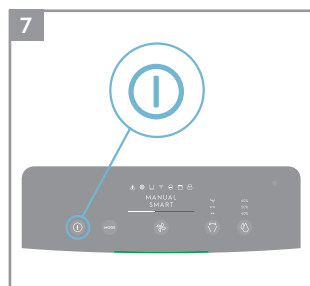

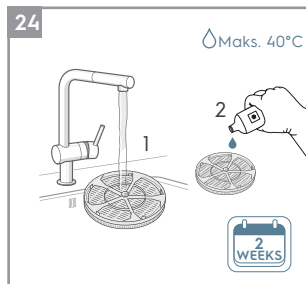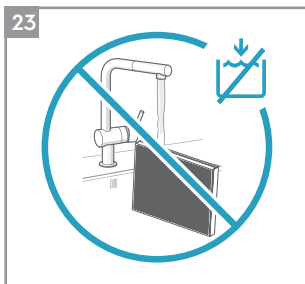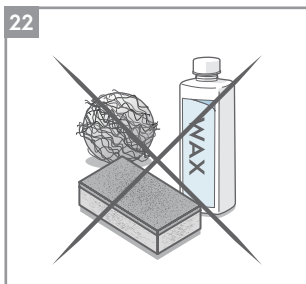

Bardziej szczegółowe opisy rysunków znajdziesz na stronach 120-125.

Aby swobodnie korzystać z urządzenia, korzystać z urządzenia, zarejestruj je już dziś na stronie internetowej www.electrolux.com.

Możesz na bieżąco otrzymywać lepsze usługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz mieć dostęp do akcesoriów zgodnych z urządzeniem.

Możliwe, że w kolejnych wersjach aplikacji dodamy lub zaktualizujemy funkcje.

ROZPAKOWYWANIE I PRZYGOTOWYWANIE DO URUCHOMIENIA

Podczas rozpakowywania oczyszczacza powietrza zachowaj ostrożność. Jednostka ma kilka wymiennych komponentów, które mogą poluzować się w transporcie, dlatego otwieraj pudełko powoli na podłodze na dużej płaskiej powierzchni.

1. Wyjmij filtr nawilżający z wytłaczanki u góry i zdejmij z niego worek plastikowy. Następnie ostrożnie wyjmij jednostkę z pudełka i zdejmij z niej worek plastikowy. Worek wyrzuć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i recyklingu.
2. Wyjmij zbiornik wody z tyłu jednostki.
3. Usuń panel boczny i wyjmij szufladę filtra nawilżającego.
4. Wyjmij szufladę filtra nawilżającego, po czym włóż filtr nawilżający, szufladę filtra nawilżającego oraz panel boczny do jednostki w odpowiedniej kolejności. (Patrz rysunki 1).
5. Odkręć korek i napełnij zbiornik wodą. Dokręć korek do pierwszego oporu i włóż zbiornik wody do jednostki. (Patrz rysunki 4).
6. Zdejmij panel przedni, delikatnie ciągnąc obiema rękami do siebie.
7. Wyjmij wstępny filtr siatkowy, filtr cząstek ultradrobnych i filtr LZO i zapachów, po czym usuń plastikowe materiały opakowaniowe. Wyrzuć je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
8. Zainstaluj filtry ponownie w jednostce w kolejności od ostatniego wyjętego do pierwszego (jako pierwszy zainstaluj filtr LZO i zapachów).
9. Zainstaluj wstępny filtr siatkowy oraz panel przedni na jednostce. (Patrz rysunki 5 i 6).
10. Podłącz przewód zasilający do najbliższego gniazdka. Przycisk ZASILANIE na panelu sterowania produktu powinien zostać podświetlony.
11. Najlepsze rezultaty uzyskasz, korzystając z jednostki w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami i oknami (nie zamykaj drzwi i okien, gdy jest to niewskazane).

STANY PANELU STEROWANIA

12. TRYB CZUWANIA: Po podłączeniu jednostka działa w trybie czuwania, wskaźniki na panelu sterowania z wyłączeniem przycisku ZASILANIE będą przyciemnione (30%), a ikona Wi-Fi będzie migać, o ile aktywowane jest wprowadzenie do obsługi urządzenia.
13. DZIEŃ I NOC: Jednostka jest wyposażona w czujnik światła monitorujący warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. W ciemnych pomieszczeniach czujnik przyciemnia podświetlenie wyświetlacza i ogranicza prędkość wentylatora do wartości 2, aby nie przeszkadzać użytkownikom w godzinach nocnych.

14. **BRAK AKTYWNOŚCI:** Jeśli nie będziesz korzystać z panelu sterowania przez ponad 15 sekund, panel przejdzie do stanu braku aktywności, w którym aktywne przyciski i wskaźniki są przyciemnione o 30%, a podświetlenie pozostałego obszaru wyświetlacza zostanie w pełni wygaszone.

KORZYSTANIE Z PRODUKTU

WŁĄCZANIE

15. Naciśnij przycisk ZASILANIE , aby WŁĄCZYĆ oczyszczacz powietrza. Po pierwszym uruchomieniu jednostka zacznie pracę w konfiguracji domyślnej (w trybie INTELIGENTNYM, bez nawilżania oraz z żaluzjami skierowanymi do przodu). Po następnym uruchomieniu urządzenia wznowiona zostanie praca w konfiguracji ustawionej przed WYŁĄCZENIEM urządzenia.

INFORMACJA: Po WŁĄCZENIU oczyszczacza powietrza kalibracja czujników i analiza jakości powietrza zajmuje 10 sekund. Następnie wskaźnik jakości powietrza zacznie wolno migać na biało.

ZMIANA TRYBÓW, PRĘDKOŚCI WENTYLATORA, OBROTU ORAZ WILGOTNOŚCI

16. Naciskaj przycisk TRYB , aby przełączać się pomiędzy dwoma trybami: INTELIGENTNY i RĘCZNY

INTELIGENTNY: To domyślny tryb włączany po uruchomieniu urządzenia. W trybie INTELIGENTNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane źródłowe, na podstawie których dostosowuje prędkość wentylatora i poziom nawilżania w celu zapewnienia komfortu w danym pomieszczeniu, zależnie od panującej w nim temperatury. W tym trybie użytkownik nie może dostosować prędkości wentylatora i poziomu nawilżenia. W sekcji WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA znajdziesz więcej szczegółów.

RĘCZNY: W trybie RĘCZNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane wejściowe wyłącznie w celu wyświetlenia poziomu jakości powietrza przy użyciu wskaźnika jakości powietrza. Urządzenie ustawi automatycznie prędkości wentylatora. Tryb najlepiej sprawdzi się do szybkiego oczyszczania, zwłaszcza wtedy, gdy spodziewasz się większego zagęszczenia cząstek stałych w pomieszczeniu w wyniku wykonywania obowiązków domowych, takich jak odkurzanie.

17. **PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA:** W trybie ręcznym naciśnij przycisk WENTYLATOR, aby dostosować prędkość wentylatora. Oczyszczacz ma 5 prędkości wentylatora i wskaźnik prędkości informujący o wybranym ustawieniu.

INFORMACJA: Jednostka może stopniowo zwiększać LUB zmniejszać ustawioną prędkość.

18. Tryb CICHY: Z tej funkcji możesz korzystać w trybie INTELIGENTNYM, aby ograniczyć prędkość wentylatora za dnia w celu uniknięcia hałasu w przypadku wzrostu stężenia PM. Możesz aktywować tryb CICHY, korzystając z aplikacji Electrolux. Wyświetlacz produktu zostanie przyciemniony, aby użytkownik wiedział o aktywacji trybu CICHY. W trybie CICHY wskaźnik jakości powietrza będzie nadal działał normalnie.

Możesz także aktywować tryb CICHY na panelu wyświetlacza produktu, naciskając przycisk TRYB i przytrzymując go przez 3 sekundy. Aby wyjść z trybu CICHY, naciśnij przycisk TRYB lub PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA.

19. **OBROT:** Przycisk OBRÓT może aktywować funkcję obrotu do konfiguracji pożądanego kierunku przepływu powietrza. Do wyboru masz 3 opcje:

„↔” — wąski (przemieszcza żebra/żaluzje kratki synchronicznie tak, aby powietrze przelatywało przez wąskie szpary).

„↔” — szeroki (przemieszcza żebra/żaluzje kratki synchronicznie tak, aby powietrze przelatywało przez szerokie szpary).

„↔” — naturalny powiew (przemieszcza żebra/żaluzje kratki losowo tak, aby powietrze przelatywało przez szpary o losowej szerokości).

20. **WILGOTNOŚĆ:** Naciśnij przycisk **WILGOTNOŚĆ**, aby włączyć funkcję Nawilżanie i wybrać docelową poziom wilgotności (40%, 50% lub 60%). Po aktywacji filtr nawilżający będzie działał do osiągnięcia docelowego poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Jednostka będzie następnie próbowała utrzymać docelową wilgotność powietrza. Korzystając z trybu Wilgotność, zwróć uwagę na to, co następuje:
- Jeśli pomieszczenie jest duże, ewentualnie otwarte są drzwi lub okna, osiągnięcie docelowego poziomu wilgotności może być niemożliwe.
 - Powietrze wychodzące z oczyszczacza powietrza będzie miało wilgotność większą niż wilgotność docelowa w pomieszczeniu, aby możliwe było nawilżenie pomieszczenia.

IKONY FUNKCJI I WSKAŹNIKI

INFORMACJA: W przypadku Twojego modelu może być dostępna tylko część wskaźników LUB ikon funkcji. Aby sprawdzić, jakie są dostępne funkcje, zapoznaj się z treścią na opakowaniu lub z danymi technicznymi produktu na stronie internetowej.

21. **ALERT:** Podświetlona ikona alertu  ostrzega o możliwych problemach elektrycznych lub elektronicznych z jednostką. Informacje o typie błędu, szczegóły komponentu oraz działania zaradcze znajdziesz w aplikacji Electrolux. Więcej szczegółów znajdziesz także w sekcji **BŁĘDY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW** poniżej.
22. **ZMIANA FILTRA:** Wysokowydajnego filtra w jednostce nie można myć. Możesz go jedynie wymieniać. Ikona zmiany filtra  zostanie podświetlona, aby przypomnieć o wymianie filtrów. Oczyszczacz powietrza może mieć więcej niż jeden filtr. Aby dowiedzieć się, którą warstwę filtra trzeba wymienić, zapoznaj się z odpowiednią sekcją aplikacji Electrolux. Koniecznie pamiętaj o usunięciu plastikowego woreczka ochronnego przed instalacją komponentu w jednostce. Po wymianie zużytego filtra ikona zmiany filtra zgaśnie automatycznie i nie trzeba resetować odliczania do wymiany filtra.
23. **ZBIORNIK WODY:** Ikona zbiornika wody  podświetli się, aby przypomnieć o konieczności uzupełnienia zbiornika wody przed nawilżaniem. Po uzupełnieniu zbiornika wody ikona zbiornika wody zgaśnie automatycznie i nie trzeba resetować ustawień.
24. **Wi-Fi:** Jednostka jest wyposażona w moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę pilota i dostęp do dodatkowych funkcji, w tym czasowego śledzenia danych jakości powietrza w pomieszczeniu. Gdy jednostka połączy się z domową siecią Wi-Fi, podświetlona zostanie ikona . Jeśli ikona miga, połączenie z siecią Wi-Fi zostało tymczasowo utracone. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w aplikacji Electrolux.

INFORMACJA: Pobierz aplikację Electrolux i wykonaj kolejne kroki łączenia oczyszczacza powietrza z siecią.

25. **JONIZATOR:** Jednostkę wyposażono w moduł jonizujący, który po włączeniu generuje jony ujemne, aby dodatkowo usprawnić proces oczyszczania powietrza. Jonizator jest domyślnie **WYŁĄCZONY**. Naciśnij jednocześnie przyciski **TRYB I WENTYLATOR** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję jonizatora. Po aktywacji funkcji jonizatora ikona jonizatora  zostanie podświetlona. Jonizator możesz także aktywować w aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak jonizator ogranicza cząsteczki zawieszone, zapoznaj się ze stroną z informacjami o produkcie na naszej stronie internetowej.
26. **HARMONOGRAM:** informuje, czy zdarzenie zaplanowane w poziomu aplikacji jest realizowane.
27. **BLOKADA RODZICIELSKA:** Jednostkę wyposażono w blokadę rodzicielską, która wyłącza panel sterowania produktu, aby osoby niepowołane nie mogły zmieniać ustawień. Naciśnij jednocześnie przyciski **TRYB I ZASILANIE** oraz przytrzymaj je przez 5 sekund, aby aktywować funkcję blokady rodzicielskiej. Po aktywacji funkcji podświetlona zostanie ikona blokady rodzicielskiej . Po zablokowaniu panelu sterowania możesz wprowadzać zmiany wyłącznie w aplikacji.
28. **WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA:** Jednostka jest wyposażona w czujnik jakości powietrza. Laserowy czujnik cząstek stałych (PM) to wysoce precyzyjny czujnik cząstek stałych wykrywający cząstki o wielkości PM1, PM2,5 i PM10. Wskaźnik jakości powietrza zmienia kolor w czasie rzeczywistym zależnie od jakości powietrza. Kolory mają znaczenia jak w poniższej tabeli. W trybie **INTELGENTNY** poziom jakości powietrza warunkuje także prędkość wentylatora. Jest ona konfigurowana zgodnie z poniższą tabelą.

KOLOR WSKAŹNIKA	PM _{2,5} (µg/m ³)	JAKOŚĆ POWIETRZA
Zielony	0–12	Bardzo dobra
Żółty	13–35	Dobra
Pomarańczowy	36–55	Niska
Czerwony	56–150	Bardzo niska
Fioletowy	151–250	Zła
Kasztanowy	>250	Bardzo zła

INFORMACJA: Regularnie czyść okienko czujnika, aby nie zatkało się kurzem, a czujniki działały z należytą dokładnością. Pamiętaj, że czujniki prawidłowo odczytują jakość powietrza w pomieszczeniach o optymalnym poziomie wilgotności (35–80%).

REGULACJA POKRYWY

29. POKRYWA: Jednostkę wyposażono w pokrywę, dzięki której wydmuchiwane powietrze daje większy komfort. Dostosuj kierunek wylotu powietrza, ciągnąc ręką pokrywę. Pokrywę możesz regulować w zakresie 6°–90°.

WPROWADZENIE

INFORMACJA: Niektóre kroki procesu wprowadzającego mogły ulec zmianie. W razie rozbieżności wykonaj instrukcje krok po kroku w najnowszej wersji aplikacji. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz, gdyż pasmo 5 GHz może nie zostać rozpoznane przez oczyszczacz powietrza.

30. Znajdź aplikację Electrolux w sklepie iOS App lub w Google Play, pobierz ją i zaloguj się do aplikacji. W aplikacji możesz dodać urządzenie i wykonać krok po kroku proces wprowadzający. Poniższe kroki podano poglądowo.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

INFORMACJA: Aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi, przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Nigdy nie czyść jednostki ściernymi czy żrącymi detergentami ANI woskiem. Wysokowydajnych filtrów nie wolno myć. Zawsze wymieniaj je po upływie okresu eksploatacji.

31. Dbaj o to, aby okienko czujnika było czyste, aby jednostka działała optymalnie. Zbieranie się kurzu w tym obszarze jest naturalnym zjawiskiem. Czyść go regularnie (raz na 4 tygodnie), odkurzając okienko czujnika odkurzaczem z cienką ssawką/szczotką.
32. Plastikowe części jednostki czyść suchą bezolejową ściereczką. Plamy na plastikowych częściach czyść, pocierając je lekko zwilżoną miękką ściereczką z mikrofibry.
33. Materiał zakładany na panel przedni czyść suchą bezolejową ściereczką lub odkurzaj odkurzaczem miękką szczotką. Na obszarze wokół wlotu powietrza z przodu jednostki może zbierać się więcej kurzu niż w innych miejscach, dlatego częściej czyść obszar, aby jednostka działała optymalnie. Co jakiś czas wycieraj lub odkurzaj filtr siatkowy, aby uniknąć spadku wydajności.
34. Regularnie czyść filtr nawilżający, aby nie spadła wydajność nawilżania. Wyjmij ramę okrągłą filtra nawilżającego i przepłucz ją czystą wodą z kwasem cytrynowym lub z neutralnym detergentem, aby pozbyć się kamienia, po czym włóż komponent do jednostki. (Patrz rysunki 24).

INFORMACJA: Wyjmij i ponownie instaluj ramę okrągłą filtra nawilżającego, wykonując kroki przedstawione na rysunku 1. Nie musisz wyciągać filtra nawilżającego z ramy okrągłej na czas czyszczenia.

PRZECHOWYWANIE

35. Zanim schowasz oczyszczacz powietrza, odłącz go od prądu, wyczyść filtr siatkowy i koniecznie przykryj jednostkę, w tym panel przedni, aby nie zbierał się na niej kurz. Jeśli posiadasz model z funkcją nawilżania, opróżnij szufladę filtra, wyjmij i wysusz filtr nawilżający, opróżnij zbiornik wody, a dopiero wtedy schowaj produkt, aby zapobiec pleśnieniu wewnątrz jednostki, przez które mogą powstawać nieprzyjemne zapachy.

WYMIANA FILTRA

WYMIANA FILTRÓW HEPA

INFORMACJA: Filtrów, poza wstępnym filtrem siatkowym oraz filtrem nawilżającym, nie można myć. Wymieniasz je po upływie okresu eksploatacji. Do oczyszczacza powietrza pasuje wiele rodzajów filtrów dostosowanych do różnych potrzeb. Aby znaleźć filtr odpowiadający Twoim wymaganiom, skorzystaj z porad w aplikacji Electrolux lub na stronie internetowej. Aby zamówić nowy filtr, wejdź na lokalną stronę internetową firmy Electrolux.

36. Aby w pełni wykorzystać oczyszczacz powietrza i cieszyć się jego nieprzerwaną pracą, monitoruj pozostały okres eksploatacji filtra w aplikacji Electrolux i zamawiaj filtry wymienne, zanim trwałość filtra osiągnie 0%. Jeśli włączysz funkcję powiadomień, aplikacja Electrolux będzie Cię informować o zbliżającym się końcu okresu eksploatacji filtra (gdy trwałość filtra osiągnie 5%).
37. Gdy przynajmniej jeden z filtrów jest prawie zużyty, ikona zmiany filtra na panelu sterowania produktu zostanie podświetlona, aby przypomnieć Ci o konieczności wymiany komponentu. Aby dowiedzieć się, który filtr jest bliski zużycia i wymaga wymiany, wejdź do aplikacji Electrolux. Gdy okres eksploatacji filtra upłynie, prędkość wentylatora w trybie INTELIGENTNY może spaść.
38. Zużyty filtr może być bardzo zabrudzony kurzem i cząstkami stałymi, dlatego przed otwarciem panelu przedniego przygotuj worek jednorazowy lub opakowanie, do którego go schowasz.
39. **WYŁĄCZ** oczyszczacz powietrza lub odłącz jednostkę przed wymianą filtra i upewnij się, że ikona zmiany filtra ZGASŁA. Zdejmij panel przedni i wstępny filtr siatkowy oraz odłóż komponenty. Następnie wyjmij zużyty filtr i włóż go do przygotowanego wcześniej worka jednorazowego.
40. Następnie zdejmij plastikowe opakowanie z nowego filtra i włóż filtr na jego miejsce w jednostce. Jako pierwszy do jednostki włóż filtr LZO i zapachów, a następnie filtr cząstek ultradrobnych. Zainstaluj ponownie wstępny filtr siatkowy, zamknij panel przedni i **WŁĄCZ** jednostkę. Ikona zmiany filtra na panelu sterowania produktu i w aplikacji nie będzie dłużej podświetlona, a dodatkowo w aplikacji Electrolux wyświetlać się będzie okres eksploatacji nowego filtra.
- INFORMACJA:** Jeśli wymiana filtra zostanie odnotowana wyłącznie na panelu sterowania, zanim rozpoczniesz procedurę rozwiązywania problemów, uruchom ponownie aplikację Electrolux i jednostkę.
41. Wyrzuć zużyty filtr oraz pozostałe materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

WYMIANA FILTRA NAWILŻAJĄCEGO I WKŁADU ANTYBAKTERYJNEGO

INFORMACJA: Wymieniasz filtr nawilżający i wkład antybakteryjny co mniej więcej rok, wykonując poniższe kroki. (Patrz rysunki 2 i 3).

42. Najpierw wyjmij zbiornik wody z tyłu jednostki.
43. Usuń panel boczny i wyjmij szufladę filtra.
44. Wyjmij filtr nawilżający z szuflady filtra, zdejmij korki ramy okrągłej, zdejmij zaczepy z ramy okrągłej filtra nawilżającego, po czym wyjmij filtr nawilżający. Włóż nowy filtr nawilżający do ramy okrągłej. Ponownie złóż jednostkę w kolejności odwrotnej i załóż korki ramy okrągłej. (Patrz rysunki 5 i 6).

45. Po usunięciu filtra nawilżającego wkład antybakteryjny zobaczysz zamontowany w rowku w podstawie szuflady filtra. Wyciągnij go i zamontuj na jego miejsce nowy wkład.
46. Następnie włóż ramę okrągłą filtra nawilżającego, szufladę filtra i panel boczny ponownie w jednostce w kolejności odwrotnej do kolejności demontażu tych komponentów. Upewnij się, że rama okrągła filtra nawilżającego jest w prawidłowej orientacji. Jeden z korków ramy okrągłej jest większy od pozostałych.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODY

INFORMACJA: Zbiornik wody napełniaj wodą z kranu. Gorąca woda (ponad 40°C), chemikalia/detergenty lub produkty zapachowe mogą wpłynąć na funkcje produktu i nawilżanie. Pamiętaj także o tym, że brudna woda (w tym woda ze studni) może zwiększyć ryzyko namnażania się grzybów/bakterii oraz rozwoju pleśni.

47. Gdy zbiornik wody jest pusty, wskaźnik zbiornika wody podświetli się na panelu sterowania, aby przypomnieć o uzupełnieniu zbiornika wody. Dodatkowo otrzymasz alert w Aplikacji.
48. Ostrożnie unieś zbiornik wody, aby woda nie wyciekła na podłogę. Odwróć zbiornik do góry dnem, odkręć korek i uzupełnij zbiornik wodą. (Patrz rysunki 4).
49. Następnie zakręć korek i włóż zbiornik wody ponownie do jednostki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wskaźnik awarii zasysygnalizuje nieprawidłową pracę systemu, przeprowadź kontrolę zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Poniższa tabela nie jest wyczerpująca. Najnowszą i kompletną sekcję rozwiązywania problemów, dział często zadawanych pytań i przewodnik dotyczący błędów znajdziesz w odpowiednich działach na naszej stronie internetowej lub w aplikacji Electrolux.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
1	Podświetlona została ikona alertu na oczyszczaczu powietrza.	Jeśli udało Ci się kupić LUB zainstalować nowe filtry, upewnij się, że filtry są odpowiednio umiejscowione w jednostce. W przeciwnym wypadku tagi RFID mogą nie zostać wykryte przez czujnik. Jednostka jest wyposażona w wiele złożonych czujników, komponentów elektronicznych i elektrycznych. Jeśli przynajmniej jeden element nie działa, zostanie podświetlona ikona alertu na panelu sterowania produktu. Więcej szczegółów i kroków rozwiązywania problemów znajdziesz w aplikacji Electrolux. Sprawdzaj szczegóły za każdym razem, gdy podświetlona zostanie ta ikona.	Przygotuj numery PNC i SERYJNY, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.
2	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z maksymalną prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj ustawienie suwakiem prędkości wentylatora na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wyświetlane są wyłącznie wartości 999–1000, które nie spadają, najprawdopodobniej czujnik jest zatkany. Odkurz czujnik przez okienko czujnika. Szczegółowe instrukcje znajdziesz powyżej w sekcji CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I PRZECHEWYWANIE.	Czujnik PM w jednostce jest bardzo dokładny i czuły. Oczyszczacz reaguje na niską jakość powietrza zwiększeniem prędkości wentylatora, aby przywrócić pożądaną jakość powietrza w pomieszczeniu.
3	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z najniższą prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj prędkość wentylatora na wyświetlaczu panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wartości PM są stale korzystne i nie zwiększają się, nie ma powodu do obaw. To znak, że jakość powietrza w pomieszczeniu jest bardzo wysoka! Jeśli stężenie PM_{2,5} jest wysokie, a jednostka nadal pracuje na najniższym ustawieniu prędkości wentylatora, sprawdź, czy na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux podświetlona została ikona zmiany filtra. Jeśli tak, problem z prędkością wentylatora powinna rozwiązać wymiana zużytego filtra na nowy. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 9 w tabeli.	Jednostka powstała tak, aby w przypadku dalszego korzystania ze starego filtra po zakończeniu jego okresu eksploatacji zniechęcać do użytku poprzez ograniczanie prędkości wentylatora. Dzięki temu przechwycone cząstki stałe nie dostaną się ponownie do powietrza.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
4	Oczyszczacz powietrza generuje głośne lub niepokojące dźwięki.	Upewnij się, że zdjęte zostały plastikowe worki założone na filtry, upewnij się, że nie zasłonięto niczym wlotu powietrza (w panelu przednim) ani kratki wylotu powietrza (u góry jednostki), a pomiędzy jednostką a najbliższą powierzchnią jest odstęp minimum 30 cm. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 12 w tabeli.	Jeśli niepokojące dźwięki dochodzą z produktu nawet po wykonaniu kroków wymienionych w podręczniku rozwiązywania problemów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.
5	Oczyszczacz powietrza lub wentylator nie działa.	Upewnij się, że jednostka jest podłączona do prądu. Czasami problem rozwiązuje mocne docięnięcie wtyczki do gniazdka. Upewnij się, że bezpieczniki w domu nie przepaliły się i nie został aktywowany wyłącznik. Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik, jeśli okaże się to konieczne. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 12 w tabeli.	
6	Oczyszczacz powietrza pracuje, ale jakość powietrza się nie poprawia.	W trybie INTELIGENTNY w aplikacji Electrolux regularnie monitoruj różnice w jakości powietrza przez następne 20 minut. Jeśli w tym czasie jakość powietrza w aplikacji Electrolux nie poprawi się, wykonaj poniższe kroki. Przejdź do trybu RĘCZNY i dostosuj prędkość wentylatora do najwyższego poziomu, aby sprawdzić, czy problem zostanie rozwiązany. Jeśli nie dostrzeżesz poprawy: Zamknij wszelkie otwarte drzwi ORAZ okna w pomieszczeniu i uruchom jednostkę działającą na najwyższych obrotach na kolejne 20 minut. Jeśli problem zostanie rozwiązany, korzystaj z jednostki w tym szczególnym środowisku jak najczęściej do czasu znacznej poprawy jakości powietrza.	Jeśli jednostka jest w pomieszczeniu większym od zalecanego, oczyszczanie powietrza może trwać dłużej. Uzbroj się w cierpliwość i ustaw odpowiednio wysokie obroty wentylatora na dłużej.
7	Z oczyszczacza powietrza dochodzi dziwny zapach.	Po pierwszym uruchomieniu urządzenia może z niego dochodzić woń plastiku, kleju lub farby, zwłaszcza w pobliżu kratki wylotowej. Takiego stanu nie zawsze da się uniknąć (jak w przypadku nowego samochodu), jednak zapach powinien szybko zniknąć. Jeśli z urządzenia dochodzi zapach spalenizny, odłącz jednostkę od źródła zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie. Kończy się okres eksploatacji filtra LZO. Wymień filtr LZO na nowy.	Zawsze pamiętaj o przykryciu filtrów odpowiednim materiałem, a także o wysuszeniu wszystkich części przed schowaniem urządzenia pomiędzy użyciami, aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów czy namnażaniu się pleśni.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
8	Ikona filtra jest podświetlona pomimo niedawnej wymiany filtrów.	WYŁĄCZ jednostkę przyciskiem ZASILANIE lub wyjmij i ponownie włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka, po czym sprawdź, czy ikona zniknęła.	Zawsze pamiętaj o WYŁĄCZANIU jednostki przed wymianą filtra, aby zresetować produkt.
9	Oczyszczacz powietrza lub wentylator nie działa.	Zacznie migać wskaźnik uzupełniania wody. Upewnij się, że zbiornik wody jest zainstalowany prawidłowo i zawiera odpowiednią ilość wody. Upewnij się, że panel boczny jest zamknięty.	
10	Na filtrze nawilżającym zebrał się biały lub żółty nalot.	Biały nalot to kamień powstający z minerałów zawartych w wodzie. Kamień na obrotowym filtrze nawilżającym wpływa na wydajność nawilżania, jednak nie szkodzi zdrowiu. Wyczyść filtr zgodnie z instrukcją obsługi.	
11	Osiągnięcie wilgotności docelowej trwa długo	Rozwiązanie nawilżające równomiernie dystrybuuje niewidoczną parę wodną po pomieszczeniu. W suchych pomieszczeniach wilgoć z nawilżacza będzie pochłaniana przez ściany, meble i inne przedmioty w pomieszczeniu. Wentylacja suchego powietrza z zewnątrz także wydłuży czas potrzebny do uzyskania wilgotności docelowej. Aby zoptymalizować nawilżanie i oczyszczenie, zamykaj drzwi i okna na czas korzystania z produktu. Co rok wymieniaj filtr nawilżający.	
12	Nie mogę dodać oczyszczacza powietrza w aplikacji.	Jeśli pomimo kilku prób nie udało Ci się ukończyć procesu wprowadzającego i połączyć jednostki z aplikacją Electrolux, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.	Moduł Wi-Fi obsługuje wyłącznie pasmo 2,4 GHz, dlatego upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi działa właśnie w tym paśmie.
13	Mam inne problemy LUB żadne z podanych rozwiązań nie pomogło	Inne poradniki dotyczące rozwiązywania problemów i dział często zadawanych pytań znajdziesz na naszej stronie internetowej LUB w aplikacji Electrolux w sekcji z danymi produktami. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poprosić o wsparcie. Dziękujemy!	Przygotuj numery PNC i seryjny, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux. Informacje znajdziesz na tabliczce znamionowej na jednostce głównej za osłoną przednią.

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales purificatorul de aer Electrolux. Utilizați întotdeauna consumabile, accesorii și piese de schimb originale Electrolux pentru a obține cele mai bune rezultate de la unitatea dumneavoastră. Acest aparat este proiectat ținând cont de mediu și, prin urmare, toate piesele din plastic sunt marcate pentru reciclare.

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ GENERALĂ

Acest MANUAL DE UTILIZARE oferă instrucțiuni de operare specifice pentru modelul SAU pentru seria dumneavoastră. Utilizați unitatea numai conform instrucțiunilor din acest manual. Aceste instrucțiuni nu sunt menite să acopere fiecare condiție sau situație posibilă care poate apărea. Bunul simț și precauția trebuie practicate atunci când instalați, utilizați și întrețineți orice aparat.

AVERTISMENT! - SIGURANȚA COPIILOR ȘI PERSOANELOR VULNERABILE

Risc de sufocare, rănire sau invaliditate permanentă. Păstrați toate ambalajele departe de copii.

Acest aparat poate fi folosit de copiii de peste 8 ani sub supraveghere.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați și au fost instruiți referitor la modul de utilizare a dispozitivului în condiții de siguranță și înțeleg riscurile implicate.

Curățarea și întreținerea nu trebuie făcute de copii nesupravegheați. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu unitatea. Copiii sub 3 ani trebuie ținuti departe de unitate, dacă nu sunt supravegheați în permanență.

ATENȚIE! - EVITAȚI RĂNIREA SAU DETERIORAREA UNITĂȚII SAU A PROPRIETĂȚII

Nu direcționați fluxul de aer către șeminee sau alte surse de căldură, deoarece acest lucru ar putea provoca izbucniri de incendii.

Nu vă urcați și nu așezați obiecte pe unitate. Nu agățați obiecte de unitate.

Nu așezați recipiente cu lichide pe unitate.

OPRIȚI unitatea de la sursa de alimentare atunci când nu va fi folosită o perioadă îndelungată.

Nu blocați și nu acoperiți zona de admisie a aerului, zona ventilatorului și grila de evacuare a aerului.

Asigurați-vă că orice echipament electric/electronic se află la cel puțin 30 cm distanță de unitate.

INFORMAȚII DESPRE RADIO

Consumul de energie al produsului în modul așteptare rețea este mai mic decât 2,0W

Informații Electrice

AVERTISMENT! Evitați pericolul de incendiu sau șoc electric.

Această unitate poate fi utilizată cu sursa de alimentare de 50 Hz sau 60 Hz fără nicio modificare. Nu utilizați un prelungitor sau un adaptor.

Nu scoateți niciun ștecăr din cablul de alimentare. Nu ciupiți, îndoiți sau înnoțați cablul de alimentare.

Nu tăiați și nu deteriorați cablul de alimentare. Dacă este deteriorat sau tăiat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de către Electrolux, agentul de service sau persoane calificate similare. Această unitate nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. Apelați întotdeauna la un service autorizat Electrolux pentru reparații.

Dacă nu sunteți siguri că priza este împământată în mod adecvat sau protejată de o siguranță cu întârziere sau de un întrerupător de circuit, solicitați unui electrician calificat să instaleze priza potrivită, conform Codului electric național SAU codurilor și ordonanțelor locale aplicabile.

Nu depozitați și nu folosiți benzină sau alți vapori și lichide inflamabile în apropierea acestui aparat sau a oricărui alt aparat. Citiți etichetele produselor pentru inflamabilitate și alte avertismente.

Nu lăsați apă sau orice alt detergent lichid sau inflamabil să intre în unitate, pentru a evita șocurile electrice și/sau pericolul de incendiu. Asigurați-vă că deconectați unitatea înainte de curățare.

Nu deconectați niciodată unitatea trăgând de cablul de alimentare. Prindeți întotdeauna ștecărul ferm și trageți-l direct din priză.

Măsuri de Siguranță

Nu introduceți și nu așezați degetele sau obiecte în zona de evacuare a aerului sau în grila frontală a unității.

Nu porniți sau opriți unitatea deconectând cablul de alimentare sau OPRIND alimentarea de la cutia electrică.

În cazul unei defecțiuni (scântei, miros de ars etc.), opriți imediat funcționarea, deconectați cablul de alimentare și apelați la un service autorizat Electrolux.

Nu operați cu mâinile ude.

Nu trageți de cablul de alimentare.

Nu atingeți paleta ventilatorului când scoateți filtrul(ele).

Nu înclinați produsul mai mult de 10° și nu mutați produsul atunci când există apă în rezervor/tava filtrului, deoarece poate provoca scurgeri.


Aveți în vedere faptul că nivelurile ridicate de umiditate pot încuraja creșterea organismelor biologice în mediu.

Nu permiteți ca zona din jurul umidificatorului să devină umedă sau udă. Dacă apare umezeală, reduceți puterea umidificatorului. Dacă volumul de ieșire al umidificatorului nu poate fi redus, utilizați umidificatorul în mod intermitent. Nu lăsați materialele absorbante, cum ar fi covoarele, perdelele, draperiile sau fețele de masă să se umezească.

Deconectați aparatul în timpul umplerii și curățării.

Nu lăsați niciodată apă în rezervor când aparatul nu este utilizat.

Goliți și curățați umidificatorul înainte de depozitare. Curățați umidificatorul înainte de următoarea utilizare.

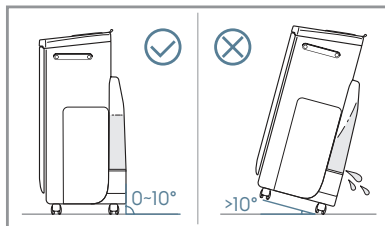


ELIMINAREA

 Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Pentru a vă recicla produsul, vă rugăm să-l duceți la un punct oficial de colectare sau la un centru de service Electrolux care poate îndepărta și recicla piesele electrice într-un mod sigur și profesional. Urmați regulile țării dumneavoastră pentru colectarea separată a produselor electrice.

ÎNAINTE DE UTILIZARE







- Citiți cu atenție acest manual.
- Verificați dacă toate piesele descrise sunt incluse.
- Acordați o atenție deosebită măsurilor de siguranță!















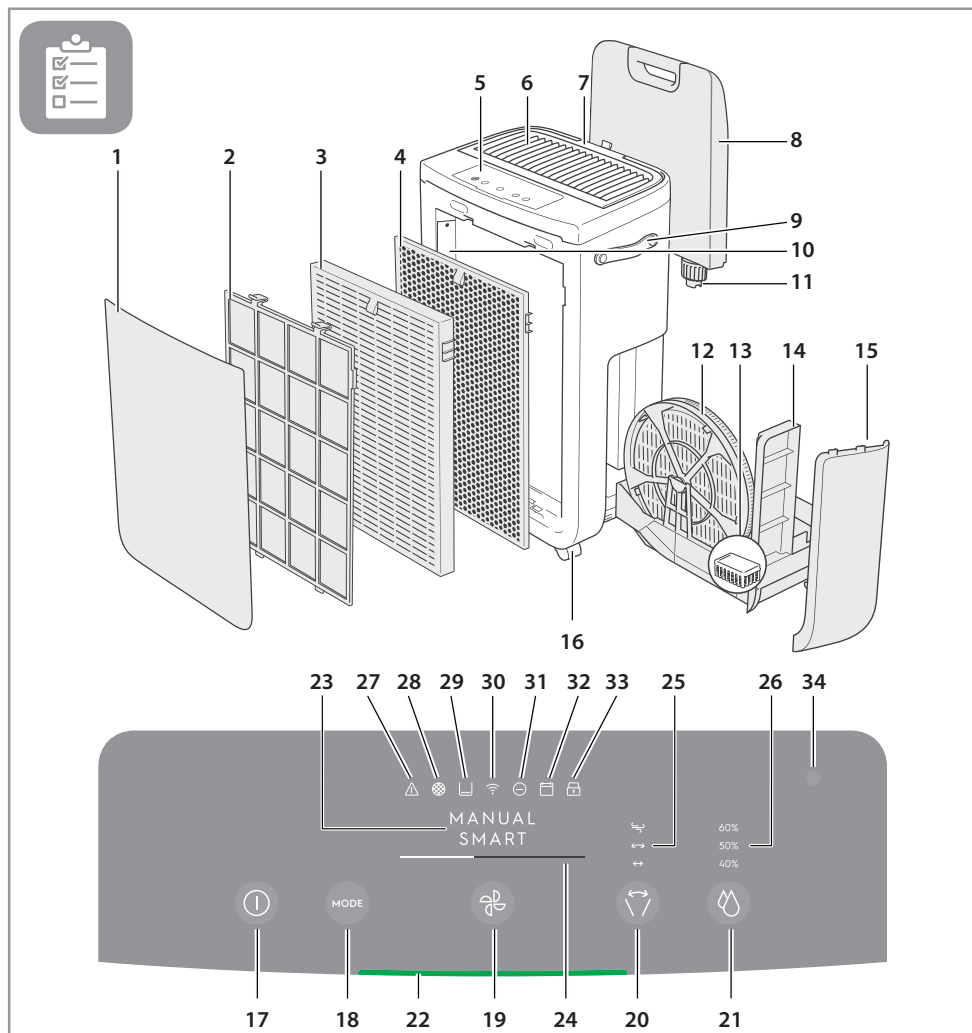





DESCRIEREA PURIFICATORULUI DUMNEAVOASTRĂ DE AER

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Panoul frontal | 9. Mâner | 19. Viteză ventilator | 27. Pictogramă alertă avertizare |
| 2. Prefiltru din plasă | 10. Cutie cu senzori | 20. Oscilație lamele | 28. Pictograma de schimbare a filtrului |
| 3. Filtru de particule ultrafine | 11. Capac rezervor de apă | 21. Buton umiditate | 29. Pictograma rezervorului de apă |
| 4. Filtru de mirosuri COV | 12. Filtru de umidificare | 22. LED calitate aer | 30. Pictogramă WiFi |
| 5. Afișajul panoului de control | 13. Cartuș antibacterian | 23. Afișaj MOD | 31. Pictogramă ionizator |
| 6. Lamele | 14. Tavă filtru de umidificare | 24. Indicator VITEZĂ VENTILATOR | 32. Pictogramă programator |
| 7. Hotă | 15. Panoul lateral | 25. Indicator oscilație | 33. Blocare pentru copii |
| 8. Rezervor de apă | 16. Roată | 26. Nivelul țintă de umiditate | 34. LED senzor |
| | 17. Buton PORNIRE/OPRIRE | | |
| | 18. Buton MOD | | |

OBSERVAȚII: Este posibil ca modelul dumneavoastră specific să nu aibă toate componentele și caracteristicile enumerate în acest MANUAL DE UTILIZARE. Vă rugăm să verificați ambalajul produsului SAU pagina cu specificațiile produsului de pe site-ul nostru web pentru detalii exacte ale modelului dumneavoastră. Electrolux își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute aici fără notificare.

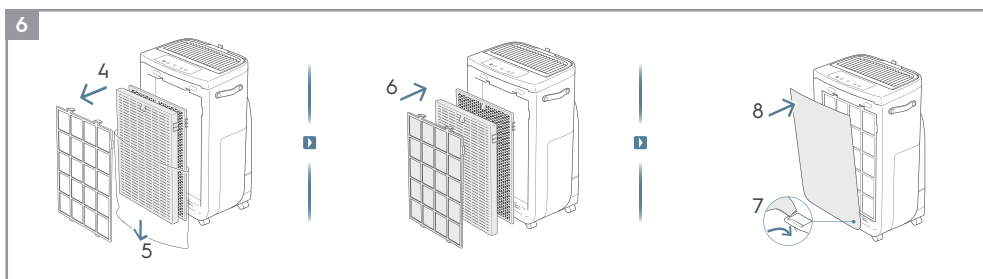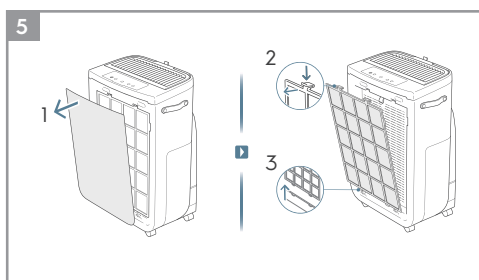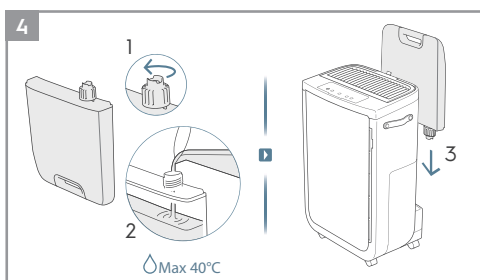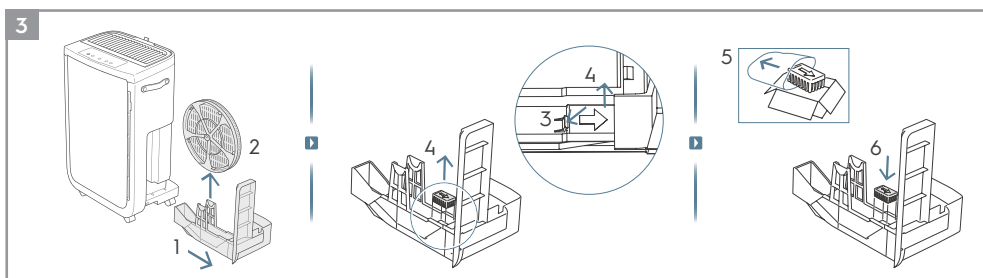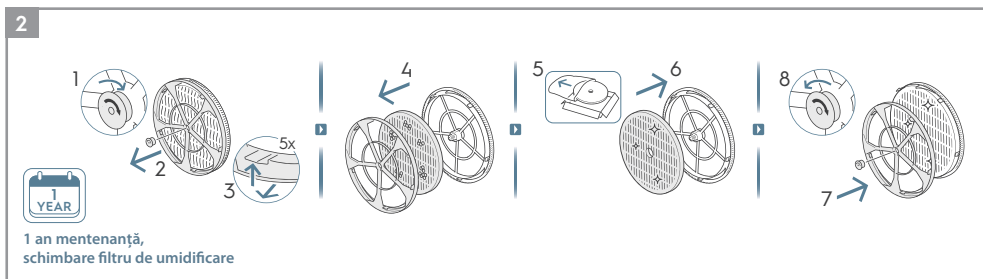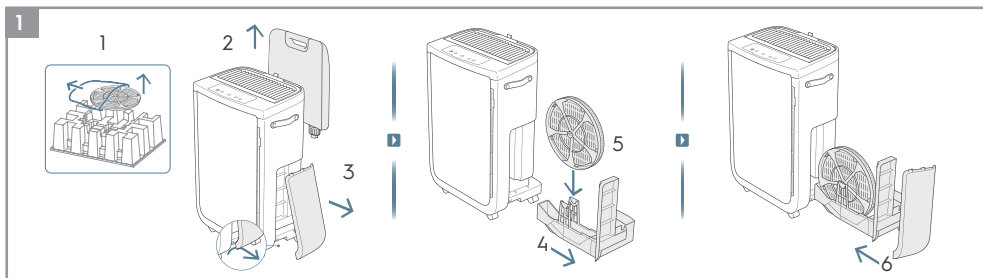

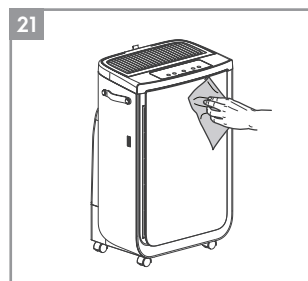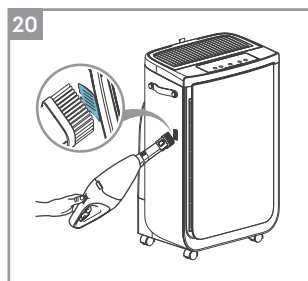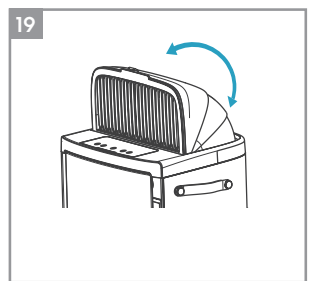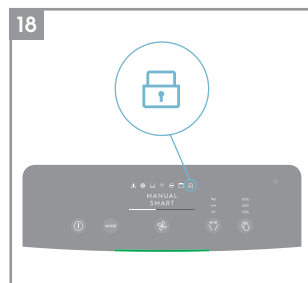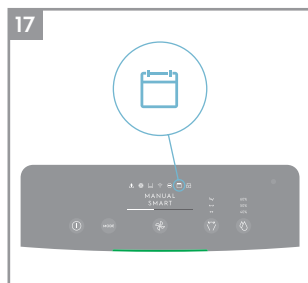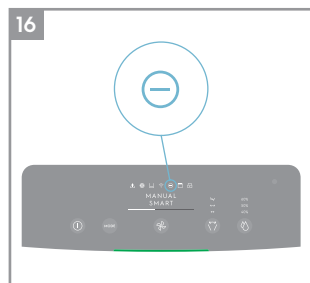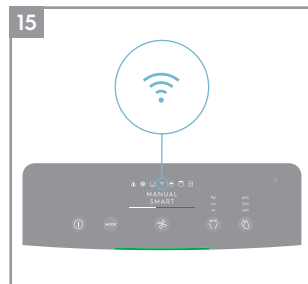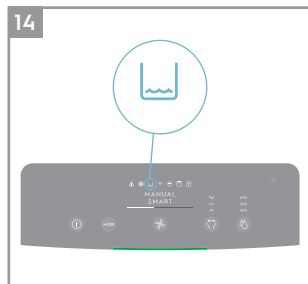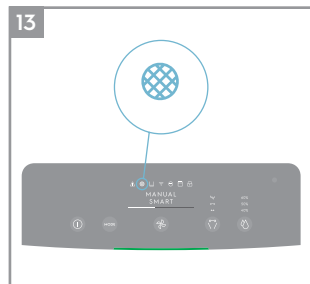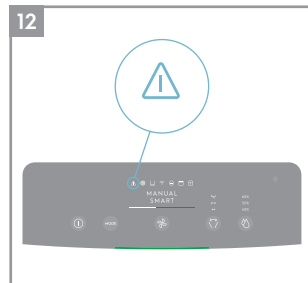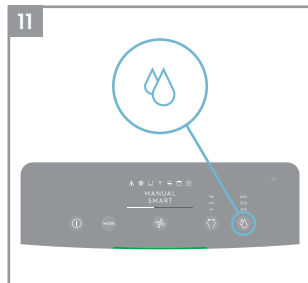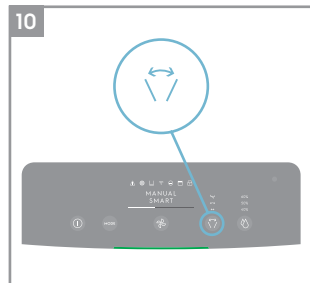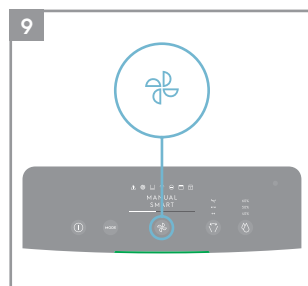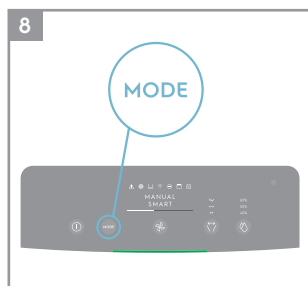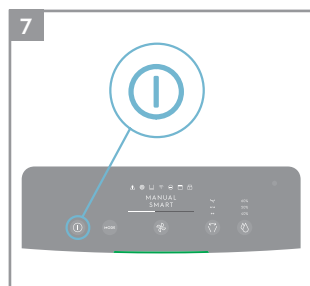

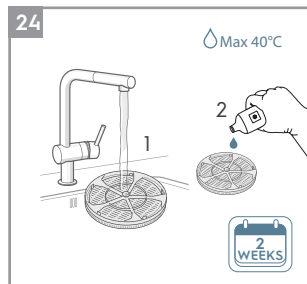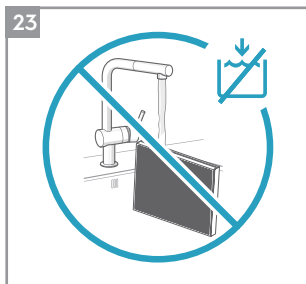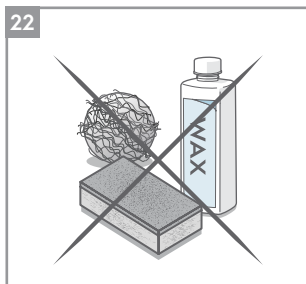

Consultați paginile 134-139 pentru mai multe detalii despre descrierea imaginilor.

Pentru a vă bucura liniștiți de aparat, înregistrați-l astăzi la www.electrolux.com.

Fiți la curent cu servicii de viață mai bune, notificări de siguranță și cumpărați accesorii care se potrivesc cu aparatul dumneavoastră.

Funcțiile pot fi adăugate sau actualizate cu noile versiuni ale aplicației.

DESPACHETARE ȘI INSTALARE

Vă rugăm să fiți atenți când dezamblați purificatorul de aer. Unitatea are mai multe componente detașabile care s-ar fi putut desprinde în timpul transportului, așa că deschideți cutia cu grijă, pe o suprafață mare plană pe podea.

1. Luați filtrul de umidificare de partea de sus și scoateți punga de plastic a acestuia. Apoi scoateți ușor unitatea din cutie, îndepărtați ambalajul de plastic și aruncați-l conform instrucțiunilor de siguranță și de reciclare locale.
2. Scoateți rezervorul de apă din spatele unității.
3. Scoateți panoul lateral și trageți de tava filtrului de umidificare.
4. Scoateți tava filtrului de umidificare și apoi puneți filtrul de umidificare, tava filtrului de umidificare și panoul lateral înapoi în unitate, în aceeași ordine în care au fost găsite inițial. (Vezi imaginea 1).
5. Deșurubați capacul și umpleți rezervorul cu apă. Închideți bine capacul și puneți rezervorul de apă în unitate. (Vezi imaginea 4).
6. Scoateți panoul frontal trăgându-l ușor de pe unitate cu ambele mâini.
7. Scoateți prefiltrul din plasă, filtrul de particule ultrafine și filtrul de mirosuri COV și îndepărtați toate ambalajele din plastic. Aruncați-l conform instrucțiunilor de siguranță și de reciclare locale.
8. Așezați filtrele înapoi în unitate în aceeași ordine în care au fost găsite inițial (adică filtrul de miros COV întră primul).
9. Atașați prefiltrul din plasă și panoul frontal înapoi la unitate. (Vezi imaginea 5&6).
10. Conectați cablul de alimentare al unității la cea mai apropiată priză, astfel încât butonul PORNIRE/OPRIRE de pe panoul de control al produsului să fie iluminat.
11. Pentru rezultate optime, operați unitatea într-o zonă închisă, cu ușile și ferestrele închise, atunci când este posibil.

STĂRI PANOU DE COMANDĂ

12. STAREA DE AȘTEPTARE: Odată conectată, unitatea este în starea de așteptare, indicatorii de pe panoul de control sunt estompați, cu excepția butonului PUTERE (30%) și a pictogramei Wifi (va clipi doar dacă se activează conectarea).
13. ZI & NOAPTE: Unitatea este echipată cu un senzor de lumină, care măsoară condițiile de lumină din cameră. Senzorul va reduce intensitatea luminii afișajului și va limita viteza ventilatorului la viteza ventilatorului 2 atunci când utilizați produsul într-o cameră întunecată, pentru a oferi utilizatorului o experiență nederanjantă în timpul nopții.

14. STAREA INACTIVĂ: Dacă utilizatorul nu interacționează cu panoul de control timp de peste 15 secunde, panoul de control va intra în starea inactivă în care butoanele și indicatorii activi sunt estompați la 30%, iar restul panoului de afișare va fi complet estompat.

UTILIZAREA PRODUSULUI DUMNEAVOASTRĂ

PORNIRE

15. Apăsăți butonul PORNIRE/OPRIRE  pentru a PORNI purificadorul de aer, unitatea va funcționa în setarea implicită (mod INTELLIGENT, Umiditate dezactivată și lamelele îndreptate înainte) când este utilizată prima dată. Data viitoare când porniți unitatea, aceasta va relua ultimele setări pe care le aveau înainte de a OPRI produsul.

OBSERVAȚII: Când porniți purificadorul de aer, va dura aproximativ 10 secunde pentru ca senzorii să calibreze și să analizeze calitatea aerului. În acest timp, indicatorul de calitate a aerului va pulsa lent în alb.

SCHIMBAREA MODURILOR & VITEZELOR VENTILATORULUI & OSCILAȚIEI & UMIDITĂȚII

16. Apăsăți butonul MOD  o dată pentru a comuta între cele două moduri: INTELLIGENT și MANUAL

INTELLIGENT: Acesta este modul implicit în care va porni unitatea. În modul INTELLIGENT, unitatea va utiliza datele senzorului ca intrare pentru a decide viteza adecvată a ventilatorului și nivelul de umidificare pentru un mediu de aer confortabil, în funcție de temperatura din cameră. Viteza ventilatorului sau nivelul de umidificare nu pot fi reglate de utilizator în acest mod. Vă rugăm să consultați secțiunea INDICATOR DE CALITATE A AERULUI pentru mai multe detalii.

MANUAL: În modul MANUAL, unitatea va utiliza datele senzorului ca intrare numai pentru a afișa nivelul de calitate a aerului prin intermediul indicatorului de calitate a aerului, dar nu va regla automat viteza ventilatorului. Acest mod este cel mai bine utilizat pentru o curățare rapidă, mai ales atunci când utilizatorul anticipează o creștere a particulelor în cameră din cauza treburilor casnice (de exemplu, aspirarea).

17. VITEZĂ VENTILATOR: În modul MANUAL, apăsați butonul VENTILATOR pentru a regla viteza ventilatorului – purificadorul de aer are 5 nivele de viteză a ventilatorului, indicatorul de viteză al ventilatorului va arăta viteza ventilatorului.

OBSERVAȚII: Unitatea va crește SAU va coborî treptat până la setarea de viteză aleasă.

18. Mod SILENȚIOS: Această funcție poate fi utilizată în modul INTELLIGENT pentru a limita viteza ventilatorului în timpul zilei, pentru a evita perturbările în cazul creșterii valorilor PM. Puteți activa modul SILENȚIOS prin aplicația Electrolux. Afișajul de pe produs se va estompa pentru a arăta că modul SILENȚIOS a fost activat. Indicatorul de calitate a aerului va funcționa în continuare normal în modul SILENȚIOS.

De asemenea, puteți activa modul SILENȚIOS pe panoul de afișare al produsului apăsând butonul MOD timp de 3 secunde. Pentru a ieși din modul SILENȚIOS, trebuie doar să apăsați butonul MOD sau VITEZĂ VENTILATOR.

19. OSCILAȚIE: Apăsăți butonul OSCILAȚIE pentru a activa funcția oscilație, pentru a obține direcția dorită a fluxului de aer. Există mai jos 3 opțiuni:

„↔” Îngust (Mută aripioarele/lamelele în grilă într-un mod constant într-un interval de unghi îngust).

„↔” Larg (Mută aripioarele/lamelele în grilă într-un mod constant într-un interval de unghi larg).

„↔” Briză naturală (Mută aripioarele/lamelele în grilă într-un mod aleatoriu într-un interval de unghi larg).

20. **UMIDITATE:** Apăsați butonul UMIDITATE pentru a activa funcția de umidificare și pentru a alege nivelul de umiditate țintă (40%, 50% și 60%). Odată activat, filtrul de umidificare va funcționa până când nivelul de umiditate relativă al încăperii atinge nivelul țintă de umiditate ales. Unitatea va încerca apoi să mențină această umiditate țintă în aer. În modul de Umiditate, vă rugăm să observați:
- Dacă încăperea este mare sau ferestrele sau ușile sunt deschise, nivelul țintă de umiditate poate să nu fie atins.
 - Aerul care iese din purificatorul de aer va avea o umiditate mai mare decât setarea țintă a umidității, astfel încât camera să se poată umidifica.

INDICATORI ȘI PICTOGRAME DE CARACTERISTICI

OBSERVAȚII: Este posibil ca nu toți indicatorii SAU pictogramele de caracteristici să fie disponibili pe modelul dvs. Vă rugăm să consultați informațiile de pe ambalaj sau specificațiile produsului de pe site-ul web pentru detalii despre caracteristicile disponibile.

21. **ALERTĂ:** Pictograma de alertă  se va aprinde pentru a vă avertiza cu privire la o posibilă eroare electrică sau electronică la unitatea dumneavoastră. Vă rugăm să consultați aplicația Electrolux pentru detalii despre tipul de eroare, detalii despre componente și orice acțiuni de atenuare. Mai multe detalii pot fi găsite și în secțiunea ERORI și DEPANARE de mai jos.
22. **SCHIMBAREA FILTRULUI:** Filtrul (filtrele) de înaltă eficiență din unitate nu poate fi spălat, poate fi doar înlocuit. Pictograma de schimbare a filtrului  se va aprinde pentru a vă aminti să vă schimbați filtrul (filtrele). Purificatorul dumneavoastră de aer poate fi echipat cu mai mult de un filtru, așa că vă rugăm să consultați aplicația Electrolux pentru detalii despre stratul de filtru care trebuie înlocuit. Asigurați-vă întotdeauna că punga de protecție din plastic este îndepărtată înainte de a utiliza filtrul în unitate. După ce filtrul folosit este înlocuit, pictograma de schimbare a filtrului se va opri automat și nu este necesară nicio acțiune de resetare.
23. **REZERVOR DE APĂ:** Pictograma rezervorului de apă  se va aprinde pentru a vă aminti să umpleți rezervorul de apă pentru umidificare. După ce rezervorul de apă este umplut, pictograma rezervorului de apă se va stinge automat și nu este necesară nicio acțiune de resetare.
24. **WiFi:** Unitatea este echipată cu un modul WiFi, care permite controlul de la distanță și accesul la multe alte funcții, inclusiv urmărirea în timp real a datelor despre calitatea aerului din interior. Când unitatea este conectată la WiFi de acasă, această pictogramă „” se va aprinde. Dacă pictograma clipește, indică o pierdere temporară a conectivității WiFi - vă rugăm să consultați aplicația Electrolux pentru mai multe detalii.

OBSERVAȚII: Descărcați aplicația noastră Electrolux și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a conecta purificatorul de aer online.

25. **IONIZATOR:** Unitatea este echipată cu un modul ionizator, care va permite generarea de ioni negativi pentru a îmbunătăți și mai mult procesul de purificare a aerului. Ionizatorul este OPRIT în mod implicit, apăsați și mențineți apăsat butonul MOD & VENTILATOR simultan timp de 3 secunde pentru a activa funcția ionizator. Când funcția ionizator este activată, pictograma ionizatorului  se va aprinde. De asemenea, puteți activa ionizatorul prin intermediul aplicației. Pentru mai multe detalii despre modul în care un ionizator ajută la reducerea particulelor din aer, vă rugăm să consultați pagina cu informații despre produs de pe site.
26. **PROGRAMATOR:** afișează un eveniment programat din aplicație care rulează.
27. **BLOCARE PENTRU COPII:** Unitatea este echipată cu o funcție de blocare de siguranță pentru a dezactiva panoul de control al produsului, pentru a evita apăsarea neintenționată. Apăsați și mențineți apăsat butonul MOD și PUTERE simultan, timp de 5 secunde, pentru a activa funcția de blocare pentru copii. Pictograma de blocare pentru copii  se va aprinde când funcția este activată. Când panoul de control este blocat, puteți face modificări numai prin intermediul aplicației.

28. **INDICATOR CALITATE AER:** Unitatea este echipată cu un senzor de calitate a aerului. Senzorul de particule (PM) pe bază de laser este un senzor de particule de înaltă precizie care poate detecta nivelurile PM1, PM2,5 și PM10. Indicatorul de calitate a aerului va afișa vizual – cu ajutorul unei scale de culori – calitatea aerului în timp real, conform tabelului de mai jos. În modul INTELLIGENT, nivelul de calitate a aerului va determina și viteza ventilatorului, conform tabelului de mai jos.

CULOAREA LED-ULUI	PM 2,5 (µg/m ³)	CALITATEA AERULUI
Verde	0-12	Foarte bună
Galben	13-35	Bună
Portocaliu	36-55	Slabă
Roșu	56-150	Foarte slabă
Mov	151-250	Proastă
Maro	>250	Foarte proastă

OBSERVAȚII: Vă rugăm să asigurați curățarea regulată a geamului senzorului pentru a vă asigura că nu se înfundă cu praf și senzorii continuă să funcționeze cu precizie. Asigurați, de asemenea, niveluri optime de umiditate (între 35-80%) pentru citirea precisă de la senzori.

REGLAREA HOTEI

29. **HOTĂ:** Unitatea este echipată cu o hotă pentru a oferi un mediu de aer confortabil. Reglați direcția de evacuare a aerului trăgând manual hota în sus. Hota poate fi reglată în unghiul dorit între 6° - 90°.

CONECTARE

OBSERVAȚII: Este posibil ca unii pași din fluxul de conectare să se fi modificat, vă rugăm să urmați instrucțiunile pas cu pas din cea mai recentă versiune a aplicației ca referință în caz de discrepanță. Asigurați-vă că WiFi-ul de acasă funcționează pe banda de 2,4 GHz, deoarece banda de 5 GHz nu va fi recunoscută de purificatorul de aer.

30. Găsiți aplicația Electrolux în aplicația iOS sau magazinul Google Play, descărcați-o, înregistrați-vă și conectați-vă la aplicație. Aici veți putea să „Adăugați un aparat” în aplicație și să urmați instrucțiunile pas cu pas pentru integrarea unității – pașii de mai jos sunt orientativi.

CURĂȚARE & ÎNGRIJIRE

OBSERVAȚII: Deconectați întotdeauna purificatorul de aer înainte de curățare pentru a preveni șocurile sau pericolele de incendiu. Nu utilizați niciodată detergenți abrazivi, aspri SAU ceară pentru curățarea unității. Filtrele de înaltă eficiență nu pot fi spălate, ele trebuie întotdeauna înlocuite la sfârșitul duratei de viață.

31. Asigurați-vă că fereastra senzorului este menținută neînfundată pentru o performanță optimă a unității. Este firesc ca praful să se acumuleze în această zonă, prin urmare asigurați o aspirare regulată (de exemplu, o dată la 4 săptămâni) a geamului senzorului cu un aspirator care are o duză/perie îngustă.

32. Părțile din plastic ale unității trebuie curățate cu o cârpă uscată fără ulei. Pentru petele de pe piesele din plastic, utilizați o cârpă moale din microfibră, ușor umedă, pentru a freca ușor petele.

33. Țesătura atașată la panoul frontal trebuie ștearsă cu o cârpă uscată fără ulei sau folosind un aspirator cu o perie moale. Zona din jurul orificiului de admisie a aerului din partea frontală a unității poate acumula mai mult praf decât alte părți și, prin urmare, poate necesita o curățare mai frecventă pentru a asigura performanțe optime. Filtul cu plasă trebuie șters ocazional sau curățat cu un aspirator pentru a evita pierderea performanței.

34. Curățați filtrul de umidificare în mod regulat pentru a menține o performanță bună de umidificare, scoateți roata filtrului de umidificare și clătiți-o cu apă curată și acid citric sau detergent neutru, pentru a îndepărta calcarul și puneți-o înapoi în unitate. (Vezi imaginea 24).

OBSERVAȚII: Urmând pașii indicați în imaginea 1 pentru a scoate și a pune la loc roata filtrului de umidificare, nu este nevoie să scoateți filtrul de umidificare de pe roată în timpul curățării.

DEPOZITARE

35. Când depozitați purificatorul de aer, pe lângă deconectarea unității, curățați filtrul de plasă și asigurați-vă că unitatea, inclusiv panoul frontal din material textil, sunt acoperite pentru a evita acumularea de praf.

Pentru modelul de umidificare asigurați-vă că goliți și sertarul filtrului, îndepărtați filtrul de umidificare și lăsați-l să se usuce și goliți rezervorul de apă înainte de depozitarea produsului, pentru a evita acumularea de mușgai în interiorul produsului, care ar putea duce la apariția mirosurilor nedorite.

SCHIMBAREA FILTRELOR

SCHIMBAREA FILTRELOR HEPA

OBSERVAȚII: Filtrele - cu excepția prefiltrului din plasă și a filtrului de umidificare - nu pot fi spălate și trebuie întotdeauna înlocuite la sfârșitul duratei de viață. Purificatorul de aer are o varietate de filtre din care să alegeți, adaptate nevoilor dumneavoastră de viață. Accesați aplicația Electrolux sau pagina cu informații despre produs de pe site-ul nostru pentru un ghid despre alegerea filtrului potrivit nevoilor dumneavoastră. Vă rugăm să vizitați site-ul local electrolux pentru a comanda filtrul dumneavoastră de schimb.

36. Pentru cea mai bună experiență și pentru a asigura o utilizare neîntreruptă a purificatorului de aer, vă rugăm să monitorizați durata de viață rămasă a filtrului în aplicația Electrolux și să comandați un filtru de înlocuire în timp util înainte ca durata de viață rămasă a filtrului să atingă 0%. Dacă aveți notificările activate, aplicația Electrolux vă va informa când durata de viață a filtrului este aproape de sfârșitul duratei de viață (de exemplu, la 5%).
37. Când unul sau mai multe filtre sunt la sfârșitul duratei de viață, pictograma de schimbare a filtrului se va aprinde pe panoul de control al produsului pentru a indica necesitatea înlocuirii. Vă rugăm să accesați aplicația Electrolux pentru a identifica corect ce filtru este la sfârșitul duratei de viață și trebuie înlocuit. Când filtrul este la sfârșitul duratei de viață, viteza ventilatorului unității poate fi redusă în modul INTELIGENT.
38. Filtrul folosit poate fi acoperit puternic cu praf și particule, așa că înainte de a deschide panoul frontal, vă rugăm să vă asigurați că aveți la îndemână o pungă de unică folosință sau un ambalaj pentru a pune filtrul uzat.
39. **OPRIȚI** purificatorul de aer sau deconectați unitatea înainte de a schimba filtrele, pentru a vă asigura că pictograma de schimbare a filtrului va fi **OPRIT**. Scoateți panoul frontal și prefiltrul din plasă și puneți-le deoparte. Apoi scoateți filtrul care este la sfârșitul duratei de viață și puneți-l în pungă de unică folosință la îndemână.
40. Apoi, scoateți ambalajul de plastic din filtrul de schimb și introduceți filtrul în locul potrivit. Asigurați-vă că filtrul de mirosuri COV intră mai întâi în interiorul unității, urmat de filtrul de particule ultrafine. Reintroduceți prefiltrul din plasă, închideți panoul frontal și porniți unitatea. Pictograma de schimbare a filtrului de pe panoul de control al produsului nu va mai fi aprinsă, iar aplicația Electrolux va indica același lucru, cu o nouă citire a duratei de viață a filtrului.
- OBSERVAȚII:** În cazul în care modificarea se reflectă doar pe panoul de control al produsului și nu pe aplicația Electrolux, vă rugăm să reporniți aplicația și unitatea, înainte de a depana în continuare.
41. Aruncați filtrul uzat, precum și orice ambalaj din plastic, conform regulilor locale de reciclare.

ÎNLOCUIȚI FILTRUL DE UMIDIFICARE ȘI CARTUȘUL ANTIBACTERIAN

OBSERVAȚII: Filtrul de umidificare și cartușul antibacterian trebuie înlocuite după fiecare an, urmând pașii de mai jos pentru a le înlocui. (Vezi imaginea 2&3).

42. Prima dată, scoateți rezervorul de apă din spatele unității.
43. Scoateți panoul lateral și trageți de tava filtrului.
44. Scoateți filtrul de umidificare din interiorul tăvii filtrului, slăbiți clipsurile, deschideți clapetele de fixare din cadrul roții filtrului de umidificare și scoateți filtrul de umidificare. Introduceți un nou filtru de umidificare în roată. Reasamblați în ordine inversă și blocați clipsurile roților. (Vezi imaginea 5&6).
45. După îndepărtarea filtrului de umidificare, veți vedea cutia antibacteriană introdusă în canelura bazei tăvii filtrului, scoteți-o și înlocuiți-o cu una nouă.
46. Apoi așezați roata filtrului de umidificare, tava filtrului și panoul lateral înapoi pe unitate, în aceeași ordine cu scoaterea. Și asigurați-vă că montați roata filtrului de umidificare în orientarea corectă. Unul dintre clipsurile roților este mai mare decât celălalt.

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

OBSERVAȚII: Vă rugăm să folosiți apă de la robinet când umpleți rezervorul de apă. Apa fierbinte (peste 40 °C), substanțele chimice/detergenții sau adăugarea de parfumuri pot afecta produsul și funcția de umidificare. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că apa murdară (inclusiv apa de puț) poate crește riscul de creștere a ciupercilor/bacteriilor și a mușchiului.

47. Când rezervorul de apă este gol, indicatorul rezervorului de apă se va aprinde pe panoul de control pentru a vă aminti să umpleți rezervorul de apă. De asemenea, veți primi o alertă în aplicație.
48. Ridicați rezervorul de apă cu grijă pentru a evita picurarea apei pe podea. Întoarceți rezervorul cu susul în jos, deschideți capacul apoi umpleți rezervorul cu apă. (Vezi imaginea 4).
49. Apoi, închideți capacul și puneți rezervorul de apă înapoi în unitate.

DEPANARE

Când indicatoarele de eroare arată că sistemul nu funcționează corect, efectuați următoarea verificare.

Tabelul de mai jos este doar o listă limitată. Pentru cea mai recentă și completă secțiune despre depanare, întrebări frecvente și ghid de erori, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare de pe site-ul nostru web sau aplicația Electrolux.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
1	Pictograma de alertă a purificatorului de aer este aprinsă.	Dacă tocmai ați cumpărat unitatea SAU ați introdus filtre noi, vă rugăm să vă asigurați că filtrul (filtrele) este poziționat corect pentru ca etichetele RFID să fie citite de senzor. În general, unitatea vine cu o varietate de senzori sofisticati și alte componente electronice și electrice și, dacă una dintre acestea funcționează defectuos, veți vedea pictograma de alertă de pe panoul de control al produsului aprinsă. Pentru mai multe detalii despre pașii de rezolvat, vă rugăm să accesați aplicația Electrolux și să verificați detalii ori de câte ori vedeți această pictogramă aprinsă.	Vă rugăm să aveți la îndemână PNC și numărul de SERIE al unității dacă trebuie să contactați organizația de service Electrolux pentru asistență.
2	Purificatorul de aer funcționează la viteza maximă a ventilatorului tot timpul pentru perioade lungi	Dacă vă aflați în modul MANUAL, vă rugăm să verificați glisorul de viteză a ventilatorului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux și reglați-l la nivelul dorit. Dacă vă aflați în modul INTELIGENT, vă rugăm să verificați indicatorul de calitate a aerului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux - dacă toate valorile PM arată în mod constant 999-1000 fără nicio reducere, atunci cel mai probabil senzorul este înfundat. Vă rugăm să utilizați un aspirator pentru a curăța senzorul prin fereastra senzorului - instrucțiuni detaliate în secțiunea CURĂȚARE, ÎNGRIJIRE și DEPOZITARE de mai sus.	Senzorul PM din unitate este extrem de precis și sensibil și este normal ca purificatorul să reacționeze la calitatea slabă a aerului prin creșterea vitezei ventilatorului - pentru a vă readuce calitatea aerului din interior la niveluri sigure.
3	Purificatorul de aer funcționează la cea mai mică viteză a ventilatorului tot timpul pentru perioade îndelungate	Dacă vă aflați în modul MANUAL, verificați viteza ventilatorului pe afișajul panoului de control al produsului sau în aplicația Electrolux și reglați-o la nivelul dorit. Dacă vă aflați în modul INTELIGENT, vă rugăm să verificați indicatorul de calitate a aerului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux - dacă toate valorile PM sunt în mod constant foarte bune, fără nicio creștere, atunci acesta este un comportament normal pentru unitate - calitatea aerului dumneavoastră este foarte bună! Dacă valoarea PM2,5 este mare și unitatea încă funcționează la cea mai mică viteză a ventilatorului, atunci vă rugăm să verificați pictograma de schimbare a filtrului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux și, dacă este aprinsă, înlocuiți filtrul uzat cu unul nou, acest lucru ar trebui să rezolve problema specifică a vitezei ventilatorului. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 9 din tabel.	Unitatea este proiectată astfel încât, atunci când un filtru este la sfârșitul duratei de viață, acesta va descuraja utilizarea până când filtrul este înlocuit, limitând viteza ventilatorului pentru a nu reintroduce particulele captate înapoi în aer.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
4	Purificatorul de aer produce un zgomot puternic sau anormal	Vă rugăm să vă asigurați că pungile de plastic din jurul filtrelor au fost îndepărtate, asigurați-vă că intrarea aerului (în jurul panoului frontal) și grila de evacuare a aerului (partea superioară a unității) nu sunt obstrucționate și că există un spațiu liber de cel puțin 30 cm între unitate și cea mai apropiată suprafață. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 12 din tabel.	Dacă există un zgomot anormal în produsul dumneavoastră, chiar și după verificarea pașilor din ghidul de depanare, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Electrolux pentru asistență suplimentară.
5	Purificatorul de aer sau ventilatorul nu funcționează	Asigurați-vă că unitatea primește energie. Dacă este necesar, încercați să împingeți ferm ștecherul în priza de perete pentru a verifica dacă acest lucru rezolvă problema. Verificați dacă siguranța casei dumneavoastră nu s-a ars sau dacă întrerupătorul a fost declanșat. Înlocuiți siguranța sau reseați întrerupătorul. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 12 din tabel.	
6	Purificatorul de aer funcționează, dar calitatea aerului nu se îmbunătățește	Dacă vă aflați în modul INTELIGENT, monitorizați îndeaproape diferența dintre nivelurile de calitate a aerului din aplicația Electrolux pentru următoarele 20 de minute – dacă nu observați nicio îmbunătățire a valorilor calității aerului în aplicația Electrolux în această perioadă, urmați pasul de mai jos. Treceți în modul MANUAL și reglați viteza ventilatorului la un nivel mai ridicat pentru a vedea dacă acest lucru ajută la rezolvarea problemei. Dacă tot nu vedeți nicio îmbunătățire. Închideți toate ușile SAU ferestrele deschise spre exteriorul camerei și porniți din nou unitatea la cea mai mare viteză a ventilatorului timp de 20 de minute. Dacă acest lucru rezolvă problema, vă recomandăm să utilizați unitatea în acest mediu etanș cât mai mult posibil, până când calitatea aerului este, de asemenea, la un nivel bun.	Dacă unitatea este plasată într-o încăpere mai mare decât dimensiunea recomandată, va dura mai mult pentru calitatea aerului să se îmbunătățească – vă rugăm să aveți răbdare și să mențineți unitatea la cea mai mare viteză posibilă.
7	Purificatorul de aer produce sau emite un miros ciudat	Prima dată când porniți unitatea, este posibil să percepeți un miros de plastic, lipici sau vopsea – în special lângă grătarul de evacuare a aerului – acest lucru este inevitabil în unele cazuri (cum ar fi „mirosul de mașină nouă”), dar ar trebui să dispară rapid. Dacă simțiți un miros de ars, vă rugăm să deconectați unitatea și să contactați centrul de service autorizat Electrolux pentru asistență suplimentară. Filtrul de COV este la sfârșitul vieții. Vă rugăm să treceți la un nou filtru COV.	Asigurați-vă întotdeauna că filtrele sunt acoperite în ambalaje adecvate în timp ce sunt depozitate între utilizări și că toate piesele sunt uscate pentru a evita mirosul sau formarea de mucegai.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
8	Pictograma filtrului este aprinsă, chiar dacă am schimbat recent filtrele	OPRIȚI unitatea cu butonul PORNIRE/OPRIRE sau deconectați și reconectați unitatea, pentru a vedea dacă pictograma dispăre.	Este important să opriți unitatea înainte de a schimba filtrul, pentru a reseta produsul.
9	Purificatorul de aer sau ventilatorul nu funcționează	Indicatorul de umplere cu apă clipește. Asigurați-vă că rezervorul de apă este instalat corect și că există suficientă apă în rezervorul de apă. Asigurați-vă că panoul lateral este închis.	
10	Există unele depuneri albe sau galbene pe filtrul de umidificare	Depozitele albe se numesc calcar și constau în minerale din apă. Calcarul de pe filtrul rotativ de umidificare afectează performanța de umidificare, dar nu dăunează sănătății. Urmați instrucțiunile de curățare din manualul de utilizare.	
11	Este nevoie de mult timp pentru a atinge nivelul țintă de umiditate	Tehnologia de umidificare distribuie uniform vaporii de apă invizibili în camera dvs. În condițiile unui aer uscat, umezeala de la umidificator va fi absorbită de pereți, mobilier și alte obiecte din camera dumneavoastră. Ventilația aerului uscat exterior va crește, de asemenea, timpul necesar pentru a atinge umiditatea țintă. Pentru a optimiza performanța de umidificare și purificare, se recomandă închiderea ușilor și ferestrelor în timpul utilizării. Schimbați filtrul de umidificare în fiecare an.	
12	Nu pot conecta purificatorul de aer la aplicație	Dacă nu reușiți să îmbarcați unitatea și să o conectați la aplicația Electrolux după câteva încercări, atunci vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Electrolux pentru asistență.	Cipul WiFi din unitate funcționează doar la 2,4 GHz, așa că vă rugăm să vă asigurați că WiFi-ul de acasă funcționează la această lățime de bandă.
13	Am o altă problemă care nu este listată aici SAU niciunul dintre pașii de mai sus nu a ajutat la rezolvarea problemei	Puteți căuta mai multe ghiduri de depanare și întrebări frecvente pe site-ul nostru web SAU în aplicația Electrolux din paginile cu informații despre produs sau puteți contacta direct centrul de service autorizat Electrolux pentru asistență. Mulțumim!	Vă rugăm să aveți la dispoziție PNC și numărul de serie al unității atunci când contactați serviciul Electrolux. Aceste informații pot fi găsite pe eticheta de clasificare care se află pe unitatea principală, în spatele capacului frontal.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за выбор очистителя воздуха Electrolux. Всегда используйте оригинальные расходные материалы, принадлежности и запасные части Electrolux, чтобы получить наилучшие результаты от вашего устройства. Это устройство разработано с заботой об окружающей среде, поэтому все пластмассовые детали имеют маркировку для целей переработки.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Это РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ содержит конкретные инструкции по эксплуатации для вашей модели ИЛИ серии. Используйте устройство только так, как указано в данном руководстве. Эти инструкции не предназначены для охвата всех возможных условий и ситуаций, которые могут возникнуть. При установке, эксплуатации и обслуживании любого устройства необходимо руководствоваться здравым смыслом и осторожностью.

ВНИМАНИЕ! - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И УЯЗВИМЫХ ЛЮДЕЙ

Риск удушья, получения травмы или постоянной потери трудоспособности. Храните всю упаковку в недоступном для детей месте. Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром.

Это устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или людьми с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают связанные с этим опасности.

Очистка и обслуживание не должны производиться детьми без присмотра. Дети не должны играть с устройством. Детей младше 3 лет следует держать подальше от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.

ОСТОРОЖНО! – ИЗБЕГАЙТЕ ТРАВМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ИМУЩЕСТВА

Не направляйте поток воздуха на камины или другие источники тепла, так как это может вызвать возгорание.

Не взбирайтесь на устройство и не кладите на него предметы. Не вешайте предметы на устройство.

Не ставьте на устройство емкости с жидкостями.

Отключите устройство от источника питания, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.

Не блокируйте и не закрывайте область воздухозаборника, область вентилятора и решетку для выпуска воздуха.

Убедитесь, что любое электрическое/электронное оборудование находится на расстоянии не менее 30 см от устройства.

ИНФОРМАЦИЯ О РАДИООБОРУДОВАНИИ

Потребляемая устройством мощность в режиме ожидания сети составляет менее 2,0 Вт

Информация об электрооборудовании

ВНИМАНИЕ! Избегайте пожара или поражения электрическим током.

Это устройство можно использовать с источником питания с частотой 50 Гц или 60 Гц без каких-либо изменений. Не используйте удлинитель или переходник.

Не отсоединяйте вилку от шнура питания. Не пережимайте, не сгибайте и не завязывайте шнур питания.

Не перерезайте и не повреждайте шнур питания. Если входящий в комплект шнур питания поврежден, его замена должна производиться только компанией Electrolux, ее сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией. Это устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Для выполнения ремонта всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.

Если вы не уверены, что розетка надлежащим образом заземлена или защищена предохранителем с задержкой срабатывания или автоматическим выключателем, попросите квалифицированного электрика установить розетку, соответствующую требованиям «Правил устройства электроустановок» ИЛИ применимых местных норм и правил.

Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся пары и жидкости вблизи этого или любого другого прибора. Прочтите этикетки продуктов на предмет воспламеняемости и других предупреждений.

Не допускайте попадания воды или других жидких или легковоспламеняющихся моющих средств внутрь устройства, чтобы избежать поражения электрическим током и/или пожара. Перед очисткой обязательно отключите устройство от сети.

Никогда не отключайте устройство, потянув за шнур питания. Всегда крепко держите вилку, вытягивая ее из розетки.

Меры безопасности

Не вставляйте и не помещайте пальцы или предметы в область выпуска воздуха или переднюю решетку устройства.

Не запускайте и не останавливайте устройство, отсоединяя шнур питания или отключая питание в электрической коробке.

В случае неисправности (искры, запах гари и т. д.) немедленно прекратите работу, отсоедините шнур питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.

Не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками.

Не тяните за шнур питания.

Не прикасайтесь к лопастям вентилятора при снятии фильтра(-ов).

Не наклоняйте устройство более чем на 10° и не перемещайте его, когда в баке/выдвижном отсеке для фильтра есть вода, так как это может привести к протечкам.


Имейте в виду, что высокий уровень влажности может способствовать росту биологических организмов в окружающей среде.

Не допускайте, чтобы область вокруг увлажнителя становилась влажной или намокала. При появлении сырости уменьшите мощность увлажнителя. Если объем воздуха, выходящего из увлажнителя нельзя уменьшить, используйте увлажнитель с перерывами. Не допускайте намокания впитывающих материалов, таких как ковровые покрытия, шторы, портьеры или скатерти.

Отключайте устройство от сети во время заполнения и очистки.

Никогда не оставляйте воду в баке, если устройство не используется.

Опорожните и очистите увлажнитель перед хранением. Очистите увлажнитель перед следующим использованием.

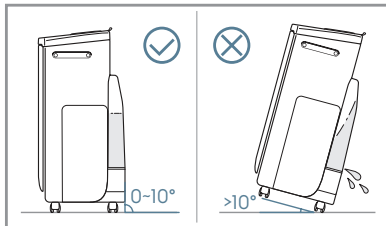


УТИЛИЗАЦИЯ

 Этот символ на устройстве или на его упаковке указывает на то, что данное устройство нельзя утилизировать как бытовые отходы. Чтобы утилизировать устройство, доставьте его в официальный пункт сбора или в сервисный центр Electrolux, где можно безопасно и профессионально извлечь и утилизировать электрические детали. Соблюдайте требования вашей страны по раздельному сбору электрических изделий.

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ






- Внимательно прочитайте это руководство.
- Проверьте наличие всех перечисленных деталей.
- Обратите особое внимание на меры предосторожности!















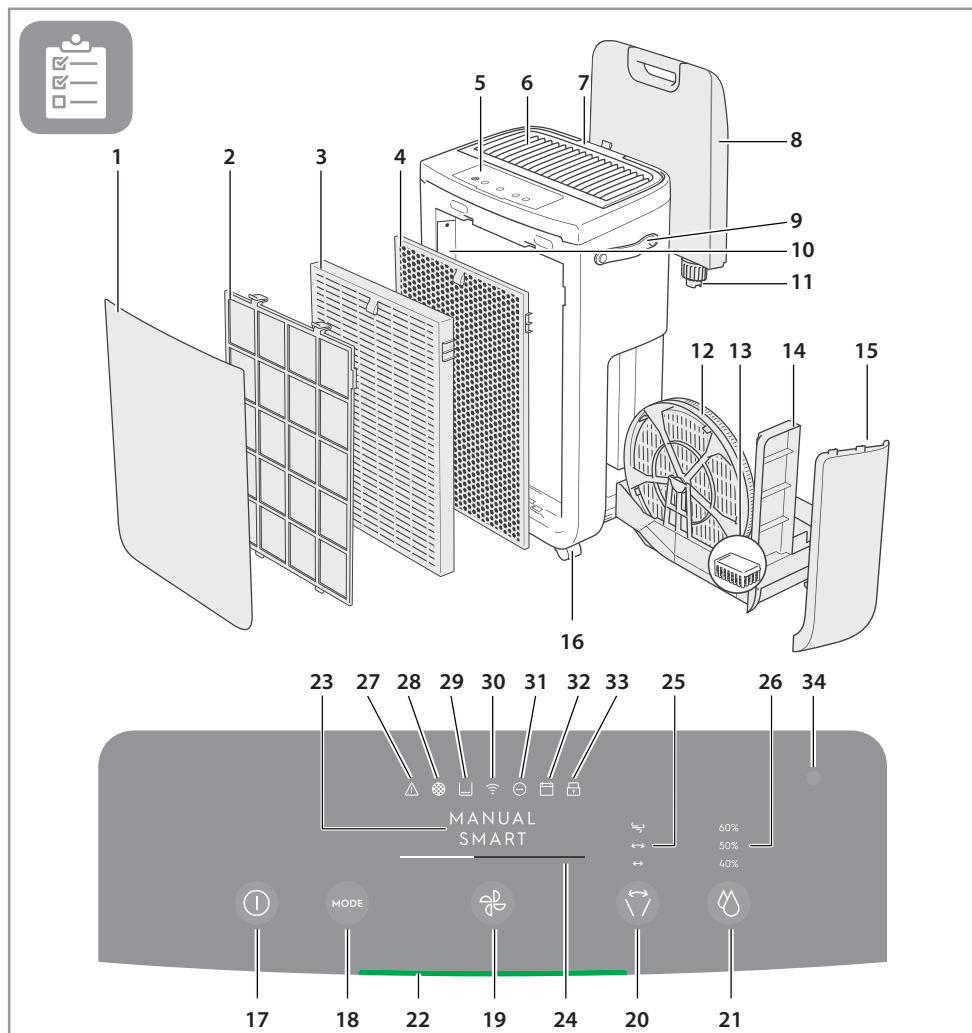





ОПИСАНИЕ ВАШЕГО ОЧИСТИТЕЛЯ ВОЗДУХА

- | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|
| 1. Передняя панель | 8. Водяной бак | 18. Кнопка РЕЖИМ | 27. Значок оповещения |
| 2. Сетчатый фильтр предварительной очистки | 9. Ручка | 19. Скорость вентилятора | 28. Значок замены фильтра |
| 3. Фильтр с верхтонкой очистки | 10. Блок датчика | 20. Качание жалюзи | 29. Значок водяного бака |
| 4. Фильтр запаха летучих органических соединений | 11. Крышка водяного бака | 21. Кнопка увлажнения | 30. Значок WiFi |
| 5. Дисплей панели управления | 12. Увлажняющий фильтр | 22. Световой индикатор качества воздуха | 31. Значок ионизатора |
| 6. Жалюзи | 13. Антибактериальный картридж | 23. Дисплей РЕЖИМА | 32. Значок планировщика |
| 7. Козырек | 14. Выдвижной отсек увлажняющего фильтра | 24. Индикатор СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА | 33. Значок блокировки от детей |
| | 15. Боковая панель | 25. Индикатор качания | 34. Датчик освещенности |
| | 16. Колесо | 26. Целевой уровень влажности | |
| | 17. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ | | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваша конкретная модель может не иметь всех компонентов и функций, перечисленных в данном РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Проверьте упаковку изделия ИЛИ страницу спецификации изделия на нашем веб-сайте для получения точной информации о вашей модели. Electrolux оставляет за собой право изменять содержащуюся здесь информацию без предварительного уведомления.

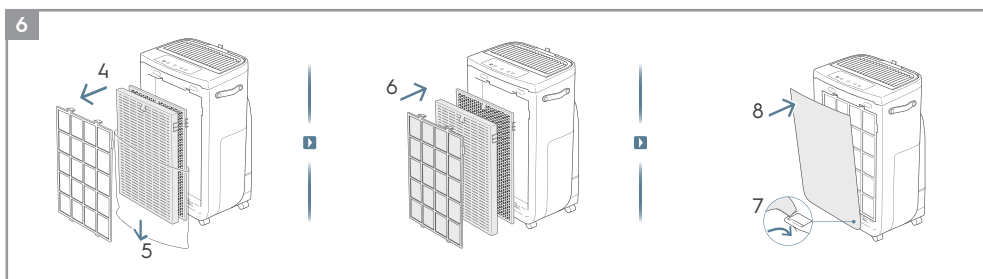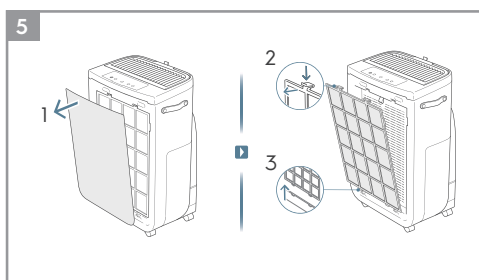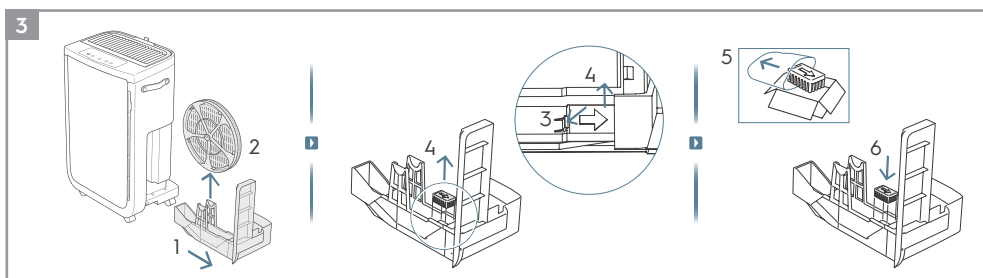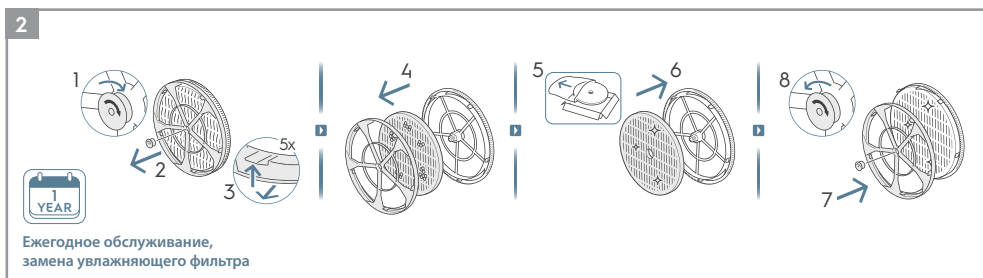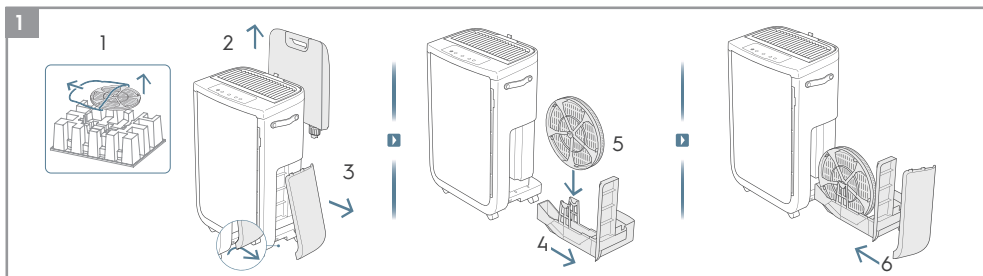

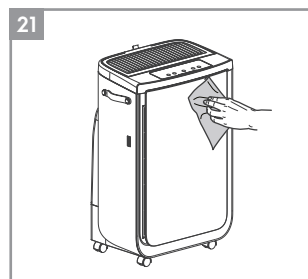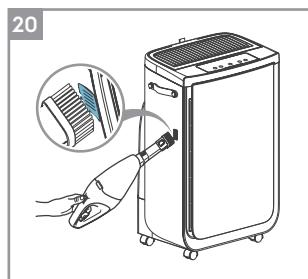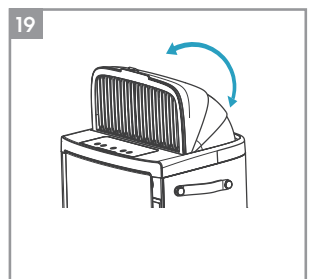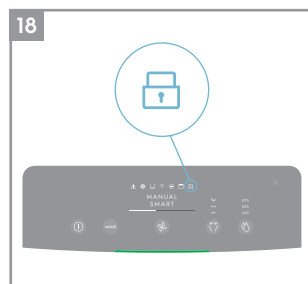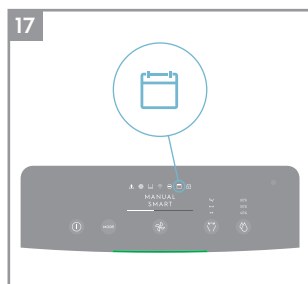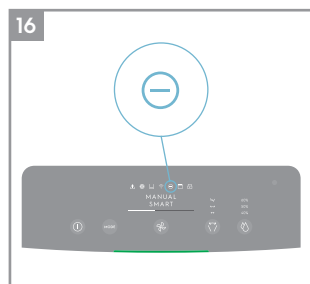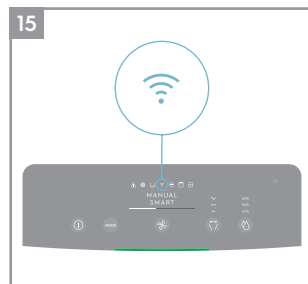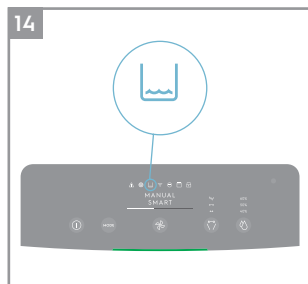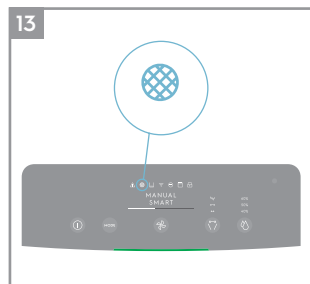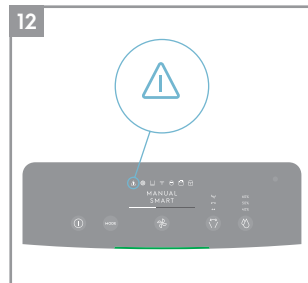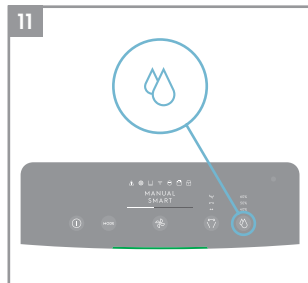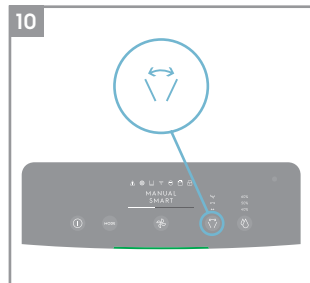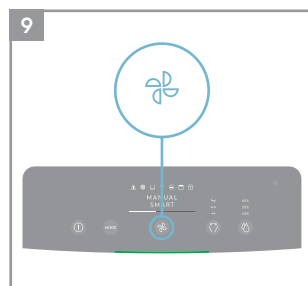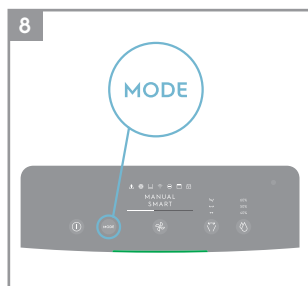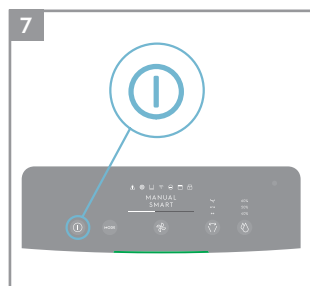

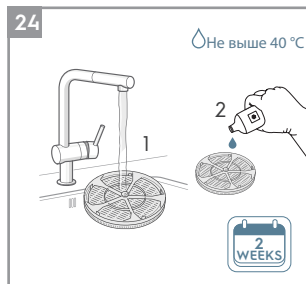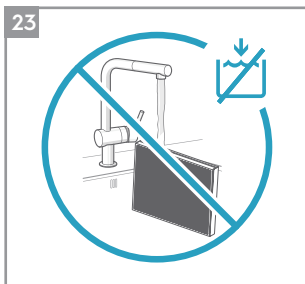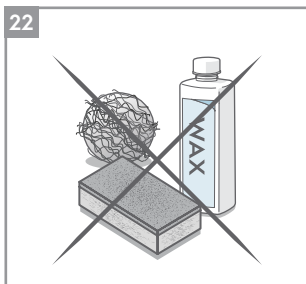

См. стр. 148-153 для получения дополнительной информации относительно изображений.

Чтобы обеспечить душевное спокойствие, зарегистрируйте свое устройство сегодня на веб-сайте www.electrolux.com.

Будьте в курсе услуг по улучшению качества жизни, предупреждений о безопасности и приобретайте принадлежности, подходящие к вашему устройству.

Функции могут быть добавлены или обновлены в новых версиях приложения.

РАСПАКОВКА И НАСТРОЙКА

Будьте осторожны при распаковке очистителя воздуха. Устройство имеет несколько съемных компонентов, которые могли отсоединиться при транспортировке, поэтому осторожно открывайте коробку, поставив ее на большую ровную поверхность на полу.

1. Выньте увлажняющий фильтр из расположенной сверху упаковки из формованной бумажной массы и снимите с него полиэтиленовый пакет. Затем аккуратно достаньте устройство из коробки, снимите пластиковую упаковку и утилизируйте ее в соответствии с местными инструкциями по безопасности и утилизации.
2. Снимите водяной бак с задней части устройства.
3. Снимите боковую панель и вытащите выдвижной отсек увлажняющего фильтра.
4. Выньте выдвижной отсек увлажняющего фильтра, а затем установите увлажняющий фильтр, отсек для увлажняющего фильтра и боковую панель обратно в устройство в том же порядке, в котором они были установлены изначально. (См. рис. 1).
5. Отверните крышку и заполните бак водой. Плотно закройте крышку и установите бак для воды в устройство. (См. рис. 4).
6. Снимите переднюю панель, осторожно потянув ее от устройства обеими руками.
7. Извлеките сетчатый фильтр предварительной очистки, фильтр сверхтонкой очистки и фильтр запаха летучих органических соединений и удалите всю пластиковую упаковку. Утилизируйте ее в соответствии с инструкциями по безопасности и местными инструкциями по утилизации.
8. Установите фильтры обратно в устройство в том же порядке, в котором они были установлены изначально (т. е. фильтр запаха летучих органических соединений устанавливается первым).
9. Вставьте сетчатый фильтр предварительной очистки и переднюю панель обратно в устройство. (См. рис. 5 и 6).
10. Вставьте вилку шнура питания устройства в ближайшую электрическую розетку, чтобы кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на панели управления устройством загорелась.
11. Для достижения наилучших результатов используйте устройство в закрытом помещении с закрытыми дверями и окнами, когда это возможно.

СОСТОЯНИЯ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

12. СОСТОЯНИЕ ОЖИДАНИЯ: После подключения устройство находится в режиме ожидания, индикаторы на панели управления затемнены, за исключением кнопки ПИТАНИЕ (30%) и значка Wi-Fi (будет мигать только при активации подключения).

13. **ДЕНЬ И НОЧЬ:** Устройство оснащено датчиком освещенности, который измеряет освещенность в помещении. Датчик уменьшает интенсивность свечения дисплея и ограничивает скорость вентилятора до уровня 2 при использовании изделия в темной комнате, чтобы не беспокоить пользователя в ночное время.
14. **НЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ:** Если пользователь не взаимодействует с панелью управления в течение более 15 секунд, панель управления переходит в неактивное состояние, при котором активные кнопки и индикаторы будут затемнены до 30%, а остальная часть панели дисплея будет полностью затемнена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

15. При первом использовании устройства нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ , чтобы включить очиститель воздуха, устройство будет работать с настройками по умолчанию (режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, увлажнение отключено, а жалюзи направлены вперед). В следующий раз, когда вы включите устройство, оно восстановит последние настройки, которые вы использовали перед его выключением.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении очистителя воздуха датчиком потребуются около 10 секунд для калибровки и анализа качества воздуха. В это время индикатор качества воздуха будет медленно мигать белым цветом.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ И СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА, КОЛЕБАНИЙ ЖАЛЮЗИ И УВЛАЖНЕНИЯ

16. Однократно нажмите кнопку РЕЖИМ  для переключения между двумя режимами: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ и РУЧНОЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ: Это режим по умолчанию, в котором устройство запускается. В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ режиме устройство будет использовать данные датчиков в качестве входных данных для выбора подходящей скорости вентилятора и уровня увлажнения для обеспечения комфортной воздушной среды в зависимости от температуры в помещении. В этом режиме пользователь не может регулировать скорость вентилятора или уровень увлажнения. Подробности см. в разделе ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА.

РУЧНОЙ: В РУЧНОМ режиме устройство будет использовать данные датчика в качестве входных данных только для отображения уровня качества воздуха с помощью индикатора качества воздуха, но не будет самостоятельно регулировать скорость вентилятора. Этот режим лучше всего использовать для быстрой очистки, особенно когда пользователь ожидает увеличения количества твердых частиц в помещении из-за выполнения работы по дому (например, уборки пылесосом).

17. **СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:** В РУЧНОМ режиме нажмите кнопку ВЕНТИЛЯТОР, чтобы отрегулировать скорость вентилятора — очиститель воздуха имеет 5 уровней скорости вентилятора, индикатор скорости вентилятора будет показывать скорость вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство будет постепенно увеличивать или уменьшать скорость до выбранного значения настройки.

18. **Режим БЕСШУМНЫЙ:** Эту функцию можно использовать в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ для ограничения скорости вращения вентилятора в дневное время, чтобы избежать помех при увеличении значений PM (количество твердых частиц). Вы можете активировать режим БЕСШУМНЫЙ через приложение Electrolux. Дисплей на изделии погаснет, показывая, что БЕСШУМНЫЙ режим активирован. Индикатор качества воздуха по-прежнему будет нормально работать в БЕСШУМНОМ режиме.

Вы также можете активировать БЕСШУМНЫЙ режим на панели дисплея изделия, нажав кнопку РЕЖИМ в течение 3 секунд. Чтобы выйти из БЕСШУМНОГО режима, просто нажмите кнопку РЕЖИМ или СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА.

19. **КОЛЕБАНИЯ:** Нажмите кнопку КОЛЕБАНИЯ, чтобы активировать функцию колебаний жалюзи и получить желаемое направление воздушного потока. Ниже приведены 3 режима: «↔» Узкий (последовательное перемещение ребр/жалюзи в решетке в диапазоне узких углов). «↔» Широкий (последовательное перемещение ребр/жалюзи в решетке в диапазоне широких углов). «↔» Естественный бриз (случайное перемещение ребр/жалюзи в решетке вперед и назад в диапазоне широких углов).
20. **ВЛАЖНОСТЬ:** Нажмите кнопку ВЛАЖНОСТЬ, чтобы включить функцию увлажнения и выбрать желаемый уровень влажности (40%, 50% и 60%). После активации увлажняющий фильтр будет работать до тех пор, пока уровень относительной влажности в помещении не достигнет выбранного вами целевого значения. Затем устройство попытается поддерживать заданную влажность воздуха. В режиме увлажнения соблюдайте следующие правила:
- Если помещение большое или окна и двери открыты, целевой уровень влажности может быть не достигнут.
 - Воздух, выходящий из очистителя воздуха, будет иметь более высокую влажность, чем заданная целевая влажность, поэтому помещение будет увлажняться.

ЗНАЧКИ ФУНКЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: В вашей модели могут иметься не все индикаторы ИЛИ значки функций. Ознакомьтесь с информацией на упаковке или спецификациями изделия на веб-сайте для получения подробной информации о доступных функциях.

21. **ОПОВЕЩЕНИЕ:** Значок оповещения  загорится, чтобы предупредить вас о возможной электрической или электронной ошибке вашего устройства. Обратитесь к приложению Electrolux для получения подробной информации о типе ошибки, сведений о компонентах и любых действиях по устранению проблемы. Дополнительные сведения также можно найти в разделе ОШИБКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ниже.
22. **ЗАМЕНА ФИЛЬТРА:** Высокоэффективные фильтры устройства нельзя мыть, их можно только заменять. Значок замены фильтров  загорится, чтобы напомнить вам о необходимости замены фильтров. Ваш очиститель воздуха может быть оснащен более чем одним фильтром, поэтому обратитесь к приложению Electrolux, чтобы узнать, какой фильтрующий слой необходимо заменить. Всегда убеждайтесь, что перед его использованием в устройстве пластиковый защитный пакет удален. После замены использованного фильтра значок замены фильтра автоматически погаснет, и никаких действий по сбросу не требуется.
23. **ВОДЯНОЙ БАК:** Значок бака для воды  загорится, чтобы напомнить вам о необходимости наполнить бак водой для увлажнения. После заполнения бака для воды значок бака для воды автоматически погаснет, и никаких действий по сбросу не требуется.
24. **WiFi:** Устройство оснащено модулем Wi-Fi, который обеспечивает дистанционное управление и доступ ко многим другим функциям, включая отслеживание данных о качестве воздуха в помещении с течением времени. Когда устройство подключается к домашней сети Wi-Fi, этот значок  загорается. Если значок мигает, это указывает на временную потерю подключения к сети Wi-Fi. Дополнительные сведения см. в приложении Electrolux.

ПРИМЕЧАНИЕ: Загрузите наше приложение Electrolux и следуйте пошаговым инструкциям по подключению, чтобы подключить очиститель воздуха к сети.

25. **ИОНИЗАТОР:** Устройство оснащено модулем ионизатора, который позволяет генерировать отрицательные ионы для дополнительного улучшения процесса очистки воздуха. Ионизатор выключен по умолчанию, нажмите и удерживайте кнопку РЕЖИМ и ВЕНТИЛЯТОР одновременно в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию ионизатора. Когда функция ионизатора активирована, загорается значок ионизатора . Вы также можете активировать ионизатор через приложение. Дополнительные сведения о том, как ионизатор помогает уменьшить содержание частиц в воздухе, см. на странице информации об изделии на веб-сайте.

26. **ПЛАНИРОВЩИК:** Показывает, что запланированное из приложения событие выполняется.
27. **БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ:** Устройство оснащено функцией защитной блокировки для отключения панели управления устройством во избежание непреднамеренного нажатия. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки РЕЖИМ и ПИТАНИЕ в течение 5 секунд, чтобы активировать функцию блокировки от детей. Значок блокировки от детей  загорается, когда функция активирована. Когда панель управления заблокирована, вы можете вносить изменения только через приложение.
28. **ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ВОЗДУХА:** Устройство оснащено датчиком качества воздуха. Лазерный датчик твердых частиц (PM) представляет собой высокоточный датчик частиц, который может обнаруживать уровни PM1, PM2,5 и PM10. Индикатор качества воздуха визуально — с помощью цветовой шкалы — покажет качество воздуха в реальном времени в соответствии с таблицей ниже. В режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ уровень качества воздуха также будет определять скорость вращения вентилятора в соответствии с таблицей ниже.

ЦВЕТ ИНДИКАТОРА	PM 2,5 (мкг/м³)	КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
Зеленый	0-12	Отличное
Желтый	13-35	Хорошее
Оранжевый	36-55	Недостаточное
Красный	56-150	Неудовлетворительное
Пурпурный	151-250	Плохое
Малиновый	>250	Очень плохое

ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте регулярную очистку окошка датчика, чтобы убедиться, что оно не забивается пылью и датчики продолжают работать точно. Также обеспечьте оптимальный уровень влажности (между 35-80%) для обеспечения точных показаний датчиков.

РЕГУЛИРОВКА КОЗЫРЬКА

29. **КОЗЫРЕК:** Устройство оснащено козырьком для создания комфортной воздушной среды. Отрегулируйте направление выхода воздуха, вручную потянув козырек вверх. Козырек можно установить под желаемым углом в диапазоне от 6° до 90°.

РЕГИСТРАЦИЯ В СЕТИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые этапы процесса регистрации в сети могли быть изменены. В случае несоответствия следуйте пошаговым инструкциям в последней версии приложения в качестве справочной информации. Убедитесь, что домашняя сеть Wi-Fi работает в диапазоне 2,4 ГГц, так как очиститель воздуха не распознает диапазон 5 ГГц.

30. Найдите приложение Electrolux в приложении для iOS или в магазине Google Play, загрузите его, зарегистрируйтесь и войдите в приложение. В нем вы сможете «Добавить устройство» в приложение и следовать пошаговым инструкциям по подключению устройства — приведенные ниже шаги являются ориентировочными.

ОЧИСТКА И УХОД

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током или возгорания, всегда отключайте очиститель воздуха от сети перед очисткой. Никогда не используйте абразивные, агрессивные моющие средства ИЛИ воск для очистки устройства. Высокоэффективные фильтры нельзя мыть, их необходимо всегда заменять по истечении срока службы.

31. Для обеспечения оптимальной работы устройства убедитесь, что окошко датчика очищено. Пыль в этой области скапливается естественным образом, поэтому необходимо регулярно (например, раз в 4 недели) очищать окошко датчика пылесосом с узкой насадкой/щеткой.

32. Пластмассовые детали устройства следует протирать сухой тканью, не содержащей масла. Для удаления пятен с пластиковых деталей используйте слегка увлажненную мягкую ткань из микрофибры, чтобы аккуратно вытереть пятно.
33. Ткань, прикрепленную к передней панели, следует протирать сухой обезжиренной тканью или с помощью пылесоса с мягкой щеткой. В области воздухозаборника в передней панели устройства может скапливаться больше пыли, чем в некоторых других частях, поэтому для обеспечения оптимальной работы может потребоваться более частая очистка. Сетчатый фильтр следует время от времени протирать или чистить пылесосом, чтобы избежать потери производительности.
34. Регулярно очищайте увлажняющий фильтр, чтобы поддерживать хорошие характеристики увлажнения, выньте колесо увлажняющего фильтра и промойте его чистой водой с добавлением лимонной кислоты или нейтрального моющего средства, чтобы удалить известковый налет, и снова установите его в устройство. (См. рис. 24).

ПРИМЕЧАНИЕ: Следуйте шагам, показанным на рисунке 1, чтобы снять и снова установить колесо увлажняющего фильтра, нет необходимости снимать увлажняющий фильтр с колеса во время очистки.

ХРАНЕНИЕ

35. При хранении очистителя воздуха, помимо отключения устройства от сети, очистите сетчатый фильтр и убедитесь, что устройство, включая тканевую переднюю панель, закрыто во избежание накопления пыли. Для модели с функцией увлажнения не забудьте также опорожнить отсек для фильтра, снять увлажняющий фильтр и дать ему высохнуть, а также опорожнить бак для воды перед хранением изделия, чтобы избежать образования плесени внутри него, что может привести к появлению нежелательных запахов.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ НЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтры, за исключением сетчатого фильтра предварительной очистки и увлажняющего фильтра, нельзя мыть, их необходимо всегда заменять по истечении срока службы. Очиститель воздуха имеет множество фильтров на выбор, адаптированных к потребностям вашего образа жизни. Перейдите в приложение Electrolux или на страницу информации об изделии на нашем веб-сайте, чтобы получить рекомендации по выбору фильтра, соответствующего вашим потребностям. Посетите местный веб-сайт Electrolux, чтобы заказать сменный фильтр.

36. Чтобы получить наилучшие впечатления и обеспечить бесперебойную работу очистителя воздуха, следите за оставшимся сроком службы фильтра в приложении Electrolux и своевременно заказывайте сменный фильтр до того, как оставшийся срок службы фильтра достигнет 0%. Если у вас включены уведомления, приложение Electrolux сообщит вам, когда срок службы фильтра подойдет к концу (например, до 5%).
37. Когда срок службы одного или нескольких фильтров подходит к концу, на панели управления устройства загорается значок замены фильтра, указывая на необходимость замены. Зайдите в приложение Electrolux, чтобы правильно определить, срок службы какого фильтра подходит к концу и он нуждается в замене. Когда срок службы фильтра подходит к концу, скорость вентилятора устройства может быть снижена в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ.
38. Используемый фильтр может быть сильно покрыт пылью и твердыми частицами, поэтому, прежде чем открывать переднюю панель, убедитесь, что под рукой имеется одноразовый пакет или упаковка, в которую можно поместить использованный фильтр.

39. Перед заменой фильтров выключите очиститель воздуха или отсоедините устройство от сети, чтобы убедиться, что значок замены фильтра не горит. Снимите переднюю панель и сетчатый фильтр предварительной очистки и отложите их в сторону. Затем снимите фильтр, срок службы которого подходит к концу, и поместите его в одноразовый пакет, имеющийся под рукой.
40. Затем снимите пластиковую упаковку со сменного фильтра и вставьте фильтр в соответствующее место. Убедитесь, что фильтр запаха летучих органических соединений вставляется в устройство первым, а за ним вставляется фильтр ультратонких частиц. Снова вставьте сетчатый фильтр предварительной очистки, закройте переднюю панель и включите устройство. Значок замены фильтра на панели управления больше не будет гореть, и приложение Electrolux отобразит то же самое с новым значением срока службы фильтра.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Если замена отображается только на панели управления устройства, а не в приложении Electrolux, перезапустите приложение и устройство перед дальнейшим устранением неполадок.
41. Утилизируйте использованный фильтр, а также любую пластиковую упаковку в соответствии с местными требованиями к утилизации.

ЗАМЕНА УВЛАЖНЯЮЩЕГО ФИЛЬТРА И АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО КАРТРИДЖА

ПРИМЕЧАНИЕ: Увлажняющий фильтр и антибактериальный картридж необходимо заменять примерно раз в год, следуя приведенным ниже инструкциям. (См. рис. 2 и 3).

42. Сначала снимите водяной бак с задней части устройства.
43. Снимите боковую панель и вытащите выдвижной отсек фильтра.
44. Извлеките увлажняющий фильтр из отсека для фильтра, ослабьте колпачки вала, отделите крючки на раме колеса увлажняющего фильтра и извлеките увлажняющий фильтр. Вставьте новый увлажняющий фильтр в колесо. Выполните сборку в обратном порядке и зафиксируйте колпачки колеса. (См. рис. 5 и 6).
45. После извлечения увлажняющего фильтра вы обнаружите антибактериальный картридж, который вставлен в канавку основания отсека для фильтра, вытащите его и замените новым.
46. Затем установите колесо увлажняющего фильтра, отсек для фильтра и боковую панель обратно в устройство в том же порядке, что и при снятии. Убедитесь, что колесо увлажняющего фильтра установлено правильно. Один колпачок колеса больше другого.

ЗАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ ВОДЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: При заполнении бака для воды используйте водопроводную воду. Горячая вода (свыше 40 °C), химикаты/моющие средства или добавление ароматизаторов могут повлиять на работу изделия и функцию увлажнения. Также обратите внимание, что грязная вода (включая воду из скважины) может увеличить риск роста грибов/бактерий и плесени.

47. Когда бак для воды пустой, на панели управления загорается индикатор бака для воды, чтобы напомнить вам о необходимости наполнить бак водой. Также вы получите уведомление в приложении.
48. Аккуратно поднимите бак для воды, чтобы вода не капала на пол. Переверните бак вверх дном, откройте крышку и наполните бак водой. (См. рис. 4).
49. Затем закройте крышку и установите бак для воды обратно в устройство.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Когда индикаторы неисправности показывают, что система работает неправильно, выполните следующую проверку.

В таблице ниже представлен только ограниченный список. Последний и полный раздел по устранению неполадок, часто задаваемые вопросы и руководство по устранению ошибок см. в соответствующем разделе на нашем веб-сайте или в приложении Electrolux.

№	ПРОБЛЕМА	ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	Горит значок оповещения очистителя воздуха.	Если вы только что купили устройство ИЛИ вставили новые фильтры, убедитесь, что фильтры установлены правильно, чтобы датчик мог считывать RFID-метки. Как правило, устройство поставляется с множеством сложных датчиков, электронных устройств и других электрических компонентов, и если один из них неисправен, вы увидите, что на панели управления устройства загорается значок оповещения. Для получения более подробной информации о шагах по устранению проблемы, перейдите в приложение Electrolux и проверяйте информацию всякий раз, когда видите, что этот значок горит.	Если вам необходимо связаться с сервисной организацией Electrolux для получения поддержки, имейте под рукой НОМЕР ПО КАТАЛОГУ и СЕРИЙНЫЙ номер устройства.
2	Очиститель воздуха постоянно работает на максимальной скорости вентилятора в течение длительного времени.	В режиме РУЧНОЙ проверьте ползунок скорости вентилятора на панели управления устройства или в приложении Electrolux и установите его на нужный уровень. В режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ проверьте индикатор качества воздуха на панели управления устройства или в приложении Electrolux — если все значения РМ постоянно соответствуют 999-1000 без снижения, то, скорее всего, засорен датчик. Используйте пылесос для очистки датчика через его окошко — подробные инструкции находятся в разделе ОЧИСТКА, УХОД И ХРАНЕНИЕ выше.	Датчик РМ в устройстве является очень точным и чувствительным, и очиститель реагирует на плохое качество воздуха, обычно увеличивая скорость вращения вентилятора, чтобы вернуть качество воздуха в помещении к безопасному уровню.

№	ПРОБЛЕМА	ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМЕЧАНИЯ
3	Очиститель воздуха постоянно работает на минимальной скорости вращения вентилятора в течение продолжительного времени.	В режиме РУЧНОЙ проверьте скорость вентилятора на панели управления устройства или в приложении Electrolux и установите ее на нужный уровень. В режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ) проверьте индикатор качества воздуха на панели управления устройства или в приложении Electrolux — если все значения PM постоянно отображаются как очень хорошие без какого-либо увеличения, то это нормальное поведение устройства — качество воздуха у вас отличное! Если значение PM2,5 высокое, а устройство по-прежнему работает на минимальной скорости вращения вентилятора, проверьте значок замены фильтра на панели управления устройства или в приложении Electrolux, и если он горит, замените использованный фильтр новым, это должно решить конкретную проблему со скоростью вращения вентилятора. Если ни один из вышеперечисленных шагов ИЛИ инструкций в приложении Electrolux не помогает, обратитесь к пункту 9 в таблице.	Устройство сконструировано таким образом, что, когда срок службы фильтра подходит к концу, и его использование не рекомендуется до тех пор, пока фильтр не будет заменен, скорость вращения вентилятора ограничивается, чтобы не возвращать захваченные твердые частицы обратно в воздух.
4	Очиститель воздуха издает громкий или необычный шум	Убедитесь, что пластиковые пакеты вокруг фильтров сняты, воздухозаборник (вокруг передней панели) и воздуховыпускная решетка (в верхней части устройства) не закрыты, и что между устройством и ближайшей поверхностью имеется зазор не менее 30 см. Если ни один из вышеперечисленных шагов ИЛИ инструкций в приложении Electrolux не помогает, обратитесь к пункту 12 в таблице.	Если в вашем устройстве слышен ненормальный шум, даже после выполнения действий, описанных в руководстве по устранению неполадок, обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux для получения дополнительной поддержки.
5	Очиститель воздуха или вентилятор не работает	Убедитесь в том, что на устройство подается питание. При необходимости попробуйте плотно вставить вилку шнура питания в настенную розетку, чтобы проверить, решает ли это проблему. Убедитесь, что в вашем доме не перегорел предохранитель или не сработал автоматический выключатель. При необходимости замените предохранитель или выполните сброс автоматического выключателя. Если ни один из вышеперечисленных шагов ИЛИ инструкций в приложении Electrolux не помогает, обратитесь к пункту 12 в таблице.	

№	ПРОБЛЕМА	ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМЕЧАНИЯ
6	Очиститель воздуха работает, но качество воздуха не улучшается	Если используется режим ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ, внимательно следите за разницей в уровнях качества воздуха в приложении Electrolux в течение следующих 20 минут. Если вы не заметите улучшения значений качества воздуха в приложении Electrolux в течение этого периода, выполните следующий шаг. Перейдите в режим РУЧНОЙ и настройте скорость вентилятора на более высокий уровень, чтобы посмотреть, поможет ли это решить проблему. Если вы все еще не видите никаких улучшений. Закройте все открытые двери ИЛИ окна, выходящие за пределы помещения, и снова запустите устройство на максимальной скорости вентилятора на 20 минут. Если это решит проблему, мы рекомендуем вам как можно дольше использовать устройство в этой герметичной среде, пока качество воздуха не установится на хорошем уровне.	Если устройство размещено в помещении большего размера, чем рекомендуемый, для улучшения качества воздуха потребуется больше времени — проявите терпение и обеспечьте работу устройства на максимально возможной скорости.
7	Очиститель воздуха создает или испускает странный запах	При первом включении устройства вы можете ощутить запах пластика, клея или краски, особенно рядом с воздуховыпускной решеткой. В некоторых случаях это неизбежно (подобно «запаху нового автомобиля»), но он должен быстро исчезнуть. Если вы чувствуете запах гари, отключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux для получения дополнительной поддержки. Срок службы фильтра запаха летучих органических соединений подходит к концу. Замените фильтр запаха летучих органических соединений новым.	Всегда следите за тем, чтобы фильтры были упакованы в соответствующую упаковку во время хранения между использованиями и чтобы все детали были сухими, чтобы избежать образования запаха или плесени.
8	Значок фильтра горит, хотя я недавно менял фильтры	Выключите устройство с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ или отключите от сети и снова подключите устройство, чтобы увидеть, исчезает ли значок.	Перед заменой фильтра важно ВЫКЛЮЧИТЬ устройство, чтобы сбросить его настройки.
9	Очиститель воздуха или вентилятор не работает	Мигает индикатор заполнения водой. Убедитесь, что бак для воды установлен правильно и в нем достаточно воды. Убедитесь, что боковая панель закрыта.	
10	На увлажняющем фильтре есть белые или желтые отложения	Белые отложения называются известковым налетом и состоят из минералов, содержащихся в воде. Накипь на вращающемся увлажняющем фильтре влияет на эффективность увлажнения, но не вредит вашему здоровью. Следуйте инструкциям по очистке в руководстве пользователя.	

№	ПРОБЛЕМА	ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМЕЧАНИЯ
11	Для достижения целевого уровня влажности требуется много времени	Технология увлажнения равномерно распределяет невидимый водяной пар по комнате. В сухих условиях влага из увлажнителя будет поглощаться стенами, мебелью и другими предметами в вашей комнате. Проветривание сухим наружным воздухом также увеличивает время, необходимое для достижения заданной влажности. Для оптимизации эффективности увлажнения и очистки рекомендуется закрывать двери и окна во время использования очистителя. Ежегодно заменяйте увлажняющий фильтр.	
12	Я не могу подключить очиститель воздуха к приложению	Если вам не удается подключить устройство к приложению Electrolux после нескольких попыток, обратитесь за поддержкой в авторизованный сервисный центр Electrolux.	Микросхема Wi-Fi в устройстве работает только на частоте 2,4 ГГц, поэтому убедитесь, что ваша домашняя сеть Wi-Fi работает на этой частоте.
13	У меня есть другая проблема, не указанная здесь, ИЛИ ни один из вышеперечисленных шагов не помог решить проблему	Вы можете найти дополнительные рекомендации по устранению неполадок и часто задаваемые вопросы на нашем веб-сайте ИЛИ в приложении Electrolux на страницах с информацией об изделии или напрямую обратиться за поддержкой в авторизованный сервисный центр Electrolux. Благодарим вас!	При обращении в сервисную службу Electrolux подготовьте номер по каталогу и серийный номер устройства. Эту информацию можно найти на паспортной табличке, расположенной на основном блоке за передней крышкой.

BRUKSANVISNING

Tack för att du valde Electrolux luftrenare. Använd alltid förbrukningsmaterial, tillbehör och reservdelar från Electrolux för att få ut det bästa av din enhet. Den här produkten är tillverkad med miljö i åtanke och därför är alla plastdelar markerade för återvinning.

ALLMÄN SÄKERHETSINFORMATION

Denna BRUKSANVISNING ger specifik användarhandledning för din modell ELLER serie. Använd enheten enbart enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Dessa instruktioner avser inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Använd sunt förnuft och var försiktig vid installation, drift och underhåll av alla produkter.

VARNING! - BARN & UTSATTA MÄNNISKORS SÄKERHET

Risk för kvävning, skada eller permanent funktionshinder. Håll alla förpackningar borta från barn.

Denna enhet kan användas av barn fr.o.m 8 års ålder och upp under övervakning.

Enheten kan användas av personer som har minskad fysisk sensorisk eller mental kapacitet eller avsaknad av erfarenhet och/eller kunskap om de ges övervakning eller instruktion hur man använder enheten på ett säkert sätt och förstår riskerna som det innebär.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Barn får inte leka med enheten. Barn under 3 år ska hållas borta från enheten om de inte övervakas kontinuerligt.

FÖRSIKTIGHET! - UNDVIK SKADA ELLER SKADA PÅ ENHETEN ELLER EGENDOM

Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller andra värmerelaterade källor eftersom det kan orsaka eldsflammar.

Klättra inte på eller placera föremål på enheten. Häng inte föremål från enheten.

Placera inte behållare med vätskor på enheten.

Stäng av enheten vid strömkällan när den inte kommer att användas under en längre tid.

Blockera inte eller täck över luftintagsområdet, fläktområdet och luftutloppsgrillen.

Se till att all annan elektrisk / elektronisk utrustning är minst 30 cm från enheten.

INFORMATION OM RADIO

Produktens strömförbrukning i nätverksanslutet viloläge är mindre än 2,0 W

Elektrisk Information

WARNING! Undvik brand eller elektriska stötar.

Denna enhet fungerar lika väl i elnät på 50Hz som på 60Hz. Använd inte en förlängningssladd eller en adapterkontakt.

Ta inte bort någon stift från nätsladden. Kläm inte fast, böj eller slå knut på nätsladden.

Skär eller skada inte nätsladden. Om den medföljande nätsladden är kapad eller skadad ska den endast bytas ut av Electrolux, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer. Denna enhet innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Ring alltid en Electrolux-godkänd servicepartner för reparationer.

Om du inte är säker på att uttaget är tillräckligt jordat eller skyddat av en tidsfördröjningssäkring eller strömbrytare, låt en kvalificerad elektriker installera rätt uttag enligt Nationella Elektriska Regler eller tillämpliga lokala koder och förordningar.

Förvara eller använd inte bensen eller andra brandfarliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat. Läs produktetiketter för brandfarlighet och andra varningar.

Låt inte vatten eller annan vätska eller brandfarligt rengöringsmedel komma in i enheten för att undvika elektriska stötar och/eller brandrisk. Var noga med att koppla ur enheten innan rengöring. Koppla aldrig ur enheten genom att dra i nätsladden. Ta alltid fast kontakten ordentligt och dra rakt ut ur stickkontakten.

Säkerhetsåtgärd

För inte in eller placera inte fingrar eller föremål i luftutsläppsområdet eller det främre gallret på enheten.

Starta eller stoppa inte enheten genom att dra ur nätsladden eller stänga av strömmen vid elboxen.

I händelse av funktionsfel (gnistor, brinnande lukt etc.), stoppa omedelbart driften, koppla ur nätsladden och ring en auktoriserad Electrolux-tekniker.

Använd inte enheten med våta händer.

Dra inte i nätsladden.

Rör inte vid fläktbladet när du tar bort filtret.

Luta inte produkten mer än 10° och flytta inte produkten när det finns vatten i tanken/filterhållaren, eftersom det kan orsaka läckage.


Tänk på att hög luftfuktighet kan gynna tillväxt av biologiska organismer i miljön.

Låt inte området runt luftfuktaren bli fuktig eller våt. Om fukt uppstår ska du sänka luftfuktarens effekt. Om luftfuktarens utgångsvolym inte kan sänkas, använd luftfuktaren periodiskt. Låt inte absorberande material som mattor, gardiner, draperier eller dukar bli fuktiga.

Koppla ur apparaten under påfyllning och rengöring.

Lämna aldrig vatten i behållaren när enheten inte används.

Töm och rengör luftfuktaren före förvaring. Rengör luftfuktaren före nästa användning.

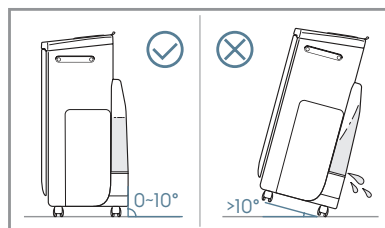


AVFALLSHANTERING



Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. För att återvinna din produkt, var god och ta den till ett officiellt insamlingsställe eller till ett av Electrolux serviceställen som kan ta bort och återvinna elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ ditt lands bestämmelser för de separata insamlandet av elektriska produkter.

INNAN START
















- Läs den här bruksanvisningen noggrant.
- Kontrollera att alla delar som beskrivs är inkluderade.
- Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna!



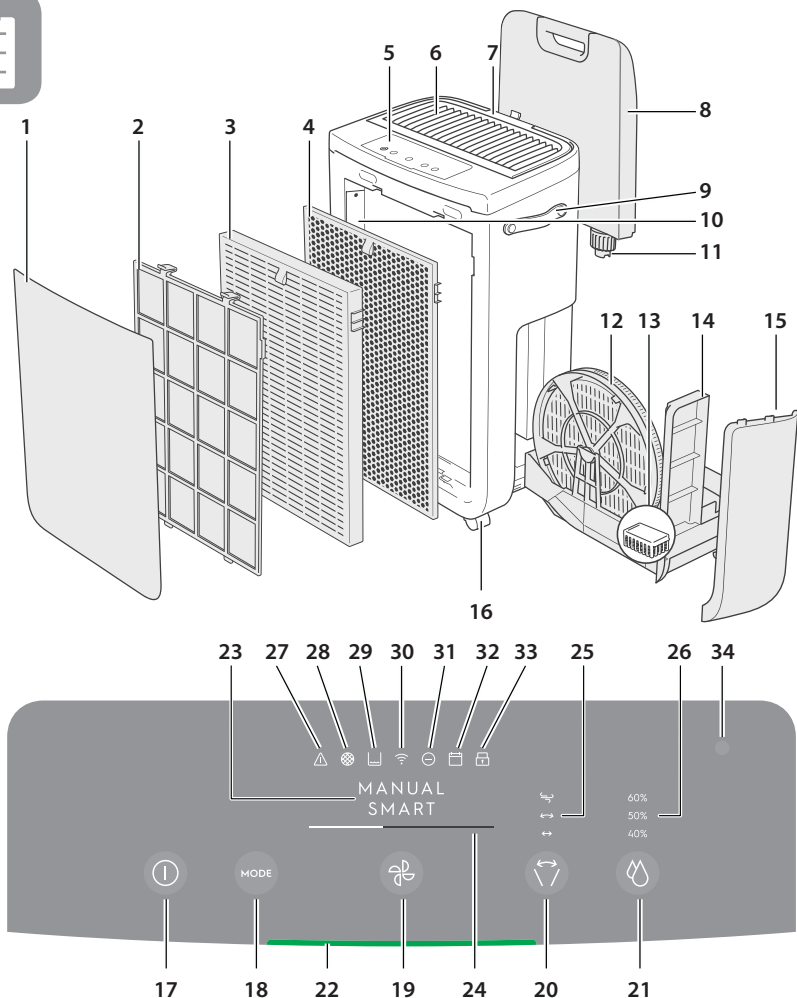


BESKRIVNING AV DIN LUFTRENARE

- | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Frontpanel | 9. Handtag | 18. Lägesknapp | 27. Varningsikon |
| 2. Nätfilter | 10. Sensorbox | 19. Fläkthastighet | 28. Filterbytesikon |
| 3. Ultrafint partikelfilter | 11. Lock till vattentank | 20. Rotation | 29. Vattentanksikon |
| 4. VOC-kolfilter | 12. Luftfuktningsfilter | 21. Luftfuktighetsknapp | 30. WiFi-ikon |
| 5. Kontrollpanelens display | 13. Antibakteriell kassett | 22. Luftkvalitetslampa | 31. Jonisatorikon |
| 6. Luftutloppsgill | 14. Luftfuktningsfilterhållare | 23. Lägesvisning | 32. Schemaläggarkon |
| 7. Kåpa | 15. Sidopanel | 24. Fläkthastighetsindikator | 33. Barnläsikon |
| 8. Vattentank | 16. Hjul | 25. Rotationsindikator | 34. Ljussensor |
| | 17. PÅ/AV-knapp | 26. Målfuktighetsnivå | |

OBSERVERA: Din specifika modell kanske inte har alla komponenter och funktioner som anges i den här BRUKSANVISNINGEN. Läs på produktförpackningen ELLER på sidan med produktspecifikationer på vår hemsida för exakt information om din modell. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra informationen här utan varsel.

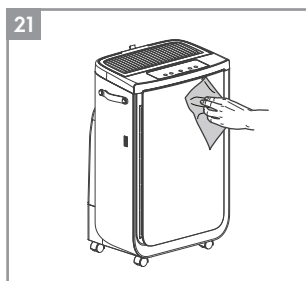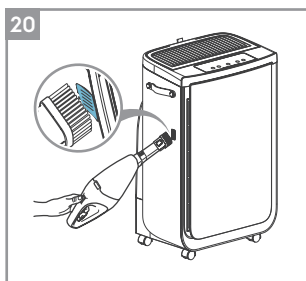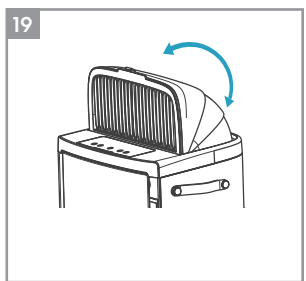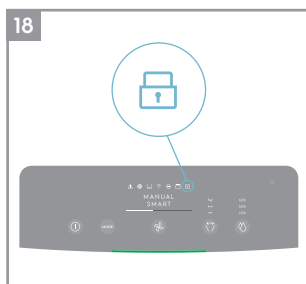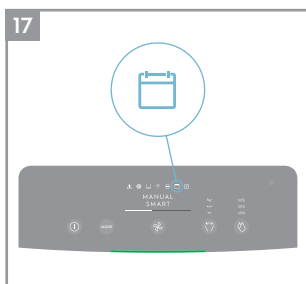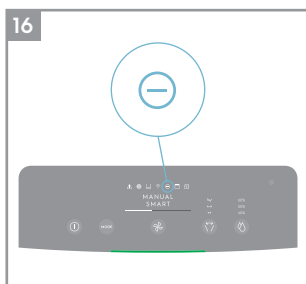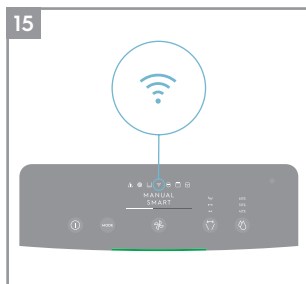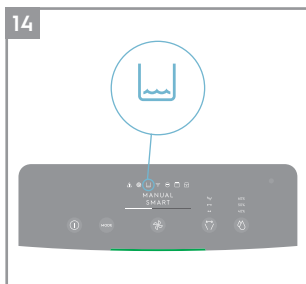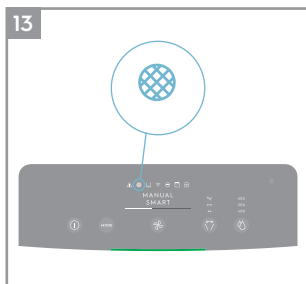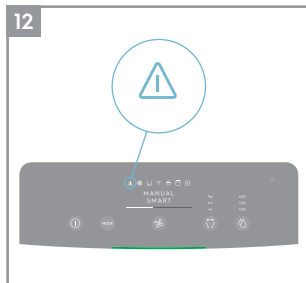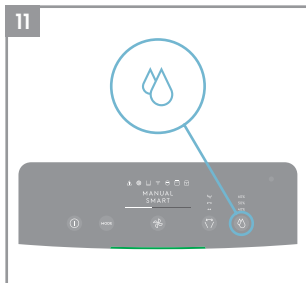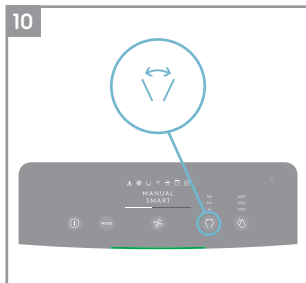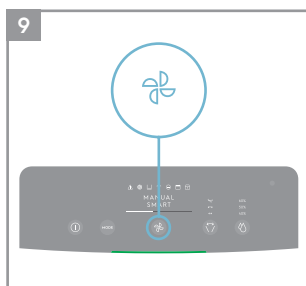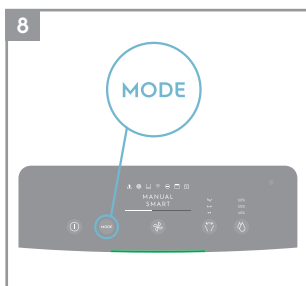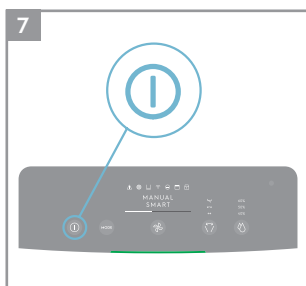

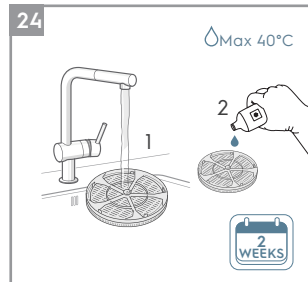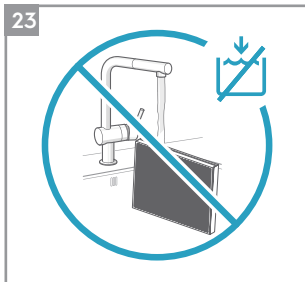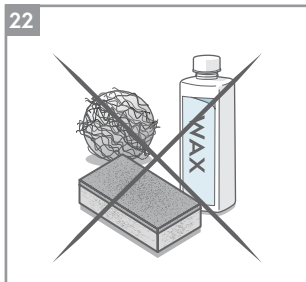

Se sidorna 163-167 för mer information om beskrivningen av bilderna.

För ökad trygghet, registrera din produkt idag på www.electrolux.com.

Håll dig uppdaterad om bättre tjänster, få säkerhetsmeddelanden och handla tillbehör som passar din enhet.

Funktioner kan läggas till eller uppdateras med nya appversioner.

UPPACKNING & INSTÄLLNING

Var försiktig när du packar upp luftrenaren. Enheten har flera löstagbara komponenter som kan ha lossnat under transporten, så öppna lådan försiktigt på en stor, plan yta på golvet.

1. Plocka upp luftfuktningsfiltret från översta packmaterialet och ta bort plastpåsen. Lyft sedan försiktigt ut enheten ur lådan, ta bort plastförpackningen och släng enligt säkerhetsanvisningar och lokala riktlinjer för återvinning.
2. Ta bort vattentanken på enhetens baksida.
3. Ta bort sidopanelen och dra ut luftfuktningsfilterhållaren.
4. Ta ut luftfuktningsfilterhållaren och sätt sedan tillbaka luftfuktningsfiltret, luftfuktningsfilterhållaren och sidopanelen i enheten i samma ordning som de satt i från början. (Se bild 1).
5. Skruva av locket och fyll tanken med vatten. Stäng locket ordentligt och sätt tillbaka vattentanken på enheten. (Se bild 4).
6. Ta bort frontpanelen genom att försiktigt dra den bort från enheten med båda händerna.
7. Ta ut nätförfiltret, det ultrafina partikelfiltret och VOC-kolfiltret och avlägsna allt förpackningsmaterial i plast. Släng enligt säkerhetsanvisningar och lokala riktlinjer för återvinning.
8. Sätt tillbaka filtren i enheten i samma ordning som de satt i från början (d.v.s. VOC-kolfiltret sätts in först).
9. Sätt tillbaka nätförfiltret och frontpanelen på enheten. (Se bild 5&6).
10. Anslut enhetens strömkabel till närmaste eluttag så att PÅ/AV-knappen på produktens kontrollpanel tänds.
11. Använd enheten på ett avgränsat område med dörrar & fönster stängda när det är möjligt för bästa resultat.

KONTROLLPANELENS LÄGEN

12. VIOLÄGE: När enheten kopplas in är den i viloläge. Ikonerna på kontrollpanelen är nedtonade förutom strömknappen (30 %) och WiFi-ikonen (blinkar bara om du aktiverar internetuppkoppling).
13. DAG & NATT: Enheten är utrustad med en ljussensor som mäter ljusförhållandena i rummet. Sensorn kommer att sänka ljusstyrkan på displayen och begränsa fläkthastigheten till fläkthastighet 2 när du använder produkten i ett mörkt rum för att ge en störningsfri användarupplevelse på natten.

14. INAKTIVT LÄGE: Om användaren inte interagerar med kontrollpanelen i mer än 15 sekunder kommer den att gå in i inaktivt läge, där de aktiva knapparna och ikonerna är nedtonade till 30 % och resten av displayen är helt släckt.

ANVÄNDNING AV DIN PRODUKT

PÅSLAGNING

15. Tryck på PÅ/AV-knappen  för att slå PÅ luftrenaren. Enheten kommer att köras på grundinställning (SMART läge, Luftfuktning avslagen och med utloppsgrillen riktad framåt) när enheten används för första gången. Nästa gång du startar enheten kommer den att återuppta de senaste inställningarna du hade innan du stängde AV produkten.

OBSERVERA: När luftrenaren slås PÅ tar det ca 10 sekunder för sensorerna att kalibrera och analysera luftkvaliteten. Under tiden kommer luftkvalitetsikonen att pulsera långsamt i vitt.

ÄNDRA LÄGEN & FLÄKTHASTIGHETER & ROTATION & FUKTIGHET

16. Tryck på Lägesknappen  en gång för att växla mellan de två lägena: SMART och MANUELLT

SMART: Det här är standardläget som enheten startar i. I SMART läge kommer enheten med hjälp av sensordata att bestämma lämplig fläkthastighet och luftfuktningsnivå för en bekväm luftmiljö, beroende på rumstemperatur. Fläkthastigheten eller luftfuktningsnivån kan inte justeras av användaren i det här läget. Se avsnittet om LUFTKVALITET för mer information.

MANUELLT: I MANUELLT läge kommer enheten att använda sig av sensordata enbart för att visa luftkvalitetsnivån via luftkvalitetsindikatorn men kommer inte att självjustera fläkthastigheten. Det här läget är bäst att använda under snabba städsessioner, särskilt när användaren räknar med en ökning av luftburna partiklar i rummet på grund av hushållssysslor (t.ex. dammsugning).

17. FLÄKTHASTIGHET: Tryck på Fläktknappen när du är i MANUELLT läge för att justera fläkthastigheten – luftrenaren har 5 olika fläkthastigheter. Fläkthastighetsindikatorn visar fläkthastigheten.

OBSERVERA: Enheten kommer att gradvis öka eller sänka hastigheten till vald hastighetsinställning.

18. TYST läge: Den här funktionen kan användas i SMART läge för att begränsa fläkthastigheten under dagtid för att undvika störningar om PM-värdena stiger. Du kan aktivera TYST läge via Electrolux-appen. Produktens display kommer att tonas ned för att visa att TYST läge har aktiverats. Luftkvalitetsindikatorn kommer fortfarande att fungera som vanligt i TYST läge.

Du kan också aktivera TYST läge via produktens display genom att hålla in Lägesknappen i 3 sekunder. För att avsluta TYST läge trycker du bara på antingen Läges- eller Fläkthastighetsknappen.

19. ROTATION: Genom att trycka på Rotationsknappen aktiveras Rotationsfunktionen som justerar luftflödet i den riktning du föredrar. Det finns nedanstående 3 alternativ:

"↶" Liten (Rör spjälorna/bladen i grillen på ett konsekvent sätt inom ett litet vinkelområde).

"↷" Stor (Rör spjälorna/bladen i grillen på ett konsekvent sätt inom ett stort vinkelområde).

"↻" Naturlig bris (Rör spjälorna/bladen i grillen på ett slumpmässigt sätt fram och tillbaka inom ett stort vinkelområde).

20. LUFTFUKTIGHET: Tryck på Luftfuktighetsknappen för att slå på Luftfuktningsfunktionen och välja din målfuktighetsnivå (40 %, 50 % och 60 %). När den aktiverats kommer luftfuktningsfiltret att köra tills rummets relativa luftfuktighetsnivå når den målfuktighetsnivå du valt. Enheten kommer sedan att försöka upprätthålla denna målfuktighet i luften.

I Luftfuktighetsläge, var god observera:

- Om rummet är stort, eller om fönster eller dörrar är öppna, kan det hända att målfuktighetsnivån inte uppnås.
- Luften som kommer ut från luftrenaren kommer att ha en högre luftfuktighet än inställningen för målfuktighet, så att rummet kan befuktas.

FUNKTIONSIKONER OCH INDIKATORER

OBSERVERA: Alla indikatorer eller funktionsikoner kanske inte är tillgängliga på din modell. Läs informationen på förpackningen eller produktspecifikationerna på hemsidan för mer information om tillgängliga funktioner.

21. **VARNING:** Varningsikonen  lyser för att uppmärksamma dig om ett eventuellt elektriskt eller elektroniskt fel med din enhet. I Electrolux-appen finns information om typ av fel, komponentinformation och eventuella motåtgärder. Mer information finns också i avsnittet FEL & FELSÖKNING nedan.
22. **FILTERBYTE:** Det högeffektiva filtret/filtren i enheten kan inte tvättas, bara bytas ut. Filterbytesikonen  tänds för att påminna dig om att byta filter. Din luftrenare kan vara utrustad med mer än ett filter, så kolla i Electrolux-appen för mer information om vilket filterlager som ska bytas ut. Se alltid till att skyddspåsen i plast tas bort innan det sätts in i enheten. När det gamla filtret har bytts ut slocknar filterbytesikonen automatiskt och ingen återställning krävs.
23. **VATTENTANK:** Vattentanksikonen  tänds för att påminna dig om att fylla på vattentanken för befuktning. När vattentanken har fyllts på slocknar vattentanksikonen automatiskt och ingen återställning krävs.
24. **WiFi:** Enheten har en WiFi-modul som möjliggör fjärrstyrning och ger tillgång till många fler funktioner. T.ex. kan du följa data för din luftkvalitet inomhus över tid. När enheten är ansluten till ditt WiFi tänds den här ikonen . Om ikonen blinkar betyder det att WiFi-anslutningen tillfälligt är förlorad – kolla i Electrolux-appen för mer information.
- OBSERVERA:** Ladda ner vår Electrolux-app och följ steg-för-steg-instruktionerna för att koppla upp luftrenaren.
25. **JONISATOR:** Enheten är utrustad med en jonisatormodul som kan generera negativa joner för att ytterligare förbättra luftreningsprocessen. Jonisatorn är normalt AVSTÄNGD. Tryck och håll ned Läges- & Fläktnappen samtidigt i 3 sekunder för att aktivera joniseringsfunktionen. När joniseringsfunktionen är aktiverad tänds jonisatorsikonen . Du kan också aktivera Jonisatorn via appen. För mer information om hur en Jonisator hjälper till att minska mängden luftburna partiklar, se produktinformationssidan på hemsidan.
26. **SCHEMALÄGGARE:** visar att en schemalagd händelse från appen körs.
27. **BARNLÅS:** Enheten har ett säkerhetslås-system som inaktiverar produktens kontrollpanel och skyddar mot knapptryck av misstag. Tryck och håll ned Läges- & Strömknappen samtidigt i 5 sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen. Barnlåsikonen  tänds när funktionen aktiveras. När kontrollpanelen är låst kan du bara göra ändringar via appen.
28. **LUFTKVALITET:** Enheten är utrustad med en luftkvalitetssensor. Den laserbaserade sensorn för luftburna partiklar (PM) är en högprecisionspartikelsensor som kan upptäcka PM1-, PM2,5- och PM10-nivåer. Luftkvalitetsindikatorn kommer visuellt – med hjälp av en färgskala - att visa luftkvaliteten i realtid enligt tabellen nedan. I SMART läge kommer luftkvalitetsnivån också att avgöra fläkthastigheten enligt tabellen nedan.

LJUSETS FÄRG	PM 2,5 (µg/m³)	LUFTKVALITET
Grönt	0-12	Mycket Bra
Gult	13-35	Bra
Orange	36-55	Bristande
Rött	56-150	Mycket Bristande
Lila	151-250	Dålig
Vinrött	>250	Mycket Dålig

OBSERVERA: Se till att rengöra sensorfönstret regelbundet så att det inte täpps till med damm och att sensorerna fortsätter att fungera som de ska. Se också till att hålla optimala luftfuktighetsnivåer (mellan 35-80 %) för att sensorerna ska ge korrekta avläsningar.

JUSTERING AV KÅPA

29. KÅPA: Enheten är utrustad med en kåpa för att skapa en behaglig luftmiljö. Justera luftutloppsriktningen genom att dra upp kåpan manuellt. Kåpan kan justeras i önskad vinkel mellan 6° - 90°.

UPPKOPPLING

OBSERVERA: Vissa steg i uppkopplingsprocessen kan ha ändrats. Följ steg-för-steg-instruktionerna i den senaste versionen av appen vid avvikelser. Se till att ditt WiFi använder 2,4 GHz-bandet, eftersom 5 GHz-bandet inte kommer att identifieras av luftrenaren.

30. Hitta Electrolux-appen i iOS App Store eller Google Play, ladda ner den, registrera dig och logga in i appen. I appen kommer du att kunna "Lägga till enhet" och följa steg- för-steg-instruktionerna för att koppla upp enheten – stegen nedan är vägledande.

RENGÖRING & SKÖTSEL

OBSERVERA: Se till att dra ur sladden innan rengöring för att undvika elstötar eller brandfara. Använd aldrig slipmedel, starka rengöringsmedel ELLER vax för att rengöra enheten. De högeffektiva filtren kan inte tvättas. De måste alltid bytas ut när de är uttjanta.

31. Se till att hålla sensorfönstret rent för att enheten ska prestera optimalt. Damm ansamlas naturligt i det här området, så se till att regelbundet (t.ex. en gång var 4:e vecka) dammsuga sensorfönstret med en dammsugare som har ett smalt munstycke/borste.
32. Enhetens plastdelar rengöres med en fettfri, torr trasa. Om det är fläckar på plastdelarna används en något fuktad mjuk mikrofiberduk som försiktigt gnuggas på fläcken.
33. Tyget på frontpanelen torkas av med en fettfri, torr trasa eller dammsugare med mjukt borstmunstycke. Mer damm kan byggas upp i området runt luftintaget på enhetens framsida än på övriga delar och kan därför behöva rengöras oftare för optimal prestanda. Nätfiltret bör ibland torkas av eller rengöras med en dammsugare för att förebygga försämrad prestanda.
34. Rengör luftfuktningsfiltret regelbundet för att hålla god befuktningsprestanda. Ta ut luftfuktningsfilterhjulet och skölj det med rent vatten och citronsyra eller neutralt rengöringsmedel, för att ta bort kalkavlagringar, och sätt tillbaka i enheten. (Se bild 24).

OBSERVERA: Genom att följa stegen som visas i bild 1 för att ta ut och sätta tillbaka luftfuktningsfilterhjulet behöver du inte ta bort luftfuktningsfiltret från hjulet under rengöring.

FÖRVARING

35. Förutom att koppla ur enheten när du ska förvara luftrenaren bör du rengöra nätfiltret och se till att enheten, inklusive frontpanelen i tyg, är övertäckt för att undvika ansamling av damm. Om du har luftfuktningsmodellen, se även till att tömma filterlådan, ta bort fuktningsfiltret och låta det torka samt tömma vattentanken innan du förvarar produkten för att undvika möglande inuti produkten, vilket annars kan leda till oönskade lukter.

BYTE AV FILTER

BYTA HEPA-FILTER

OBSERVERA: Filtren - med undantag för nätförfiltret och luftfuktningsfiltret - kan inte tvättas och måste alltid bytas ut när de är uttjanta. Luftrenaren har en mängd olika filter att välja mellan som är skräddarsydda för din livsstil. Kolla i Electrolux-appen eller på produktinformationssidan på vår hemsida för att få tips om hur du väljer det filter som passar dina behov. Besök din lokala Electroluxhemsida för att beställa ditt reservfilter.

36. För bästa upplevelse och för kontinuerligt bruk av luftrenaren, håll koll på filtrets återstående livslängd i Electrolux-appen och beställ ett reservfilter i god tid innan filtrets återstående livslängd når 0 %. Om du har tillåtit aviseringar kommer Electrolux-appen att informera dig när filtret närmar sig slutet av sin livslängd (t.ex. vid 5 %).

37. När ett eller flera av filtren är uttjänta kommer filterbytesikonen att tändas på produktens kontrollpanel för att indikera behovet av utbyte. Kolla i Electrolux-appen för att kontrollera vilket filter som är uttjänt och behöver bytas ut. När filtret är uttjänt kan enhetens fläkthastighet sänkas i SMART läge.
38. Det uttjänta filtret kan vara täckt med mycket damm och luftburna partiklar, så innan du öppnar frontpanelen är det bra att ha en engångspåse eller -förpackning till hands som du kan lägga det uttjänta filtret i.
39. Stäng AV luftrenaren eller dra ur sladden innan du byter filter för att säkerställa att filterbytesikonen stängs AV. Lyft av frontpanelen och nätförfiltret och lägg dem åt sidan. Ta sedan bort det uttjänta filtret och lägg det i engångspåsen.
40. Avlägsna sedan plastförpackningen från reservfiltret och sätt in filtret på rätt plats. Se till att VOC-kolfiltret sätts in först i enheten, följt av det ultrafina partikelfiltret. Sätt tillbaka nätförfiltret, stäng frontpanelen och slå PÅ enheten. Filterbytesikonen på produktens kontrollpanel kommer inte längre att lysa och Electrolux-appen indikerar samma sak med en uppdaterad filterlivslängd.
OBSERVERA: Om ändringen bara syns på produktens kontrollpanel och inte i Electrolux-appen, starta då om appen och enheten innan du felsöker vidare.
41. Släng det uttjänta filtret och eventuella plastförpackningar enligt de lokala riktlinjerna för återvinning.

BYTE AV LUFTFUKTNINGSFILTER OCH ANTIBAKTERIELL KASSETT

OBSERVERA: Luftfuktningsfiltret och den antibakteriella kassetten måste bytas ut ungefär en gång per år, enligt nedanstående steg för byte. (Se bild 2&3).

42. Ta först bort vattentanken på enhetens baksida.
43. Ta bort sidopanelen och dra ut filterhållaren.
44. Ta ut luftfuktningsfiltret ur filterhållaren, lossa axelkåporna, separera krokarna i luftfuktningsfilterts hjulram och ta ut luftfuktningsfiltret. Sätt in ett nytt luftfuktningsfilter i hjulet. Sätt ihop i omvänd ordning och lås axelkåporna. (Se bild 5&6).
45. Efter att ha tagit bort luftfuktningsfiltret kommer du att se att den antibakteriella kassetten är införd i spåret på filterhållarens bas. Dra ut den och ersätt den med den nya.
46. Sätt sedan tillbaka luftfuktningsfilterhjulet, filterhållaren och sidopanelen i enheten i samma ordning som de togs bort. Se också till att montera luftfuktningsfilterhjulet i rätt riktning. En av axelkåporna är större än den andra.

PÅFYLLNING AV VATTENTANK

OBSERVERA: Använd kranvatten när du fyller vattentanken. Varmt vatten (över 40 °C), kemikalier / rengöringsmedel eller tillsatser av doftämnen kan påverka produkten och luftfuktningsfunktionen. Observera också att smutsigt vatten (inklusive brunsvatten) kan öka risken för tillväxt av svamp / bakterier och mögel.

47. När vattentanken är tom tänds vattentanksindikatorn på kontrollpanelen för att påminna dig om att fylla på vattentanken. Du kommer också att få en notifikation i appen.
48. Lyft vattentanken försiktigt för att undvika att vatten droppar på golvet. Vänd tanken upp och ner, öppna locket och fyll sedan tanken med vatten. (Se bild 4).
49. Stäng sedan locket och sätt tillbaka vattentanken på enheten.

FELSÖKNING

När felindikatorer visar att systemet inte fungerar som det ska, genomför följande kontroll.

Tabellen nedan är bara en begränsad förteckning. Se avsnittet om felsökning, FAQ och felguide på vår hemsida eller i Electrolux-appen för att få den fullständiga och senast uppdaterade versionen.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
1	Luftrenarens varningsikon lyser.	Om du just har köpt enheten ELLER satt in nytt/nya filter, se till att filtret/filtren är placerade på rätt sätt så att sensorn kan läsa av RFID-taggar. I allmänhet har enheten en mängd avancerade sensorer, elektronik och andra elektriska komponenter, och om en av dessa inte fungerar kommer varningsikonen på produktens kontrollpanel att tändas. När du ser att ikonen lyser och vill veta mer om hur du löser problemet kan du gå in i Electrolux-appen för att kolla om det finns mer information där.	Ha enhetens PRODUKTNUMMER (PNC) och SERIENUMMER till hands om du behöver kontakta Electrolux serviceorganisation för support.
2	Luftrenaren körs på högsta fläkthastighet hela tiden under längre perioder	Om du är i MANUELLT läge, kontrollera reglaget för fläkthastighet på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen och justera den till önskad nivå. Om du är i SMART läge, kontrollera luftkvalitetsindikatorn på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen – om alla PM-värden ständigt visar 999-1000 och inte minskar är sensorn mest troligt igentäppt. Använd en dammsugare för att rengöra sensorn via sensorfönstret – detaljerade instruktioner i avsnittet RENGÖRING, SKÖTSEL & FÖRVARING ovan.	PM-sensorn i enheten är väldigt exakt och känslig och det är normalt att luftrenaren reagerar på dålig luftkvalitet genom att öka fläkthastigheten – detta för att få tillbaka din luftkvalitet inomhus till säkra nivåer.
3	Luftrenaren körs på lägsta fläkthastighet hela tiden under längre perioder	Om du är i MANUELLT läge, kontrollera reglaget för fläkthastighet på produktens kontrollpanelens display eller i Electrolux-appen och justera den till önskad nivå. Om du är i SMART läge, kontrollera luftkvalitetsindikatorn på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen – om alla PM-värden konstant är mycket bra och inte ökar är detta beteende normalt för enheten – din luftkvalitet är mycket bra! Om PM2,5-värdet är högt och enheten ändå kör på lägsta fläkthastighet, kontrollera då filterbytesikonen på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen och byt ut det uttjänta filtret mot ett nytt om den lyser. Det här bör lösa fläkthastighetsproblemet i fråga. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 9 i tabellen.	Enheten är designad så att när ett filter är uttjänt kommer den stävja bruk tills dess att filtret bytts ut, genom att begränsa fläkthastigheten för att inte återinföra insamlade luftburna partiklar i luften.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
4	Luftrenaren ger ifrån sig ett högt eller onormalt ljud	Se till att plastpåsarna runt filtren har avlägsnats, se till att luftintaget (runt frontpanelen) och luftutloppsgrillen (ovanpå enheten) inte är blockerade och att det är ett avstånd på minst 30 cm mellan enheten och närmaste yta. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 12 i tabellen.	Om din produkt ger ifrån sig ett onormalt ljud även efter att ha följt stegen i felsökningsguiden, vänligen kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för vidare support.
5	Luftrenaren eller fläkten fungerar inte	Se till att enheten får ström. Om det behövs, försök att trycka in strömkontakten ordentligt i vägguttaget för att se om det löser problemet. Kontrollera om säkringen har gått i ditt hem eller om strömbrytaren slagit ifrån. Byt ut säkringen eller återställ strömbrytaren vid behov. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 12 i tabellen.	
6	Luftrenaren är igång men luftkvaliteten förbättras inte	Om du är i SMART läge, övervaka noga skillnaden i luftkvalitetsnivå i Electrolux-appen under 20 minuter – följ steget nedan om du inte ser någon förbättring av luftkvalitetsvärdena i Electrolux-appen under denna period. Byt till MANUELLT läge och justera fläkthastigheten till en högre nivå för att se om det löser problemet. Om du fortfarande inte ser någon förbättring. Stäng alla öppna dörrar ELLER fönster till rummet och kör enheten igen på högsta fläkthastighet i 20 minuter. Om det här löser problemet rekommenderar vi att du använder enheten i denna slutna miljö så mycket som möjligt tills luftkvaliteten är på en bra nivå.	Om enheten står i ett rum som är större än den rekommenderade storleken kommer det att ta längre tid för luftkvaliteten att förbättras – ha tålamod och håll enheten på högsta möjliga hastighet.
7	Luftrenaren skapar eller avger en konstig lukt	Första gången du kör enheten kan du känna lukten av plast, lim eller färg – särskilt nära luftutloppsgrillen – det här är oundvikligt i vissa fall (som "nybilslukt") men borde försvinna snabbt. Om det luktar bränt, koppla ur enheten och kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för vidare support. VOC-kolfiltret är uttjänt. Vänligen byt till ett nytt VOC-kolfilter.	Se alltid till att filtren förvaras i lämplig förpackning när de inte används, och att alla delar är torra för att undvika lukt eller mögel.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
8	Filterikonen lyser trots att jag nyligen bytt filter	Stäng AV enheten på PÅ/AV-knappen eller dra ur sladden och koppla in den igen för att se om ikonen slocknar.	Det är viktigt att stänga AV enheten innan du byter filter för att återställa produkten.
9	Luftrenaren eller fläkten fungerar inte	Vattenpåfyllningslampan blinkar. Se till att vattentanken är korrekt installerad och att det finns tillräckligt med vatten i vattentanken. Se till att sidopanelen är stängd.	
10	Det finns vita eller gula avlagringar på luftfuktningsfiltret	De vita avlagringarna kallas kalkavlagringar och består av mineraler från vattnet. Kalkavlagringar på det roterande luftfuktningsfiltret påverkar befuktningsprestandan, men det är inte skadligt för hälsan. Följ rengöringsanvisningarna i användarhandboken.	
11	Det tar lång tid att nå önskad fuktighetsnivå	Luftfuktningsteknik fördelar osynlig vattenånga jämnt i i ditt rum. Under torra förhållanden kommer fukt från luftfuktaren att absorberas av väggar, möbler och andra föremål i ditt rum. Ventilation med torr utomhusluft kommer också att öka den tid det tar att nå önskad luftfuktighet. För att optimera luftfuktnings- och luftreningsprestanda rekommenderas det att stänga dörrar och fönster vid bruk. Byt luftfuktningsfiltret varje år.	
12	Jag kan inte ansluta luftrenaren till appen	Om du inte kan koppla upp enheten och ansluta den till Electrolux-appen efter ett par försök ska du kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för support.	WiFi-chippet i enheten fungerar endast på 2,4 GHz, så se till att ditt hemnätverk körs på den frekvensen.
13	Jag har ett annat problem som inte listas här ELLER inget av ovanstående steg har hjälpt mig lösa problemet	Du kan söka efter fler felsöknings- och FAQ-guiden på vår hemsida eller i Electrolux-appen under produktinformationssidorna, eller kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för support. Tack!	Ha enhetens produktnummer (PNC) och serienummer tillgängligt när du kontaktar Electrolux servicepartner. Den här information hittar du på produktdekalen som sitter på huvudenheten bakom frontpanelen.

PRIROČNIK ZA UPORABO

Hvala, da ste izbrali čistilnik zraka Electrolux. Vedno uporabljajte originalni potrošni material, pribor in nadomestne dele Electrolux, da vam bo naprava kar najbolj služila. Pri zasnovi te naprave so bili upoštevani okoljski vidiki, zato so vsi plastični deli označeni za lažje recikliranje.

SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Ta UPORABNIŠKI PRIROČNIK podaja specifična navodila za uporabo vašega modela ALI serije naprave. Napravo uporabljajte samo v skladu s tem priročnikom. Ta navodila ne morejo pokriti vseh možnih pogojev in situacij, do katerih lahko pride. Pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju naprave bodite previdni in uporabite zdravo pamet.

OPOZORILO! - VARNOST OTROK IN RANLJIVIH OSEB

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne invalidnosti. Vso embalažo shranjujte izven dosega otrok.

To napravo lahko uporabljajo otroci, ki so starejši od 8 let in so pod nadzorom.

Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja, če so pod stalnim nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave ter razumejo možne nevarnosti.

Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora. Otroci se s tem aparatom ne smejo igrati. Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne zadržujejo ob aparatu, razen če so pod nenehnim nadzorom.

POZOR! – PREPREČITE TELESNE POŠKODBE IN ŠKODO NA NAPRAVI ALI DRUGIH PREDMETIH

Zračnega toka ne usmerjajte proti kaminom ali drugim virom toplote, saj lahko pride do vžiga.

Na napravo se ne vzpenjajte in nanjo ne postavljajte predmetov. Na napravo ne obešajte predmetov.

Na napravo ne postavljajte posod, v katerih so tekočine.

Če naprave dalj časa ne uporabljate, izvlecite električni vtič iz vtičnice.

Ne zastirajte ali prekrivajte področja vstopa zraka, področja ventilatorja in izhodne rešetke za zrak.

Druge električne/elektronske naprave morajo biti najmanj 30 cm stran od naprave.

INFORMACIJE O RADIJSKI OPREMI

Poraba energije naprave v stanju pripravljenosti z omrežno povezavo je manj kot 2,0 W

Podatki o električni opremi

OPOZORILO! Preprečite nevarnost požara in električnega udara.

Ta naprava se lahko napaja z električnim tokom frekvenca 50 Hz ali 60 Hz brez potrebnega preklopa. Ne uporabljajte podaljškov ali večkratnih vtičnic.

Ne odstranjujte kontaktov z električnega kabla. Električnega kabla ne režite, prepogibajte ali vozajte. Električnega kabla ne režite ali poškodujte. Če je priloženi napajalni kabel prerezan ali okvarjen, ga naj zamenja podjetje Electrolux, njegov servisni predstavnik ali podobno kvalificirana oseba. Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih bilo mogoče popravljati. Za popravila se vedno obrnite na pooblaščen servis Electrolux.

Če niste prepričani, ali je vtičnica pravilno ozemljena ali zaščitena s časovnim relejem ali omrežnim odklopnikom, naj kvalificirani električar vgradi pravilno vtičnico v skladu z nacionalnimi predpisi za električne napeljave ali zadevnimi lokalnimi predpisi in uredbami.

V bližini te ali drugih naprav ne hranite bencina ali drugih vnetljivih tekočin ali plinov. Preberite nalepke na izdelku glede gorljivosti in druga opozorila.

Pazite, da v napravo ne pride do vdora vode ali drugih tekočin, zlasti vnetljivih čistil, saj lahko to povzroči nevarnost električnega udara in/ali požara. Pred čiščenjem naprave izvalcite vtič iz vtičnice. Ko izvalčete vtič iz vtičnice, vlecite za vtič in ne za kabel. Trdno primite vtič in ga izvalcite iz vtičnice v ravni črti.

Varnostni Ukrepi

Ne vstavljajte ali polagajte prstov ali drugih predmetov v oz. na področje izstopa zraka ali sprednjo rešetko naprave.

Naprave ne vklapljajte ali izklaplajte z vtikanjem ali izvlekom vtiča iz vtičnice ali z izklopom električnega napajanja v električni omarici.


V primeru motnje delovanja (iskrenje, smrad po zažganem itd.) nemudoma izključite napravo, izvalcite vtič iz vtičnice in se povežite s pooblaščenim servisom Electrolux.

Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami.

Ne vlecite za kabel.

Pri menjavi filtra se ne dotikajte lopatic ventilatorja.

Ko je voda v posodi za vodo/predalu filtra, izdelka ne nagibajte za več kot 10° in ga ne premikajte, saj se lahko voda razlije.

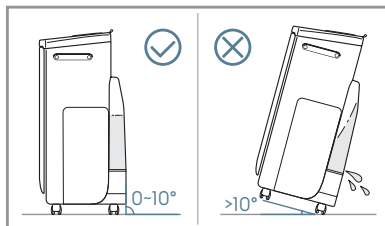

Visoka raven vlažnosti lahko spodbuja razvoj bioloških organizmov v okolju.

Območje okrog vlažilnika ne sme postati vlažno ali mokro. Če se pojavi vlaga, zmanjšajte pretok zraka skozi vlažilnik. Če pretoka zraka iz vlažilnika ni možno zmanjšati, ga uporabljajte s prekinitvami. Pazite, da se vpojni materiali, kot so preproge, zavese, zastori ali prti ne navlažijo.

Med polnjenjem in čiščenjem naprave izvalcite vtič iz vtičnice.

Ko naprave ne uporabljate, izpraznite posodo z vodo.


Pred shranjevanjem naprave jo izpraznite in očistite. Pred naslednjo uporabo vlažilnik očistite.

ODSTRANJEVANJE

 Ta simbol na izdelku ali njegovi ovojnini pomeni, da izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ko zavržete izdelek, ga predajte na predpisanem zbirnem mestu ali servisnemu centru Electrolux, kjer lahko odstranijo in reciklirajo električne dele na varen in okolju prijazen način. Upoštevajte predpise vaše države za ločeno zbiranje električnih naprav.

PRED ZAGONOM
















- Skrbno preberite ta priročnik.
- Preverite, ali so priloženi vsi navedeni deli.
- Posebej pozorno upoštevajte varnostne napotke!



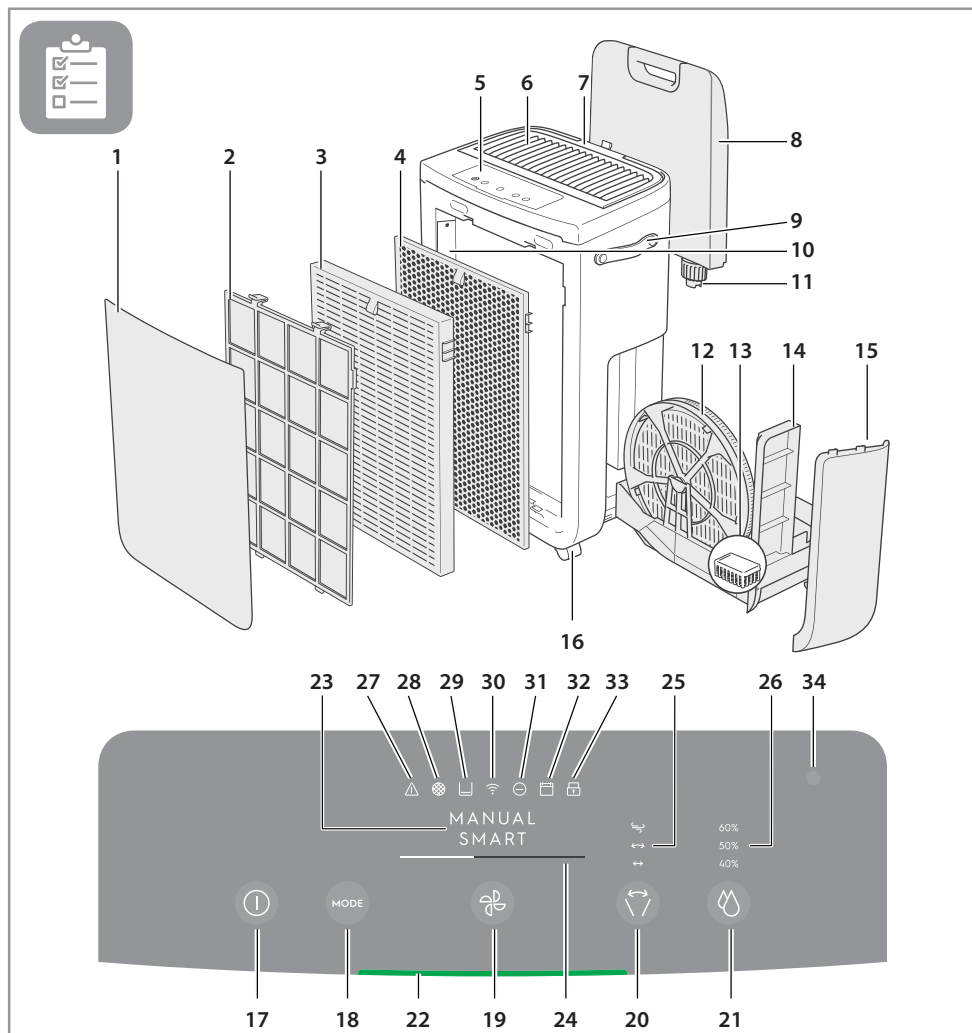


OPIS VAŠEGA ČISTILNIKA ZRAKA

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sprednja plošča | 11. Pokrov posode za vodo | 20. Nihanje prezračevalnih rešetk | 27. Opozorilna ikona |
| 2. Mrežasti predfilter | 12. Vlažilni filter | 21. Tipka za vlažnost | 28. Ikona za menjavo filtra |
| 3. Ultrafini filter za delce | 13. Protibakterijski vložek | 22. Luč za kakovost zraka | 29. Ikona posode za vodo |
| 4. Filter za vonjave VOC | 14. Predal vlažilnega filtra | 23. Prikaz NAČINNAČIN DELOVANJA | 30. Ikona za Wi-Fi |
| 5. Zaslón nadzorne plošče | 15. Stranska plošča | 24. Prikaz HITROSTI VENTILATORJA | 31. Ikona za ionizator |
| 6. Prezračevalne rešetke | 16. Kolesa | 25. Prikaz nihanja rešetk | 32. Ikona za urnik |
| 7. Pokrov | 17. Tipka za VKLOP/IZKLOP | 26. Zelena raven vlažnosti | 33. Ikona varnostne zapore za otroke |
| 8. Posoda za vodo | 18. Tipka za NAČIN DELOVANJA | | 34. Svetlobni senzor |
| 9. Ročaj | 19. Hitrost ventilatorja | | |
| 10. Ohišje tipala | | | |

OPOMBA: Vaš model naprave morda nima vseh komponent in funkcij, opisanih v tem UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU. Glede natančnih podrobnosti o vašem modelu glejte ovojnino naprave ALI spletno stran s tehničnimi podatki naprave na našem spletnem mestu. Electrolux si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

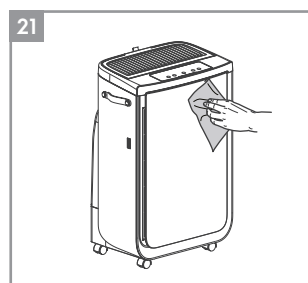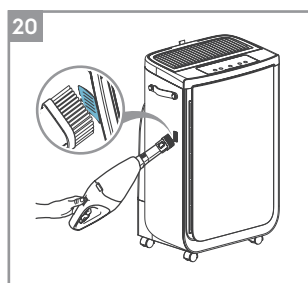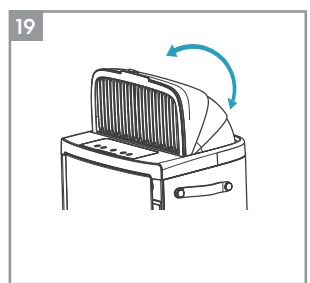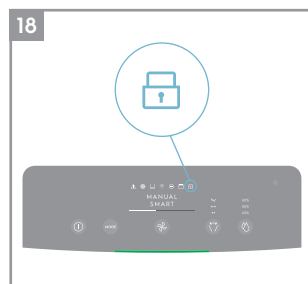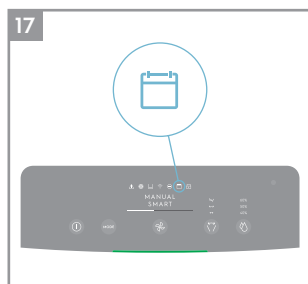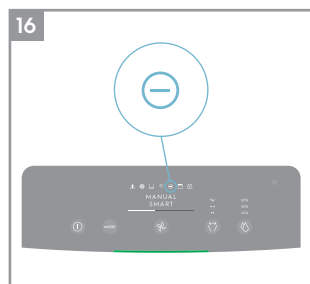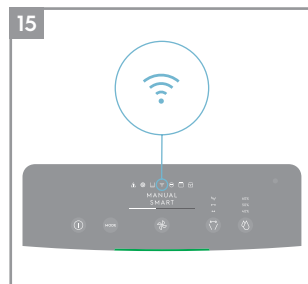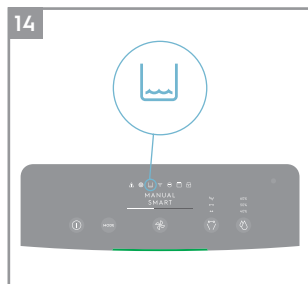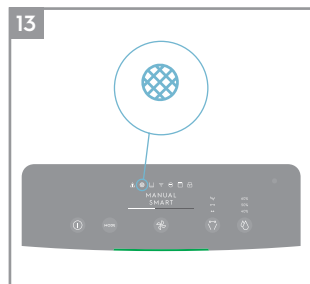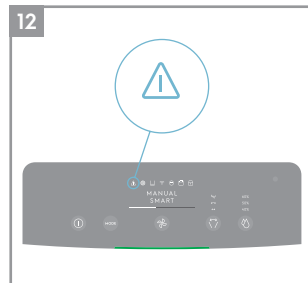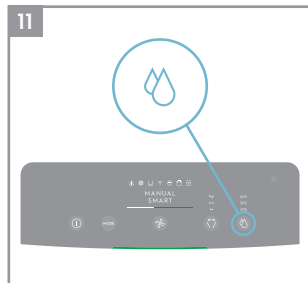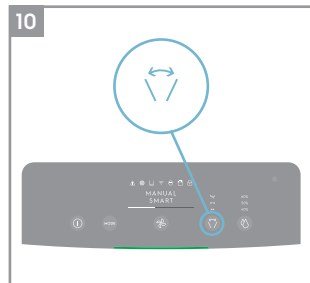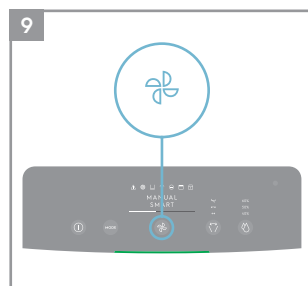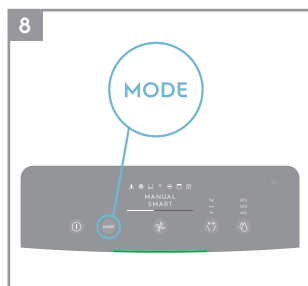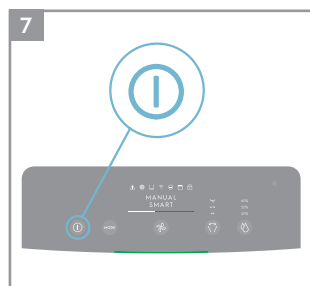

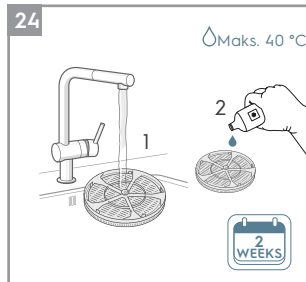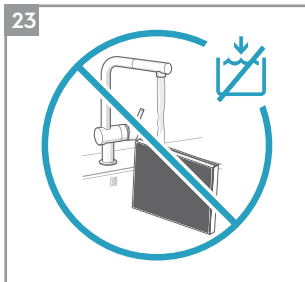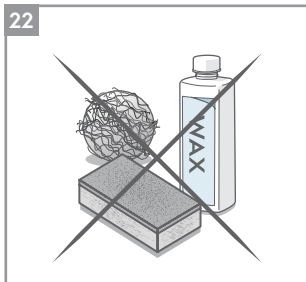

Za razlago slik in nadaljnje podrobnosti glejte strani 176-180.

Da boste še bolj zadovoljni, še danes registrirajte svojo napravo na naslovu www.electrolux.com.

Prejemajte obvestila o boljši kakovosti življenja, varnostne napotke in nakupujte dodatno opremo, primerno za vašo napravo.

Z novimi izdajami aplikacije bodo dodane nove funkcije ali posodobljene obstoječe.

RAZPAKIRANJE IN NASTAVITEV

Pri razpakiranju čistilnika zraka bodite previdni. Naprava ima nekaj snemljivih sestavnih delov, ki se pri transportu lahko demontirajo, zato škatlo položite na veliko ravno površino in jo previdno odprite.

1. Vzemite vlažilni filter iz zgornjega dela in odstranite plastično vrečko. Nato nežno privzdignite napravo iz škatle, odstranite plastično embalažo in jo zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
2. Iz hrbtne strani naprave vzemite posodo za vodo.
3. Snemite stransko ploščo in izvlcite predal vlažilnega filtra.
4. Vzemite predal vlažilnega filtra iz naprave in nato vstavite vlažilni filter, predal vlažilnega filtra in stransko ploščo znova v napravo v enakem vrstnem redu, kot so bili vgrajeni. (Glejte slike 1).
5. Odvijte pokrov in napolnite posodo z vodo. Tesno zaprite pokrov in vstavite posodo za vodo v napravo. (Glejte slike 4).
6. Odstranite sprednjo ploščo, tako da jo z obema rokama povlečete z enote.
7. Iz naprave vzemite mrežasti predfilter, ultrafini filter za delce in filter za vonjave VOC ter odstranite vso plastično ovojnino. Ovojnino zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
8. Znova vstavite filtre v napravo v pravilnem zaporedju (npr. najprej vstavite filter za vonjave VOC).
9. Na napravo namestite mrežasti predfilter in sprednjo ploščo. (Glejte slike 5 in 6).
10. Vtaknite vtič električnega kabla v najbližjo vtičnico in tipka za VKLOP/IZKLOP na nadzorni plošči bo zasvetila.
11. Naprava najbolje deluje v zaprtih prostorih pri zaprtih oknih in vratih, če je to možno.

STANJA, PRIKAZANA NA NADZORNI PLOŠČI

12. STANJE MIROVANJA: Ko je enota priključena na električno napajanje, je v stanju mirovanja. Kazalniki na nadzorni plošči so zatemnjeni razen tipke za VKLOP/IZKLOP (30 %) in ikone za Wi-Fi (ta utripa, ko se vzpostavlja povezava).
13. DAN IN NOČ: Naprava je opremljena s svetlobnim senzorjem, ki zaznava svetlost v prostoru. Senzor uravnava svetlost nadzorne plošče in v temnem prostoru zmanjša hitrost ventilatorja na stopnjo 2, kar omogoča miren nočni spanec.
14. NEAKTIVNO STANJE: Če uporabnik ne pritisne nobene tipke, nadzorna plošča po 15 sekundah preklopi v neaktivno stanje, v katerem so aktivne tipke in kazalniki zatemnjeni na 30 % svetlosti, ostali elementi so v celoti zatemnjeni.

UPORABA VAŠEGA IZDELKA

VKLOP

15. Da vključite čistilnik zraka, pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP . Pri prvem vklopu začne naprava delovati s privzetimi nastavitvami (INTELIGENTNI način delovanja, vlaženje izključeno in prezračevalne rešetke usmerjene naprej). Pri vsakem naslednjem vklopu bo naprava uporabila zadnje nastavitve, preden je bila izključena.

OPOMBA: Ob vklopu čistilnika zraka se naprava najprej umerja 10 sekund s pomočjo senzorjev in analizira kakovost zraka. Medtem kazalnik za kakovost zraka počasi utripa v beli barvi.

SPREMINJANJE NAČINOV DELOVANJA, NASTAVLJANJE HITROSTI VENTILATORJA, NIHANJA REŠETK IN VLAŽNOSTI

16. Za preklap med načinoma delovanja enkrat pritisnite tipko za NAČIN DELOVANJA :
- INTELIGENTNO in ROČNO

INTELIGENTNO: To je privzeti način delovanja, v katerem naprava deluje, ko jo prvič vključite. V INTELIGENTNEM načinu delovanja naprava uporablja podatke, pridobljene s senzorji, in v odvisnosti od temperature prostora sama določi primerno stopnjo ventilatorja in vlaženja zraka za udobno okolje. V tem načinu delovanja uporabnik ne more nastavljati hitrosti ventilatorja in stopnje vlaženja zraka. Za več podrobnosti glejte razdelek KAZALNIK KAKOVOSTI ZRAKA.

ROČNO: V ROČNEM načinu bo naprava uporabljala podatke senzorjev samo za prikaz stopnje kakovosti zraka na kazalniku za kakovost zraka, ne bo pa prilagajala hitrosti ventilatorja. Ta način delovanja je najbolj primeren za hitro čiščenje zraka, zlasti če uporabnik pričakuje povečanje vsebnosti delcev v prostorskem zraku pri gospodinjskih opravilih (npr. pri sesanju).

17. **HITROST VENTILATORJA:** Za nastavev hitrosti ventilatorja v ROČNEM načinu pritisnite na tipko za VENTILATOR. Čistilnik zraka ima 5 stopenj hitrosti ventilatorja, ki jih prikazuje kazalnik hitrosti ventilatorja.

OPOMBA: Naprava počasi poveča ALI zmanjša hitrost ventilatorja.

18. **TIHI način delovanja:** Ta funkcija se lahko uporablja v INTELIGENTNEM načinu delovanja za znižanje hitrosti ventilatorja podnevi, da se zagotovi mirnejše delovanje, če se vrednosti PM poveča. TIHI način delovanja lahko nastavite s pomočjo aplikacije Electrolux. Prikazi na nadzorni plošči se zatemnijo, kar kaže, da je aktiviran TIHI način delovanja. Kazalnik kakovosti zraka bo v TIHEM načinu še vedno deloval kot običajno.

TIHI način delovanja lahko aktivirate tudi na nadzorni plošči naprave, tako da pritisnete in za 3 sekunde zadržite tipko za NAČIN DELOVANJA. Za izhod iz TIHEGA načina, pritisnite bodisi tipko za NAČIN DELOVANJA bodisi HITROST VENTILATORJA.

19. **NIHANJE:** Za aktiviranje nihanja pritisnite tipko za NIHANJE in nastavite želeno smer pihanja zraka. Na voljo so 3 možnosti:

»↔« Ozko (premika lopatice/rešetke tako, da se ustvarja ozek curek zraka).

»↔« Široko (premika lopatice/rešetke tako, da se ustvarja širok curek zraka).

»↔« Naravna sapica (premika lopatice/rešetke tako, da se z naključnim preusmerjanjem ustvarja naraven širok curek zraka).

20. **VLAŽNOST:** Za vklop funkcije vlaženja pritisnite tipko VLAŽNOST in izberite želeno raven vlažnosti (40 %, 50 % ali 60 %). Ko je vlažilni filter aktiviran, bo deloval, dokler relativna zračna vlažnost v prostoru ne doseže nastavljenih zelenih ravni vlažnosti. Nato bo naprava poskušala ohranjati to želeno vrednost ravni vlažnosti. V načinu vlaženja upoštevajte:

- Če je prostor velik ali so okna in vrata odprta, zelene ravni vlažnosti morda ne bo možno doseči.

- Zrak, ki izstopa iz čistilnika zraka, bo imel višjo vlažnost od zelene zračne vlažnosti, da lahko navlaži prostor.

FUNKCIJSKE IKONE IN KAZALNIKI

OPOMBA: Vaš model morda ne podpira vseh funkcijskih ikon ALI kazalnikov. Glede razpoložljivih funkcij vašega modela glejte ovojnino naprave ali spletno stran s tehničnimi podatki naprave.

21. **OPOZORILO:** Če pride do morebitne napake električnega sistema ali elektronske naprave, zasveti ikona za opozorilo ⚠. Glede vrste napake, komponente, v kateri je do napake prišlo in ukrepov za odpravljanje napak glejte aplikacijo Electrolux. Več podrobnosti najdete v razdelku **NAPAKE IN ODPRAVLJANJE NAPAK** v nadaljevanju.
22. **MENJAVA FILTRA:** Visokoučinkovitih filtrov naprave ni mogoče čistiti, lahko jih samo zamenjate. Ko je treba zamenjati filtre, zasveti ikona za menjavo filtra 🔄. Vaš čistilnik zraka je lahko opremljen z več kot enim filtrom, zato upoštevajte napotke v aplikaciji Electrolux o tem, kateri sloj filtra je treba zamenjati. Pred uporabo filtra vedno odstranite njegovo plastično zaščitno vrečko. Ko je filter zamenjan, ikona za menjavo filtra samodejno preneha svetiti in za ponastavitev stanja vam ni treba storiti ničesar.
23. **POSODA ZA VODO:** Ikona posode za vodo 🍵 bo zasvetila, da vas opomni, da je treba posodo za vodo znova napolniti. Ko posodo za vodo znova napolnite, ikona za posodo za vodo samodejno preneha svetiti in za ponastavitev stanja vam ni treba storiti ničesar.
24. **Wi-Fi:** Naprava je opremljena z modulom Wi-Fi, ki omogoča daljinsko upravljanje in dostop do številnih funkcij, na primer do časovnega spremljanja kakovosti zraka v prostoru. Ko je naprava povezana v domače omrežje Wi-Fi, zasveti ikona 📶. Če ikona utripa, kaže, da je povezava Wi-Fi trenutno prekinjena – za več informacij glejte priročnik za aplikacijo Electrolux.
- OPOMBA:** Prenesite našo aplikacijo Electrolux in sledite navodilom za vzpostavitev povezave čistilnika zraka z aplikacijo po korakih.
25. **IONIZATOR:** Naprava je opremljena s ionizatorjem, ki proizvaja negativne ione, ki nadalje pripomorejo k boljšemu čiščenju zraka. Privzeto je ionizator izključen. Če želite vključiti funkcijo ionizatorja, hkrati pritisnite in za 3 sekunde zadržite tipko za **NAČIN DELOVANJA** in **VENTILATOR**. Ko je funkcija ionizatorja vključena, zasveti ikona za ionizatorja ⚡. Ionizator lahko aktivirate tudi preko aplikacije. Za več podrobnosti o tem, kako ionizator pomaga pri odstranjevanju delcev iz zraka, glejte informacijsko stran izdelka na našem spletnem mestu.
26. **URNIK:** Prikazuje načrtovani dogodek v aplikaciji.
27. **ZAŠČITA ZA OTROKE:** Naprava je opremljena s funkcijo zaščite za otroke, ki preprečuje spreminjanje nastavitev pri nenamernem upravljanju tipk. Za aktiviranje zaščite za otroke hkrati pritisnite in za 5 sekund zadržite tipko za **NAČIN DELOVANJA** in **VKLOP/IZKLOP**. Ko je funkcija aktivirana, zasveti ikona za zaščito za otroke 👶. Če je nadzorna plošča zaklenjena, lahko nastavitve spreminjate le preko aplikacije.
28. **KAZALNIK KAKOVOSTI ZRAKA:** Naprava je opremljena s senzorjem kakovosti zraka. Senzor prisotnosti delcev (PM) na osnovi laserja je zelo natančen senzor za delce, ki lahko zaznava delce stopenj PM1, PM2,5 in PM10. Kazalnik kakovosti zraka vizualno – s pomočjo barvne lestvice – prikazuje kakovost zraka v realnem času, kot je razloženo v spodnji tabeli. V **INTELIGENTNEM** načinu delovanja kakovost zraka prav tako vpliva na hitrost ventilatorja v skladu s spodnjo tabelo.

BARVA LUČKE	PM2,5 (µg/m³)	KAKOVOST ZRAKA
Zelena	0-12	Zelo dobra
Rumena	13-35	Dobra
Oranžna	36-55	Šibka
Rdeča	56-150	Zelo šibka
Vijolična	151-250	Slaba
Rjava	>250	Zelo slaba

OPOMBA: Redno čistite okence senzorja, da prisotnost prah ne povzroči nenatančnosti delovanja senzorja. Za natančno delovanje senzorja mora biti vlažnost zraka v optimalnem območju (35-80 %).

PRILAGODITEV POKROVA

29. POKROV: Naprava je opremljena s pokrovom za še udobnejše ozračenje v prostoru. Ročno prilagodite pokrov in nastavite smer pihanja zraka. Pokrov lahko nastavite na poljuben kot med 6° in 90°.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE

OPOMBA: Nekateri koraki postopka vzpostavitve povezave se lahko spremenijo, zato v primeru neskladnosti sledite korakom navodil najnovejše različice aplikacije. Vaše domače omrežje Wi-Fi mora delovati v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, frekvenčnega pasu 5 GHz čistilnik zraka ne podpira.

30. Aplikacijo Electrolux najdete v trgovinah aplikacij iOS ali Google Play. Prenesite jo, se registrirajte in prijavite v aplikacijo. V aplikaciji boste lahko »dodali napravo«. Nato sledite navodilom v aplikaciji za vzpostavitev povezave – spodnji koraki so zgolj informativni.

ČIŠČENJE IN NEGA

OPOMBA: Pred čiščenjem čistilnika zraka obvezno izvlecite vtič iz vtičnice, da preprečite nevarnost električnega udara ali požara. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil ali voska. Visokoučinkovitih filtrov ni mogoče prati, vedno jih je treba zamenjati ob koncu njihove življenjske dobe.

31. Za optimalno delovanje naprave poskrbite, da bo okence senzorja vedno čisto. Nabiranje prahu v tem področju je običajen pojav, zato redno (npr. enkrat na 4 tedne) posesajte okence senzorja s sesalnikom in ozkim nastavkom ali krtačo.

32. Plastične dele naprave čistite s suho krpo brez vsebnosti olja. Madeže na plastičnih delih odstranite z rahlo vlažno krpo iz mikrovlačen in nežno zdrgnite površino madeža.

33. Tkanino, pritrjeno na sprednjo ploščo, obrišite s suho krpo brez vsebnosti olja ali jo posesajte s sesalnikom in mehko krtačo. V področju okrog vstopne odprtine za zrak se lahko nabere več prahu kot okrog drugih delov naprave, zato bo čiščenje tega področja treba izvajati pogosteje, da se ohrani optimalno delovanje naprave. Mrežasti filter občasno obrišite ali ga posesajte s sesalnikom, da ohrani svojo sposobnost čiščenja zraka.

34. Za ohranjanje dobrega delovanja funkcije vlaženja redno čistite vlažilni filter. Vzemite kolo vlažilnega filtra iz naprave in ga splaknite s čisto vodo in citronsko kislino ali nevtralnim čistilom, da odstranite vodni kamen, nato ga znova vstavite v napravo. (Glejte slike 24).

OPOMBA: Za demontažo in montažo kolesa vlažilnega filtra upoštevajte korake, prikazane na sliki 1. Med čiščenjem ni treba sneti vlažilnega filtra s kolesa.

HRAMBA

35. Pred shranjevanjem čistilnika zraka odklopite električni kabel iz vtičnice, očistite mrežasti filter in prekrijte celotno napravo, vključno s tkanino sprednje plošče, da preprečite nabiranje prahu na napravi.

Pri modelih s funkcijo vlaženja zraka pred shranjevanjem prav tako izpraznite predal filtra, odstranite vlažilni filter in počakajte, da se posuši, in izpraznite posodo za vodo, da se v napravi ne začne ustvarjati plesen, ki bi lahko povzročala neprijeten vonj.

MENJAVA FILTROV

MENJAVA FILTROV HEPA

OPOMBA: Filtrov – razen mrežastega pred filtra in vlažilnega filtra – ni mogoče prati in jih je vedno treba zamenjati, ko poteče njihova življenjska doba. Čistilnik zraka lahko opremito s različnimi filtri, prilagojenimi vašemu življenjskemu slogu. Vodič za izbiro primernega filtra, skladnega z vašimi potrebami, najdete v aplikaciji Electrolux ali na informacijski strani izdelka na našem spletnem mestu. Za naročilo nadomestnega filtra obiščite vašo lokalno spletno mesto Electrolux.

36. Za najboljšo uporabniško izkušnjo in zagotavljanje neprekinjene uporabe čistilnika zraka nadzirajte preostalo življenjsko dobo filtrov v aplikaciji Electrolux in naročite nadomestni filter še preden preostala življenjska doba filtra doseže 0 %. Če omogočite obvestila, vas bo aplikacija Electrolux obvestila, ko se bo življenjska doba filtra bližala koncu (npr. pri 5 % življenjske dobe filtra).
37. Če se življenjska doba izteka enemu filtru ali več, bo na nadzorni plošči naprave zasvetila ikona za menjavo filtra, ki opozarja, da je treba enega od filtrov zamenjati. Odprite aplikacijo Electrolux in preverite, kateremu filtru se je življenjska doba iztekla in ga je treba zamenjati. Ko je življenjska doba filtra blizu konca, bo morda hitrost ventilatorja v INTELIGENTNEM načinu delovanja znižana.
38. Izrabljeni filter bo morda močno prekrit s prahom in delci umazanije, zato si pred odpiranjem sprednje plošče pripravite vrečko ali ovojnino filtra, da spravite umazani filter in ga zavržete.
39. Pred menjavo filtra izključite čistilnik zraka ali izvlomite vtič iz vtičnice in se prepričajte, da je ikona za menjavo filtra ugasnila. Odstranite sprednjo ploščo in mrežasti predfilter ter ju odložite. Nato odstranite filter, ki je ob koncu življenjske dobe, in ga spravite v že pripravljeno vrečko.
40. Nato odstranite plastično ovojnino z nadomestnega filtra in vstavite filter na svoje mesto. V napravo je treba najprej vstaviti filter za vonjave VOC, ki mu sledi ultrafini filter za delce. Znova namestite mrežasti predfilter, zaprite sprednjo ploščo in vključite napravo. Ikona za menjavo filtra na nadzorni plošči preneha svetiti in v aplikaciji Electrolux bo prikazana življenjska doba novega filtra.
- OPOMBA:** Če je menjava filtra prikazana samo na nadzorni plošči naprave, ne pa v aplikaciji Electrolux, pred nadaljnjim odpravljanjem težav najprej znova zaženite aplikacijo in napravo.
41. Zavržite izrabljeni filter in vso plastično ovojnino v skladu z lokalnimi predpisi glede ravnanja z odpadki.

ZAMENJAVA VLAŽILNEGA FILTRA IN PROTIBAKTERIJSKEGA VLOŽKA

OPOMBA: Vlažilni filter in protibakterijski vložek je treba zamenjati 1-krat letno. Za menjavo sledite naslednjim korakom. (Glejte slike 2 in 3).

42. Najprej iz hrbtne strani naprave vzemite posodo za vodo.
43. Snemite stransko ploščo in izvlomite predal filtra.
44. Iz predala filtra vzemite vlažilni filter, odvijte vijake, odpnite kavlje v okviru kolesa filtra in izvlomite vlažilni filter. V kolo filtra vstavite novi vlažilni filter. Znova sestavite komponente v obratnem vrstnem redu in zaklenite zapenjala kolesa. (Glejte slike 5 in 6).
45. Potem ko odstranite vlažilni filter boste videli protibakterijski vložek, vstavljen v žleb na dnu predala filtra. Vzemite ga iz predala in ga zamenjajte z novim.
46. Nato v obratnem vrstnem redu znova namestite kolo vlažilnega filtra, predal filtra in stransko ploščo na napravo. Pazite, da kolo vlažilnega filtra vstavite pravilno usmerjeno. Eden od pokrovov kolesa je večji od ostalih.

POLNJENJE POSODE ZA VODO

OPOMBA: V posodo za vodo nalijte vodo iz vodovoda. Vroča voda (nad 40 °C), kemične snovi, čistila ali dodane vonjave lahko negativno vplivajo na izdelek in funkcijo vlaženja. Upoštevajte tudi, da lahko onesnažena voda (vključno z vodo iz vodnjakov) poveča tveganje razvoja glivic, bakterij in plesni.

47. Ko je posoda za vodo prazna, opozorilna lučka posode za vodo na upravljalni plošči zasveti in vas s tem opomni, da jo znova napolnite. Prejeli boste tudi opozorilo v aplikaciji.
48. Previdno dvignite posodo za vodo, da ne razlijete vode po tleh. Obrnite posodo v obrnjeni položaj, odprite pokrov in napolnite posodo z vodo. (Glejte slike 4).
49. Nato zaprite pokrov in znova vstavite posodo za vodo v napravo.

ODPRAVLJANJE TEŽAVE

Ko indikator napake kaže, da sistem ne deluje pravilno, izvedite naslednji pregled.

Spodnja tabela opisuje le nekatere možne težave. Najnovejše in celovite informacije za odpravljanje težav, pogosto zastavljena vprašanja in razlago napak najdete v ustreznem razdelku na našem spletnem mestu ali v aplikaciji Electrolux.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
1	Opozorilna ikona čistilnika zraka sveti.	Če ste ravnokar kupili napravo ALI če ste vstavili nove filtre, preverite, ali so filtri pravilno vstavljeni, da lahko tipalo pravilno razpozna oznake RFID. V splošnem je naprava opremljena z različnimi namenskimi senzorji, elektronično in drugimi električnimi komponentami in če katera od njih ne deluje pravilno, bo na nadzorni plošči naprave zasvetila opozorilna ikona. Več informacij o korakih odpravljanja napak najdete v aplikaciji Electrolux, ki jo uporabite, kadarkoli zasveti ta ikona.	Če bo treba na pomoč poklicati servisno službo Electrolux, si pripravite SERIJSKO številko naprave in kodo PNC.
2	Čistilnik zraka deluje pri najvišjem številu vrtljajev ventilatorja dalj časa oz. ves čas	Če naprava deluje v ROČNEM načinu preverite nastavitev števila vrtljajev na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in prilagodite hitrost ventilatorja. Če naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja, preverite kazalnik kakovosti zraka na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux. Če vse vrednosti PM ves čas kažejo 999-1000 brez zmanjšanja, je najverjetneje onesnažen senzor za kakovost zraka. S sesalnikom očistite okence senzorja za nadzor kakovosti zraka. Podrobna navodila najdete v razdelku ČIŠČENJE, NEGA IN HRAMBA zgoraj.	Senzor delcev PM te naprave je zelo natančen in občutljiv instrument in odziv naprave na slabšo kakovost zraka je povečanje števila vrtljajev ventilatorja z namenom čim hitrejšega izboljšanja kakovosti zraka na varno raven.
3	Čistilnik zraka deluje pri najnižjem številu vrtljajev ventilatorja dalj časa oz. ves čas	Če naprava deluje v ROČNEM načinu preverite nastavitev števila vrtljajev na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in prilagodite hitrost ventilatorja na zeleno raven. Če naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja, preverite kazalnik kakovosti zraka na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux. Če vse vrednosti PM ves čas kažejo dobro kakovost zraka, potem naprava deluje pravilno. Kakovost zraka v prostoru je zelo dobra! Če je vrednost PM_{2,5} visoka in naprava še vedno deluje pri najnižji hitrosti ventilatorja, preverite ikono za menjavo filtra na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in če ikona sveti, zamenjajte filter z novim. S tem bi morala biti težava nizke hitrosti ventilatorja odpravljena. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 9 v tabeli.	Naprava je zasnovana tako, da bo v primeru, ko je kateri od filtrov ob koncu svoje življenjske dobe, zmanjšala hitrost ventilatorja, da ne bi sproščala že ujetih delcev nazaj v ozračje prostora.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
4	Čistilnik zraka je glasen ali pa se slišijo nenavadni zvoki	Preverite, ali ste odstranili plastične vrečke okrog filtrov, ali so vstopne odprtine (okrog sprednje plošče) in izstopne odprtine za zrak (na vrhu naprave) neovirane in da je med napravo in najbližjo drugo površino razmik vsaj 30 cm. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 12 v tabeli.	Če tudi po tem, ko ste preverili zgornje točke iz vodiča za odpravljanje težav, še vedno slišite nenavadne zvoke iz vaše naprave se za nadaljnjo podporo povežite s pooblaščenim servisom Electrolux.
5	Čistilnik zraka ali njegov ventilator ne deluje	Preverite, ali je naprava priključena na električno omrežje. Poskusite električni vtič močnejše vtakniti v vtičnico, morda bo s tem težava odpravljena. Preverite, ali je varovalka hišne napeljave v redu in ali se je sprožilo zaščitno stikalo. Zamenjajte varovalko ali znova vključite zaščitno stikalo. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 12 v tabeli.	
6	Čistilnik zraka deluje, kakovost zraka pa se ne izboljšuje	V naslednjih 20 minutah preko aplikacije Electrolux skrbno nadzirajte kakovost zraka, ko naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja. Če v aplikaciji Electrolux ne zaznate izboljšanja vrednosti kakovosti zraka, sledite naslednjim korakom. Spremenite v ROČNI način delovanja in nastavite višjo hitrost ventilatorja in preverite, ali je s tem težava odpravljena. Če še vedno ni opaziti izboljšave: Zaprte vsa odprta vrata ALI okna prostora in pustite napravo delovati 20 minut pri najvišji hitrosti. Če je s tem težava odpravljena, priporočamo, da naj naprava deluje v čim bolj zaprtem prostoru, dokler se kakovost zraka ne izboljša.	Če naprava deluje v prostoru, večjem od priporočenega, bo trajalo dalj časa, da se kakovost zraka izboljša. Bodite potrpežljivi in pustite napravo delovati pri najvišji hitrosti.
7	Čistilnik zraka proizvaja ali oddaja nenavaden vonj	Ko prvič zaženete napravo, boste morda zaznali vonj po plastiki, lepilu ali barvi – zlasti v bližini rešetke za izstop zraka. To je v določenih primerih neizogibno (kot npr. »vonj novega avtomobila«), vendar kmalu izgine. Če zaznate vonj po zažganem, izključite napravo in se za nadaljnjo podporo posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom Electrolux. Življenjska doba filtra VOC se je iztekla. Zamenjajte filter VOC z novim.	Ko naprave ne uporabljate dalj časa in jo shranite, poskrbite, da bodo filtri pokriti s primerno ovojnino in da bodo vsi deli suhi, da ne pride do razvoja plesni.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
8	Ikona za menjavo filtra sveti, čeprav je bil filter pred kratkim zamenjan	S tipko za VKLOP/IZKLOP izključite napravo ali izvlecite vtič iz vtičnice in ga znova vtaknite ter preverite, ali je ikona izginila.	Pred menjavo filtra je treba napravo izključiti, da se naprava ponastavi.
9	Čistilnik zraka ali njegov ventilator ne deluje	Lučka za pomanjkanje vode sveti. Preverite, ali je posoda za vodo pravilno vstavljena in ali je v njej dovolj vode. Preverite, ali je stranska plošča zaprta.	
10	Na vlažilnem filtru so beli ali rumeni delci	Ti delci so vodni kamen in nastanejo zaradi v vodi raztopljenih trdnih snovi in mineralov. Vodni kamen na vrtljivem vlažilnem filtru negativno vpliva na zmogljivost vlaženja, vendar pa ni zdravju škodljiv. Upoštevajte navodila za čiščenje v uporabniškem priročniku.	
11	Doseganje zelene ravni vlažnosti traja zelo dolgo.	Tehnologija vlaženja enakomerno porazdeljuje vodne hlapce v prostor. V suhih pogojih lahko vlago iz vlažilnika vpijajo zidovi, pohištvo in drugi predmeti v prostoru. Čas vlaženja do zelene stopnje vlažnosti lahko podaljša tudi vdiranje zunanjega suhega zraka. Za optimalno zmogljivost vlaženja in čiščenja zraka priporočamo, da med uporabo naprave zaprete okna in vrata. Vlažilni filter zamenjajte enkrat letno.	
12	Ne morem vzpostaviti povezave med čistilnikom zraka in aplikacijo	Če tudi po več poskusih ne morete registrirati naprave in vzpostaviti povezave med napravo in aplikacijo Electrolux v skladu s koraki, opisanimi v aplikaciji Electrolux in pogosto zastavljenimi vprašanji, se za podporo obrnite na pooblaščen servisni center Electrolux.	Modul Wi-Fi naprave deluje le v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, zato preverite, ali vaše domače omrežje deluje v tem frekvenčnem pasu.
13	Imam drugačno težavo, ki tukaj ni opisana. ALI nobeden od opisanih korakov ni pomagal pri odpravljanju težave	Več nasvetov za odpravljanje težav in pogosto zastavljena vprašanja najdete na našem spletnem mestu ALI v aplikaciji Electrolux na informacijski strani izdelka. Lahko se pa seveda za podporo obrnete na pooblaščen servisni center Electrolux. Hvala!	Ko pokličete pooblaščen servisni center Electrolux, imejte pripravljeno serijsko številko izdelka in kodo PNC. Te podatke najdete na nalepki s podatki, ki je na glavno napravo prilepljena za sprednjim pokrovom.

NÁVOD NA OBSLUHU

Ďakujeme, že ste si vybrali čističku vzduchu Electrolux. Vždy používajte originálny spotrebný materiál, príslušenstvo a náhradné diely Electrolux, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky. Tento spotrebič je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie, preto sú všetky plastové časti označené na účely recyklácie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Tento NÁVOD NA OBSLUHU obsahuje špecifické pokyny na obsluhu vášho modelu alebo série. Jednotku používajte len podľa pokynov uvedených v tomto návode. Tieto pokyny nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Pri inštalácii, prevádzke a údržbe akéhokoľvek spotrebiča sa musí postupovať rozumne a opatrne.

VAROVANIE! - BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

Riziko udusenía, poranenia alebo trvalej invalidity. Všetky obaly uchovávajúte mimo dosahu detí.

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov pod dohľadom.

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo sú im vydané pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a chápu nebezpečenstvo s tým spojené.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Deti sa s jednotkou nesmú hrať. Deti mladšie ako 3 roky sa musia zdržiavať mimo jednotky, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.

POZOR! – ZABRÁŇTE ZRANENIU ALEBO POŠKODENIU JEDNOTKY ALEBO MAJETKU

Prúd vzduchu nesmerujte na krby alebo iné zdroje tepla, pretože by to mohlo spôsobiť zapálenie.

Na jednotku nelezte a nekladte na ňu žiadne predmety. Na jednotku nezavesujte žiadne predmety.

Na jednotku neumiestňujte nádoby s tekutinami.

Ak sa jednotka nebude dlhší čas používať, vypnite ju (OFF) na zdroji napájania. Neblokujte ani nezakrývajte oblasť nasávania vzduchu, oblasť ventilátora a mriežku na výstup vzduchu.

Uistite sa, že všetky elektrické/elektronické zariadenia sú od jednotky vzdialené aspoň 30 cm.

INFORMÁCIE O RÁDIOVÝCH VLNÁCH

Spotreba energie výrobku v pohotovostnom režime siete je menšia ako 2,0 W

Elektrotechnické Informácie

VAROVANIE! Zabráňte nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Túto jednotku je možné používať pri napájaní s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz bez akejkoľvek zmeny. Nepoužívajte predlžovací kábel ani zástrčku s adaptérom.

Z napájacieho kábla neodstraňujte žiadny kolík. Napájací kábel nestláčajte, neohýbajte ani nezauzľujte. Napájací kábel nerezte ani nepoškodzujte. Ak dôjde k prestrihnutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla, smie ho vymeniť iba spoločnosť Electrolux, jej servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba. Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. O opravu vždy požiadajte autorizovaného servisného pracovníka spoločnosti Electrolux.

Ak si nie ste istí, či je zásuvka dostatočne uzemnená alebo chránená poistkou s časovým oneskorením alebo ističom, požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu správnej zásuvky podľa vnútroštátnych elektrotechnických predpisov ALEBO platných miestnych predpisov a nariadení.

V blízkosti tohto ani iného spotrebiča neskladujte ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé výpary a kvapaliny. Prečítajte si etikety na výrobkoch, na ktorých sú uvedené informácie o horľavosti a iné upozornenia.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru, nedovoľte, aby sa do jednotky dostala voda alebo akákoľvek iná kvapalina alebo horľavý čistiaci prostriedok. Pred čistením nezabudnite jednotku odpojiť od elektrickej siete.

Jednotku nikdy neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju rovno zo zásuvky.

Bezpečnostné Opatrenia

Nevkladajte ani neumiestňujte prsty alebo predmety do priestoru na vypúšťanie vzduchu alebo do prednej mriežky jednotky.

Jednotku nespúšťajte ani nezastavujte odpojením napájacieho kábla alebo vypnutím napájania v elektrickej skrinke.

V prípade poruchy (iskrenie, zápach horenia atď.) okamžite zastavte prevádzku, odpojte napájací kábel a zavolajte autorizovaný servis spoločnosti Electrolux.

Jednotku neobsluhujte mokrými rukami.

Netahajte za napájací kábel.

Pri vyberaní filtra (filtrov) sa nedotýkajte lopatky ventilátora.

Nenakláňajte výrobok o viac ako 10° ani ho nepresúvajte, keď je v nádržke/zásuvke na filter voda, pretože to môže spôsobiť úniky vody.


Dávajte pozor, pretože vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.

Nedovoľte, aby bol priestor okolo zvlhčovača vlhký alebo mokrý. Ak sa objaví vlhkosť, znížte výkon zvlhčovača. Ak nie je možné znížiť výstupnú hlasitosť zvlhčovača, používajte zvlhčovač s prestávkami. Nedovoľte, aby savé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, navlhli.

Počas plnenia a čistenia spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete.

Nikdy nenechávajte vodu v zásobníku, keď sa spotrebič nepoužíva.

Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.

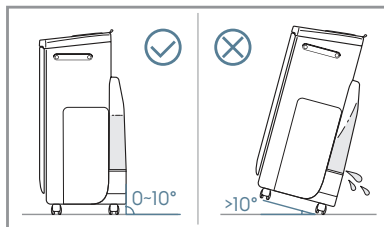


ZNEŠKODŇOVANIE



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Ak chcete recyklovať svoj výrobok, odovzdajte ho na oficiálnom zbernom mieste alebo v servisnom stredisku spoločnosti Electrolux, ktoré dokáže bezpečne a profesionálne odstrániť a recyklovať elektrické časti. Dodržiavajte predpisy svojej krajiny týkajúce sa separovaného zberu odpadových elektrických zariadení.

PRED SPUSTENÍM
















- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Skontrolujte, či sú súčasťou dodávky všetky opísané diely.
- Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným opatreniam!



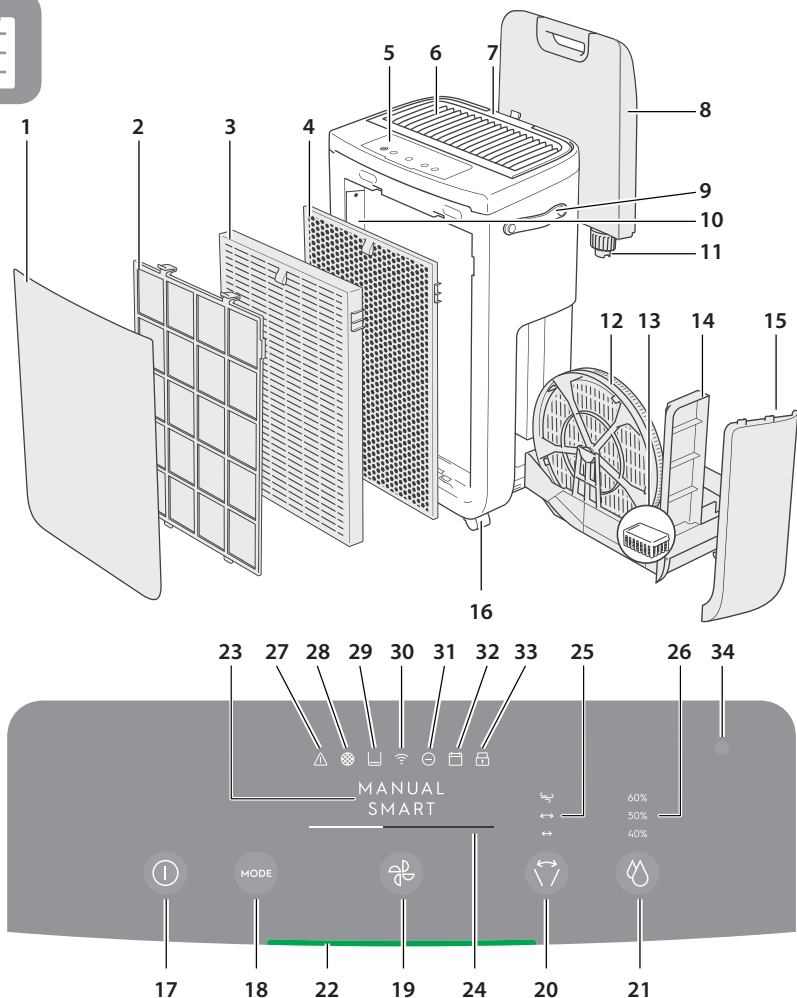


OPIS VAŠEJ ČISTIČKY VZDUCHU

- | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Predný panel | 9. Rúčka | 18. Tlačidlo REŽIM | 27. Ikona upozornenia s varovaním |
| 2. Sieťový predfilter | 10. Skrinka so snímačmi | 19. Rýchlosť ventilátora | 28. Ikona výmeny filtra |
| 3. Filter ultrajemných častíc | 11. Uzáver nádržky na vodu | 20. Otáčanie lamiel | 29. Ikona nádržky na vodu |
| 4. Filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín | 12. Zvlhčovací filter | 21. Tlačidlo vlhkosti | 30. Ikona siete WiFi |
| 5. Displej ovládacieho panela | 13. Antibakteriálna kazeta | 22. Svetlo kvality vzduchu | 31. Ikona ionizátora |
| 6. Lamely | 14. Zásuvka na zvlhčovací filter | 23. Displej REŽIM | 32. Ikona nastavenia harmonogramu |
| 7. Kryt | 15. Bočný panel | 24. Indikátor RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA | 33. Ikona detského zámku |
| 8. Nádržka na vodu | 16. Koliesko | 25. Indikátor otáčania | 34. Snímač svetla |
| | 17. Tlačidlo napájania | 26. Cieľová úroveň vlhkosti | |

POZNÁMKA: Váš konkrétny model nemusí mať všetky komponenty a funkcie uvedené v tomto NÁVODE NA OBSLUHU. Presné údaje o vašom modeli nájdete na obale výrobku alebo na stránke so špecifikáciami výrobku na našej webovej lokalite. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

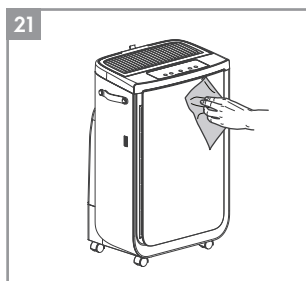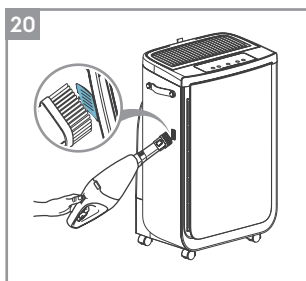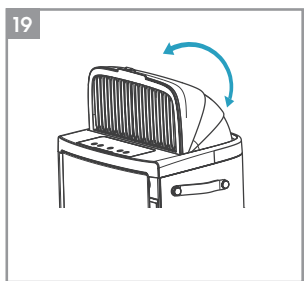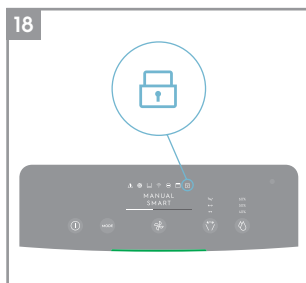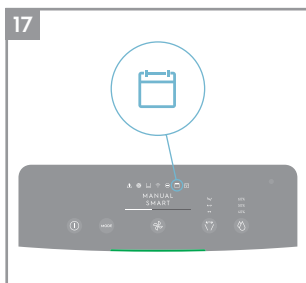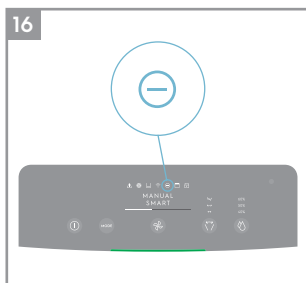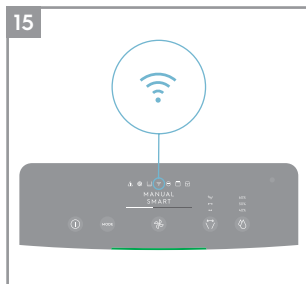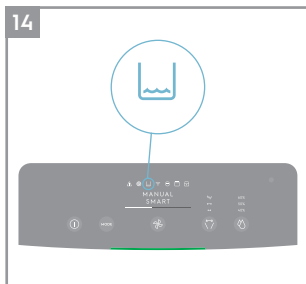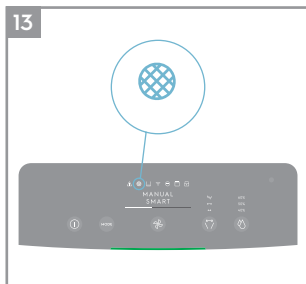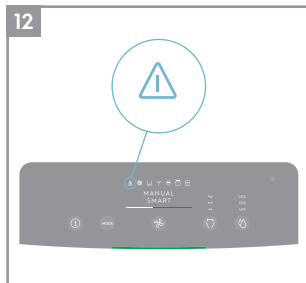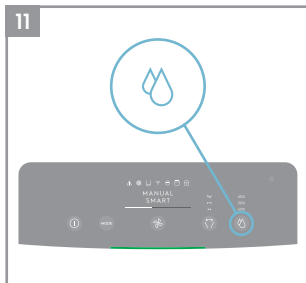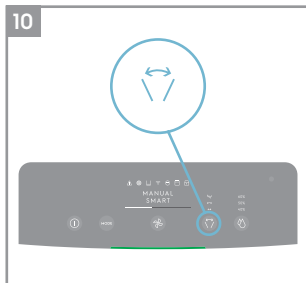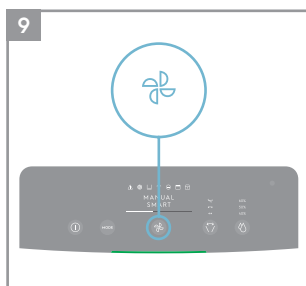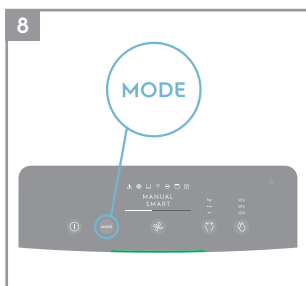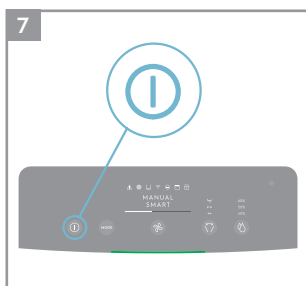

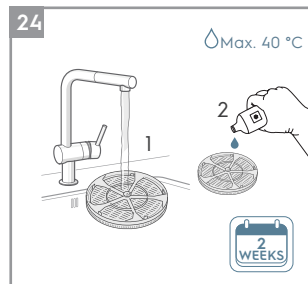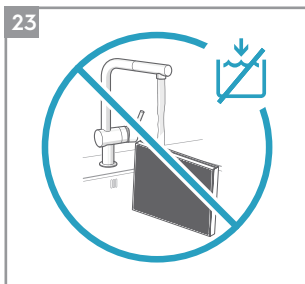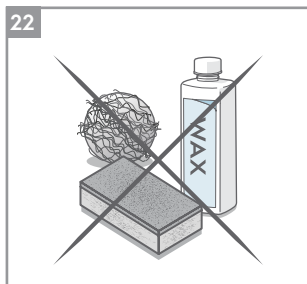

Ďalšie podrobnosti o opise obrázkov nájdete na stranách 189 až 193.

Kvôli svojmu pokoju zaregistrujte svoj spotrebič ešte dnes na adrese www.electrolux.com.

Dostávajúte aktuálne informácie o službách pre lepší život, bezpečnostné upozornenia a nakupujte príslušenstvo, ktoré je vhodné pre váš spotrebič.

V rámci nových verzií aplikácie môžu byť pridané alebo aktualizované funkcie.

ROZBALENIE A NASTAVENIE

Pri rozbaľovaní čističky vzduchu buďte opatrní. Jednotka má niekoľko odnímateľných komponentov, ktoré sa mohli pri preprave uvoľniť, preto škatulu otvárajte opatrne a položte ju na veľkú rovnú plochu na podlahe.

1. Vyberte zvlhčovací filter z hornej časti s výplňovým materiálom a odstráňte z neho plastové vrecko. Potom opatrne vyberte zariadenie zo škatule, odstráňte plastový obal a zlikvidujte ho podľa bezpečnostných a miestnych pokynov na recykláciu.
2. Vyberte nádržku na vodu zo zadnej časti zariadenia.
3. Odstráňte bočný panel a vytiahnite zásuvku na zvlhčovací filter.
4. Vyberte zásuvku na zvlhčovací filter a potom vložte zvlhčovací filter, zásuvku na zvlhčovací filter a bočný panel späť do zariadenia v rovnakom poradí a do pôvodnej polohy. (Pozrite si obrázok 1).
5. Odskrutkujte uzáver a naplňte nádržku vodou. Riadne uzatvorte uzáver a nasadte nádržku na vodu na zariadenie. (Pozrite si obrázok 4).
6. Odstráňte predný panel tak, že ho oboma rukami jemne odtiahnete od jednotky.
7. Vyberte sieťový predfilter, filter ultrajemných častíc a filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín a odstráňte všetky plastové obaly. Obaly zlikvidujte podľa bezpečnostných a miestnych pokynov na recykláciu.
8. Vložte filtre späť do jednotky v rovnakom poradí, v akom boli pôvodne (t. j. najprv vložte filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín).
9. K jednotke pripevnite sieťový predfilter a predný panel. (Pozrite si obrázok 5 a 6).
10. Zapojte napájací kábel jednotky do najbližšej elektrickej zásuvky tak, aby sa rozsvietilo tlačidlo napájania na ovládacom paneli výrobku.
11. Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte jednotku v uzavretom priestore so zatvorenými dverami a oknami, ak je to možné.

STAVY OVLÁDACIEHO PANELA

12. **POHOTOVOSTNÝ STAV:** Po zapojení je jednotka v pohotovostnom režime, indikátory na ovládacom paneli sú stlmené okrem tlačidla NÁPÁJANIA (30 %) a ikony siete WiFi (bliká len v prípade aktivácie pripojenia online).
13. **DEŇ A NOC:** Jednotka je vybavená snímačom svetla, ktorý meria svetelné podmienky v miestnosti. Snímač stlmí intenzitu svetla na displeji a obmedzí rýchlosť ventilátora na rýchlosť 2, keď používate výrobok v tmavej miestnosti, aby počas noci nerušil používateľa.

14. NEAKTÍVNY STAV: Ak používateľ interaktívne nekomunikuje s ovládacím panelom dlhšie ako 15 sekúnd, ovládací panel prejde do neaktívneho stavu, v ktorom sa aktívne tlačidlá a indikátory stlmia na 30 % a zvyšok panela s displeja sa úplne stlmí.

POUŽÍVANIE VÝROBKU

ZAPNUTIE

15. Stlačením tlačidla napájania  zapnete čističku vzduchu. Pri prvom použití jednotky bude zariadenie pracovať v predvolenom nastavení (inteligentný režim SMART, funkcia Vlhkosť je vypnutá a lamely budú smerovať dopredu). Pri ďalšom spustení jednotky sa obnovia posledné nastavenia, ktoré boli nastavené pred vypnutím výrobku.

POZNÁMKA: Po zapnutí čističky vzduchu trvá približne 10 sekúnd, kým snímače vykonajú kalibráciu a zanalyzujú kvalitu vzduchu. Počas tohto času bude indikátor kvality vzduchu pomaly pulzovať bielou farbou.

ZMENA REŽIMOV, RÝCHLOSTI VENTILÁTORA, OTÁČANIA A VLNKOSTI

16. Stlačením tlačidla REŽIM  raz prepnete medzi týmito dvoma režimami: INTELIGENTNÝ a RUČNÝ

INTELIGENTNÝ: Toto je predvolený režim, v ktorom sa jednotka spustí. V režime INTELIGENTNÝ jednotka použije údaje zo snímača ako vstupné údaje na rozhodnutie o vhodnej rýchlosti ventilátora a úrovni zvlhčovania vzduchu na dosiahnutie príjemného prostredia v závislosti od teploty v miestnosti. V tomto režime nemôže používateľ nastaviť rýchlosť ventilátora ani úroveň zvlhčovania. Viac informácií nájdete v časti INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU.

RUČNÝ: V režime RUČNÝ jednotka využíva údaje zo snímača len na zobrazenie úrovne kvality vzduchu prostredníctvom indikátora kvality vzduchu, ale sama neupravuje rýchlosť ventilátora. Tento režim sa najlepšie využíva na rýchle čistenie, najmä ak používateľ očakáva zvýšený výskyt tuhých častíc v miestnosti v dôsledku domácich prác (napr. vysávania).

17. RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA: V režime RUČNÝ stlačením tlačidla VENTILÁTOR nastavte rýchlosť ventilátora – čistička vzduchu má 5 úrovní rýchlosti ventilátora. Indikátor rýchlosti ventilátora bude zobrazovať rýchlosť ventilátora.

POZNÁMKA: Jednotka bude postupne zvyšovať alebo znižovať zvolenú rýchlosť.

18. Režim TICHÝ: Túto funkciu možno použiť v režime INTELIGENTNÝ na obmedzenie rýchlosti ventilátora počas dňa, aby sa zabránilo poruchám, ak sa zvýšia hodnoty tuhých častíc PM. Režim TICHÝ môžete aktivovať prostredníctvom aplikácie Electrolux. Displej na výrobku sa stlmí, aby sa zobrazilo, že bol aktivovaný režim TICHÝ. Indikátor kvality vzduchu bude fungovať normálne aj v režime TICHÝ.

Režim TICHÝ môžete aktivovať aj na paneli displeja výrobku stlačením tlačidla REŽIM na 3 sekundy. Ak chcete ukončiť režim TICHÝ, stlačte tlačidlo REŽIM alebo tlačidlo RÝCHLOSTI VENTILÁTORA.

19. OTÁČANIE: Stlačením tlačidla OTÁČANIA lamiel môžete aktivovať funkciu otáčania lamiel a získať požadovaný smer prúdenia vzduchu. Nižšie sú uvedené 3 možnosti:

„↔“ Úzke (krídla/lamely sa pohybujú v mriežke konzistentným spôsobom v uhle s úzkym rozsahom).

„↗“ Široké (krídla/lamely sa pohybujú v mriežke konzistentným spôsobom v uhle so širokým rozsahom).

„↘“ Prírodný vánok (lamely/krídla sa pohybujú v mriežke náhodne dozadu a dopredu v uhle so širokým rozsahom).

20. VLNKOSŤ: Stlačením tlačidla VLNKOSŤ zapnete funkciu zvlhčovania a vyberte cieľovú úroveň vlhkosti (40 %, 50 % a 60 %). Po aktivácii bude zvlhčovací filter pracovať, kým relatívna vlhkosť v miestnosti nedosiahne vami zvolenú cieľovú úroveň vlhkosti. Zariadenie sa potom pokúsi udržať túto cieľovú hodnotu vlhkosti vzduchu. V režime vlhkosti dodržiavajte nasledovné:
- Ak je miestnosť veľká alebo sú otvorené okná alebo dvere, cieľová úroveň vlhkosti sa nemusí dosiahnuť.
 - Vzduch vychádzajúci z čističky vzduchu bude mať vyššiu vlhkosť, ako je nastavená cieľová vlhkosť, aby sa vzduch v miestnosti mohol zvlhčovať.

IKONY A INDIKÁTORY FUNKCIÍ

POZNÁMKA: Na vašom modeli nemusia byť k dispozícii všetky indikátory alebo ikony funkcií. Podrobnosti o dostupných funkciách nájdete v informáciách v balení alebo v špecifikáciách produktu na webovej lokalite.

21. **UPOZORNENIE:** Ikona upozornenia  sa rozsvieti, aby vás upozornila na možnú elektrickú alebo elektronickú chybu jednotky. Podrobnosti o type chyby, detailoch komponentu a prípadných opatreniach na nápravu chyby nájdete v aplikácii Electrolux. Viac informácií nájdete aj v časti CHYBY A RIEŠENIE PROBLÉMOV nižšie.
22. **VÝMENA FILTRA:** Vysokoúčinné filtre v jednotke nie je možné umývať/prat; je možné ich len vymeniť. Ikona výmeny filtra  sa rozsvieti, aby vám pripomenula výmenu filtrov. Vaša čistička vzduchu môže byť vybavená viac ako jedným filtrom, preto si pozrite aplikáciu Electrolux, kde nájdete podrobnosti o tom, ktorú filtračnú vrstvu je potrebné vymeniť. Pred použitím v jednotke vždy odstráňte plastové ochranné vrecko. Po výmene použitého filtra sa ikona výmeny filtra automaticky vypne a nie je potrebné žiadne resetovanie.
23. **NÁDRŽKA NA VODU:** Ikona nádržky na vodu  sa rozsvieti, aby vám pripomenula doplnenie nádržky na vodu na zvlhčovanie. Po doplnení nádržky na vodu sa ikona nádržky na vodu automaticky vypne a nie je potrebné žiadne resetovanie.
24. **WiFi:** Jednotka je vybavená modulom siete WiFi, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie a prístup k mnohým ďalším funkciám vrátane časového sledovania údajov o kvalite vzduchu v interiéri. Keď je jednotka pripojená k domácej sieti Wi-Fi, rozsvieti sa ikona . Ak ikona bliká, znamená to dočasnú stratu pripojenia k sieti WiFi; viac informácií nájdete v aplikácii Electrolux.
- POZNÁMKA:** Stiahnite si našu aplikáciu Electrolux a na pripojenie čističky vzduchu online postupujte podľa jednotlivých krokov.
25. **IONIZÁTOR:** Jednotka je vybavená modulom ionizátora, ktorý umožňuje generovať záporné ióny na ďalšie zlepšenie procesu čistenia vzduchu. Ionizátor je predvolene vypnutý. Stlačením a podržaním tlačidla REŽIM a tlačidla VENTILÁTORA súčasne na 3 sekundy aktivujete funkciu ionizátora. Keď je aktivovaná funkcia ionizátora, rozsvieti sa ikona ionizátora . Ionizátor môžete aktivovať aj prostredníctvom aplikácie. Podrobnejšie informácie o tom, ako ionizátor pomáha znižovať množstvo častíc vo vzduchu, nájdete na stránke s informáciami o výrobku na webovej lokalite.
26. **HARMONOGRAM:** Zobrazí naplánovanú udalosť z aplikácie, ktorá je spustená.
27. **DETSKÝ ZÁMOK:** Jednotka je vybavená funkciou bezpečnostného zámku, ktorá deaktivuje ovládací panel výrobku, aby sa zabránilo jeho neúmyselnému stlačeniu. Stlačením a podržaním tlačidla REŽIM a tlačidla NAPÁJANIA súčasne na 5 sekúnd aktivujete funkciu detského zámku. Po aktivácii funkcie sa rozsvieti ikona detského zámku . Keď je ovládací panel uzamknutý, zmeny môžete vykonávať len prostredníctvom aplikácie.
28. **INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU:** Jednotka je vybavená snímačom kvality vzduchu. Laserový snímač tuhých častíc (PM) je vysoko presný snímač častíc, ktorý dokáže zistiť úrovne PM1, PM2,5 a PM10. Indikátor kvality vzduchu vizuálne – pomocou farebnej stupnice – zobrazuje kvalitu vzduchu v reálnom čase podľa tabuľky nižšie. Keď je jednotka v režime INTELIGENTNÝ, úroveň kvality vzduchu určuje aj rýchlosť ventilátora podľa nasledujúcej tabuľky.

FARBA SVETLA	PM 2,5 (µg/m³)	KVALITA VZDUCHU
Zelená	0-12	Veľmi dobrá
Žltá	13 až 35	Dobrá
Oranžová	36 až 55	Slabá
Červená	56 až 150	Veľmi slabá
Purpurová	151 až 250	Zlá
Hnedá	> 250	Veľmi zlá

POZNÁMKA: Zabezpečte pravidelné čistenie okienka snímača, aby sa nezanášalo prachom a aby snímače fungovali presne. Zabezpečte tiež optimálnu úroveň vlhkosti (medzi 35 až 80 %), aby boli údaje zo snímačov presné.

NASTAVENIE KRYTU

29. KRYT: Jednotka je vybavená krytom, ktorý zabezpečuje príjemné ovzdušie. Smer výstupu vzduchu nastavte ručným vytiahnutím krytu. Kryt je možné nastaviť v požadovanom uhle v rozmedzí 6° - 90°.

PRIPOJENIE ONLINE

POZNÁMKA: Niektoré kroky v procese pripojenia online sa mohli zmeniť. V prípade nezrovnalostí postupujte podľa jednotlivých krokov v najnovšej verzii aplikácie. Uistite sa, že domáca sieť Wi-Fi funguje v pásme 2,4 GHz, pretože pásmo 5 GHz čistička vzduchu nerozpozná.

30. V obchode s aplikáciami iOS alebo Google Play nájdite aplikáciu Electrolux, stiahnite si ju, zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie. V aplikácii budete môcť „pridať spotrebič“ a postupovať jednotlivých krokov na pripojenie online – nižšie uvedené kroky sú orientačné.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

POZNÁMKA: Pred čistením nezabudnite čističku vzduchu odpojiť od elektrickej siete, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte abrazívne, drsné čistiace prostriedky alebo vosk. Vysokoúčinné filtre sa nedajú umývať/prat'. Musia sa vždy vymeniť, keď sa skončí ich životnosť.

31. Dbajte na to, aby okienko snímača nebolo upchaté, aby jednotka fungovala optimálne. Je prirodzené, že sa v tejto oblasti hromadí prach, preto vykonajte pravidelné (napr. raz za 4 týždne) vysávanie okienka snímača vysávačom s úzkou hubicou/kefou.
32. Plastové časti zariadenia sa majú čistiť suchou handričkou bez prítomnosti oleja. V prípade škvŕn na plastových častiach použite mierne navlhčenú mäkkú handričku z mikrovlákn a jemne ňou utrite škvŕnu.
33. Tkaninu pripevnenú k prednému panelu je potrebné utrieť suchou handričkou bez oleja alebo vysávačom s mäkkou kefou. V oblasti okolo prívodu vzduchu na prednej strane jednotky sa môže hromadiť viac prachu ako na niektorých iných častiach, preto si môže vyžadovať častejšie čistenie na zabezpečenie optimálneho výkonu. Sieťový filter treba občas utrieť alebo vyčistiť vysávačom, aby sa zabránilo strate výkonu.
34. Pravidelne čistite zvlhčovací filter, aby ste zachovali dobrý zvlhčovací výkon. Vyberte koliesko so zvlhčovacím filtrom a opláchnite ho čistou vodou s kyselinou citrónovou alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili vodný kameň. Potom ho vložte späť do zariadenia. (Pozrite si obrázok 24).

POZNÁMKA: Pri vyberaní a nasadzovaní kolieska so zvlhčovacím filtrom postupujte podľa krokov zobrazených na obrázku 1, počas čistenia nie je potrebné zvlhčovací filter z kolieska vyberať.

SKLADOVANIE

35. Pri skladovaní čističky vzduchu okrem odpojenia jednotky od elektrickej siete vyčistíte sieťový filter a zabezpečte, aby bola jednotka vrátane textilného predného panela zakrytá, aby sa zabránilo hromadeniu prachu. V prípade modelu so zvlhčovaním vyprázdnite aj zásuvku na filter, vyberte zvlhčovací filter a nechajte ho vyschnúť a pred uskladnením výrobku vyprázdnite nádržku na vodu, aby ste zabránili vzniku plesní vnútri výrobku, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce zápachy.

VÝMENA FILTROV

VÝMENA HEPA FILTROV

POZNÁMKA: Filtre – okrem sieťového predfiltera a zvlhčovacieho filtra – sa nedajú umývať/prat' a po skončení životnosti sa musia vždy vymeniť. Čistička vzduchu má na výber rôzne filtre prispôbené potrebám vášho životného štýlu. Prejdite do aplikácie Electrolux alebo na stránku s informáciami o produktoch na našej webovej lokalite, kde nájdete sprievodcu výberom vhodného filtra pre vaše potreby. Náhradný filter si môžete objednať na miestnej webovej lokalite spoločnosti Electrolux.

36. Aby ste dosiahli čo najlepšie skúsenosti a zabezpečili si nepretržité používanie čističky vzduchu, sledujte zostávajúcu životnosť filtra v aplikácii Electrolux a včas si objednajte náhradný filter, kým zostávajúca životnosť filtra nedosiahne 0 %. Ak máte povolené upozornenia, aplikácia Electrolux vás bude informovať, keď sa životnosť filtra priblíži ku koncu (napr. na 5 %).
37. Keď sa skončí životnosť jedného alebo viacerých filtrov, na ovládacom paneli výrobku sa rozsvieti ikona výmeny filtra, ktorá signalizuje potrebu výmeny. Prejdite do aplikácie Electrolux, aby ste správne určili, ktorý filter je na konci životnosti a potrebuje výmenu. Ak je filter na konci životnosti, rýchlosť ventilátora jednotky sa môže v režime INTELIGENTNÝ znížiť.
38. Použitý filter môže byť silne pokrytý prachom a tuhými časticami, preto si pred otvorením predného panela pripravte jednorazové vrečko alebo obal, do ktorého môžete použiť filter vložiť.
39. Pred výmenou filtrov vypnite čističku vzduchu alebo ju odpojte od elektrickej siete, aby sa ikona výmeny filtra vypla. Odstráňte predný panel a sieťový predfilter a odložte ich nabok. Potom vyberte filter, ktorý je na konci životnosti, a vložte ho do pripraveného jednorazového vrečka.
40. Potom odstráňte plastový obal z náhradného filtra a vložte filter na príslušné miesto. Do jednotky najprv vložte filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín a potom filter ultrajemných častíc. Vložte späť sieťový predfilter, zatvorte predný panel a zapnite jednotku. Ikona výmeny filtra na ovládacom paneli výrobku už nebude svietiť a aplikácia Electrolux bude indikovať to isté, s novým údajom o životnosti filtra.
- POZNÁMKA:** Ak sa zmena prejaví len na ovládacom paneli výrobku a nie v aplikácii Electrolux, pred ďalším riešením problémov reštartujte aplikáciu a zariadenie.
41. Použitý filter aj všetky plastové obaly zlikvidujte podľa miestnych smerníc pre recykláciu.

VÝMENA ZVLHČOVACIEHO FILTRA A ANTIBAKTERIÁLNEJ KAZETY

POZNÁMKA: Zvlhčovací filter a antibakteriálnu kazetu je potrebné vymeniť približne raz za 1 rok; postupujte podľa nižšie uvedených krokov. (Pozrite si obrázok 2 a 3).

42. Najprv vyberte nádržku na vodu zo zadnej časti zariadenia.
43. Odstráňte bočný panel a vytiahnite zásuvku na filter.
44. Vyberte zvlhčovací filter zo zásuvky na filter, uvoľnite kryty tyčiek, oddelíte háčiky v ráme kolieska so zvlhčovacím filtrom a vyberte zvlhčovací filter. Do kolieska vložte nový zvlhčovací filter. Zložte v opačnom poradí a zaistíte kryty kolieska. (Pozrite si obrázok 5 a 6).
45. Po vybratí zvlhčovacieho filtra zistíte, že antibakteriálny box je vložený v drážke v spodnej časti zásuvky na filter. Vytiahnite ho a vymeňte za nový.
46. Potom nasadíte koliesko so zvlhčovacím filtrom, zásuvku na filter a bočný panel späť na jednotku v rovnakom poradí, ako boli odstránené. Uistite sa, že je koliesko so zvlhčovacím filtrom správne orientované. Jeden z krytov kolieska je väčší ako druhý.

DOPLNENIE NÁDRŽKY NA VODU

POZNÁMKA: Na plnenie nádržky na vodu používajte vodu z vodovodu. Horúca voda (nad 40 °C), chemikálie/čistiace prostriedky alebo pridávanie vonných látok môžu ovplyvniť výrobok a funkciu zvlhčovania. Upozorňujeme tiež, že znečistená voda (vrátane vody zo studne) môže zvýšiť riziko vzniku húb/baktérií a plesní.

47. Ak je nádržka na vodu prázdna, na ovládacom paneli sa rozsvieti indikátor nádržky na vodu, ktorý vám pripomenie, aby ste nádržku na vodu doplnili. Upozornenie sa zobrazí aj v aplikácii.
48. Nádržku na vodu opatrne zdvihnite, aby voda nekvapala na podlahu. Otočte nádržku hore dnom, otvorte uzáver a naplňte nádržku vodou. (Pozrite si obrázok 4).
49. Potom zatvorte uzáver a nasadíte nádržku na vodu späť na zariadenie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak indikátory poruchy ukazujú, že systém nefunguje správne, vykonajte nasledujúcu kontrolu.

Nižšie uvedená tabuľka predstavuje len obmedzený zoznam. Najnovšiu a úplnú časť o riešení problémov, často kladených otázkach a sprievodcoví chybami nájdete v príslušnej časti na našej webovej lokalite alebo v aplikácii Electrolux.

#	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
1	Ikona upozornenia čističky vzduchu svieti.	Ak ste práve zakúpili jednotku alebo ste vložili nové filtre, uistite sa, že filtre sú umiestnené tak, aby snímač dokázal prečítať štítky RFID. Jednotka je vo všeobecnosti vybavená rôznymi sofistikovanými snímačmi, elektronikou a inými elektrickými komponentmi a ak niektorý z nich nefunguje správne, na ovládacom paneli výrobku sa rozsvieti ikona upozornenia. Podrobnejšie informácie o krokoch na vyriešenie nájdete v aplikácii Electrolux a vždy, keď sa rozsvieti táto ikona, skontrolujte si podrobnosti.	Ak budete potrebovať kontaktovať servisnú organizáciu spoločnosti Electrolux, majte poruke číslo PNC a SÉRIOVÉ číslo jednotky.
2	Čistička vzduchu je dlhodobo v prevádzke s nastavením maximálnej rýchlosti ventilátora.	Ak je v režime RUČNÝ, skontrolujte jazdec rýchlosti ventilátora na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux a nastavte ho na požadovanú úroveň. Ak je v režime INTELIGENTNÝ, skontrolujte indikátor kvality vzduchu na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux. Ak všetky hodnoty PM neustále ukazujú 999 až 1000 bez akéhokoľvek zníženia, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou snímač upchatý. Na čistenie snímača cez okienko snímača použite vysávač – podrobné pokyny nájdete v časti ČISTENIE, STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE vyššie.	Snímač PM v jednotke je veľmi presný a citlivý a je normálne, že čistička reaguje na zlú kvalitu vzduchu zvýšením rýchlosti ventilátora, aby sa kvalita vzduchu v interiéri vrátila na bezpečnú úroveň.
3	Čistička vzduchu je dlhodobo v prevádzke s nastavením najnižšej rýchlosti ventilátora.	Ak je v režime RUČNÝ, skontrolujte rýchlosť ventilátora na displeji ovládacieho panela výrobku alebo v aplikácii Electrolux a nastavte ho na požadovanú úroveň. Ak ste v režime INTELIGENTNÝ, skontrolujte indikátor kvality vzduchu na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux. Ak sú všetky hodnoty tuhých častíc PM neustále veľmi dobré bez akéhokoľvek zvýšenia, potom je to normálne správanie jednotky a kvalita vášho vzduchu je veľmi dobrá! Ak je hodnota tuhých častíc PM_{2,5} vysoká a jednotka stále pracuje pri najnižšej rýchlosti ventilátora, skontrolujte ikonu výmeny filtra na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux a ak svieti, vymeňte použitý filter za nový, čím by sa mal vyriešiť problém s rýchlosťou ventilátora. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 9 v tabuľke.	Jednotka je navrhnutá tak, že keď je filter na konci životnosti, odradí vás od používania až do výmeny filtra tým, že obmedzí otáčky ventilátora, aby sa zachytené častice nedostali späť do ovzdušia.

#	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
4	Čistička vzduchu vydáva hlasný alebo neobvyklý hluk.	Uistite sa, že plastové vrecká okolo filtrov boli odstránené, že prívod vzduchu (okolo predného panela) a mriežka na výstupe vzduchu (horná časť jednotky) nie sú zakryté a že medzi jednotkou a najbližším povrchom je voľný priestor aspoň 30 cm. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 12 v tabuľke.	Ak sa vo vašom výrobku vyskytne neobvyklý hluk aj po skontrolovaní krokov uvedených v pokynoch na riešenie problémov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne ďalšiu podporu.
5	Čistička vzduchu alebo ventilátor nefungujú.	Skontrolujte, či je jednotka napájaná zo siete. V prípade potreby skúste pevne zasunúť zástrčku do zásuvky a skontrolujte, či sa problém vyrieši. Skontrolujte, či sa nevypálila domová poistka alebo či sa nevypol istič. V prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 12 v tabuľke.	
6	Čistička vzduchu je v prevádzke, ale kvalita vzduchu sa nezlepšuje.	Ak je nastavený režim INTELIGENTNÝ, nasledujúcich 20 minút pozorne sledujte rozdiel v úrovni kvality vzduchu v aplikácii Electrolux. Ak počas tohto obdobia nezaznamenáte žiadne zlepšenie hodnôt kvality vzduchu v aplikácii Electrolux, postupujte podľa nasledujúceho kroku. Prepnite na režim RUČNÝ a nastavte rýchlosť ventilátora na vyššiu úroveň, aby ste zistili, či to pomôže vyriešiť problém. Ak stále nevidíte žiadne zlepšenie. Zatvorte všetky otvorené dvere alebo okná smerom von z miestnosti a znovu spustíte jednotku na najvyššiu rýchlosť ventilátora na 20 minút. Ak sa tým problém vyrieši, odporúčame, aby ste jednotku prevádzkovali v tomto uzavretom prostredí čo najviac, kým nebude aj kvalita vzduchu na dobrej úrovni.	Ak je jednotka umiestnená v miestnosti väčšej ako je odporúčaná veľkosť, zlepšenie kvality vzduchu bude trvať dlhšie – buďte trpezliví a udržiavajte jednotku na najvyššej možnej rýchlosti.
7	Čistička vzduchu produkuje alebo vydáva zvláštny zápach.	Pri prvom spustení jednotky môžete pocítiť zápach plastu, lepidla alebo farby – najmä v blízkosti mriežky na výstupe vzduchu – v niektorých prípadoch je to nevyhnutné (ako „zápach nového auta“), ale zápach mal by rýchlo zmiznúť. Ak pocítite zápach horenia, odpojte zariadenie zo siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne ďalšiu pomoc. Filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín je na konci životnosti. Vymeňte filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín za nový.	Vždy dbajte na to, aby boli filtre pri skladovaní medzi jednotlivými použitiami zakryté vo vhodnom obale a aby boli všetky časti suché, aby sa zabránilo vzniku zápachu alebo plesní.

#	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
8	Ikona filtra svieti, aj keď som nedávno vymenil filtre.	Vypnite jednotku tlačidlom napájania alebo ju odpojte a znovu zapojte, aby ste zistili, či ikona zmizne.	Pred výmenou filtra je dôležité zariadenie vypnúť, aby sa výrobok resetoval.
9	Čistička vzduchu alebo ventilátor nefungujú.	Ikona doplnenia vody bliká. Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne nainštalovaná a či je v nej dostatok vody. Skontrolujte, či je bočný panel zatvorený.	
10	Na zvlhčovacom filtri sú biele alebo žlté usadeniny	Biele usadeniny sa nazývajú vodný kameň a pozostávajú z minerálov z vody. Vodný kameň na rotačnom zvlhčovacom filtri ovplyvňuje zvlhčovací výkon, ale nepoškodzuje vaše zdravie. Postupujte podľa pokynov na čistenie uvedených v návode na použitie.	
11	Trvá nejaký čas, kým sa dosiahne cieľová úroveň vlhkosti	Technológia zvlhčovania rovnomerne rozvádza neviditeľnú vodnú paru do miestnosti. V suchých podmienkach sa vlhkosť zo zvlhčovača absorbuje stenami, nábytkom a inými predmetmi v miestnosti. Prúdenie suchého vonkajšieho vzduchu tiež predĺži čas potrebný na dosiahnutie cieľovej vlhkosti. Na optimalizáciu zvlhčovania a čistenia sa odporúča počas používania zatvoriť dvere a okná. Zvlhčovací filter vymieňajte každý rok.	
12	Nedarí sa mi pripojiť čističku vzduchu k aplikácii.	Ak sa vám ani po niekoľkých pokusoch nepodarí pripojiť zariadenie online a pripojiť ho k aplikácii Electrolux, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne podporu.	Čip WiFi v jednotke pracuje iba na frekvencii 2,4 GHz, preto sa uistite, že vaša domáca WiFi pracuje na tejto frekvencii.
13	Mám iný problém, ktorý tu nie je uvedený, alebo žiadny z uvedených krokov nepomohol vyriešiť problém.	Ďalšie návody na riešenie problémov a často kladené otázky môžete vyhľadať na našej webovej lokalite alebo v aplikácii Electrolux na stránkach s informáciami o výrobku, prípadne sa môžete obrátiť priamo na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux. Ďakujeme!	Pri kontaktovaní servisu spoločnosti Electrolux majte k dispozícii PNC a sériové číslo jednotky. Tieto informácie nájdete na štítku s údajmi, ktorý sa nachádza na hlavnej jednotke za predným krytom.

KULLANIM KILAVUZU

Electrolux hava temizleyiciyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ünitenizden en iyi sonuçları almak için her zaman orijinal Electrolux sarf malzemelerini, aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın. Bu cihaz çevre dikkate alınarak tasarlanmıştır ve bu nedenle tüm plastik parçalar geri dönüşüm amacıyla işaretlenmiştir.

GENEL GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu KULLANIM KILAVUZU, modeliniz VEYA seriniz için özel kullanım talimatları sağlar. Üniteyi yalnızca bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanın. Bu talimatlar, meydana gelebilecek her olası durum ve koşulu kapsamak amacıyla değildir. Herhangi bir cihazı kurarken, çalıştırırken ve bakımını yaparken sağduyu ve dikkat gösterilmelidir.

UYARI! - ÇOCUKLAR VE SAVUNMASIZ KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ

Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski. Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun.

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından gözetim altında kullanılabilir.

Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve mevcut olan tehlikeleri anlamaları halinde fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyetleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmaksızın çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Çocuklar ünite ile oynamamalıdır. 3 yaşından küçük çocuklar sürekli gözetim altında tutulmadıkça üniteden uzak tutulmalıdır.

DİKKAT! – YARALANMAYI VEYA ÜNİTE YA DA MÜLKİYETİN HASAR GÖRMESİNİ ÖNLEYİN

Alevlenmelere neden olabileceğinden, hava akışını şöminelere veya diğer ısıyla ilgili kaynaklara yönlendirmeyin.

Ünitenin üzerine çıkmayın veya nesneler koymayın. Üniteden nesneler asmayın.

Ünitenin üzerine sıvı içeren kaplar koymayın.

Uzun bir süre kullanılmayacağı zaman üniteyi güç kaynağından kapatın.

Hava giriş alanını, fan alanını ve hava çıkış ızgarasını engellemeyin veya kapatmayın.

Herhangi bir elektrikli/elektronik ekipmanın üniteden en az 30 cm uzakta olduğundan emin olun.

TELSİZ HAKKINDA BİLGİLER

Ürünün ağ bekleme modundaki güç tüketimi 2.0 W'tan daha azdır

Elektrik Bilgileri

UYARI! Yangın tehlikesinden veya elektrik çarpmasından kaçının.

Bu ünite, herhangi bir değişiklik olmaksızın 50Hz veya 60Hz güç kaynağında kullanılabilir. Uzatma kablosu veya adaptör fişi kullanmayın.

Güç kablosundan herhangi bir ucu çıkarmayın. Güç kablosunu sıkıştırmayın, bükmeyin veya dolaştırmayın.

Güç kablosunu kesmeyin veya zarar vermeyin. Temin edilen güç kablosu kesik veya hasarlıysa, yalnızca Electrolux, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir. Bu ünite, kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parça içermez. Onarımlar için her zaman yetkili bir Electrolux servisini arayın.

Prizin yeterince topraklandığından veya gecikmeli sigorta ya da devre kesici ile korunduğundan emin değilseniz, Ulusal Elektrik Yasasına VEYA geçerli yerel yasalara ve yönetmeliklere göre uygun prizi kalifiye bir elektrikçiye taktırın.

Bu veya başka herhangi bir cihazın yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvıları saklamayın veya kullanmayın. Yanıcılık ve diğer uyarılar için ürün etiketlerini okuyun.

Elektrik çarpması ve/veya yangın tehlikesini önlemek için su veya başka herhangi bir sıvı veya yanıcı deterjanın üniteye girmesine izin vermeyin. Temizlemeden önce ünitenin fişini çektiğinizden emin olun.

Ünitenin fişini asla güç kablosundan çekerek çıkarmayın. Her zaman fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin.

Güvenlik Önlemleri

Ünitenin hava tahliye alanına veya ön taraftaki ızgarasına parmaklarınızı veya herhangi bir nesne sokmayın veya koymayın.

Güç kablosunu prizden çekerek veya elektrik kutusundaki gücü KAPALI konuma getirerek üniteyi çalıştırmayın veya durdurmayın.

Bir arıza durumunda (kıvılcım, yanık kokusu vb.), çalışmayı derhal durdurun, güç kablosunu çıkarın ve yetkili bir Electrolux servisini arayın.

Üniteyi ıslak ellerle çalıştırmayın.

Güç kablosunu çekmeyin.

Filtreleri çıkarırken fan kanatçıklarına dokunmayın.

Sızıntılara neden olabileceğinden, depoda/filtre çekmesinde su varken ürünü 10°'den fazla eğmeyin veya hareket ettirmeyin.


Yüksek nem seviyelerinin ortamda biyolojik organizmaların çoğalmasını teşvik edebileceğini unutmayın.

Nemlendirme cihazının çevresindeki alanın nemli ya da ıslak olmasına izin vermeyin. Islaklık meydana gelirse, nemlendirme cihazının çıkışı düşürün. Nemlendirme cihazının çıkış miktarı düşürülemiyorsa, nemlendirme cihazını aralar vererek kullanın. Halı, tül perde, kalın perde veya masa örtüleri gibi emici malzemelerin ıslak hale gelmesine izin vermeyin.

Dolum veya temizlik esnasında cihazın fişini çekin.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda haznede su bırakmayın.

Nemlendirme cihazını depoya kaldırmadan önce boşaltın ve temizleyin. Nemlendirme cihazını sonraki kullanımdan önce temizleyin.

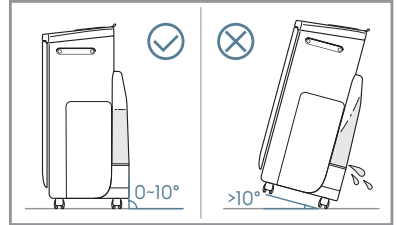


BERTARAF

Ürün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini gösterir. Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde çıkarabilecek ve geri dönüştürebilecek resmi bir toplama noktasına veya Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizin kurallarına uyun.

BAŞLAMADAN ÖNCE







- Bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Açıklanan tüm parçaların mevcut olduğunu kontrol edin.
- Güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edin!















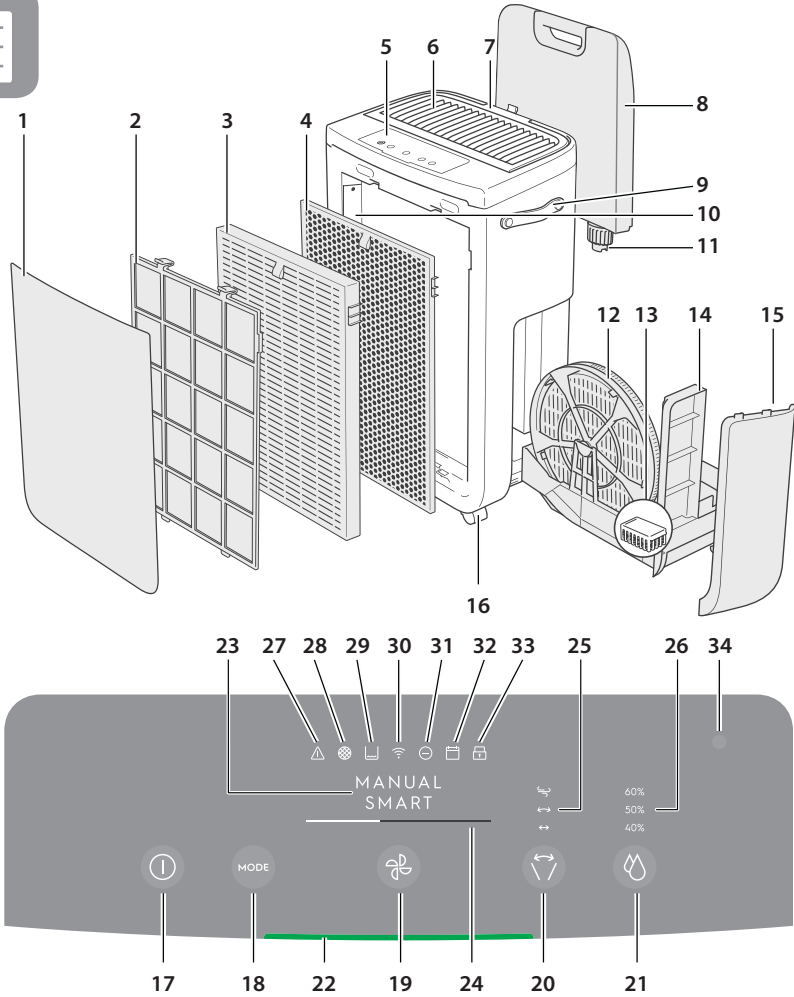


HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN AÇIKLAMASI


- | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ön Panel | 9. Tutma yeri | 17. GÜÇ düğmesi | 26. Hedef nem seviyesi |
| 2. Gözenekli ön filtre | 10. Sensör kutusu | 18. MOD düğmesi | 27. Uyarı bildirimi simgesi |
| 3. Ultra ince partikül filtresi | 11. Su haznesi kapağı | 19. Fan hızı | 28. Filtre değişimi simgesi |
| 4. VOC koku önleyici filtre | 12. Nemlendirme filtresi | 20. Panjur salınımı | 29. Su haznesi simgesi |
| 5. Kontrol paneli ekranı | 13. Antibakteriyel Kartuş | 21. Nem düğmesi | 30. Wi-Fi simgesi |
| 6. Panjurlar | 14. Nemlendirme filtresi çekmeces | 22. Hava Kalitesi ışığı | 31. İyonlaştırıcı simgesi |
| 7. Kapak | 15. Yan panel | 23. MOD ekranı | 32. Zamanlayıcı simgesi |
| 8. Su haznesi | 16. Tekerlek | 24. FAN HIZI göstergesi | 33. Çocuk kilidi simgesi |
| | | 25. Salınım göstergesi | 34. Işık sensörü |

NOT: Size özel model, bu KULLANIM KILAVUZU'nda listelenen tüm bileşenlere ve özelliklere sahip olmayabilir. Modelinizin tam ayrıntıları için lütfen ürün ambalajını VEYA web sitemizdeki ürün şartnamesi sayfasını kontrol edin. Electrolux, burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

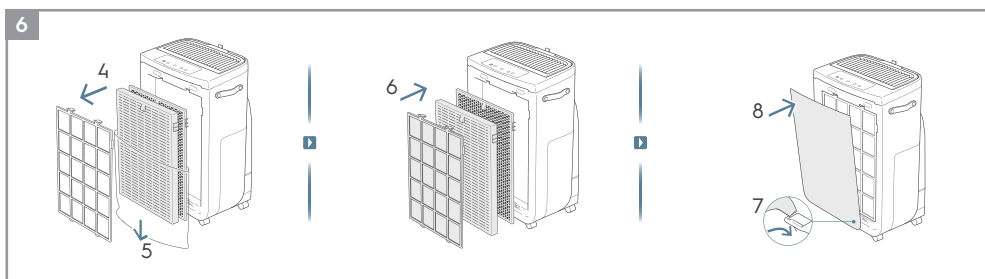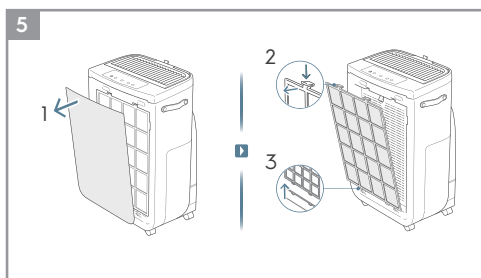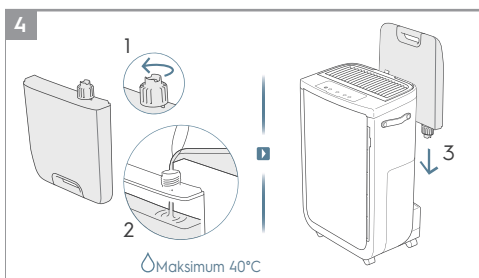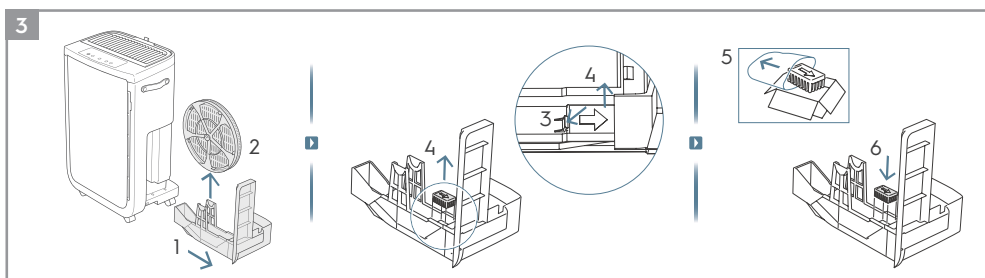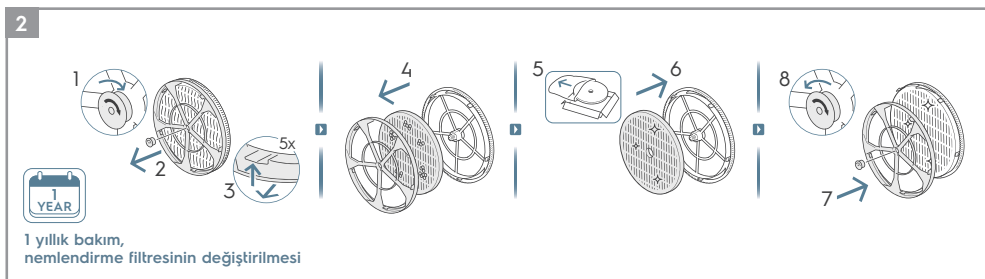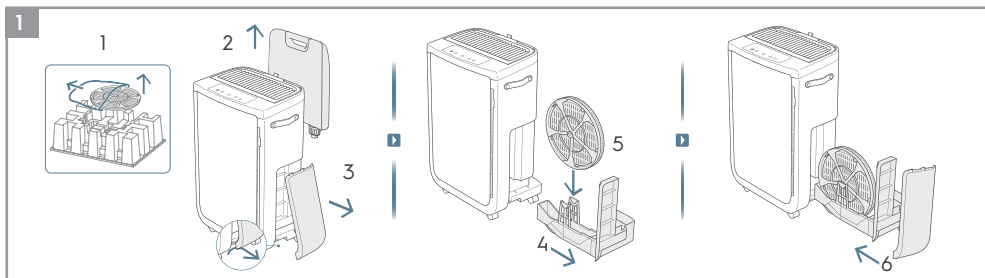

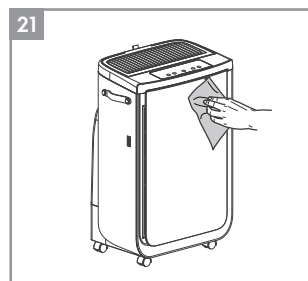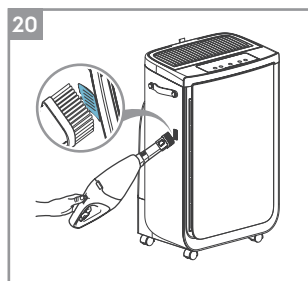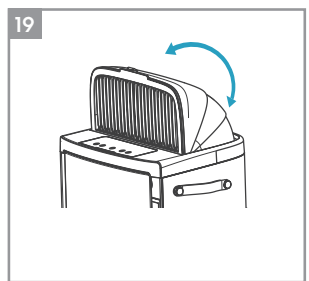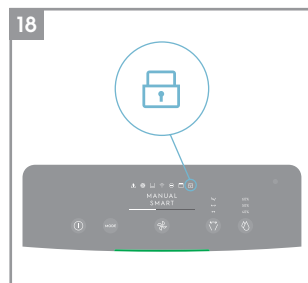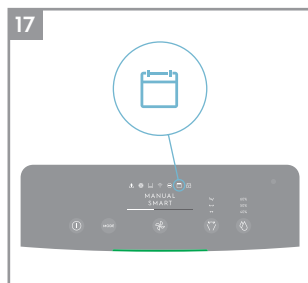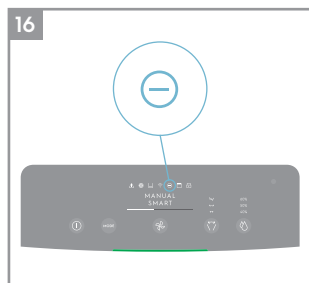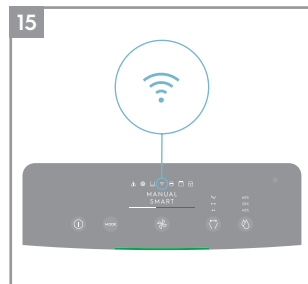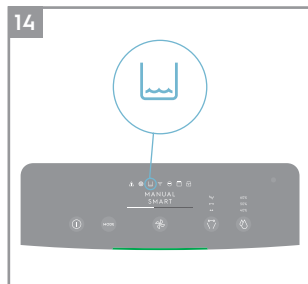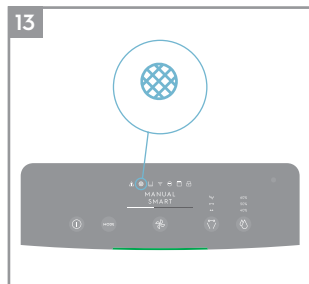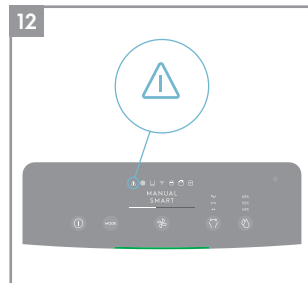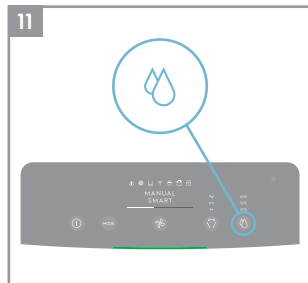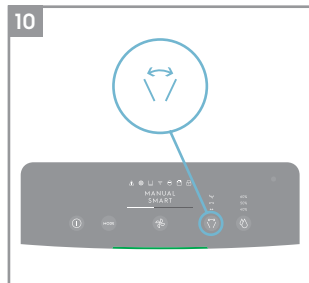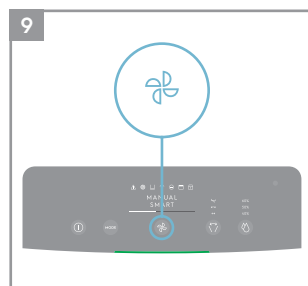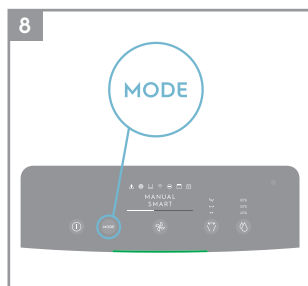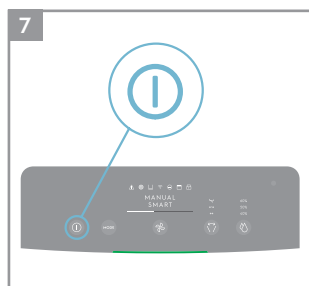


22

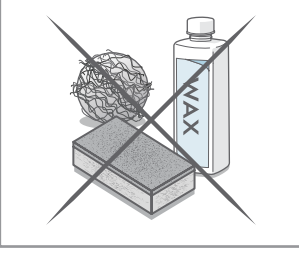

23



24

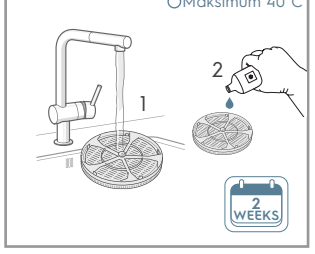

Resimlerin açıklaması hakkında daha fazla ayrıntı için sayfa 202-206'a bakın.

İçinizin rahat olması için cihazınızı bugün www.electrolux.com adresinde kaydettirin.

Daha iyi yaşam hizmetleri, güvenlik bildirimleri hakkında güncel bilgilere sahip olun ve cihazınıza uyan aksesuarları araştırın.

Özellikler yeni uygulama sürümleriyle eklenebilir veya güncellenebilir.

KUTUDAN ÇIKARMA VE KURULUM

Hava temizleyiciyi kutusundan çıkarırken lütfen dikkatli olun. Ünite, taşıma sırasında gevşemiş olabilecek birkaç sökülebilir bileşene sahiptir; bu nedenle kutuyu dikkatli bir şekilde ve zeminde geniş düz bir yüzeye yerleştirerek açın.

1. Nemlendirme filtresini üst küspeden alın ve plastik torbasını çıkarın. Ardından üniteyi kutudan yavaşça çıkarın, plastik ambalajı çıkarın ve güvenlik ve yerel geri dönüşüm talimatlarına göre atın.
2. Su haznesini ünitenin arkasından çıkarın.
3. Yan paneli çıkarın ve nemlendirme filtresi çekmecesi dışarı çekin.
4. Nemlendirme filtresi çekmecesi çıkarın ve ardından nemlendirme filtresini, nemlendirme filtresi çekmecesi ve yan paneli ilk başta bulunduğu sırayla üniteye geri yerleştirin. (Resim 1'ye bakın).
5. Kapağı çevirerek açın ve depoyu suyla doldurun. Kapağı sıkıca kapatın ve su haznesini ünitenin üzerine yerleştirin. (Resim 4'ye bakın).
6. Ön paneli iki elinizle üniteden yavaşça çekerek çıkarın.
7. Gözenekli ön filtreyi, ultra ince partikül filtresini ve VOC koku önleyici filtreyi çekerek tüm plastik ambalajları çıkarın. Güvenlik ve yerel geri dönüşüm talimatlarına göre atın.
8. Filtreleri başlangıçta bulunan sırayla üniteye geri yerleştirin (örn. önce VOC koku önleyici filtre içeri girer).
9. Gözenekli ön filtreyi ve ön paneli üniteye geri takın. (Resim 5 ve 6'ya bakın).
10. Ürün kontrol panelindeki GÜÇ düğmesinin yanması için ünitenin güç kablосunu en yakın prize takın.
11. En iyi sonuçlar için, mümkün olduğunda kapı ve pencerelerin kapalı olduğu etrafı çevrili bir alanda üniteyi çalıştırın.

KONTROL PANELİ DURUMLARI

12. BEKLEME DURUMU: Fişi taktıktan sonra, ünite bekleme durumundadır; GÜÇ düğmesi (%30) ve Wi-Fi simgesi (yalnızca ekleme etkinleştirilirse yanıp söner) dışında kontrol panelindeki göstergeler kısıktır.
13. GECE ve GÜNDÜZ: Ünite, odadaki ışık koşullarını ölçen bir ışık sensörü ile donatılmıştır. Sensör, ürünü karanlık bir odada kullanırken ekranın ışık yoğunluğunu azaltacak ve fan hızını fan hızı 2 ile sınırlayarak gece boyunca rahatsız edilmeyen bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır.

14. ETKİN DEĞİL DURUMU: Kullanıcı 15 saniyeden uzun bir süre kontrol paneliyle etkileşimde bulunmazsa, kontrol paneli etkin değil durumuna girecek ve etkin düğmeler ve göstergeler %30'a kadar azaltılacak ve gösterge panelinin geri kalanı tamamen kısıllacaktır.

ÜRÜNÜNÜZÜN KULLANIMI

AÇMA

15. Hava temizleyiciyi AÇIK duruma getirmek için GÜÇ düğmesine  basın, ünite ilk kez kullanıldığında varsayılan ayarda (AKILLI modu, Nem kapalı ve panjurlar ileriye dönük) çalışacaktır. Üniteyi bir sonraki başlatma işleminizde, ürünü KAPATMADAN önceki son ayarları devam ettirecektir.
- NOT:** Hava temizleyiciyi AÇTIĞINIZDA, sensörlerin hava kalitesini kalibre etmesi ve analiz etmesi yaklaşık 10 saniye sürecektir. Bu süre zarfında, hava kalitesi göstergesi beyaz renkte yavaşça titreyecektir.

MODLARI, FAN HIZLARINI, SALINIMI VE NEM ORANINI DEĞİŞTİRME

16. İki mod arasında geçiş yapmak için MOD düğmesine  bir kez basın: AKILLI ve MANUEL
- AKILLI:** Bu, ünitenin başlayacağı varsayılan moddur. AKILLI modunda ünite, odadaki sıcaklığa bağlı olarak rahat bir hava ortamı için uygun fan hızına ve nemlendirme seviyesine karar vermek için sensör verilerini girdi olarak kullanacaktır. Fan hızı veya nemlendirme seviyesi, bu modda kullanıcı tarafından ayarlanamaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ bölümüne bakın.
- MANUEL:** MANUEL modunda ünite, yalnızca hava kalitesi göstergesi aracılığıyla hava kalitesi seviyesini göstermek için sensör verilerini girdi olarak kullanacak ancak fan hızını kendi kendine ayarlamayacaktır. Bu mod, özellikle kullanıcı ev işleri (örn. elektrik süpürgesi ile temizleme) nedeniyle odadaki partikül maddede bir artış beklediğinde, hızlı bir temizlik patlaması için en iyi şekilde kullanılır.
17. FAN HIZI: MANUEL modundayken, fan hızını ayarlamak için FAN düğmesine basın – hava temizleyicinin 5 kademeli fan hızı vardır, fan hızı göstergesi fan hızını gösterecektir.
- NOT:** Ünite, kademeli olarak seçilen hız ayarına artacak VEYA azalacaktır.
18. SESSİZ Modu: Bu işlev, PM değerlerinin artması durumunda bozulmaları önlemek amacıyla gündüz saatlerinde fan hızını sınırlamak için AKILLI modunda kullanılabilir. SESSİZ modunu Electrolux Uygulaması aracılığıyla etkinleştirebilirsiniz. Ürün üzerindeki ekran, SESSİZ Modunun etkinleştirildiğini göstermek için karacaktır. Hava kalitesi göstergesi, SESSİZ Modunda her zamanki gibi çalışmaya devam edecektir.
- Ürün gösterge panelindeki SESSİZ modunu MOD düğmesine 3 saniye basarak da etkinleştirebilirsiniz. SESSİZ Modundan çıkmak için, MOD veya FAN HIZI düğmesine basmanız yeterlidir.
19. SALINIM: SALINIM düğmesine basmak, istediğiniz hava akış yönünü elde etmek için Salınım özelliğini etkinleştirebilir. Aşağıdaki 3 seçenek mevcuttur:
- "↔" Dar (Izgaradaki kanatçıkları/panjurları dar bir açı aralığında sürekli olarak hareket ettirin).
- "↔" Geniş (Izgaradaki kanatçıkları/panjurları geniş bir açı aralığında sürekli olarak hareket ettirin).
- "↔" Doğal Esinti (Izgaradaki kanatları/panjurları geniş bir açı aralığında rastgele ileri geri hareket ettirin).
20. NEM: Nemlendirme işlevini açmak için NEM düğmesine basın ve hedef nem seviyenizi (%40, %50 ve %60) seçin. Nemlendirme filtresi etkinleştirildiğinde, odanın bağıl nem seviyesi seçtiğiniz hedef nem seviyesine ulaşana kadar çalışır. Ünite daha sonra havadaki bu nem hedefini korumaya çalışacaktır. Nem modunda, lütfen aşağıdakilere dikkat edin:
- Oda büyükse ya da pencereler veya kapılar açıksa, hedef nem seviyesine ulaşamayabilir.
 - Hava temizleyiciden çıkan hava, hedef nem ayarından daha yüksek bir neme sahip olacak, böylece oda nemlenebilecektir.

ÖZELLİK SİMGELERİ VE GÖSTERGELER

NOT: Modelinizde tüm göstergeler VEYA özellik simgeleri mevcut olmayabilir. Mevcut özelliklerle ilgili ayrıntılar için lütfen web sitesindeki ambalaj bilgilerine veya ürün özelliklerine bakın.

21. **UYARI:** Uyarı simgesi , ünitenizle ilgili olası bir elektrik veya elektronik hatası konusunda sizi uyarmak için yanacaktır. Hata türü, bileşen ayrıntıları ve hafifletici eylemlerle ilgili ayrıntılar için lütfen Electrolux Uygulamasına bakın. Aşağıdaki HATALAR ve SORUN GİDERME bölümünde de daha fazla ayrıntı bulunabilir.
22. **FİLTRE DEĞİŞİMİ:** Üniteye yüksek verimli filtre(ler) yıkanamaz, sadece değiştirilebilir. Filtre değişimi simgesi , filtre(leri)nizi değiştirmenizi hatırlatmak için yanacaktır. Hava temizleyicinizde birden fazla filtre olabilir, bu nedenle hangi filtre tabakasının değiştirileceğine ilişkin ayrıntılar için lütfen Electrolux Uygulamasına bakın. Üniteye kullanılmadan önce daima koruyucu plastik torbanın çıkarıldığını emin olun. Kullanılan filtre değiştirildikten sonra, filtre değişimi simgesi otomatik olarak kapanacaktır; herhangi bir sıfırlama işlemine gerek yoktur.
23. **SU HAZNESİ:** Su haznesi simgesi , nemlendirme için su haznesini yeniden doldurmanızı hatırlatmak üzere yanar. Su haznesi yeniden doldurulduktan sonra, su haznesi simgesi otomatik olarak kapanacaktır; herhangi bir sıfırlama işlemine gerek yoktur.
24. **Wi-Fi:** Ünite, uzaktan kumandayı etkinleştiren ve iç hava kalitesi verilerinizin zamana dayalı takibi dahil olmak üzere daha birçok özelliğe erişim sağlayan bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Ünite ev Wi-Fi ağına bağlandığında, bu simge  yanacaktır. Simge yanıp sönüyorsa, Wi-Fi bağlantısının geçici olarak kesildiğini gösterir – lütfen daha ayrıntılı bilgi almak için Electrolux Uygulamasına bakın.
- NOT:** Electrolux Uygulamamızı indirin ve hava temizleyiciyi çevrimiçi duruma getirmek için adım adım ekleme talimatlarını izleyin.
25. **İYONLAŞTIRICI:** Ünite, etkinleştirildiğinde hava temizleme sürecini daha da iyileştirmek için negatif iyonlar üreten bir iyonlaştırıcı modülü ile donatılmıştır. İyonlaştırıcı varsayılan olarak KAPALI'dır, iyonlaştırıcı özelliğini etkinleştirmek için MOD ve FAN düğmesine aynı anda 3 saniye basılı tutun. İyonlaştırıcı özelliği etkinleştirildiğinde, iyonlaştırıcı simgesi  yanacaktır. İyonlaştırıcıyı Uygulama üzerinden de etkinleştirebilirsiniz. Bir iyonlaştırıcının havadaki partikülleri azaltmaya nasıl yardımcı olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesindeki ürün bilgileri sayfasına bakın.
26. **ZAMANLAYICI:** uygulama üzerinden zamanlanmış bir olayın çalıştığını gösterir.
27. **ÇOCUK KİLİDİ:** Ünite, istemeden yapılan basma işlemini önlemek için ürün kontrol panelini devre dışı bırakan bir emniyet kilidi özelliğine sahiptir. Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirmek için MOD ve GÜÇ düğmesine aynı anda 5 saniye basılı tutun. Özellik etkinleştirildiğinde, çocuk kilidi simgesi  yanacaktır. Kontrol paneli kilitliken, yalnızca Uygulama üzerinden değişiklik yapabilirsiniz.
28. **HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ:** Ünite, bir hava kalitesi sensörü ile donatılmıştır. Lazer tabanlı partikül madde (PM) sensörü, PM1, PM2.5 ve PM10 seviyelerini tespit edebilen yüksek hassasiyetli bir partikül sensörüdür. Hava kalitesi göstergesi gözle görülür biçimde – bir renk skalası yardımıyla - aşağıdaki tabloya göre gerçek zamanlı hava kalitesini gösterecektir. AKILLI modundayken, hava kalitesi seviyesi aşağıdaki tabloya göre fan hızını da belirleyecektir.

İŞİĞİN RENGİ	PM2.5 (µg/m³)	HAVA KALİTESİ
Yeşil	0-12	Çok İyi
Sarı	13-35	İyi
Turuncu	36-55	Zayıf
Kırmızı	56-150	Çok Zayıf
Mor	151-250	Kötü
Kestane rengi	>250	Çok Kötü

NOT: Tozla tıkanmadığından ve sensörlerin doğru şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için lütfen sensör penceresinin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun. Ayrıca sensörlerden doğru okuma için optimum nem seviyeleri (%35-80 arasında) sağlayın.

KAPAK AYARI

29. KAPAK: Ünite, rahat bir hava ortamı sağlamak için bir kapakla donatılmıştır. Kapağı elle yukarı çekerek hava çıkış yönünü ayarlayın. Kapak, 6° - 90° arasında istenilen açıda ayarlanabilir.

EKLEME

NOT: Ekleme akışındaki bazı adımlar değişmiş olabilir, lütfen uyumsuzluk durumunda referans olarak Uygulamanın en son sürümündeki adım adım talimatları izleyin. 5 GHz bandı hava temizleyici tarafından tanınmayacağından, lütfen ev Wi-Fi'sinin 2.4 GHz bandında çalıştığından emin olun.

30. Lütfen iOS Uygulamasında veya Google Play mağazasında Electrolux Uygulamasını bulun, indirin, kaydolun ve Uygulamada oturum açın. Burada, Uygulamaya 'bir cihaz ekleyebilecek' ve üniteyi eklemek için adım adım talimatları takip edebileceksiniz – aşağıdaki adımlar gösterge niteliğindedir.

TEMİZLİK VE BAKIM

NOT: Elektrik çarpması veya yangın tehlikelerini önlemek için, temizlemeden önce daima hava temizleyicinin fişini çekin. Üniteyi temizlemek için asla aşındırıcı, sert deterjanlar VEYA balmumu kullanmayın. Yüksek verimli filtreler yıkanamaz, kullanım ömrü sona erdiğinde daima değiştirilmeleri gerekir.

31. Ünitenin optimum performansı için sensör penceresinin tıkalı olmadığından emin olun. Tozun bu alanda birikmesi doğaldır, bu nedenle sensör penceresinin dar ağızlı/fırçalı bir elektrik süpürgesi ile düzenli olarak (örn. 4 haftada bir) süpürülmesini sağlayın.

32. Ünitenin plastik parçaları yağsız kuru bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalar üzerindeki lekeler için, lekeyi hafifçe ovma üzere hafif nemli, yumuşak bir mikrofiber bez kullanın.

33. Ön panele yapıştırılan kumaş, yağsız kuru bir bezle veya yumuşak fırçalı elektrik süpürgesi kullanılarak silinmelidir. Ünitenin önündeki hava girişinin etrafındaki alan, diğer bazı parçalara göre daha fazla toz biriktirebilir ve bu nedenle optimum performans sağlamak için daha sık temizlik gerektirebilir. Gözenekli filtre, performans kaybını önlemek için ara sıra silinmeli veya elektrik süpürgesiyle temizlenmelidir.

34. İyi bir nemlendirme performansı elde etmek için nemlendirme filtresini düzenli olarak temizleyin, nemlendirme filtresi tekerleğini çıkarın ve kireci temizlemek için temiz su ve sitrik asit veya nötr deterjanla yıkayın ve üniteye geri takın. (Resim 24'ye bakın).

NOT: Nemlendirme filtresi tekerleğini çıkarmak ve geri takmak için resim 1'de gösterilen adımlar izlendiğinde, temizlik sırasında nemlendirme filtresini tekerlekten çıkarmaya gerek yoktur.

DEPOLAMA

35. Hava temizleyiciyi depolarken, üniteyi fişten çekmenin yanı sıra, gözenekli filtreyi temizleyin ve toz birikmesini önlemek için kumaş ön paneli de dahil olmak üzere ünitenin üzerinin örtüldüğünden emin olun.

Nemlendirmeli model için, ürün içinde istenmeyen kokulara yol açabilecek küf oluşumunu önlemek için filtre çekmecisini de boşalttığınızdan emin olun, nemlendirme filtresini çıkarın ve kurumaya bırakın ve ürünü depolamadan önce su haznesini boşaltın.

FİLTRELERİ DEĞİŞTİRME

HEPA FİLTRELERİ DEĞİŞTİRİN

NOT: Filtreler – gözenekli ön filtre ve nemlendirme filtresi hariç – yıkanamaz ve kullanım ömürleri sona erdiğinde her zaman değiştirilmeleri gerekir. Hava temizleyici, yaşam tarzı ihtiyaçlarınıza göre geliştirilmiş, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli filtrelerle sahiptir. İhtiyaçlarınıza uygun filtreyi seçme konusunda bir kılavuz için Electrolux Uygulamasına veya web sitemizdeki ürün bilgileri sayfasına gidin. Yedek filtrenizi sipariş etmek için lütfen yerel electrolux web sitenizi ziyaret edin.

36. En iyi deneyim ve hava temizleyicinin kesintisiz kullanımını sağlamak için lütfen Electrolux Uygulamasında filtrenin kalan kullanım ömrünü izleyin ve kalan filtre ömrü %0'a ulaşmadan önce zamanında bir yedek filtre sipariş edin. Bildirimleri etkinleştirdiyseniz, Electrolux Uygulaması filtre kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında (örn. %5'te) sizi bilgilendirecektir.
 37. Bir veya daha fazla filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, değiştirilmesi gerektiğini belirtmek için ürün kontrol panelinde filtre değişimi simgesi yanacaktır. Hangi filtrenin kullanım ömrü sonuna geldiğini ve değiştirilmesi gerektiğini doğru bir şekilde belirlemek için lütfen Electrolux Uygulamasına gidin. Filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, ünitenin fan hızı AKILLI modunda azaltılabilir.
 38. Kullanılmış filtre, toz ve partikül madde ile yoğun bir şekilde kaplanmış olabilir; bu nedenle ön paneli açmadan önce lütfen kullanılmış filtreyi yerleştirmek için tek kullanımlık bir torba veya ambalajın elinizin altında olduğundan emin olun.
 39. Filtre değişimi simgesinin KAPALI olduğundan emin olmak için filtreleri değiştirmeden önce hava temizleyiciyi KAPATIN veya ünitenin fişini çekin. Ön paneli ve gözenekli ön filtreyi çıkarın ve bir kenara koyun. Ardından, kullanım ömrü sona eren filtreyi çıkarın ve elinizde bulunan tek kullanımlık torbaya koyun.
 40. Daha sonra, lütfen yedek filtrenin plastik ambalajını çıkarın ve filtreyi uygun yere takın. Lütfen ünitenin içine önce VOC koku önleyici filtrenin, ardından ultra ince partikül filtresinin girdiğinden emin olun. Gözenekli ön filtreyi yeniden takın, ön paneli kapatın ve üniteyi AÇIN. Ürün kontrol panelindeki filtre değişimi simgesi artık yanmayacak ve Electrolux Uygulaması, yeni bir filtre kullanım ömrü okumasıyla aynı şeyi gösterecektir.
- NOT:** Değişikliğin Electrolux Uygulamasına değil de yalnızca ürün kontrol paneline yansması durumunda, daha fazla sorun gidermeden önce lütfen Uygulamayı ve üniteyi yeniden başlatın.
41. Kullanılmış filtreyi ve tüm plastik ambalajları yerel geri dönüşüm yönetmeliğine göre atın.

NEMLENDİRME FİLTRESİ VE ANTİBAKTERİYEL KARTUŞUN DEĞİŞTİRİLMESİ

NOT: Nemlendirme filtresi ve antibakteriyel kartuşun aşağıdaki adımlar izlenerek yaklaşık her 1 yılda bir değiştirilmesi gerekir. (Resim 2 ve 3'ye bakın).

42. İlk olarak su haznesini ünitenin arkasından çıkarın.
43. Yan paneli çıkarın ve filtre çekmecesini dışarı çekin.
44. Filtre çekmecesinin içindeki nemlendirme filtresini çıkarın, mil kapaklarını gevşetin, nemlendirme filtresi tekerlek çerçevesindeki kancaları ayırın ve nemlendirme filtresini çıkarın. Tekerleğe yeni bir nemlendirme filtresi takın. Ters sırayla yeniden monte edin ve tekerlek kapaklarını kilitleyin. (Resim 5 ve 6'ya bakın).
45. Nemlendirme filtresini çıkardıktan sonra, antibakteriyel kutunun filtre çekmecesini tabanının oluğuna takılı olduğunu göreceksiniz, onu dışarı çekin ve yenisiyle değiştirin.
46. Daha sonra nemlendirme filtre tekerleğini, filtre çekmecesini ve yan paneli çıkartma sırasına göre tekrar üniteye yerleştirin. Ayrıca nemlendirme filtresi tekerleğini doğru yönde taktiğinizden emin olun. Tekerlek kapaklarından biri diğerinden daha büyüktür.

SU HAZNESİNİN YENİDEN DOLDURULMASI

NOT: Su haznesini doldururken lütfen musluk suyu kullanın. Sıcak su (40 °C'nin üzerinde), kimyasallar / deterjanlar veya koku eklemek ürünü ve nemlendirme işlevini etkileyebilir. Ayrıca kirli suyun (kuyu suyu dahil) mantar / bakteri ve küf oluşumu riskini artırabileceğini lütfen unutmayın.

47. Su haznesi boşaldığında, su haznesini yeniden doldurmanızı hatırlatmak için kontrol panelindeki su haznesi göstergesi yanar. Ayrıca Uygulamada da bir uyarı alırsınız.
48. Suyun yere damlamasını önlemek için su haznesini dikkatlice kaldırın. Hazneyi ters çevirin, kapağını açın ve hazneyi suyla doldurun. (Resim 4'ye bakın).
49. Ardından, kapağı kapatın ve su haznesini yeniden üniteye takın.

SORUN GİDERME

Arıza göstergeleri sistemin düzgün çalışmadığını gösterdiğinde, aşağıdaki kontrolü yapın.

Aşağıdaki tablo yalnızca sınırlı bir listedir. Sorun giderme, SSS ve hata kılavuzuyla ilgili en son ve eksiksiz bölüm için lütfen web sitemizdeki veya Electrolux Uygulamasındaki ilgili bölüme bakın.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
1	Hava temizleyicinin uyarı simgesi yanıyor.	Üniteyi yeni satın aldıysanız VEYA yeni filtre(ler) taktıysanız, lütfen filtre(ler)in RFID etiketlerinin sensör tarafından okunması için doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun. Genel olarak, ünite çeşitli gelişmiş sensörler, elektronik ve diğer elektrikli bileşenlerle birlikte gelir ve bunlardan biri arızalıysa, ürün kontrol panelinde uyarı simgesinin yandığını görürsünüz. Çözüm adımları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Electrolux Uygulamasına gidin ve bu simgenin yandığını gördüğünüzde ayrıntıları kontrol edin.	Destek için Electrolux servis organizasyonu ile iletişime geçmeniz gerekiyorsa, lütfen ünitenin PNC ve SERİ numarasını hazır bulundurun.
2	Hava temizleyici uzun süre her zaman maksimum fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızı kaydırıcısını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir azalma olmaksızın sürekli olarak çok iyi okuyorsa, büyük bir olasılıkla sensör tıkanmıştır. Lütfen sensörü sensör penceresinden temizlemek için bir elektrik süpürgesi kullanın – ayrıntılı talimatlar yukarıdaki TEMİZLİK, BAKIM VE DEPOLAMA bölümünde yer almaktadır.	Ünitedeki PM sensörü son derece doğru ve hassastır ve temizleyicinin, iç hava kalitenizi güvenli seviyelere geri getirmek için – fan hızını artırarak zayıf hava kalitesine tepki vermesi normaldir.
3	Hava temizleyici uzun süre her zaman en düşük fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol paneli ekranındaki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir artış olmaksızın sürekli olarak çok iyi okuyorsa bu, ünite için normal bir davranıştır - hava kaliteniz çok iyidir! PM2.5 değeri yüksekse ve ünite hala en düşük fan hızında çalışıyorsa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki filtre değişimi simgesini kontrol edin ve yanıyorsa lütfen kullanılmış filtreyi yenisiyle değiştirin; bu, belirli fan hızı sorununu çözecektir. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirisi yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 9. maddeye bakın.	Ünite, bir filtrenin kullanım ömrü sona erdiğinde, yakalanan partikül maddeyi tekrar havaya vermemek için fan hızını sınırlayarak filtre değiştirilene kadar kullanımı caydıracak şekilde tasarlanmıştır.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
4	Hava temizleyici yüksek veya anormal bir ses çıkarıyor	Lütfen filtrelerin etrafındaki plastik torbaların çıkarıldığından, hava girişi (ön panelin etrafındaki) ve hava çıkışı ızgarasının (ünitenin üst kısmı) engellenmediğinden ve ünite ile en yakın yüzey arasında en az 30 cm boşluk olduğundan emin olun. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirisi yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 12. maddeye bakın.	Sorun giderme kılavuzundaki adımları kontrol ettikten sonra bile ürününüzde anormal bir gürültü varsa, lütfen daha fazla destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
5	Hava temizleyici veya fan çalışmıyor	Ünitenin güç aldığından emin olun. Gerekirse, sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için elektrik fişini sıkıca duvar prizine itmeyi deneyin. Evinizin sigortasının atmadığını veya devre kesici anahtarın attığını kontrol edin. Gerekirse, sigortayı değiştirin veya devre kesici anahtarı sıfırlayın. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirisi yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 12. maddeye bakın.	
6	Hava temizleyici çalışıyor ancak hava kalitesi iyileşmiyor	AKILLI modundaysanız, önümüzdeki 20 dakika boyunca Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi seviyelerindeki farkı yakından izleyin – bu süre zarfında Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi değerlerinde herhangi bir iyileşme görmüyorsanız, aşağıdaki adımı izleyin. MANUEL moduna geçin ve sorunun çözülmesine yardımcı olup olmadığını görmek için fan hızını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. Hala bir iyileşme göremiyorsanız. Odanın dışına açılan tüm açık kapıları VEYA pencereleri kapatın ve üniteyi 20 dakika boyunca en yüksek fan hızında yeniden çalıştırın. Bu sorunu çözerse, hava kalitesi de iyi bir seviyeye gelene kadar, üniteyi mümkün olduğunca bu kapalı ortamda çalıştırmanızı öneririz.	Ünite önerilen boyuttan daha büyük bir odaya yerleştirilirse, hava kalitesinin iyileşmesi daha uzun sürecektir – lütfen sabırlı olun ve üniteyi mümkün olan en yüksek hızda tutun.
7	Hava temizleyici garip bir koku üretiyor veya yayıyor	Üniteyi ilk kez çalıştırdığınızda, özellikle hava çıkışı ızgarasının yanında – bir plastik, yapıştırıcı veya boya kokusu algılayabilirsiniz - bu, bazı durumlarda kaçınılmazdır ('yeni araba kokusu' gibi) ancak hızla kaybolması gerekir. Bir yanık kokusu algıyorsanız, lütfen ünitenin bağlantısını kesin ve daha fazla destek için Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin. VOC filtresi, kullanım ömrünün sonuna gelmiştir. Lütfen yeni bir VOC filtresi ile değiştirin.	Kullanımlar arasında saklarken filtrelerin uygun ambalajlarla üzeri kapatıldığından ve koku veya küf oluşumunu önlemek için tüm parçaların kuru olduğundan daima emin olun.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
8	Filtreleri yakın zamanda değiştirmiş olmama rağmen, filtre simgesi yanıyor	Simgenin kaybolup kaybolmadığını görmek için, GÜÇ düğmesiyle üniteyi KAPATIN veya ünitenin fişini çekip yeniden takın.	Ürünü sıfırlamak için filtreyi değiştirmeden önce üniteyi KAPATMAK önemlidir.
9	Hava temizleyici veya fan çalışmıyor	Su doldurma ışığı yanıp sönüyor. Su haznesinin doğru şekilde takıldığından ve su haznesinin yeterince su olduğundan emin olun. Yan panelin kapalı olduğundan emin olun.	
10	Nemlendirme filtresinde bazı beyaz veya sarı tortular var	Beyaz tortulara kireç denir ve sudan gelen minerallerden oluşurlar. Döner nemlendirme filtresindeki kireç, nemlendirme performansını etkiler, ancak sağlığınıza zarar vermez. Kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarını izleyin.	
11	Hedef nem seviyesine ulaşmak uzun zaman alıyor	Nemlendirme teknolojisi, görünmez su buharını odanıza eşit olarak dağıtır. Kuru koşullarda nemlendiriciden gelen nem, odanızdaki duvarlar, mobilyalar ve diğer eşya tarafından emilir. Kuru dış havanın havalandırılması da hedef neme ulaşmak için gereken süreyi artırır. Nemlendirme ve temizleme performansını optimize etmek için, kullanım sırasında kapı ve pencerelerin kapatılması önerilir. Nemlendirme filtresini her yıl değiştirin.	
12	Hava temizleyiciyi Uygulamaya bağlayamıyorum	Birkaç denemeden sonra üniteyi ekleyip Electrolux Uygulamasına bağlayamazsanız, lütfen destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.	Ünitedeki Wi-Fi çipi yalnızca 2.4 GHz'de çalışır, bu nedenle lütfen evinizdeki Wi-Fi ağının bu bant genişliğinde çalıştığından emin olun.
13	Burada listelenmeyen başka bir sorunun var VEYA yukarıdaki adımlardan hiçbir sorunun çözülmesine yardımcı olmadı	Daha fazla sorun giderme ve SSS kılavuzunu web sitemizde VEYA Electrolux Uygulamasında ürün bilgileri sayfaları altında arayabilir veya destek için doğrudan Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler!	Electrolux servisiyle iletişime geçerken, lütfen ünitenin PNC'sini ve seri numarasını hazır bulundurun. Bu bilgi, ana ünitenin ön kapağının arkasında bulunan derecelendirme etiketinde bulunabilir.

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо за те, що ви вибрали очищувач повітря Electrolux. Завжди використовуйте оригінальні витратні матеріали, аксесуари та запасні частини Electrolux, щоб отримати найкращі результати від роботи свого пристрою. Цей пристрій розроблено з урахуванням захисту навколишнього середовища, тому всі пластикові частини призначені для переробки.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

У цьому КЕРІВНИЦТВІ КОРИСТУВАЧА містяться конкретні інструкції з експлуатації для вашої моделі АБО серії пристроїв. Використовуйте пристрій лише згідно з інструкціями цього керівництва. Ці інструкції не охоплюють усі можливі умови та ситуації, які можуть виникнути. Під час встановлення, експлуатації та обслуговування будь-якого пристрою необхідно дотримуватися здорового глузду та обережності.

УВАГА! - БЕЗПЕКА ДІТЕЙ ТА ВРАЗЛИВИХ ЛЮДЕЙ

Ризик задухи, травми або постійної втрати працездатності. Тримайте всю упаковку подалі від дітей.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років під наглядом.

Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання пристрою та розуміють можливу небезпеку. Чищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду. Діти не повинні гратися з пристроєм. Дітей віком до 3 років слід тримати подалі від пристрою, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.

ОБЕРЕЖНО! – УНИКАЙТЕ ТРАВМ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ ТА МАЙНА

Не спрямовуйте потік повітря на каміни чи інші джерела тепла, оскільки це може спричинити спалахи полум'я.

Не залазьте на пристрій і не ставте на нього предмети. Не вішайте предмети на пристрій.

Не ставте на пристрій ємності з рідиною.

Від'єднуйте пристрій від джерела живлення, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.

Не блокуйте та не накривайте зону забору повітря, зону вентилятора та решітку для випуску повітря.

Переконайтеся, що будь-яке електричне/електронне обладнання знаходиться на відстані принаймні 30 см від пристрою.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАДІОБЛАДНАННЯ

Споживана потужність пристрою в режимі очікування мережі становить менше 2,0 Вт

Інформація про електричне обладнання

УВАГА! Уникайте пожежі або ураження електричним струмом.

Цей пристрій можна використовувати з джерелом живлення 50 Гц або 60 Гц без будь-яких змін. Не використовуйте подовжувач або адаптер.

Не знімайте штекер з шнура живлення. Не затискайте, не згинайте та не зв'язуйте шнур живлення. Не обрізайте та не пошкоджуйте шнур живлення. Якщо шнур живлення, що постачається, пошкоджений, його має замінити лише компанія Electrolux, її сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією. Цей пристрій не містить деталей, які може обслуговувати користувач. Для виконання ремонту завжди звертайтеся до авторизованого сервісного центру Electrolux.

Якщо ви не впевнені, що розетка належним чином заземлена чи захищена запобіжником із затримкою часу або автоматичним вимикачем, попросіть кваліфікованого електрика встановити належну розетку відповідно до «Правил улаштування електроустановок» АБО відповідних місцевих норм і правил.

Не зберігайте та не використовуйте бензин або інші легкозаймисті пари та рідини поблизу цього чи будь-якого іншого пристрою. Прочитайте етикетки пристрою щодо займистості та інших попереджень.

Щоб уникнути ураження електричним струмом та/або пожежі, не допускайте потрапляння води чи будь-якої іншої рідини чи легкозаймистих мийних засобів у пристрій. Перед чистінням обов'язково від'єднайте пристрій від мережі.

Ніколи не від'єднуйте пристрій, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте вилку, витягуючи її з розетки.

Заходи безпеки

Не вставляйте та не кладіть пальці чи предмети в зону випуску повітря чи передню решітку пристрою.

Не запускайте та не зупиняйте пристрій, від'єднавши кабель живлення або вимкнувши живлення в електричній коробці.

У разі несправності (іскри, запах горілого тощо) негайно припиніть роботу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux.

Не використовуйте пристрій мокрими руками.

Не тягніть за шнур живлення.

Не торкайтеся лопатей вентилятора, коли знімаєте фільтр(-и).

Не нахиляйте пристрій більш ніж на 10° і не переміщуйте його, коли в баку/висувному відсіку для фільтра є вода, оскільки це може призвести до протікання.


Майте на увазі, що високий рівень вологості може сприяти росту біологічних організмів у навколишньому середовищі.

Не допускайте, щоб область навколо зволожувача ставала вологою або намокала. При появі вогкості зменшіть потужність зволожувача. Якщо об'єм повітря, що виходить із зволожувача, не можна зменшити, використовуйте зволожувач з перервами. Не допускайте намокання поглинаючих матеріалів, таких як килимові покриття, штори, порт'єри або скатертини.

Вимкніть пристрій від мережі під час заповнення та очищення.

Ніколи не залишайте воду в баку, якщо пристрій не використовується.

Спорожніть та очистіть зволожувач перед зберіганням. Очистіть зволожувач перед наступним використанням.

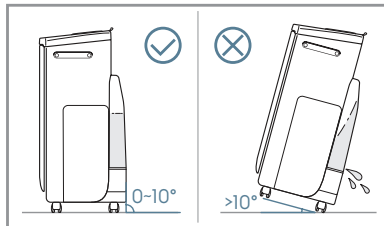

УТИЛІЗАЦІЯ




Цей символ на пристрої або на його упаковці вказує на те, що пристрій не можна утилізувати як побутові відходи. Щоб переробити свій пристрій, віднесіть його в офіційний пункт збору або до сервісного центру

Electrolux, де можна видалити та переробити електричні частини безпечним і професійним способом.

Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних виробів.

ПЕРЕД УВІМКНЕННЯМ
















- Уважно прочитайте це керівництво.
- Переконайтеся, що всі описані частини входять до комплекту.
- Зверніть особливу увагу на техніку безпеки!



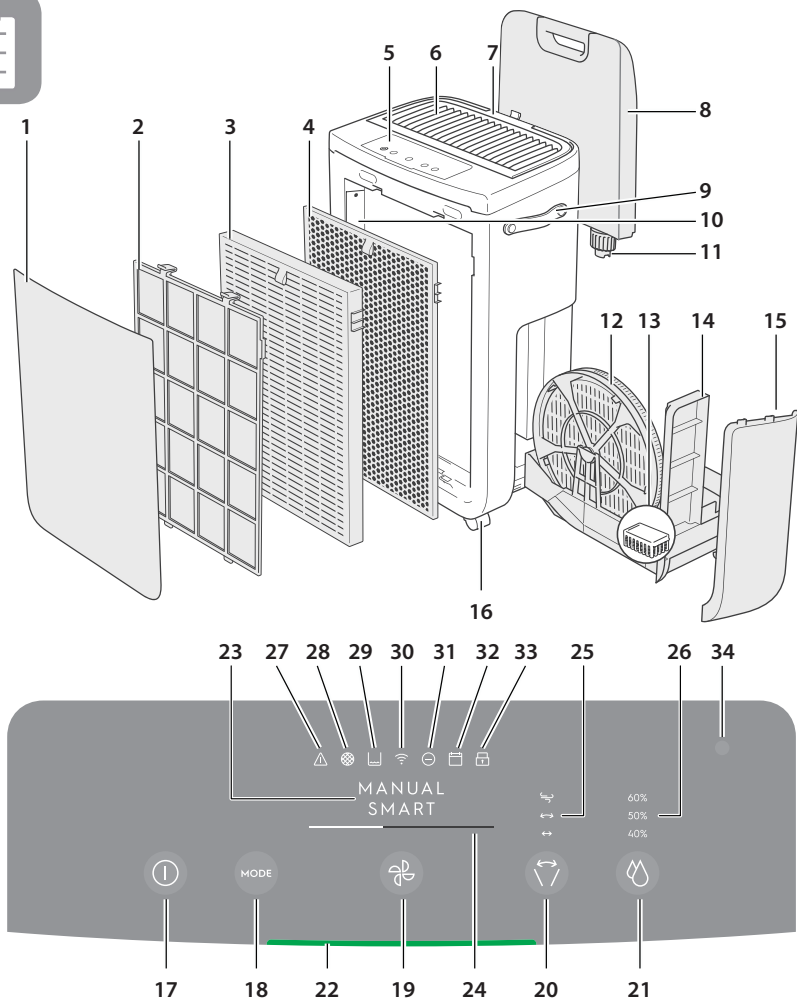


ОПИС ВАШОГО ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. Передня панель | 7. Козирок | 17. Кнопка УВІМК./ВИМКН. | 26. Цільовий рівень вологості |
| 2. Сітчастий фільтр попереднього очищення | 8. Водяний бак | 18. Кнопка MODE (РЕЖИМ) | 27. Значок сповіщення про попередження |
| 3. Фільтр ультратонкого очищення | 9. Ручка | 19. Швидкість вентилятора | 28. Значок заміни фільтра |
| 4. Фільтр запахів та летких органічних сполук | 10. Коробка сенсора | 20. Коливання жалюзі | 29. Значок заміни фільтра |
| 5. Дисплей панелі керування | 11. Кришка водяного бака | 21. Кнопка зволоження | 30. Значок режиму Wifi |
| 6. Жалюзі | 12. Зволожуючий фільтр | 22. Індикатор якості повітря | 31. Значок іонізатора |
| | 13. Антибактеріальний картридж | 23. Відображення режиму | 32. Значок планувальника |
| | 14. Висувний відсік зволожуючого фільтра | 24. Індикатор швидкості вентилятора | 33. Значок блокування від дітей |
| | 15. Бічна панель | 25. Індикатор коливань жалюзі | 34. Датчик освітленості |
| | 16. Колесо | | |

ПРИМІТКА: Ваша конкретна модель може не мати всіх компонентів і функцій, перелічених у цьому КЕРІВНИЦТВІ КОРИСТУВАЧА. Перевірте упаковку пристрою АБО сторінку специфікації пристрою на нашому веб-сайті, щоб отримати точні відомості про вашу модель. Electrolux залишає за собою право змінювати наведену тут інформацію без попередження.

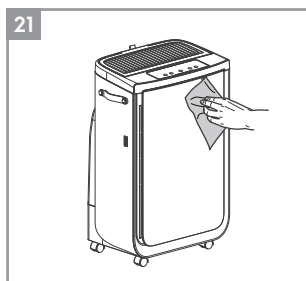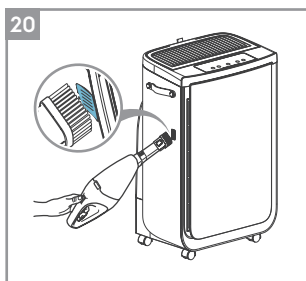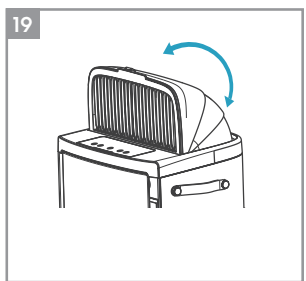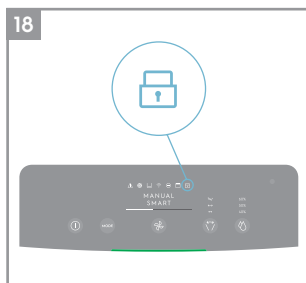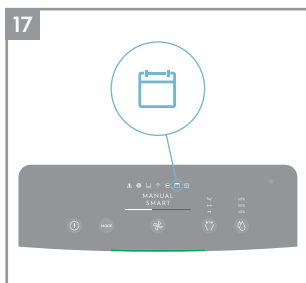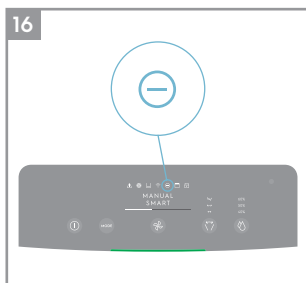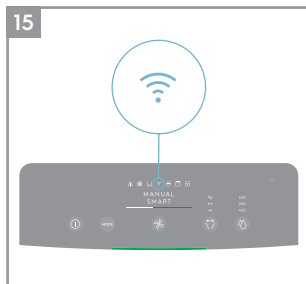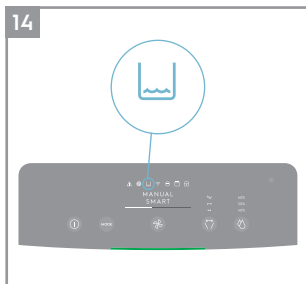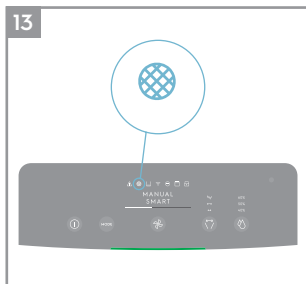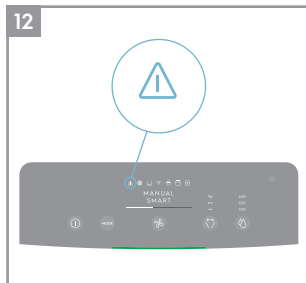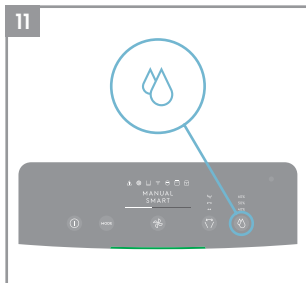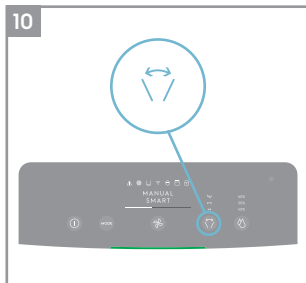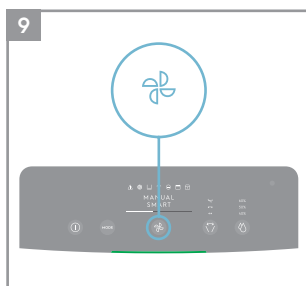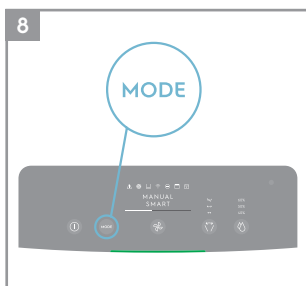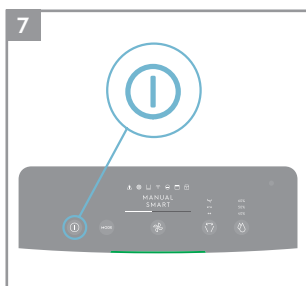

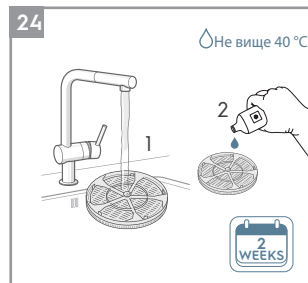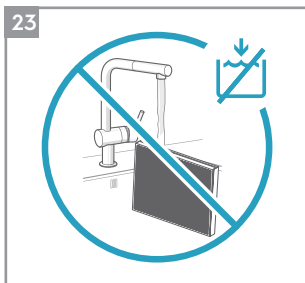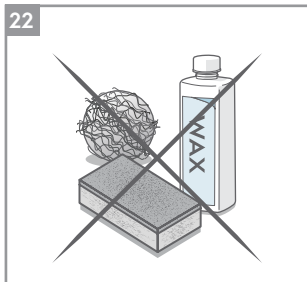

Зверніться до сторінок 215-220 для отримання додаткової інформації про опис зображень.

Щоб насолоджуватися душевним спокоєм, зареєструйте свій пристрій сьогодні за адресою www.electrolux.com.

Залишайтеся в курсі найкращих послуг, повідомлень про безпеку та купуйте аксесуари, які відповідають вашому пристрою.

Функції можуть бути додані або оновлені з новими випусками програми.

РОЗПАКОВКА ТА НАЛАШТУВАННЯ

Будьте обережні, розпаковуючи очищувач повітря. Пристрій має кілька знімних компонентів, які могли від'єднатися під час транспортування, тому відкривайте коробку обережно та розмістіть її на великій плоскій поверхні на підлозі.

1. Вийміть зволожуючий фільтр зверху упаковки з формованої паперової маси і зніміть з нього поліетиленовий пакет. Потім акуратно дістаньте пристрій із коробки, зніміть пластикову упаковку та утилізуйте її відповідно до місцевих інструкцій з безпеки та утилізації.
2. Зніміть водяний бак із задньої частини пристрою.
3. Зніміть бічну панель і витягніть відсік зволожуючого фільтра.
4. Вийміть висувний відсік зволожуючого фільтра, а потім вставте зволожуючий фільтр, відсік для зволожуючого фільтра та бічну панель назад у пристрій у тому самому порядку, в якому вони були встановлені спочатку. (див. малюнок 1).
5. Відкрутіть кришку та заповніть бак водою. Щільно закрийте кришку та вставте бак для води у пристрій. (див. малюнок 4).
6. Зніміть передню панель, обережно витягнувши її з пристрою обома руками.
7. Витягніть сітчастий фільтр попереднього очищення, фільтр ультратонкого очищення і фільтр запахів та летких органічних сполук і зніміть всю пластикову упаковку. Утилізуйте її відповідно до інструкцій з техніки безпеки та місцевих інструкцій щодо переробки.
8. Помістіть фільтри назад у пристрій у тому ж порядку, у якому вони були встановлені (тобто фільтр запахів та летких органічних сполук вставляється першим).
9. Встановіть сітчастий фільтр попереднього очищення і передню панель назад у пристрій. (див. малюнки 5 та 6).
10. Під'єднайте шнур живлення пристрою до найближчої розетки, щоб кнопка УВІМК./ВИМК. на панелі керування пристроєм почала світитися.
11. Для отримання найкращих результатів використовуйте пристрій у закритому приміщенні із закритими дверима та вікнами, коли це можливо.

СТАНИ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

12. РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ: Після підключення пристрій перебуває в режимі очікування, індикатори на панелі керування затемнені, за винятком кнопки POWER (ЖИВЛЕННЯ) (30%) і значка режиму Wi-Fi (він миготітиме, лише якщо активовано підключення).

13. **ДЕНЬ ТА НІЧ:** Пристрій оснащений датчиком освітленості, який вимірює освітленість приміщення. Датчик зменшить інтенсивність освітлення дисплея та обмежить швидкість вентилятора до швидкості 2 під час використання виробу в темній кімнаті, щоб не заважати користувачеві в нічний час.
14. **НЕАКТИВНИЙ СТАН:** Якщо користувач не взаємодіє з панеллю керування більше 15 секунд, панель керування перейде в неактивний стан, коли активні кнопки та індикатори затемнені на 30%, а решта панелі дисплея буде повністю затемнена.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

УВІМКНЕННЯ

15. Натисніть кнопку УВІМК./ВИМК.  щоб увімкнути очищувач повітря, пристрій працюватиме з налаштуваннями за замовчуванням (режим ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ, вимкнене зволоження і жалюзі, спрямовані вперед), коли він використовується вперше. Коли ви наступного разу увімкнете пристрій, він відновить останні налаштування, які він мав перед вимкненням.

ПРИМІТКА: Після вмикання очищувача повітря знадобиться приблизно 10 секунд, щоб датчики відкалібрувались та проаналізували якість повітря. Протягом цього часу індикатор якості повітря повільно миготітиме білим кольором.

ЗМІНА РЕЖИМІВ, ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА, КОЛИВАНЬ ЖАЛЮЗІ ТА ВОЛОГОСТІ

16. Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ)  один раз, щоб виконати перемикання між двома режимами: SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) та MANUAL (РУЧНИЙ)
- ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ:** Це режим за замовчуванням, у якому пристрій вмикатиметься. У режимі ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ пристрій використовуватиме дані датчика як вхідні дані для визначення відповідної швидкості вентилятора та рівня зволоження для створення комфортного повітряного середовища в залежності від температури в кімнаті. У цьому режимі користувач не може регулювати швидкість вентилятора або рівень зволоження. Дивіться розділ ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ПОВІТРЯ для отримання додаткової інформації.
- РУЧНИЙ:** У режимі MANUAL пристрій використовуватиме дані датчика як вхідні дані лише для відображення рівня якості повітря через індикатор якості повітря, але не буде самостійно регулювати швидкість вентилятора. Цей режим найкраще використовувати для швидкого прибирання, особливо коли користувач очікує збільшення кількості твердих часток у кімнаті через домашні справи (наприклад, використання пилососа).
17. **ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА:** Перебуваючи в режимі РУЧНИЙ, натисніть кнопку ВЕНТИЛЯТОР, щоб відрегулювати швидкість вентилятора – очищувач повітря має 5 рівнів швидкості вентилятора, індикатор швидкості вентилятора покаже його швидкість.
- ПРИМІТКА:** Пристрій буде поступово збільшувати АБО знижувати швидкість до обраного налаштування.
18. **Режим ТИХИЙ:** Цю функцію можна використовувати в режимі ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ для обмеження швидкості вентилятора в денний час, щоб уникнути збоїв у разі збільшення значень вмісту твердих часток (PM). Ви можете активувати режим ТИХИЙ через додаток Electrolux. Дисплей виробу потьмяніє, показуючи, що активовано ТИХИЙ режим. У режимі ТИХИЙ індикатор якості повітря працюватиме як і раніше.
- Ви також можете активувати ТИХИЙ режим на панелі дисплея пристрою, натиснувши кнопку РЕЖИМ протягом 3 секунд. Щоб вийти з режиму ТИХИЙ, просто натисніть кнопку РЕЖИМ або ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА.
19. **КОЛИВАННЯ:** Натисніть кнопку КОЛИВАННЯ, щоб активувати функцію коливання жалюзі та отримати бажаний напрямок потоку повітря. Нижче описані 3 варіанти:
- «↔» Вузький (ребра/жалюзі в решітці послідовно переміщуються у вузькому діапазоні кутів).
 - «↔» Широкий (ребра/жалюзі в решітці послідовно переміщуються у широкому діапазоні кутів).
 - «↔» Натуральний вітерець (ребра/жалюзі в решітці переміщуються випадковим чином вперед і назад у широкому діапазоні кутів).

20. **ВОЛОГІСТЬ:** Натисніть кнопку **ВОЛОГІСТЬ**, щоб увімкнути функцію зволоження та вибрати бажаний рівень вологості (40%, 50% та 60%). Після активації зволожуючий фільтр буде працювати до тих пір, поки рівень відносної вологості в приміщенні не досягне вибраного цільового значення. Потім пристрій намагатиметься підтримувати задану вологість повітря. У режимі зволоження дотримуйтеся наступних правил:
- Якщо приміщення велике або вікна та двері відчинені, цільовий рівень вологості може бути не досягнутий.
 - Повітря, що виходить з очищувача повітря, матиме вищу вологість, ніж задана цільова вологість, тому приміщення зволожуватиметься.

ЗНАЧКИ ФУНКЦІЙ ТА ІНДИКАТОРИ

ПРИМІТКА: Не всі індикатори АБО значки функцій можуть бути доступні на вашій моделі. Ознайомтеся з інформацією про конструкцію або специфікації пристрою на веб-сайті, щоб дізнатися про доступні функції.

21. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Значок попередження  засвітиться, щоб попередити вас про можливу електричну або електронну помилку вашого пристрою. Зверніться до додатку Electrolux, щоб отримати детальну інформацію про тип помилки, інформацію про компоненти і будь-які дії для її усунення. Додаткову інформацію також можна знайти в розділі **ПОМИЛКИ** та **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ** нижче.
22. **ЗАМІНА ФІЛЬТРА:** Високоєфективний фільтр(-и) в пристрої не можна мити, його можна лише замінити. Значок заміни фільтра  засвітиться, щоб нагадати вам про потребу у заміні фільтра(-ів). Ваш очищувач повітря може бути оснащений декількома фільтрами, тому зверніться до додатку Electrolux, щоб дізнатися, який з фільтрів потрібно замінити. Завжди переконайтеся, що перед використанням у пристрої пластиковий захисний пакет знято. Після заміни використаного фільтра значок заміни фільтра автоматично вимкнеться, і скидання роботи не потрібно.
23. **ВОДЯНИЙ БАК:** Значок бака для води  загориться, щоб нагадати вам про необхідність наповнити бак водою для зволоження. Після заповнення бака для води значок бака для води автоматично згасне, і жодних дій зі скидання не потрібно.
24. **WiFi:** Пристрій оснащений модулем WiFi, який забезпечує дистанційне керування та доступ до багатьох інших функцій, включаючи хронологічне відстеження даних про якість повітря в приміщенні. Коли пристрій підключено до домашньої мережі Wi-Fi, цей значок  світиться. Якщо значок блимає, це вказує на тимчасову втрату Wi-Fi-з'єднання — будь ласка, зверніться до додатку Electrolux для отримання додаткової інформації.

ПРИМІТКА: Завантажте наш додаток Electrolux і дотримуйтеся покрокових інструкцій із встановлення, щоб підключити очищувач повітря до мережі.

25. **IONIZER (ІОНІЗАТОР):** Пристрій оснащений модулем іонізатора, який дозволяє генерувати негативні іони для подальшого покращення процесу очищення повітря. За замовчуванням іонізатор **ВИМКНЕНО**, натисніть і утримуйте кнопку **MODE (РЕЖИМ)** та **FAN (ВЕНТИЛЯТОР)** одночасно протягом 3 секунд, щоб активувати функцію іонізатора. Коли функцію іонізатора активовано, засвітиться значок іонізатора . Ви також можете активувати іонізатор через додаток. Щоб дізнатися більше про те, як іонізатор допомагає зменшити кількість часток у повітрі, зверніться до інформаційної сторінки пристрою на веб-сайті.
26. **SCHEDULER (ПЛАНУВАЛЬНИК):** Показує виконання запланованої у додатку події.
27. **CHILD LOCK (БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ):** Пристрій оснащено функцією запобіжного блокування, щоб вимкнути панель керування для уникнення ненавмисного натискання. Натисніть і утримуйте кнопки **MODE (РЕЖИМ)** та **POWER (ЖИВЛЕННЯ)** одночасно протягом 5 секунд, щоб активувати функцію блокування від дітей. Значок блокування від дітей  засвітиться, коли цю функцію активовано. Коли панель керування заблоковано, ви можете вносити зміни лише через додаток.

28. AIR QUALITY INDICATOR (ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ПОВІТРЯ): Пристрій оснащений датчиком якості повітря. Лазерний датчик твердих часток (PM) — це високоточний датчик твердих часток, який може виявляти рівні PM1, PM2,5 і PM10. Індикатор якості повітря візуально, за допомогою кольорової шкали, показуватиме якість повітря в реальному часі відповідно до таблиці нижче. У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) рівень якості повітря також визначатиме швидкість вентилятора згідно з таблицею нижче.

КОЛІР ІНДИКАТОРА	PM 2,5 (мкг/м³)	ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ
Зелений	0–12	Відмінна
Жовтий	13–35	Хороша
Оранжевий	36–55	Недостатньо хороша
Червоний	56–150	Недостатня
Пурпурний	151–250	Погана
Бордовий	>250	Дуже погана

ПРИМІТКА: Регулярно очищуйте вікно датчика, щоб переконатися, що воно не забивається пилом і датчик продовжує працювати належним чином. Також забезпечте оптимальний рівень вологості (35–80%) для точного зчитування даних з датчиків.

РЕГУЛЮВАННЯ КОЗИРКА

29. КОЗИРОК: Пристрій оснащений козирком для створення комфортного повітряного середовища. Відрегулюйте напрямок виходу повітря, витягнувши козирок вручну. Козирок можна регулювати під бажаним кутом від 6° до 90°.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

ПРИМІТКА: Деякі кроки процесу підключення могли змінитися. У разі розбіжностей дотримуйтеся покрокових інструкцій в останній версії додатку. Переконайтеся, що домашня мережа Wi-Fi працює в діапазоні 2,4 ГГц, оскільки діапазон 5 ГГц не розпізнається очищувачем повітря.

30. Знайдіть додаток Electrolux в iOS App або Google Play, завантажте його, зареєструйтесь та увійдіть у додаток. Тут ви зможете «додати пристрій» у додаток та виконувати покрокові інструкції щодо підключення пристрою — наведені нижче кроки є орієнтовними.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

ПРИМІТКА: Завжди від'єднуйте очищувач повітря від мережі перед чищенням, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом або пожежі. Ніколи не використовуйте абразивні, агресивні миючі засоби АБО віск для чищення пристрою. Високоєфективні фільтри не можна мити, їх потрібно завжди замінювати, коли закінчується термін служби.

31. Для забезпечення оптимальної роботи пристрою переконайтеся, що вікно датчика не засмічене. Накопичення пилу в цій зоні є природним, тому регулярно (наприклад, раз на 4 тижні) пилюйте вікно датчика за допомогою пилососа з вузькою насадкою/щіткою.
32. Пластмасові частини пристрою слід чистити сухою знежиреною тканиною. Для видалення плям на пластикових частинах використовуйте злегка зволожену м'яку тканину з мікрофібри, щоб обережно витерти пляму.
33. Тканина, прикріплена до передньої панелі, повинна бути протерта сухою знежиреною тканиною або за допомогою пилососа з м'якою щіткою. Область навколо вхідного отвору для повітря у передній частині пристрою може накопичувати більше пилу, ніж інші частини, і, отже, може потребувати частішого очищення для забезпечення оптимальної роботи. Час від часу сітчастий фільтр слід протирати або чистити пилососом, щоб уникнути втрати продуктивності.

34. Регулярно очищайте зволожуючий фільтр, щоб підтримувати хороші характеристики зволоження, вийміть колесо зволожуючого фільтра та промийте його чистою водою з додаванням лимонної кислоти або нейтрального мийного засобу, щоб видалити вапняний наліт, та знову встановіть його у пристрій. (див. малюнок 24).

ПРИМІТКА: Дотримуйтеся кроків, показаних на малюнку 1, щоб зняти та знову встановити колесо зволожуючого фільтра, немає необхідності знімати зволожуючий фільтр з колеса під час очищення.

ЗБЕРІГАННЯ

35. Зберігаючи очищувач повітря, окрім від'єднання пристрою від мережі, очистіть сітчастий фільтр і переконайтеся, що пристрій, включаючи тканинну передню панель, закритий, щоб уникнути накопичення пилу.

Для моделі із зволоженням обов'язково спорожніть шухляду для фільтра, вийміть зволожувальний фільтр і дайте йому висохнути, також спорожніть резервуар для води перед зберіганням пристрою, щоб уникнути утворення цвілі всередині нього, що може призвести до небажаних запахів.

ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ

ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ НЕРА

ПРИМІТКА: Фільтри, за винятком сітчастого фільтра попереднього очищення та зволожуючого фільтра, не можна мити, їх потрібно завжди замінювати після закінчення терміну служби. Очищувач повітря має різноманітні фільтри на вибір, адаптовані до потреб вашого способу життя. Перейдіть до додатку Electrolux або на сторінку інформації про пристрій на нашому веб-сайті, щоб отримати рекомендації із вибору відповідного фільтра для ваших потреб. Відвідайте місцевий веб-сайт Electrolux, щоб замовити фільтр для заміни.

36. Щоб отримати найкращий досвід і забезпечити безперебійне використання очищувача повітря, будь ласка, стежте за залишковим терміном служби фільтра в додатку Electrolux і замовте фільтр на заміну вчасно, поки термін служби не досягне 0%. Якщо у вас увімкнено сповіщення, додаток Electrolux повідомить вас, коли термін служби фільтра наближається до кінця (наприклад, досягне 5%).
37. Коли термін служби одного або кількох фільтрів закінчується, на панелі керування пристрою засвітиться значок заміни фільтра, вказуючи на необхідність заміни. Перейдіть до додатку Electrolux, щоб правильно визначити, у якого фільтра закінчився термін служби та він потребує заміни. Коли термін служби фільтра закінчується, швидкість вентилятора пристрою може бути зменшена в режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ).
38. Використаний фільтр може бути сильно покритий пилом і твердими частками, тому, перш ніж відкривати передню панель, переконайтеся, що під рукою є одноразовий пакет або упаковка, щоб помістити туди використаний фільтр.
39. Перед заміною фільтрів вимкніть очищувач повітря або від'єднайте пристрій від мережі, щоб переконаватися, що значок заміни фільтра ВИМКНЕНО. Зніміть передню панель і сітчастий фільтр попереднього очищення і відкладіть їх. Потім витягніть фільтр, термін служби якого закінчився, і помістіть його в одноразовий пакет, який є під рукою.
40. Далі зніміть пластикову упаковку з замінного фільтра та вставте фільтр у відповідне місце. Переконайтеся, що спочатку всередину пристрою вставлений фільтр запахів та летких органічних сполук, а потім фільтр ультратонкого очищення. Знову вставте сітчастий фільтр попереднього очищення, закрийте передню панель і УВІМКНІТЬ пристрій. Значок заміни фільтра на панелі керування пристрою більше не світитиметься, а додаток Electrolux вказуватиме те ж саме із новим значенням терміну служби фільтра.
- ПРИМІТКА:** Якщо заміна відображається лише на панелі керування пристроєм, а не в додатку Electrolux, перезапустіть додаток і пристрій перед подальшим усуненням несправностей.
41. Утилізуйте використаний фільтр, а також будь-яку пластикову упаковку згідно з місцевими правилами переробки.

ЗАМІНА ЗВОЛОЖУЮЧОГО ФІЛЬТРА ТА АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО КАРТРИДЖА

ПРИМІТКА: Зволожуючий фільтр та антибактеріальний картридж необхідно замінювати приблизно раз на рік, дотримуючись наведених нижче інструкцій. (див. малюнки 2 та 3).

42. Спочатку зніміть водяний бак із задньої частини пристрою.
43. Зніміть бічну панель і витягніть відсік зволожуючого фільтра.
44. Вийміть зволожуючий фільтр із відсіку для фільтра, послабте ковпачки валу, відокремте гачки на рамі колеса зволожуючого фільтра та вийміть зволожуючий фільтр. Вставте новий зволожуючий фільтр у колесо. Виконайте збирання у зворотному порядку та зафіксуйте ковпачки колеса. (див. малюнки 5 та 6).
45. Після вилучення зволожуючого фільтра ви виявите антибактеріальний картридж, який вставлений у канавку основи відсіку для фільтра, витягніть його та замініть новим.
46. Потім встановіть колесо зволожуючого фільтра, відсік для фільтра та бічну панель назад у пристрій у тому самому порядку, що й при знятті. Переконайтеся, що колесо зволожуючого фільтра встановлене правильно. Один ковпачок колеса більший за інший.

ЗАПОЛНЕННЯ БАКА ДЛЯ ВОДИ

ПРИМІТКА: При заповненні бака для води використовуйте водопровідну воду. Гаряча вода (понад 40 °C), хімікати/мийні засоби або додавання ароматизаторів можуть вплинути на роботу виробу та функцію зволоження. Також зверніть увагу, що брудна вода (включаючи воду зі свердловини) може збільшити ризик росту грибків/бактерій та плісняви.

47. Коли бак для води порожній, на панелі керування загоряється індикатор бака для води, щоб нагадати вам про необхідність заповнити бак водою. Також ви отримаєте повідомлення у додатку.
48. Обережно підніміть бак для води, щоб вода не капала на підлогу. Переверніть бак догори дном, відкрийте кришку та наповніть бак водою. (див. малюнок 4).
49. Потім закрийте кришку та встановіть бак для води у пристрій.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо індикатори несправностей показують, що система не працює належним чином, виконайте наступну перевірку.

Таблиця нижче є лише обмеженим списком. Для отримання найновішого та повного розділу щодо усунення несправностей, поширених запитань і керівництва з усунення помилок зверніться до відповідного розділу на нашому веб-сайті або в додатку Electrolux.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
1	Значок попередження очищувача повітря світиться.	Якщо ви щойно придбали пристрій АБО вставили новий(-і) фільтр(-и), переконайтеся, що фільтр(-и) вставлені правильно, щоб RFID-мітки могли бути зчитані датчиком. Як правило, пристрій постачається з різноманітними складними датчиками, електронікою та іншими електричними компонентами, і якщо один із них не працює, ви побачите, що на панелі керування виробом засвітиться значок попередження. Щоб отримати докладніші відомості про кроки для вирішення проблеми, перейдіть до додатку Electrolux і перевіряйте інформацію кожного разу, коли цей значок світиться.	Майте під рукою КОД ПРИСТРОЮ та СЕРІЙНИЙ номер, якщо вам потрібно звернутися до сервісної організації Electrolux за допомогою.
2	Очищувач повітря працює на максимальній швидкості вентилятора протягом тривалого часу	У режимі MANUAL (РУЧНИЙ) перевірте повзунок швидкості вентилятора на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux і встановіть його на потрібний рівень. У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) перевірте індикатор якості повітря на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux — якщо всі значення РМ постійно показують 999-1000 без будь-якого зниження, швидше за все, датчик забитий. Використайте пилосос, щоб очистити датчик через віконце датчика — докладні інструкції дивіться в розділі ЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ вище.	Датчик твердих часток (РМ) у пристрої є високоточним і чутливим, і це нормально, коли очищувач реагує на низьку якість повітря, збільшуючи швидкість вентилятора, щоб повернути якість повітря в приміщенні до безпечного рівня.
3	Очищувач повітря постійно працює на найнижчій швидкості вентилятора протягом тривалого часу.	У режимі MANUAL (РУЧНИЙ) перевірте швидкість вентилятора на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux і встановіть його на потрібний рівень. У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) перевірте індикатор якості повітря на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux — якщо всі значення РМ постійно показують дуже хорошу якість без будь-якого підвищення, це нормальна поведінка пристрою — якість вашого повітря дуже хороша! Якщо значення РМ2,5 високе, а пристрій все ще працює на найнижчій швидкості вентилятора, перевірте значок заміни фільтра на панелі керування пристрою або в додатку Electrolux. Якщо він світиться, замініть використаний фільтр на новий, це має вирішити специфічну проблему швидкості вентилятора. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 9 у таблиці.	Пристрій сконструйовано таким чином, що коли термін служби фільтра закінчується, він перешкоджатиме використанню пристрою, доки фільтр не буде замінено, обмежуючи швидкість вентилятора, щоб не повертати вловлені тверді частки назад у повітря.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
4	Очишувач повітря створює гучний або незвичайний шум	Переконайтеся, що поліетиленові пакети навколо фільтрів видалено, переконайтеся, що отвір для впуску повітря (навколо передньої панелі) і решітка для випуску повітря (у верхній частині пристрою) вільні, а між пристроєм і найближчою поверхнею є відстань не менше 30 см. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 12 у таблиці.	Якщо у вашому пристрої є ненормальний шум навіть після перевірки кроків у керівництві з усунення несправностей, зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за подальшою допомогою.
5	Очишувач повітря або вентилятор не працює	Переконайтеся, що на пристрій подається живлення. Якщо потрібно, спробуйте щільно вставити вилку в розетку, щоб перевірити, чи це вирішує проблему. Перевірте, чи не перегорів запобіжник у вашому будинку або чи не спрацював автоматичний вимикач. Якщо необхідно, замініть запобіжник або скиньте автоматичний вимикач. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 12 у таблиці.	
6	Очишувач повітря працює, але якість повітря не покращується	У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) уважно стежте за різницею в рівнях якості повітря в додатку Electrolux протягом наступних 20 хвилин. Якщо протягом цього періоду ви не побачите покращення значень якості повітря в додатку Electrolux, виконайте наведені нижче дії. Перейдіть у режим MANUAL (РУЧНИЙ) і налаштуйте швидкість вентилятора на вищий рівень, щоб побачити, чи допоможе це вирішити проблему. Якщо ви все ще не бачите покращення. Закрийте будь-які відкриті двері АБО вікна ззовні кімнати та знову запустіть пристрій на найвищій швидкості вентилятора на 20 хвилин. Якщо це вирішить проблему, ми рекомендуємо вам працювати з пристроєм у цьому герметичному середовищі, наскільки це можливо, доки якість повітря не встановиться на належному рівні.	Якщо пристрій розміщено в кімнаті, розмір якої перевищує рекомендований, для покращення якості повітря знадобиться більше часу — наберіться терпіння та підтримуйте пристрій на максимально можливій швидкості.
7	Очишувач повітря створює або розповсюджує дивний запах	Коли ви вперше запускаєте пристрій, ви можете відчути запах пластику, клею або фарби — особливо біля решітки для випуску повітря — у деяких випадках цього не уникнути (наприклад, як «запах нового автомобіля»), але він повинен швидко зникнути. Якщо ви відчуєте запах горілого, відключіть пристрій і зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за подальшою допомогою. У фільтра запахів та летких органічних сполук закінчився термін служби. Замініть фільтр запахів та летких органічних сполук на новий.	Завжди переконайтеся, що фільтри закриті у відповідній упаковці, поки вони зберігаються між використаннями, і що всі частини сухі, щоб уникнути появи запаху або цвілі.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
8	Значок фільтра світиться, хоча я нещодавно змінив фільтри	Вимкніть пристрій за допомогою кнопки ON OFF (УВІМК./ВИМКН.) або від'єднайте і знову підключіть пристрій, щоб побачити, чи зникне значок.	Важливо вимкнути пристрій перед заміною фільтра, щоб скинути налаштування.
9	Очишувач повітря або вентилятор не працює	Блимає індикатор заповнення водою. Переконайтеся, що бак для води встановлений правильно і води достатньо. Переконайтеся, що бічна панель зачинена.	
10	На зволожуючому фільтрі є білі або жовті відкладення	Білі відкладення називаються вапняним нальотом і складаються з мінералів, що містяться у воді. Накип на зволожуючому фільтрі, що обертається, впливає на ефективність зволоження, але не шкодить вашому здоров'ю. Виконуйте інструкції з очищення в посібнику користувача.	
11	Для досягнення цільового рівня вологості потрібно багато часу	Технологія зволоження рівномірно розподіляє невидиму водяну пару по кімнаті. У сухих умовах волога зволожувача поглинатиметься стінами, меблями та іншими предметами у вашій кімнаті. Провітрювання сухим зовнішнім повітрям також збільшує час, необхідний для досягнення заданої вологості. Для оптимізації ефективності зволоження та очищення рекомендується закривати двері та вікна під час використання очишувача. Щорічно замінюйте зволожуючий фільтр.	
12	Я не можу підключити очишувач повітря до додатку	Якщо вам не вдається підключити пристрій до додатку Electrolux після кількох спроб, зверніться за підтримкою до авторизованого сервісного центру Electrolux.	Мікросхема WiFi у пристрої працює лише на частоті 2,4 ГГц, тому переконайтеся, що ваш домашній Wi-Fi працює у цьому діапазоні.
13	У мене інша проблема, якої тут немає, АБО жоден із наведених вище кроків не допоміг вирішити проблему	Ви можете знайти додаткові керівництва з усунення несправностей і відповіді на поширені запитання на нашому веб-сайті АБО в додатку Electrolux на сторінках з інформацією про продукт або безпосередньо зв'язатися з авторизованим сервісним центром Electrolux для отримання допомоги. Дякуємо вам!	Під час звернення до сервісної служби Electrolux майте під рукою код пристрою та серійний номер. Цю інформацію можна знайти на паспортній табличці, яка розташована на основному блоці за передньою кришкою.

KASUTUSJUHEND

Täname Teid Electroluxi õhupuhasi ostmise eest. Parimate tulemuste saamiseks oma seadmega kasutage alati originaalseid Electroluxi kulumaterjale, tarvikuid ja varuosi. See seade on loodud keskkonda silmas pidades ja seetõttu on kõik plastosad taaskasutamise eesmärgil märgistatud.

ÜLDINE OHUTUSTEAVE

See KASUTUSJUHEND annab spetsiifilised kasutamise juhised Teie seadme mudeli VÕI seeriade kohta. Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendis toodud juhiste järgi. Need juhised ei ole mõeldud hõlmama kõiki võimalikke tingimusi ja olukordi, mis võivad tekkida. Mis tahes seadme paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel peab kasutama tervet mõistust ja peab olema ettevaatlik.

HOIATUS! - LASTE JA VÄHEKAITSTUD INIMESTE OHUTUS

Lämbumise, vigastuste või püsiva puude oht. Hoidke kõik pakendid lastele kättesaamatus kohas.

Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed siis, kui neil on järelevalve.

Seda seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalve või neile on antud seadme ohutu kasutamise juhised ja nad saavad aru kaasnevatest ohtudest.

Lapsed ei tohi teha ilma järelevalveta puhastust ja seadme kasutaja hooldust.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, väljaarvatud juhul, kui neid pidevalt jälgitakse.

ETTEVAATUST! – VÄLTIGE SEADME VÕI VARA VIGASTUSI VÕI KAHJUSTUSI

Ärge suunake õhuvoolu kaminale või teistele soojusallikatele, kuna see võib põhjustada ägenemist.

Ärge ronige seadme peale ega pange sellele esemeid. Ärge riputage seadme külge esemeid.

Ärge pange seadme peale vedelikuga täidetud anumaid.

Lülitage seade toiteallikast VÄLJA, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.

Ärge blokeerige või katke õhu sissevoolu piirkonda, ventilaatori piirkonda ja õhu väljavoolu võret.

Veenduge, et kõik elektriseadmed/elektronilised seadmed oleksid seadmest vähemalt 30 cm kaugusel.

TEAVE RAADIO KOHTA

Toote energiatarve võrgu ooterežiimis on väiksem kui 2,0 W

Elektriga seotud ohutusnõuded

HOIATUS! Vältige tulekahju ohtu või elektrilööki.

Seda seadet saab kasutada ilma muudatuseta 50 Hz või 60 Hz toiteallikaga. Ärge kasutage pikendusjuhet või adapteri pistikut.

Ärge eemaldage toitejuhtmetest ühtki haru. Ärge pigistage, painutage või keerake sõlme toitejuhet. Ärge lõigake ega vigastage toitejuhet. Kui kaasasolev toitejuhe on kahjustatud, siis võib selle välja vahetada ainult Electrolux, selle teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isikud. See seade ei sisalda osi, mida saaks hooldada kasutaja. Remondi tegemiseks pöörduge alati Electroluxi volitatud teenindusse.

Kui te pole kindel, kas pistikupesa on vastavalt maandatud või kaitstud viitkaitsme või kaitselülitiga, laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada õige pistikupesa vastavalt riiklikule elektriseadustikule VÕI kasutatavatele kohalikele seadustele ja määrustele.

Ärge hoidke ega kasutage bensiini või teisi tuleohtlikke aure ja vedelikke selle ega ühegi teise seadme läheduses. Lugege toote märgistusi tuleohtlikkuse ja muude hoiatuste kohta.

Elektrilöögi ja/või tulekahju ohu vältimiseks ärge laske vett ega mis tahes muid vedelikke või tuleohtlikke puhastusvahendeid seadme sisse. Veenduge, et seade on enne puhastamist eemaldatud vooluvõrgust.

Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust mitte kunagi toitejuhet tõmmates. Võtke alati pistikust kindlalt kinni ja tõmmake toitejuhe otse pistikupesast välja.

Ohutusabinõud

Ärge pange sõrmi ega esemeid õhu väljavoolu ava piirkonda või esikülje võresse.

Ärge käivitage või lülitage välja seadet toitejuhtme pistikust väljatõmbamisega või elektrikilbist elektri VÄLJALÜLITAMISEGA.

Rikke korral (sädemed, põlemislõhn jne) peatage viivitamatult seadme töö, ühendage toitejuhe lahti ja võtke ühendust Electroluxi volitatud teenindusega.

Ärge kasutage seadet märgade kätega.

Ärge tõmmake toitejuhet.

Filtri(te) eemaldamisel ärge puudutage ventilaatori laba.

Ärge kallutage seadet enam kui 10° ega liigutage seadet siis, kui paagis/filtrisahtlis on vett, kuna see võib põhjustada lekkeid.

Pidage meeles, et kõrge õhuniiskuse tase võib soodustada bioloogiliste organismide kasvu keskkonnas.

Ärge laske õhuniisutajat ümbritseval alal muutuda niiskeks ega märjaks. Niiskuse ilmnemisel keerake õhuniisutaja väljund väiksemaks. Kui õhuniisutaja väljundmahtu ei saa keerata väiksemaks, siis kasutage õhuniisutajat aeg-ajalt selle tööd katkestades. Ärge laske imavatel materjalidel, nagu vaipkatted, kardinad, eesriided või laudlinad, saada niiskeks.

Võtke seade täitmise ja puhastamise ajaks vooluvõrgust välja.

Ärge jätke mitte kunagi vett reservuaari, kui seadet ei kasutata.

Tühjendage ja puhastage seade enne hoiustamist. Puhastage õhuniisutajat enne järgmist kasutamist.


KÕRVALDAMINE




See sümbol seadme või selle pakendi peal näitab, et seadet ei tohi käidelda olmeprügina. Teie seadme taaskasutamiseks palume viia see ametlikku kogumiskohta või Electroluxi teeninduskeskusesse, kus elektrilisi osi saab ohutul ja professionaalsel viisil eemaldada ja taaskasutada. Järgige oma riigi elektritoodete eraldi kogumise reegleid.

ENNE KÄIVITAMIST

- Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.
- Kontrollige, kas kõik kirjeldatud osad on kaasas.
- Pöörake tähelepanu eriti ettevaatusabinõudele!






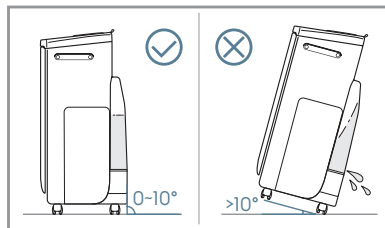
















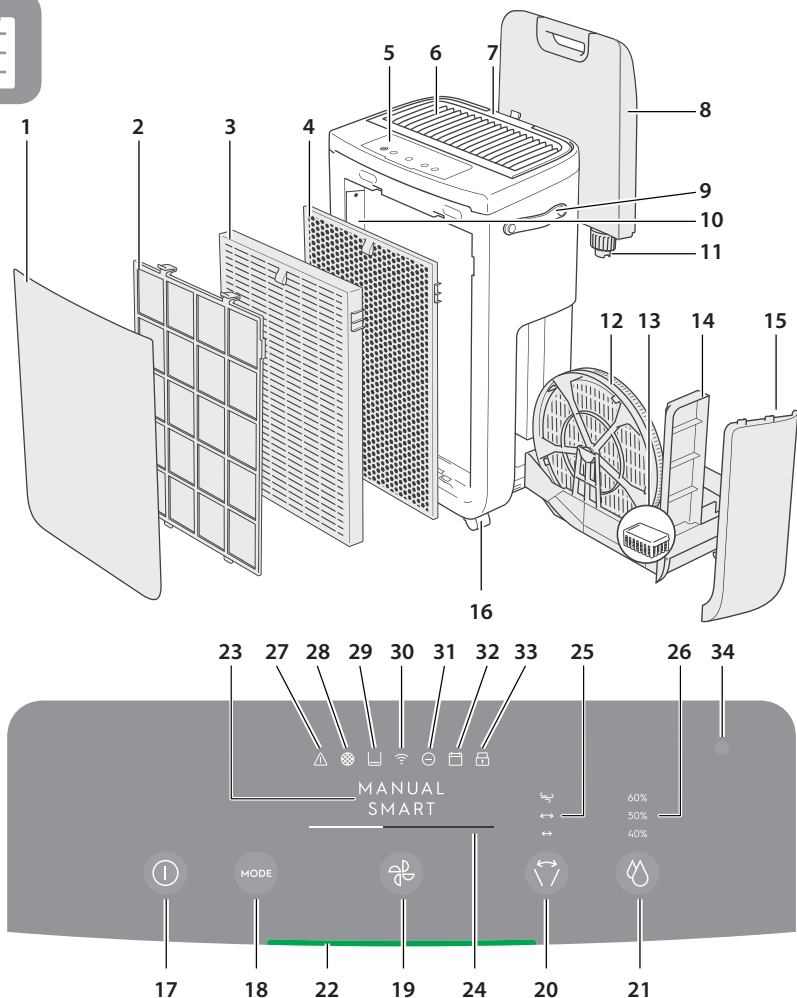





TEIE ÕHUPUHASTI KIRJELDUS

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|
| 1. Esipaneel | 9. Käepide | 18. REŽIIMI lüliti | 26. Sihtniiskuse tase |
| 2. Silmusvõrguga eelfilter | 10. Andurikarp | 19. Ventilatori kiirus | 27. Ohuhoiatuse ikoon |
| 3. Ülilpeenete osakeste filter | 11. Veepaagi kork | 20. Ventilatsioonitava suuna pööramine | 28. Filtrivahetamise ikoon |
| 4. VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) lõhnafilter | 12. Niisutusfilter | 21. Niisutamise nupp | 29. Veepaagi ikoon |
| 5. Juhtpaneeli ekraan | 13. Antibakteriaalne kassett | 22. Õhukvaliteedi tuli | 30. Wifi ikoon |
| 6. Ventilatsioonitava | 14. Niisutusfiltri sahtel | 23. REŽIIMI kuvamine | 31. Ionisaatori ikoon |
| 7. Kate | 15. Küljepaneel | 24. VENTILAATORI KIIRUSE näidik | 32. Plaanuri ikoon |
| 8. Veepaak | 16. Ratas | 25. Pööramise näidik | 33. Lapseluku ikoon |
| | 17. SISSE/VÄLJA lülitamise nupp | | 34. Valgusandur |

MÄRKUS: Teie konkreetsel mudelil ei pruugi olla kõiki selles KASUTUSJUHENDIS loetletud komponente ja funktsioone. Palume kontrollida toote pakendit VÕI toote kirjeldust meie veebilehel teie mudeli täpsete üksikasjade suhtes. Electrolux jätab endale õiguse muuta siin esitatud teavet ilma ette teatamata.

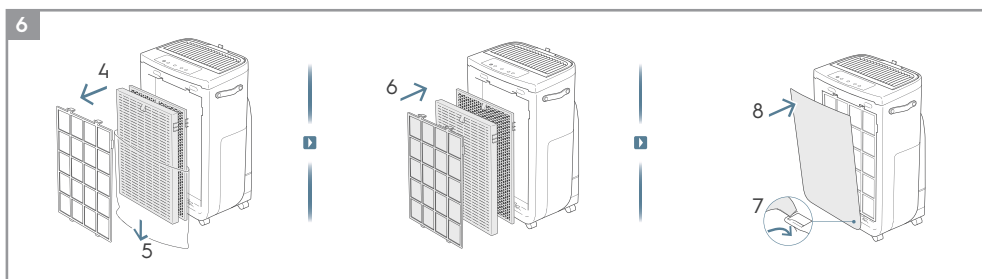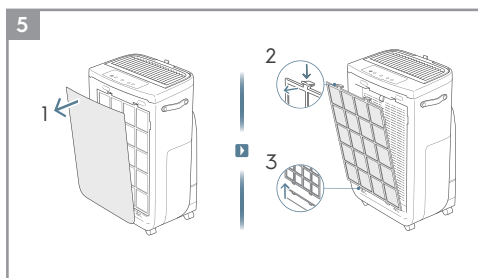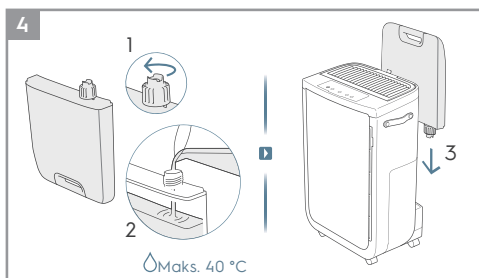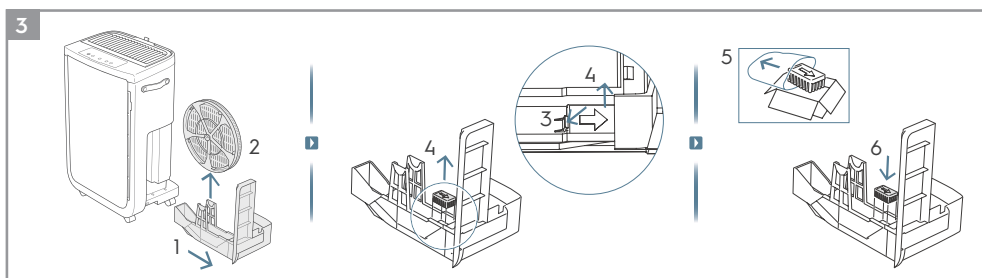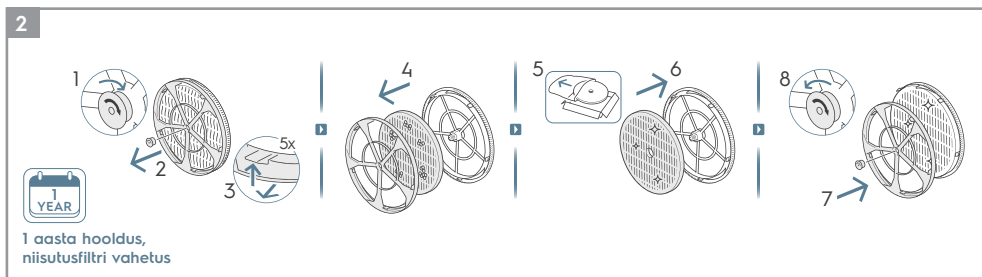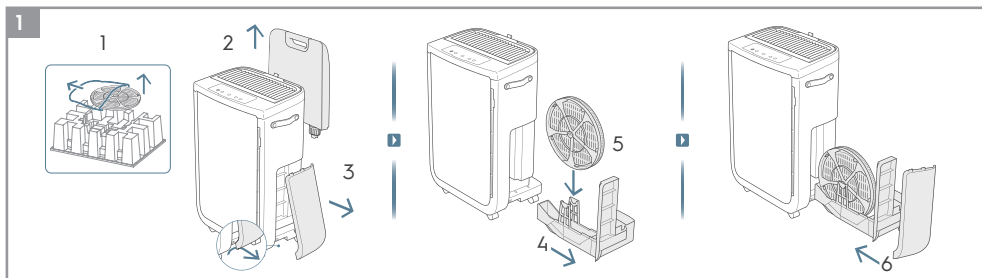

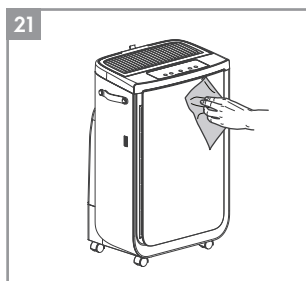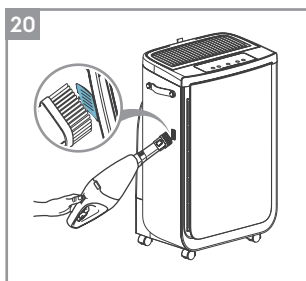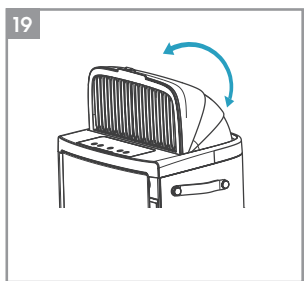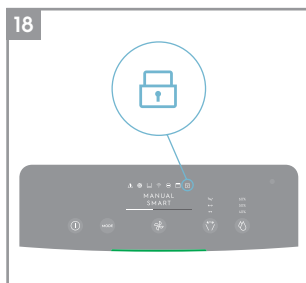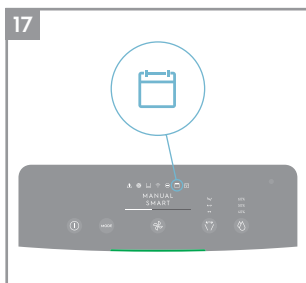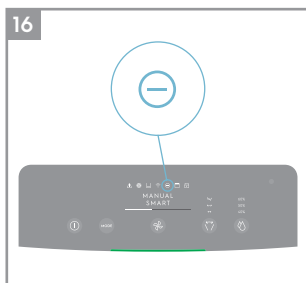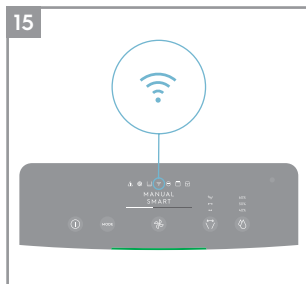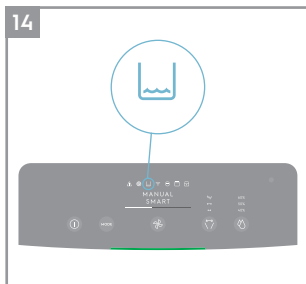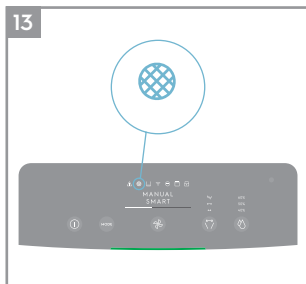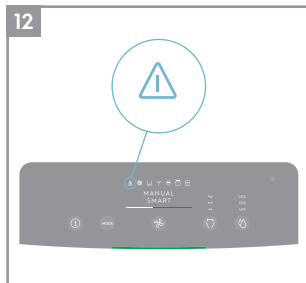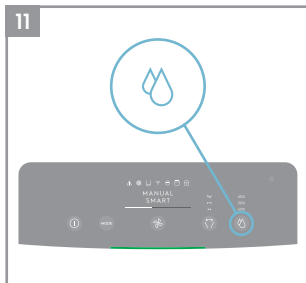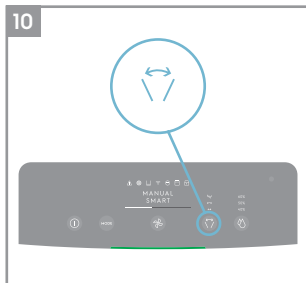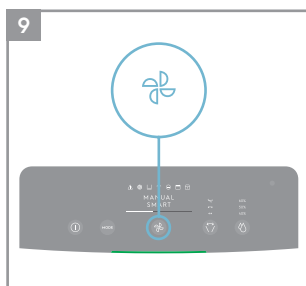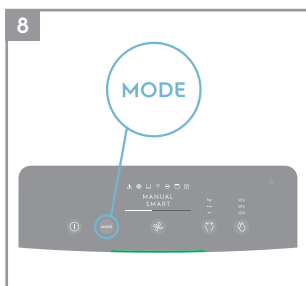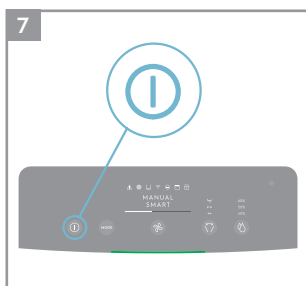

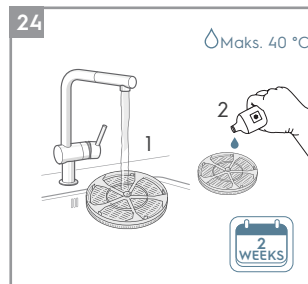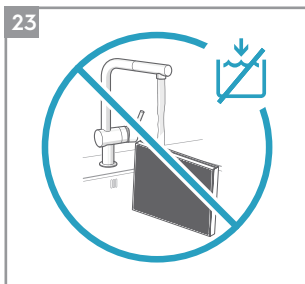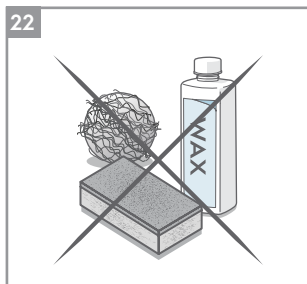

Lisateavet jooniste kirjelduse kohta leiate lehekülgedelt 229-233.

Meelerahu nautamiseks registreerige oma seade juba täna aadressil www.electrolux.com.

Olge kursis paremate elamisteenuste, ohutuse teadetega ja ostke tarvikuid, mis sobivad kokku teie seadmega. Funktsioone võidakse lisada või uuendada koos uue rakenduse tulekuga.

KARBIST VÄLJAVÕTMINE & SEADISTAMINE

Olge õhupuhasi karbist eemaldamisel ettevaatlik. Seadmel on mitu eemaldatavat osa, mis võivad transpordi ajal tulla lahti. Seega avage karp ettevaatlikult ja pange see suurele, tasasele pinnale pörandal.

1. Võtke niisutusfilter ülemisest pulbist ja eemaldage selle kilekott. Seejärel tõstke seade ettevaatlikult karbist välja, eemaldage plastpakend ning kõrvaldage see ohutult ja vastavalt kohalikele utiliseerimise juhistelet.
2. Eemaldage veepaak seadme tagumiselt küljelt.
3. Eemaldage küljepaneel ja tõmmake välja niisutusfiltri sahtel.
4. Võtke niisutusfiltri sahtel välja ja seejärel pange niisutusfilter, niisutusfiltri sahtel ja küljepaneel tagasi seadmesse samas järjekorras nagu need olid algselt pandud. (Vaadake jooniseid 1).
5. Keerake kork lahti ja täitke paak veega. Sulgege kork tihedalt ja pange veepaak tagasi seadmesse. (Vaadake jooniseid 4).
6. Eemaldage esipaneel, tõmmates seda mõlema käega seadmest eemale.
7. Võtke välja silmusvõrguga eelfilter, ülipeenete osakeste filter ja VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) lõhnafilter ning eemaldage kogu plastpakend. Kõrvaldage see ohutult ja vastavalt kohalikele utiliseerimise juhistelet.
8. Pange filtrid tagasi seadmesse samas järjekorras, nagu tegite seda alguses (s.t VOC (lenduvat orgaaniliste ühendite) lõhnafilter tuleb tagasi panna esimesena).
9. Kinnitage silmusvõrguga eelfilter ja esipaneel uuesti seadme külge. (Vaadake jooniseid 5 ja 6).
10. Pange seadme toitejuhe lähimasse pistikupesasse nii, et SISSE/VÄLJA lülitamise nupp seadme juhtpaneelil läheks põlema.
11. Parimate tulemuste saamiseks kasutage seadet suletud kohas, kus ukseid ja aknad on võimalusel suletud.

JUHTPANEELI OLEKUD

12. OOTEREŽIIM: Pärast ühendamist on seade ooterežiimis, näidikute tuled juhtpaneelil on tuhmid, väljaarvatud TOITELÜLITI nupp (30%) ja Wifi ikoon (see hakkab vilkuma ainult liitmise aktiveerimisel).
13. PÄEV JA ÖÖ: Seade on varustatud valgusanduriga, mis mõõdab ruumi valgustingimusi. Andur muudab tuhmiks valguse intensiivsuse ekraanil ja piirab ventilaatori kiirust kiirusele 2 siis, kui seadet kasutatakse pimedas ruumis selleks, et pakkuda kasutajale öösel häirimiseta kogemust.
14. MITTEAKTIIVNE OLEK: Kui kasutaja ei puuduta juhtpaneeli rohkem kui 15 sekundi jooksul, läheb juhtpaneel mitteaktiivsesse olekusse, mille ajal aktiivsed nupud ja näidikud on tuhmi valgusega kuni 30% ulatuses ja ülejäänud juhtpaneeli valgus muudetakse täielikult tuhmiks.

TEIE SEADME KASUTAMINE

SISSELÜLITAMINE

15. Õhupuhasti SISSELÜLITAMISEKS (ON) vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE (ON/OFF) nuppu . Kui seadet kasutatakse esimest korda, hakkab seade töötama vaikimisi määratud seadistuse järgi (SMART režiimis, niisutus on välja lülitatud ja ventilatsioonivad on suunatud ettepoole). Seadme järgmisel käivitamisel jätkab seade tööd viimaste seadistuste järgi, mis teil olid enne seadme VÄLJALÜLITAMIST.

MÄRKUS: Õhupuhasti SISSELÜLITAMISEL kulub anduritel õhu kvaliteedi kalibreerimiseks ja analüüsimiseks umbes 10 sekundit. Selle aja jooksul hakkab õhu kvaliteedi näidikus vilkuma aeglaselt valge valgus.

REŽIIMIDE & VENTILAATORI KIIRUSE & PÖÖRAMISE & NIISKUSE MUUTMINE

16. Vajutage üks kord REŽIIMI nuppu  lülituste tegemiseks kahe režiimi vahel: SMART ja MANUAALNE

SMART: See on vaikerežiim, milles seade käivitub. SMART režiimis kasutab seade anduri andmeid sisendina, et otsustada sobiva ventilaatori kiiruse ja niiskustaseme üle mugava õhukeskkonna saamiseks sõltuvalt ruumi temperatuurist. Selles režiimis ei saa kasutaja reguleerida ventilaatori kiirust või niiskustaset. Täiendava teabe saamiseks palume vaadata peatükki „ÕHUKVALITEEDI NÄIDIK“.

MANUAALNE: MANUAALSES režiimis kasutab seade anduri andmeid sisendina, et näidata õhukvaliteedi taset õhukvaliteedi näidiku kaudu, kuid ei reguleeri ise ventilaatori kiirust. Seda režiimi saab kõige paremini kasutada kiireks puhastamiseks eriti siis, kui kasutaja näeb ette tahkete osakeste sisalduse suurenemist ruumis majapidamistööde (nt tolmuimejaga puhastamise) tõttu.

17. VENTILAATORI KIIRUS: MANUAALSES režiimis vajutage ventilaatori kiiruse reguleerimiseks VENTILAATORI nuppu – õhupuhastil on ventilaatori kiiruse 5 astet, kusjuures ventilaatori kiiruse näidik näitab ventilaatori kiirust.

MÄRKUS: Seade suurendab VÕI vähendab kiirust järkjärgult valitud seadistuse järgi.

18. VAIKNE režiim: Seda funktsiooni saab kasutada SMART režiimis ventilaatori kiiruse vähendamiseks päeval, et vältida häirimist siis, kui PM väärtused on suurenenud. Te saate aktiveerida VAIKSE režiimi Electroluxi äpi kaudu. Seadme ekraani valgus muutub tuhmiks, näidates, et VAIKNE režiim on aktiveeritud. Õhukvaliteedi näidik töötab VAIKSES režiimis endiselt nagu tavaliselt.

Te saate aktiveerida VAIKSE režiimi ka seadme näidikute paneelil, vajutades REŽIIMI nuppu 3 sekundit. VAIKSEST režiimist väljumiseks vajutage kas REŽIIMI või VENTILAATORI KIIRUSE nuppu.

19. Suund: Vajutades nupule SWING saate aktiveerida pööramise funktsiooni selleks, et saada soovitud õhuvoolu suunda. Seal on 3 võimalust, mis on toodud järgnevalt:

"↶" Kitsas (Siis liigutatakse ribisid/ventilatsioonivadid võres sobival viisil väikeses nurgavahemikus).

"↷" Lai (Siis liigutatakse ribisid/ventilatsioonivadid võres sobival viisil laias nurgavahemikus).

"↻" Loomulik tuuleõhk (Siis liigutatakse ribisid/ventilatsioonivadid võres juhuslikult edasi ja tagasi laias nurgavahemikus).

20. NIISUTUS: Niisutusfunktsiooni sisselülitamiseks ja sihtniiskuse taseme valimiseks (40%, 50% ja 60%) vajutage nuppu NIISUTUS (HUMIDITY). Kui see on juba sisse lülitatud, siis töötab niisutusfilter seni, kuni ruumi suhteline õhuniiskuse tase saavutab teie valitud sihtniiskuse taseme. Seejärel püüab seade hoida seda õhuniiskuse sihttasest. Niisutusrežiimis jälgige järgnevat:

- Kui ruum on suur või aknad või ukseid on avatud, ei pruugita soovitud sihtniiskuse taset saavutada.

- Õhupuhastist väljuval õhul on õhuniiskuse sihtniiskuse seadistatud väärtusest kõrgem nii, et ruum võidakse niisutada sel viisil.

FUNKTSIOONI IKOONID JA NÄIDIKUD

MÄRKUS: Teie mudelil ei pruugi olla kõiki näidikute VÕI funktsioonide ikoone. Seadme olemasolevate funktsioonide üksikasju palume vaadata pakendilt või seadme kirjeldusest veebisaidil.

21. HOIATUS: Hoiatuse ikoon  süttib, et hoiatada teid seadme võimaliku elektrilise või elektroonilise vea eest. Vea tüübi, koostisosade üksikasjade ja mis tahes leevendavate toimingute kohta leiате teavet Electroluxi äpist. Täpsemat teavet leiате samuti VIGADE JA RIKETE OTSIMISE JA KÕRVALDAMISE peatükist allpool.
22. FILTRI VAHETAMINE: Seadme kõrge efektiivsusega filtrit (filtreid) ei saa pesta. Neid saab ainult vahetada. Filtri vahetamise ikoon  süttib, et tuletada teile meelde teie seadme filtri (filtrite) vahetamist. Teie õhupuhasstil võib olla mitu filtrit. Seega palume vaadata Electroluxi äpist täpsemat teavet selle kohta, milline filtrikiht tuleb välja vahetada. Enne selle kasutamist seadmes veenduge alati, et plastikust kaitsekott oleks eemaldatud. Pärast kasutatud filtri väljavahetamist lülitub filtri vahetamise ikoon automaatselt välja ja lähtestamist pole vaja teha.
23. VEEPAAK: Veepaagi ikoon  süttib, et tuletada teile meelde veepaagi täitmist niisutamise jaoks. Pärast veepaagi täitmist lülitub veepaagi ikoon automaatselt välja ja lähtestamist pole vaja teha.
24. WiFi: Seade on varustatud WiFi mooduliga, mis võimaldab kaugjuhtimist ja juurdepääsu paljudele funktsioonidele, sealhulgas teie siseruumide õhukvaliteedi andmete ajapõhisele jälgimisele. Kui seade on ühendatud kodu WiFi-ga, siis süttib see ikoon . Kui ikoon vilgub, siis see näitab WiFi ühenduse ajutist kadumist - täpsema teabe saamiseks palume pöörduda Electroluxi äpi poole.
- MÄRKUS:** Laadige alla meie Electrolux äpp ja järgige samm-sammult liitmise juhiseid õhupuhassti vörku viimiseks.
25. IONISAATOR: Seade on varustatud ionisaatori mooduliga, mis võimaldab tekitada negatiivseid ioone selleks, et parandada veelgi õhu puhastamise protsessi. Ionisaator on vaikimisi määratud seadistuse järgi VÄLJA lülitatud. Ionisaatori funktsiooni aktiveerimiseks vajutage REŽIIMI ja VENTILAATORI nuppudele samaaegselt ja ja hoidke neid all 3 sekundit. Kui ionisaatori funktsioon on aktiveeritud, süttib ionisaatori ikoon . Te saate aktiveerida ionisaatorit samuti äpi kaudu. Lisateavet selle kohta, kuidas ionisaator aitab vähendada lenduvate osakeste sisaldust õhus, palume vaadata seadme kirjelduse lehelt veebisaidil.
26. PLAANUR: näitab kavandatud sündmust äpist, mis töötab.
27. LAPSELUKK: Seade on varustatud turvaluku funktsiooniga, et blokeerida seadme juhtpaneel tahtmatu vajutamise vältimiseks. Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks vajutage REŽIIMI ja TOITELÜLITI nuppudele samaaegselt ja ja hoidke neid all 5 sekundit. Lapseluku ikoon  süttib, kui funktsioon on aktiveeritud. Kui juhtpaneel on lukustatud, saate teha muudatusi ainult äpi kaudu.
28. ÕHUKVALITEEDI NÄIDIK: Seade on varustatud õhukvaliteedi anduriga. Laseripõhine tahkete osakeste (PM) andur on ülitäpne osakeste andur, mis suudab tuvastada tahkeid osakesi tasemel PM 1, PM 2,5 ja PM 10. Õhukvaliteedi näidik näitab visuaalselt - värviskaala abil - õhu kvaliteeti reaajas vastavalt allpool toodud tabelile. Kui seade töötab SMART režiimis, määrab õhukvaliteedi tase samuti ventilaatori kiiruse vastavalt allpool toodud tabelile.

HELE VÄRV	PM 2,5 (µg/m³)	ÕHU KVALITEET
Roheline	0-12	Väga hea
Kollane	13-35	Hea
Oranž	36-55	Vilets
Punane	56-150	Väga vilets
Tume punakaslilla	151-250	Halb
Punakaspruun	>250	Väga halb

MÄRKUS: Palume tagada anduri akna regulaarse puhastamise selleks, et see ei ummistuks tolmuga ja andurid töötaksid täpselt. Täpsete näitude saamiseks andurilt tagage ka optimaalne niiskustase (35-80% vahel).

KATTE SÄTTIMINE

29. KATE: Mugava õhukeskkonna tagamiseks on seade on varustatud kattega. Reguleerige õhu väljavoolu suunda, tõmmates katet käsitsi ülespoole. Katet saab sättida soovitud nurga all vahemikus 6° - 90°.

LIITMINE

MÄRKUS: Mõned sammud liitmise järjestuses võivad olla muutunud. Erinevuste korral palume järgida samm-sammult äpi kõige viimase versiooni juhiseid. Palume tagada koduse WiFi töötamise sagedusel 2,4 GHz, kuna õhupuhasti ei tunne ära 5 GHz sagedust.

30. Palume võtta Electroluxi äpp iOS äpist või Google Play äppide salvest, laadida see alla, registreeruda ja logida äppi sisse. Siin saate lisada seadme äppi ja järgida samm-sammult juhiseid seadme liitmiseks - allpool toodud sammud on soovituslikud.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

MÄRKUS: Enne puhastamist eemaldage õhupuhasti alati vooluvõrgust, et vältida elektrilöögi või tulekahju ohtu. Ärge kasutage seadme puhastamiseks mitte kunagi abrasiivseid, tugevatoimelisi puhastusvahendeid VÕI vaha. Kõrgefektiivseid filtreid ei saa pesta. Need tuleb kasutusea lõppedes alati välja vahetada.

31. Seadme optimaalseks töötamiseks tagage see, et anduri aken ei ole ummistunud tolmuaga. Tolmu kogunemine sellesse piirkonda on loomulik. Seetõttu tagage anduri akna regulaarne puhastamine (nt üks kord 4 nädala jooksul) tolmuimejaga, millel on kitsas otsik/hari.
32. Seadme plastikosasid peab puhastama õlivaba kuiva lapiga. Plekkide korral plastosadel kasutage veidi niisket, pehmet mikrokiudlappi, et plekki õrnalt hõõruda.
33. Esipaneelile kinnitatud riidet tuleks pühkida õlivaba, kuiva lapiga või selle puhastamiseks tuleks kasutada pehme harjaga tolmuimejat. Seadme esiküljel asuva õhu sissevoolu ava juurde võib koguneda rohkem tolmu kui mõne teise osa juurde ja seetõttu võib see koht vajada sagedasemat puhastamist seadme optimaalse jõudluse tagamiseks. Silmusvõrguga filtrit tuleks aeg-ajalt pühkida või puhastada tolmuimejaga, et vältida jõudluse vähenemist.
34. Puhastage niisutusfiltrit regulaarselt, et tagada hea niisutusvõime, eemaldage niisutusfiltri ratas ja loputage seda puhta vee ja sidrunhappe või neutraalse puhastusvahendiga, et eemaldada katlakivi ning asetage see tagasi seadmesse. (Vaadake jooniseid 24).

MÄRKUS: Järgides joonisel 1 näidatud samme niisutusfiltri ratta eemaldamiseks ja tagasipanekuks ei ole puhastamise ajal vaja niisutusfiltrit ratta küljest lahti võtta.

HOIUSTAMINE

35. Kui hoiustate õhupuhastit, siis peale seadme vooluvõrgust lahtiühendamist puhastage silmusvõrguga filter ja tolmu kogunemise vältimiseks tagage seadme, kaasaarvatud riidega esipaneeli, katmine.
- Niisutusmodeli puhul tühjendage kindlasti ka filtrisahtel, eemaldage niisutusfilter ja laske sel kuivada ning tühjendage veepaak enne seadme hoiustamist, et vältida hallituse tekkimist seadme sees, mis võib põhjustada soovimatuid lõhnu.

FILTRITE VAHETAMINE

HEPA FILTRITE VAHETAMINE

MÄRKUS: Filtreid – väljaarvatud silmusvõrguga eelfiltrit ja niisutusfiltrit - ei saa pesta ja need peab alati kasutusea lõpus välja vahetama. Õhupuhastil on palju erinevaid filtreid, mille hulgast saate valida, mis on kohandatud vastavalt teie elustiili vajadustele. Teie vajadustele vastava filtri valimise juhendi saamiseks minge Electroluxi äppi või seadme informatsiooni lehele meie veebisaidil. Asendusfiltri tellimiseks palume külastada teie kohalikku Electroluxi veebisaiti.

36. Parima kasutuskogemuse saamiseks ja õhupuhasti katkematu kasutamise tagamiseks palume jälgida filtri järelejäänud kasutusaega Electroluxi äppist ja palume tellida õigel ajal asendusfilter enne filtri järelejäänud kasutusaaja jõudmist 0%-ni. Kui teie äpis on teated lubatud, saadab Electroluxi äpp teile teate siis, kui filtri kasutusaeg on lõppemas (nt see on 5%).
37. Kui ühe või mitme filtri kasutusaeg on lõppemas, süttib seadme juhtpaneelil filtri vahetamise ikoon, mis näitab väljavahetamise vajadust. Palume minna Electroluxi äppi, et õigesti kindlaks teha, millise filtri kasutusaeg on lõppemas ja vajab seetõttu väljavahetamist. Kui filtri kasutusaeg on lõppemas, võib seadme ventilaatori kiirus SMART režiimis olla vähendatud.
38. Kasutatud filter võib olla kaetud tolmu ja tahkete osakeste paksu kihiga nii, et enne esipaneeli avamist palume tagada, et kasutatud filtri sissepanemiseks oleks käepärast ühekordne prügikott või pakend.
39. Enne filtrite vahetamist lülitage õhupuhasti VÄLJA või eemaldage seade vooluvõrgust, et filtri vahetamise ikoon lülituks VÄLJA. Eemaldage esipaneel ja silmusvõrguga eelfilter ning pange need kõrvale. Seejärel eemaldage filter, mille kasutusaeg on lõppenud, ja pange käepärast olevasse ühekordsesse prügikotti.
40. Seejärel eemaldage asendusfiltrilt plastpakend ja pange filter sobivasse kohta. Palume tagada, et esimesena paigaldatakse seadmesse VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) lõhnafilter, seejärel ülipeenete osakeste filter. Pange silmusvõrguga eelfilter uuesti seadmesse, sulgege esipaneel ja lülitage seade SISSE. Filtri vahetamise ikoon seadme esipaneelil ei põle enam ja Electroluxi äpp näitab sama koos uue filtri kasutusaaja andmetega.
- MÄRKUS:** Juhul, kui vahetus kajastub ainult seadme juhtpaneelil ja seda ei ole näha Electroluxi äpis, siis palume teha taaskäivitus äpile ja seadmele enne rikete otsimise jätkamist.
41. Utiliseerige kasutatud filter, samuti mis tahes plastpakend vastavalt kohalikele jätmete ümbertöötlemise juhistele.

VAHETAGE NIISUTUSFILTER JA ANTIBAKTERIAALNE KASSET

MÄRKUS: Niisutusfiltrit ja antibakteriaalset kassetit tuleb vahetada umbes iga 1 aasta järel, järgides nende vahetamiseks alltoodud juhiseid. (Vaadake jooniseid 2 ja 3).

42. Kõigepealt eemaldage veepaak seadme tagumiselt küljelt.
43. Eemaldage küljepaneel ja tõmmake välja filtrisahtel.
44. Võtke filtrisahtlis olev niisutusfilter välja, vabastage vooli katted, eraldage niisutusfiltri ratta raami konksud ja võtke välja niisutusfilter. Sisestage rattasse uus niisutusfilter. Pange tagasi vastupidises järjekorras ja lukustage ratta katted. (Vaadake jooniseid 5 ja 6).
45. Pärast niisutusfiltri eemaldamist näete, et antibakteriaalne kasset on paigaldatud soonde filtrisahtli all. Tõmmake see välja ja asendage uuega.
46. Seejärel asetage niisutusfiltri ratas, filtrisahtel ja küljepaneel tagasi seadmesse samas järjekorras nagu need võeti välja. Ja veenduge, et niisutusfiltri ratas oleks õiges asendis. Üks ratta katetest on teisest suurem.

VEEPAGI TAASTÄITMINE VEEGA

MÄRKUS: Kasutage veepaagi täitmisel kraanivett. Kuuma vee (üle 40 °C), kemikaalide / pesu- või lõhnaainete lisamine võib mõjuda tootele ja niisutusfunktsioonile. Pange tähele ka seda, et must vesi (sealhulgas kaevuvesi) võib suurendada seente/bakterite ja hallituse tekke ohtu.

47. Kui veepaak on tühi, süttib juhtpaneelil veepaagi näidik, mis tuletab meelde veepaagi täitmist. Teile saadetakse hoiatus ka äppi.
48. Tõstke veepaak ettevaatlikult üles, et vältida vee tilkumist põrandale. Pöörake paak tagurpidi, avage kork ja täitke paak veega. (Vaadake jooniseid 4).
49. Järgmisena sulgege kork ja pange veepaak seadmesse tagasi.

RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE

Kui rikke näidikud näitavad, et süsteem ei tööta korralikult, teostage järgnev kontroll.

Allpool toodud tabelis on toodud ainult piiratud loetelu. Palume vaadata uusimat ja täielikku rikete otsimise ja kõrvaldamise peatükki, FAQ (korduma kippuvaid küsimusi) ja vaajuhendit vastavast osast meie veebisaidil või Electroluxi äpis.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
1	Õhupuhasti hoiatusikoon põleb.	Kui te olete seadme äsja ostnud VÕI olete paigaldanud uue filtri (uued filtrid), siis palume tagada, et filtrid oleks paigaldatud õiges asendis RFID märgiste suhtes, mida loeb andur. Üldiselt on seadmega kaasas erineva keerukusega andurid, elektroonilised ja elektrilised koostisosad ning kui ühes neist on rike, näete seadme juhtpaneelil hoiatusikooni süttimist. Täpsemat teavet probleemi lahendamise sammude kohta palume vaadata Electroluxi äpist ja vaadake üksikasju siis, kui näete, et see ikoon süttib.	Kui teil on abi saamiseks vaja võtta ühendust Electroluxi teeninduse organisatsiooniga, siis palume hoida käepärast seadme PNC ja SEERIANUMBER.
2	Õhupuhasti töötab ventilaatori maksimaalse kiirusega kogu aeg pikema perioodi jooksul.	Kui seade on režiimis MANUAALNE, siis palume kontrollida ventilaatori kiiruse liugurit seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja reguleerida see soovitud tasemele. Kui seade on režiimis SMART, siis palume kontrollida õhukvaliteedi näidikut seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis – kui kõik PM väärtused on pidevalt 999-1000 ilma ühegi vähenemiseta, siis on kõige tõenäolisemalt andur ummistunud. Palume kasutada anduri puhastamiseks tolmuimejat anduri akna kaudu – üksikasjalikud juhised on toodud eespool peatükis PUHASTAMINE, HOOLDUS JA HOIUSTAMINE.	Seadmes olev PM andur on väga täpne ja tundlik ning on normaalne, et puhasti reageerib halvale õhu kvaliteedile ventilaatori kiiruse suurendamisega – et teie siseruumide õhu kvaliteet oleks taas ohutul tasemel.
3	Õhupuhasti töötab ventilaatori kõige väiksema kiirusega kogu aeg pikema perioodi jooksul.	Kui seade on režiimis MANUAALNE, siis palume kontrollida ventilaatori kiirust seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja reguleerida see soovitud tasemele. Kui seade on režiimis SMART, siis palume kontrollida õhukvaliteedi näidikut seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis – kui kõik PM väärtused on pidevalt väga head ilma mis tahes suurenemiseta, siis see on seadme jaoks normaalne käitumine – teie õhu kvaliteet on väga hea! Kui PM2,5 väärtus on kõrge ja seade töötab ikka veel ventilaatori kõige väiksema kiirusega, siis palume kontrollida filtri vahetamise ikooni seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja kui see süttib, siis palume vahetada kasutatud filter uue vastu. See peaks lahendama spetsiifilise ventilaatori kiiruse probleemi. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 9. punkti tabelis.	Seade on konstrueeritud nii, et kui filtri kasutusaeg on lõppemas, siis see takistab kasutamist kuni filter on vahetatud, piirates ventilaatori kiirust nii, et kinnipüütud tahked osakesed ei satuks tagasi õhku.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
4	Õhupuhaсти tekitab tugevat või ebatavalist müra.	Palume tagada, et kilekotid filtrite ümber oleks eemaldatud, samuti palume tagada, et õhu sissevoolu ava (esipaneeli ümber) ja õhu väljavooluava võre (seadme ülaosas) juures ei oleks takistusi ning õhkvahemik seadme ja lähima pinna vahel oleks 30 cm. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 12. punkti tabelis.	Kui teie seadmes on ebatavalist müra isegi pärast rikete otsimise ja kõrvaldamise juhistes toodud sammude järgi kontrollimist, siis edasise abi saamiseks palume võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega.
5	Õhupuhaсти või ventilaator ei tööta.	Veenduge, et seade saab voolu. Vajadusel proovige toitejuhe suruda kindlalt seinakontakti, et kontrollida, kas see lahendab probleemi. Kontrollige, kas teie kodu sulavkaitse pole läbi põlenud või kas kaitselüliti on voolu välja lülitanud. Vajadusel vahetage sulavkaitse välja või lähtestage kaitselüliti. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 12. punkti tabelis.	
6	Õhupuhaсти töötab, kuid õhu kvaliteet ei parane.	Kui seade on režiimis SMART, siis jälgige tihti õhukvaliteedi taseme erinevusi Electroluxi äpis järgneva 20 minuti jooksul – kui te ei näe selle aja jooksul Electroluxi äpis mis tahes õhukvaliteedi taseme paranemist, siis järgige allpool toodud sammu. Lülitage seade režiimile MANUAALNE ja muutke ventilaatori kiirus suuremaks, et näha, kas see aitab probleemi lahendada. Juhul, kui te ei näe endiselt olukorra paranemist, proovige allpool olevat sammu. Sulgege kõik avatud ukSED VÕI aknad ruumi väliskülgedel ja pange seade uuesti tööle ventilaatori suurimal kiirusel 20 minutiks. Kui see lahendab probleemi, soovitame teil kasutada seadet selles suletud keskkonnas võimalikult palju, kuni õhukvaliteet on samuti heal tasemel.	Kui seade paigutatakse soovitatust suuremasse ruumi, siis kulub õhukvaliteedi paranemiseks rohkem aega – palume olla kannatlik ja hoida seadet töötamas suurima võimaliku kiirusega.
7	Õhupuhaсти tekitab või eritab kummalist lõhna.	Seadme esmakordsel käivitamisel võite tunda plasti, liimi või värvi lõhna – eriti õhu väljavoolu võre juures – see on mõnel juhul vältimatu (nagu „uue auto lõhn”), kuid see peaks kaduma kiiresti. Kui tunnete põlemislõhna, palume edasise abi saamiseks võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega. VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) filtri kasutusaeg on lõppemas. Palume asendada see uue VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) filtriga.	Palume alati tagada see, et filtrid oleks kaetud sobiva pakendiga siis, kui neid hoiustatakse kasutamise vaheaegadel, ja palume jälgida, et kõik osad on kuivad, et vältida lõhna või hallituse teket.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
8	Filtri ikoon põleb hoolimata sellest, et ma vahetasin filtreid hiljuti.	Lülitage seade SISSE/VÄLJA lülitamise nupuga VÄLJA või eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see uuesti, et näha, kas tuli ikoonis kustub.	Seadme lähtestamiseks on tähtis enne filtri vahetamist lülitada seade VÄLJA.
9	Õhupuhasti või ventilaator ei tööta.	Veega täitmise tuli vilgub. Veenduge, et veepaak on korralikult paigaldatud ja veepaagis on piisavalt vett. Tagage see, et küljepaneel on suletud.	
10	Niisutusfiltril on valgeid või kollaseid ladestusi	Valget ladestust nimetatakse katlakiviks ja see koosneb veest saadud mineraalidest. Pöörleva niisutusfiltri skaala mõjutab niisutamise jõudlust, kuid see ei kahjusta teie tervist. Järgige kasutusjuhendis toodud puhastusjuhiseid.	
11	Sihtniiskuse taseme saavutamiseks kulub palju aega	Niisustustehnoloogia jaotab nähtamatu veeauru teie toas ühtlaselt. Kuivades tingimustes imavad ruumi seinad, mööbel ja muud esemed endasse niisutajast tuleva niiskuse. Samuti pikendab kuiva välisõhu ventileerimine sihtniiskuse taseme saavutamiseks kuluvat aega. Niisutamise ja puhastamise optimeerimiseks on soovitatav kasutamise ajaks sulgeda ukSED ja aknad. Vahetage niisutusfiltrit igal aastal.	
12	Ma ei saa õhupuhastit ühendada äpiga.	Kui te ei saa pärast paari katset seadet liita ja Electroluxi äpiga ühendada, võtke abi saamiseks ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega.	Seadmes olev WiFi kiip töötab ainult sagedusel 2,4 GHz. Seetõttu veenduge, et teie kodune WiFi töötab sellel ribalaiusel.
13	Mul on veel üks probleem, mida pole selles loetelus, VÕI ükski eespool toodud sammudest ei ole aidanud lahendada seda probleemi.	Rohkem rikke otsimise ja kõrvaldamise juhiseid ja FAQ (korduma kippuvate küsimuste (KKK)) vastuseid leiate meie veebisaidilt VÕI Electroluxi äpist toote informatsiooni lehtedelt või abi saamiseks võtke otse ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega. Täname!	Kui võtate ühendust Electroluxi teenindusega, siis palume hoida käepärast seadme PNC ja seerianumber. Selle teabe leiate andmesildilt, mis asub põhiseadme peal esikaane taga.

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

Paldies, ka izvēlējāties Electrolux gaisa attīrītāju. Lai no savas ierīces gūtu vislabākos rezultātus, vienmēr izmantojiet oriģinālos Electrolux palīgmateriālus, piederumus un rezerves daļas. Šī ierīce ir izveidota, domājot par apkārtējo vidi, un līdz ar to visas plastmasas detaļas ir marķētas pārstrādes nolūkiem.

VISPĀRĪGĀ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Šajā LIETOŠANAS ROKASGRĀMATĀ sniegti Jūsu OR sērijas modelim specifiski lietošanas norādījumi. Lietojiet ierīci tikai tā, kā norādīts šajā rokasgrāmatā. Šie norādījumi nav paredzēti, lai aptvertu katru iespējamo stāvokli un situāciju, kāda var atgadīties. Uzstādot un darbinot jebkuru ierīci, kā arī veicot tās apkopi, jārikojas saprātīgi un uzmanīgi.

BRĪDINĀJUMS! - BĒRNU UN JUTĪGU CILVĒKU DROŠĪBA

Nosmakšanas, savainošanās vai paliekošas invaliditātes risks. Sargājiet visu iepakojumu no bērniem.

Šo ierīci var lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, ja tie tiek uzraudzīti.

Ierīci var lietot cilvēki ar samazinātām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai cilvēki bez pieredzes un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek doti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā, un viņi saprot iesaistītos apdraudējumus.

Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērnus līdz 3 gadu vecumam nevajadzētu laist pie ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.

UZMANĪBU! – IZVAIRIETIES NO SAVAINOŠANĀS UN IEKĀRTAS VAI ĪPAŠUMA BOJĀŠANAS

Nevirziet gaisa plūsmu uz kamīnu vai citiem ar siltumu saistītiem avotiem, jo tas var izraisīt uzliesmošanu.

Nekāpiet uz ierīces un nenovietojiet priekšmetus uz tās. Nekariniet priekšmetus pie ierīces.

Nelieciet uz ierīces traukus ar šķidrumiem.

ATSLĒDZIET ierīci no strāvas avota, ja tā netiks izmantota ilgāku laiku.

Nenosprostojiet un neaizklājiet gaisa ieplūdes zonu, ventilatora zonu un gaisa izvades režģi.

Nodrošiniet, lai jebkādas elektriskas/elektroniskas iekārtas atrastos vismaz 30 cm attālumā no ierīces.

INFORMĀCIJA PAR RADIO

Izstrādājuma strāvas patēriņš tikla gaidstāves režīmā nepārsniedz 2,0 W

Elektrības informācija

BRĪDINĀJUMS! Izvairieties no aizdegšanās briesmām un strāvas trieciena.

Šo ierīci var izmantot ar 50 Hz vai 60 Hz strāvas apgādi bez jebkādu izmaiņu veikšanas.

Neizmantojiet pagarinātāju vai kontakt dakšas adapteri.

Nenemiet neko nost no strāvas vada. Neduriet strāvas vadā, nelokiet to un nesieniet mezglā.

Negrieziet un nebojāiet strāvas vadu. Ja komplektā esošais strāvas vads ir bojāts, to jānomaina tikai Electrolux servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai. Šajā ierīcē nav detaļu, kuru apkalpošanu varētu veikt lietotājs. Remonta veikšanai vienmēr izsauciet pilnvarotu Electrolux meistaru.

Ja neesat pārliecināts, vai kontaktligzda ir pienācīgi saņemta vai aizsargāta ar laika aizkaves drošinātāju vai automātisko drošinātāju, lūdziet kvalificētam elektriķim uzstādīt pienācīgu kontaktligzdu atbilstoši Valsts elektrokodeksam VAI spēkā esošajiem vietējiem kodeksiem un rīkojumiem.

Neglabāji un nelietojiet benzīnu vai citus viegli uzliesmojošus tvaikus un šķidrumus šīs vai jebkuras citas ierīces tuvumā. Izlasiet izstrādājuma etiķetes saistībā ar uzliesmošanas iespēju un citiem brīdinājumiem.

Lai izvairītos no stāvas trieciena un/vai aizdegšanās briesmām, neļaujiet ierīcē iekļūt ūdenim vai jebkurai citam šķidrumam, vai viegli uzliesmojošam tīrīšanas līdzeklim. Pirms tīrīšanas noteikti atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Nekad neatvienojiet ierīci no elektrotīkla, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontakt dakšu un velciet to taisni ārā no kontaktligzdas.

Drošības pasākumi

Nebāziet un nelieciet pirkstus vai priekšmetus ierīces gaisa izvades zonā vai priekšējā režģī.

Neieslēdziet un neizslēdziet ierīci, atvienojot strāvas vadu vai izslēdzot strāvu pie elektrības skapja.

Darbības traucējumu (dzirksteles, deguma smaka u.c.) gadījumā nekavējoties apturiet darbību, atvienojiet strāvas vadu un izsauciet pilnvarotu Electrolux meistaru.

Nedarbiniet ierīci ar slapjām rokām.

Neraujiet strāvas vadu.

Ņemot ārā filtru(-s), nepieskarieties ventilatora lāpstiņām.

Nesagāziet ierīci par vairāk kā 10°, kā arī nepārvietojiet to, ja tvertnē/filtra atvilktnē ir ūdens, jo tas var izraisīt noplūdi.


Apzinieties, ka liels mitruma līmenis var veicināt bioloģisko organismu augšanu vidē.

Neļaujiet zonai ap mitrinātāju kļūt mitrai vai slapjai. Ja parādās mitrums, samaziniet mitrinātāja izvadi. Ja mitrinātāja izvades daudzumu nevar samazināt, izmantojiet mitrinātāju ar pārtraukumiem. Neļaujiet absorbējošiem materiāliem, piemēram, paklājiem, aizkariem, drapējīgām vai galdautiem kļūt mitriem.

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla uzpildīšanas un tīrīšanas laikā.

Kad ierīce netiek lietota, nekad neatstāji tvertnē ūdeni.

Pirms uzglabāšanas iztukšojiet un iztīriet mitrinātāju. Iztīriet mitrinātāju pirms nākamās lietošanas.

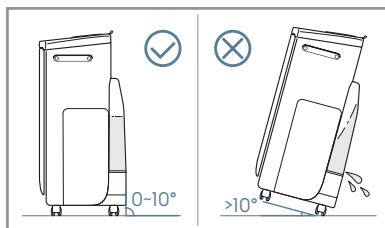


UTILIZĒŠANA

 Šis simbols uz izstrādājuma vai uz tā iepakojuma norāda, ka ar izstrādājumu nedrīkst apieties kā ar sadzīves atkritumiem. Lai veiktu izstrādājuma pārstrādi, lūdzu, nogādāji to oficiālā savākšanas punktā vai Electrolux servisa centrā, kur elektriskās detaļas iespējams noņemt un pārstrādāt drošā un profesionālā veidā. Ievērojiet savas valsts noteikumus attiecībā uz dalītu elektropreču savākšanu.

PIRMS PALAIŠANAS







- Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Pārbaudiet vai komplektā ir visas aprakstītās detaļas.
- Pievērsiet īpašu uzmanību drošības pasākumiem!















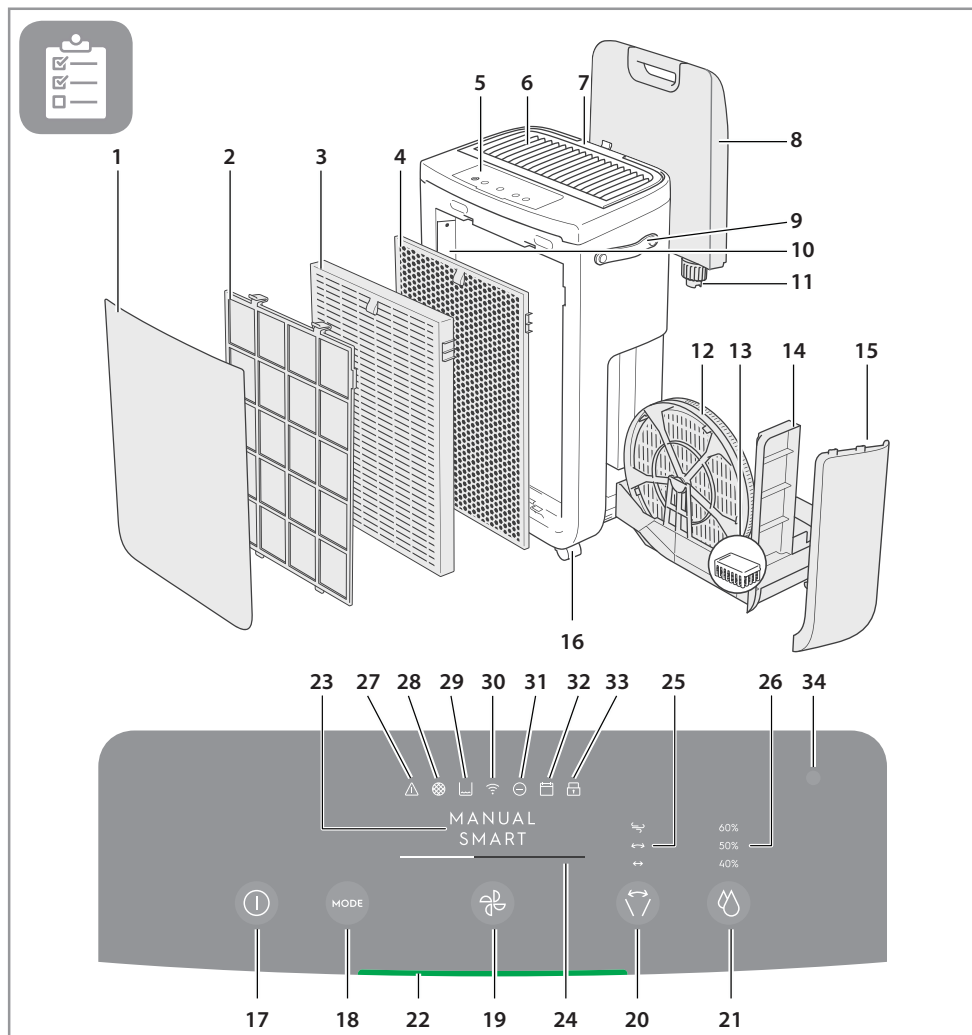





JŪSU GAISA ATTĪRĪTĀJA APRAKSTS

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Priekšējais panelis | 11. Ūdens tvertnes korķis | 19. Ventilatora ātrums | 27. Brīdinājuma ikona |
| 2. Priekšējais sieta filtrs | 12. Mitrināšanas filtrs | 20. Žalūziju svārstīšanās | 28. Filtra maiņas ikona |
| 3. Īpaši smalks daļiņu filtrs | 13. Antibakteriālā kasetne | 21. Mitruma poga | 29. Ūdens tvertnes ikona |
| 4. VOC smaku filtrs | 14. Mitrināšanas filtra atvilktnē | 22. Gaisa kvalitātes lampa | 30. Wifi ikona |
| 5. Vadības paneļa displejs | 15. Sānu panelis | 23. REŽĪMA displejs | 31. Jonizatora ikona |
| 6. Žalūzijas | 16. Ritenītis | 24. VENTILATORA ĀTRUMA indikators | 32. Plānotāja ikona |
| 7. Pārsegs | 17. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga | 25. Svārstīšanās indikators | 33. Bēnu bloķēšanas ikona |
| 8. Ūdens tvertne | 18. REŽĪMA poga | 26. Sasniedzamais mitruma līmenis | 34. Gaismas sensors |
| 9. Rokturis | | | |
| 10. Sensoru kārbā | | | |

PIEZĪME: Jūsu konkrētajam modelim var nebūt visu šajā LIETOŠANAS ROKASGRĀMATĀ uzskaitīto sastāvdaļu un funkciju. Lai uzzinātu precīzu informāciju par savu modeli, lūdzu, apskatiet izstrādājuma iepakojumu VAI izstrādājuma specifikācijas lapu mūsu tīmekļa vietnē. Electrolux patur tiesības bez brīdinājuma mainīt šajā dokumentā ietverto informāciju.

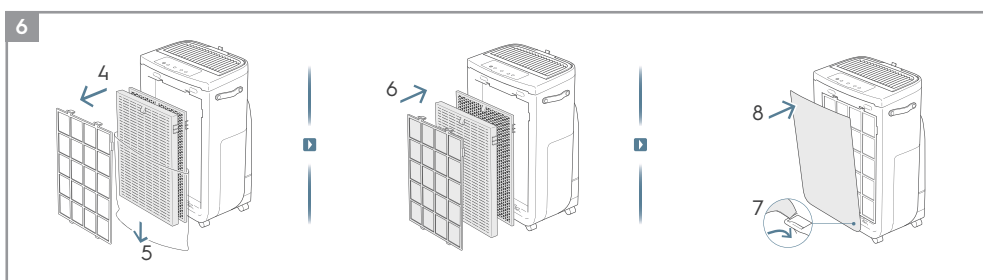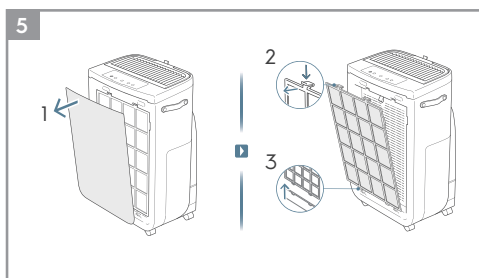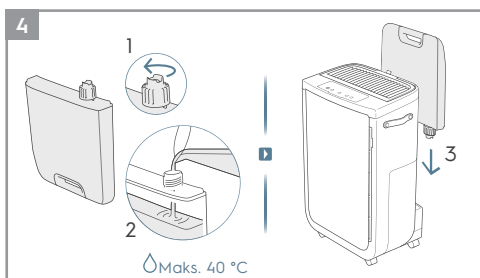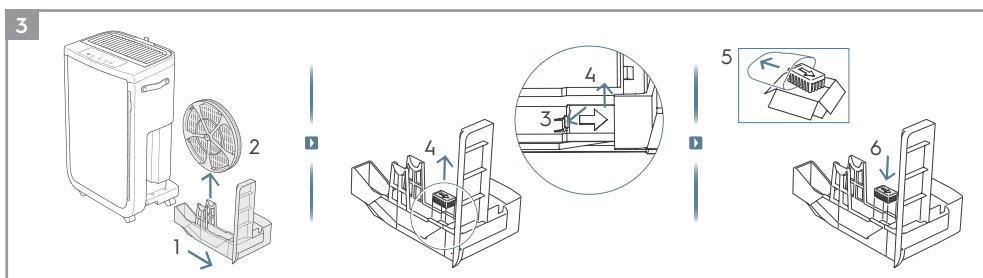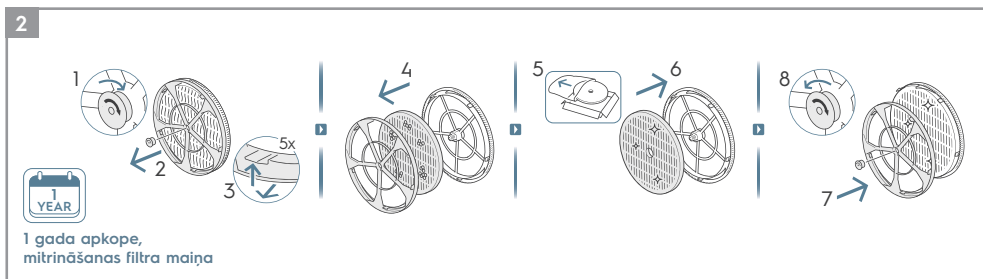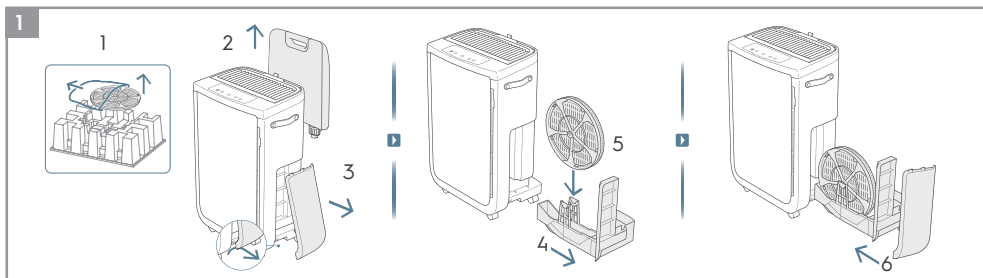

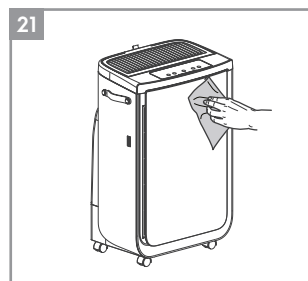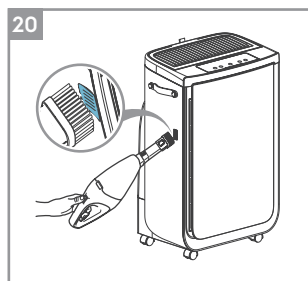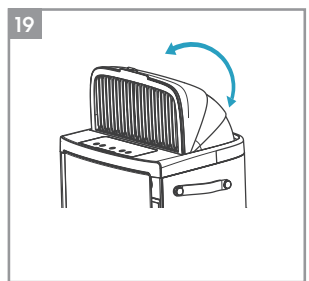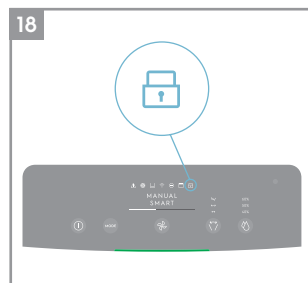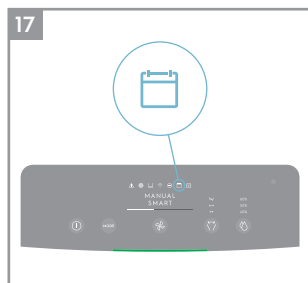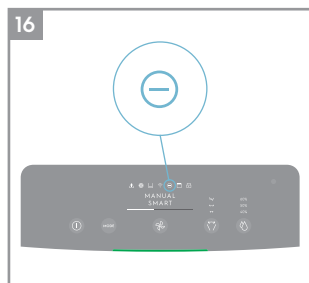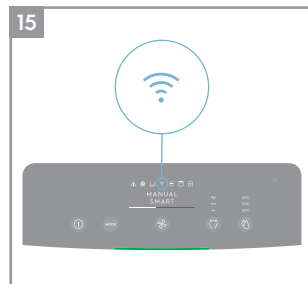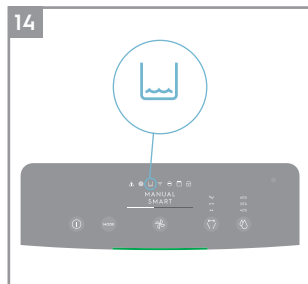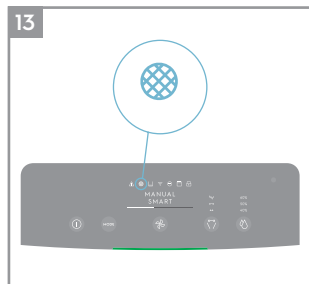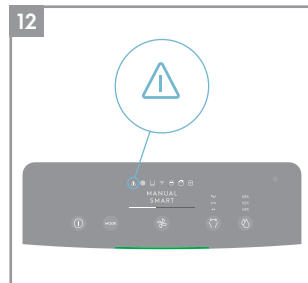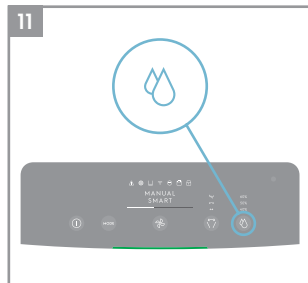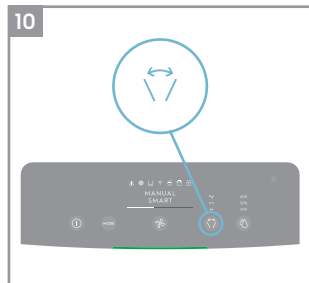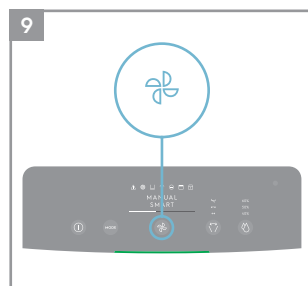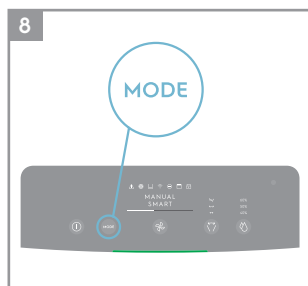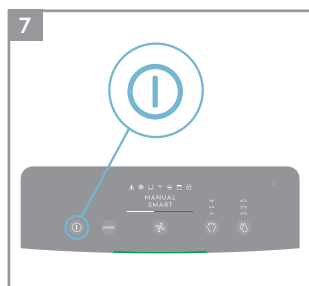

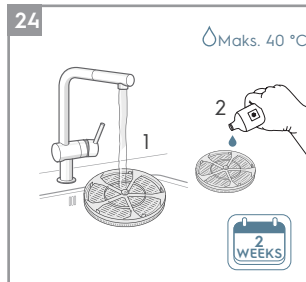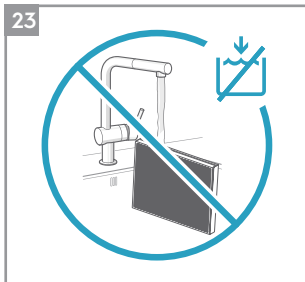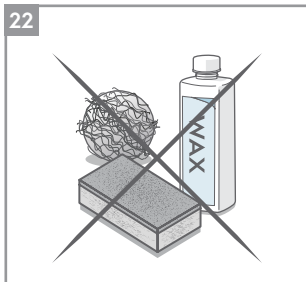

Papildu informāciju par attēlu aprakstiem skatīt 242.-246. lappusē.

Lai nebūtu nekādu uztraukumu, jau šodien reģistrējiet savu ierīci vietnē www.electrolux.com.

Saņemiet ziņas par pakalpojumiem labākai dzīvošanai, drošības paziņojumus un iegādājieties savai ierīcei derīgus piederumus.

Ar jauniem lietotnes izdevumiem var tikt pievienotas vai aktualizētas funkcijas.

IZPAKOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Izpakojot gaisa attīrītāju, lūdzu, rīkojieties uzmanīgi. Ierīcei ir vairākas noņemamas sastāvdaļas, kas pārvadāšanas laikā var būt kļuvušas vaļīgas, tāpēc atveriet kasti uzmanīgi, novietojot to uz lielas, plakanas grīdas virsmas.

1. Noņemiet mitrināšanas filtru no augšējās mīkstās iepakojuma daļas un noņemiet plastmasas mašīnu no tā. Tad uzmanīgi izceliet ierīci no kastes, noņemiet plastmasas iepakojumu un izmetiet to atbilstoši drošības un vietējiem pārstrādes norādījumiem.
2. Izņemiet ūdens tvertni no ierīces aiz mugures.
3. Noņemiet sānu paneli un izvelciet ārā mitrināšanas filtra atvilktni.
4. Izņemiet mitrināšanas filtra atvilktni un tad ievietojiet mitrināšanas filtru, mitrināšanas filtra atvilktni un sānu paneli atpakaļ ierīce tādā pat kārtībā, kā tie atradās sākotnēji. (sk. attēlu 1).
5. Atskrūvējiet korķi un piepildiet tvertni ar ūdeni. Cieši aizveriet korķi un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē. (sk. attēlu 4).
6. Noņemiet priekšējo paneli, viegli velkot to prom no ierīces ar abām rokām.
7. Izņemiet priekšējo sieta filtru, īpaši smalko daļiņu filtru un VOC smaku filtru, un noņemiet visu plastikāta iepakojumu. Utilizējiet saskaņā ar drošības un vietējiem pārstrādes norādījumiem.
8. Ievietojiet filtrus atpakaļ ierīcē tādā pat kārtībā, kā tie atradās sākotnēji (t.i. VOC smaku filtrs tiek ievietots pirmais).
9. Piestipriniet priekšējo sieta filtru un priekšējo paneli atpakaļ pie ierīces. (sk. attēlu 5 un 6).
10. Iespraudiet ierīces strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā, lai uz ierīces vadības paneļa esošā IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga tiktu izgaismota.
11. Labāku rezultātu sasniegšanai, darbiniet ierīci slēgtā telpā ar aizvērtām durvīm un logiem, ja iespējams.

VADĪBAS PANEĻA STĀVOKĻI

12. GAIDSTĀVES STĀVOKĻIS: Kad ierīce pievienota elektrotīklam, tā atrodas gaidstāves stāvoklī, vadības panelī esošie indikatori ir aptumšoti, izņemot IESLĒGŠANAS pogu (30%) un Wifi ikonu (mirgos tikai pieslēgšanas palaišanas laikā).
13. DIENA UN NAKTS: Ierīce ir aprīkota ar gaismas sensoru, kas mēra gaismas apstākļus telpā. Izmantojot izstrādājumu tumšā telpā, sensors aptumšos displeja gaismas intensitāti un ierobežos ventilatora ātrumu ar 2. ventilatora ātrumu, lai nakts laikā nodrošinātu lietotāju netraucējošas darbības pieredzi.

14. NEAKTĪVS STĀVOKLIS: Ja lietotājs neveic darbības ar vadības paneli ilgāk kā 15 sekundes, vadības panelis pāries neaktīvā stāvoklī, kur aktivās pogas un indikatori ir aptumšoti līdz 30%, bet displeja paneļa pārējā daļa ir pilnībā aptumšota.

JŪSU IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANA

IESLĒGŠANA

15. Lai ieslēgtu gaisa attīrītāju, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu , un, ja iekārta tiek izmantota pirmo reizi, tā darbosies ar noklusējuma iestatījumu (VIEDAIS režīms, mitrināšana izslēgta un žalūzijas vērstas uz priekšu). Kad ieslēgsiet iekārtu nākamo reizi, tā atjaunos pēdējos iestatījumus, kādi bija pirms iekārtas izslēgšanas.

PIEZĪME: Ieslēdzot gaisa attīrītāju, paies aptuveni 10 sekundes, lai sensori kalibrētos un analizētu gaisa kvalitāti. Šajā laikā gaisa kvalitātes indikators lēni pulsēs baltā krāsā.

REŽĪMU, VENTILATORA ĀTRUMU, SVĀRSTĪŠANĀS UN MITRUMA MAINĪŠANA

16. Nospiediet REŽĪMA pogu  vienu reizi, lai pārslēgtos starp abiem režīmiem: VIEDAIS un MANUĀLAIS

VIEDAIS: Šis ir noklusējuma režīms, kurā iekārta sāks darboties. VIEDAJĀ režīmā iekārta izmantos sensora datus kā ievada informāciju, lai lemtu par piemērotu ventilatora ātrumu un mitrināšanas līmeni komfortablai gaisa videi atkarībā no temperatūras telpā. Šajā režīmā lietotājs ventilatora ātrumu un mitrināšanas līmeni regulēt nevar. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā GAISA KVALITĀTES INDIKATORS.

MANUĀLAIS: MANUĀLAJĀ režīmā iekārta izmantos sensora datus kā ievada informāciju, tikai lai parādītu gaisa kvalitātes līmeni ar gaisa kvalitātes indikatora palīdzību, bet pati neregulēs ventilatora ātrumu. Šo režīmu vislabāk izmantot ātrai tīrīšanai, īpaši ja lietotājs paredz, ka veicot mājas soli (piemēram, tīrīšana ar putekļsūcēju), varētu palielināties putekļu daudzums telpā.

17. VENTILATORA ĀTRUMS: Atrodoties MANUĀLAJĀ režīmā, nospiediet VENTILATORA pogu, lai regulētu ventilatora ātrumu – gaisa attīrītājam ir 5 ventilatora ātruma līmeņi, un ventilatora ātruma indikators rādīs ventilatora ātrumu.

PIEZĪME: Ierīce pakāpeniski paātrināsies VAI palēnināsies līdz izvēlētajam ātruma iestatījumam.

18. KLUSAIS režīms: Šo funkciju var izmantot VIEDAJĀ režīmā, lai ierobežotu ventilatora ātrumu dienas laikā ar mērķi izvairīties no traucējumiem, ja tiek pārsniegtas PM vērtības. KLUSO režīmu varat atslēgt, izmantojot Electrolux lietotni. Izstrādājuma displejs aptumšosies, lai parādītu, ka KLUSAIS režīms ir ieslēgts. KLUSAJĀ režīmā gaisa kvalitātes indikators joprojām darbosies kā parasti.

KLUSO režīmu varat aktivizēt arī uz iekārtas displeja paneļa, nospiežot un 3 sekundes paturot nospiestu REŽĪMA pogu. Lai izietu no KLUSĀ režīma, vienkārši nospiediet REŽĪMA vai VENTILATORA ĀTRUMA pogu.

19. SVĀRSTĪŠANĀS: Nospiežot SVĀRSTĪŠANĀS pogu, iespējams ieslēgt Svārstīšanās funkciju, lai iegūtu vēlamo gaisa plūsmas virzienu. Zemāk norādītas 3 iespējas:
"↶" Šaura (Kustināt režģi esošās spuras/žalūzijas konsekvētā veidā šaura leņķa diapazonā).
"↷" Plata (Kustināt režģi esošās spuras/žalūzijas konsekvētā veidā plata leņķa diapazonā).
"↻" Dabiska vēsma (Kustināt režģi esošās spuras/žalūzijas uz priekšu un atpakaļ nejauši izraudzīta veidā plata leņķa diapazonā).

20. MITRUMS: Nospiediet MITRUMA pogu, lai ieslēgtu mitrināšanas funkciju, un izvēlieties sasniedzamo mitruma līmeni (40%, 50% un 60%). Kad mitrināšanas filtrs tiek ieslēgts, tas darbosies līdz relatīvais mitruma līmenis telpā sasnies Jūsu izvēlēto sasniedzamo mitruma līmeni. Tad ierīce mēģinās uzturēt šo mērķa mitrumu gaisā. Mitruma režīmā, lūdzu, ievērojiet:
- Ja telpa ir liela vai ir atvērti logi vai durvis, sasniedzamais mitruma līmenis var netikt sasniegts.
- No gaisa attīrītājā ārā nākošā gaisa mitrums būs lielāks par iestatīto sasniedzamo mitrumu, lai samitrinātu visu telpu.

FUNKCIJU IKONAS UN INDIKATORI

PIEZĪME: Jūsu modeli var nebūt pieejami visi indikatori VAI funkciju ikonas. Sīkāku informāciju par pieejamajām funkcijām, lūdzu, skatiet iepakojuma informācijā, vai izstrādājuma specifikācijā tīmekļa vietnē.

21. **BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS:** Brīdinājuma signāla ikona  iedegsies, lai Jūs brīdinātu par iespējamu elektrisku vai elektronisku kļūdu Jūsu ierīcē. Sīku informāciju par kļūdas veidu, sastāvdaļām un izlabošanas darbībām, lūdzu, skatiet Electrolux lietotnē. Sīkāka informācija atrodama arī zemāk sadaļā KĻŪDAS UN PROBLĒMU RISINĀŠANA.
22. **FILTRA NOMAIŅA:** Iekārtā esošo(-s) augstas efektivitātes filtru(-s) nevar mazgāt, tos var tikai nomainīt. Lai atgādinātu Jums par nepieciešamību nomainīt filtru(-s), iedegsies filtra maiņas ikona . Jūsu gaisa attīrītājs var būt aprīkots ar vairākiem filtriem, tāpēc, lūdzu, Electrolux lietotnē skatiet sīku informāciju par to, kurš filtru slānis ir jānomaina. Vienmēr pārliecinieties, ka ir noņemts aizsardzības plastikāta maisiņš pirms sākat lietot iekārtu. Pēc lietotā filtra nomaiņas filtra maiņas ikona izslēgsies automātiski un nekādu pārstartēšanu nav nepieciešams veikt.
23. **ŪDENS TVERTNE:** Ūdens tvertnes ikona  iedegsies, lai atgādinātu Jums par nepieciešamību uzpildīt ūdens tvertni mitrināšanas veikšanai. Pēc ūdens tvertnes uzpildīšanas ūdens tvertnes ikona izslēgsies automātiski un nekādu pārstartēšanu nav nepieciešams veikt.
24. **WiFi:** Ierīce ir aprīkota ar WiFi moduli, kas dod iespēju izmantot tālvadību un piekļūt vēl daudzām funkcijām, tostarp uz laiku balstītai Jūsu iekšējai gaisa kvalitātes datu izsekošanai. Kad ierīce savienota ar mājas WiFi, iedegsies šī ikona . Ja ikona mirgo, tas norāda uz īslaicīgu savienojuma ar WiFi zudumu – lūdzu, sīkāku informāciju skatiet Electrolux lietotnē.

PIEZĪME: Lejupielādējiet Electrolux lietotni un sekojiet pievienošanās norādījumiem pa soļiem, lai pieslēgtu gaisa attīrītāju tiešsaistē.

25. **JONIZATORS:** Ierīce ir aprīkota ar jonizatora moduli, kurš, kad ieslēgts, ģenerē negatīvus jonus, lai vēl papildus uzlabotu gaisa attīrīšanas procesu. Pēc noklusējuma jonizators ir IZSLĒGTS – lai ieslēgtu jonizatora funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet nospiešanas REŽĪMA un VENTILATORA pogas. Kad jonizatora funkcija ieslēgta, iedegsies jonizatora ikona . Jonizatoru varat ieslēgt arī izmantojot lietotni. Sīkāku informāciju par to, kā jonizators palīdz samazināt gaisā esošo daļiņu daudzumu, lūdzu, skatiet izstrādājuma informācijas lapā tīmekļa vietnē.
26. **PLĀNOTĀJS:** rāda, ka darbojas lietotnē iepļānota darbība.
27. **BĒRNU DROŠĪBA:** Ierīce ir aprīkota ar bērnu drošības bloķēšanas funkciju izstrādājuma vadības paneļa atslēgšanai, lai izvairītos no nejaušas nospiešanas. Lai ieslēgtu bērnu drošības funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešanas REŽĪMA un IESLĒGŠANAS pogas. Kad funkcija ieslēgta, iedegsies bērnu drošības ikona . Kad vadības panelis ir bloķēts, izmaiņas varat veikti tikai izmantojot lietotni.
28. **GAISA KVALITĀTES INDIKATORS:** Ierīce ir aprīkota ar gaisa kvalitātes sensoru. Daļiņu satura (PM) sensors uz lāzera bāzes ir augstas precizitātes daļiņu sensors, kas var noteikt PM1, PM2,5 un PM10 līmeņus. Gaisa kvalitātes indikators vizuāli – ar krāsu skalas palīdzību – rādis gaisa kvalitāti reālā laikā atbilstoši zemāk esošajai tabulai. VIEDAJĀ režīmā gaisa kvalitātes līmenis noteiks arī ventilatora ātrumu atbilstoši zemāk esošajai tabulai.

GAISMIŅAS KRĀSA	PM 2,5 (µg/m³)	GAISA KVALITĀTE
Zaļa	0-12	Ļoti laba
Dzeltena	13-35	Laba
Oranža	36-55	Vāja
Sarkana	56-150	Ļoti vāja
Violeta	151-250	Slikta
Karmīnsarkana	>250	Ļoti slikta

PIEZĪME: Lūdzu, regulāri tīriet sensora lodziņu, lai nodrošinātu, ka to nenosedz putekļi un sensori visu laiku darbojas precīzi. Precīziem lasījumiem no sensoriem nodrošiniet arī optimālu mitruma līmeni (35-80%).

PĀRSEGA REGULĒŠANA

29. PĀRSEGS: Ierīce ir aprīkota ar pārsegu, lai nodrošinātu komfortablu gaisa vidi. Noregulējiet gaisa izvada virzienu, ar roku velkot pārsegu uz augšu. Pārsegu iespējams noregulēt vēlamajā leņķī no 6° līdz 90°.

PIESLĒGŠANA

PIEZĪME: Dažas pieslēgšanās plūsmā ietilpstošās darbības var būt mainījušās, lūdzu, neatbilstības gadījumā atsaucei ievērojiet norādījumus pa soļiem, kas iekļauti jaunākajā lietotnes versijā. Lūdzu, nodrošiniet, lai mājas WiFi darbotos 2,4 GHz joslā, jo gaisa attīrītājs neatpazīs 5 GHz joslu.

30. Lūdzu, sameklējiet Electrolux lietotni iOS App vai Google Play veikalā, lejupielādējiet to, pierakstieties un piesakieties lietotnē. Tur Jums būs iespēja "Pievienot ierīci" lietotnei un sekot norādījumiem pa soļiem ierīces pieslēgšanai – zemāk norādītie soļi ir indikatīvi.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

PIEZĪME: Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet gaisa attīrītāju no elektrotīkla, lai novērstu strāvas trieciena un aizdegšanās draudus. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, asus mazgāšanas līdzekļus VAI vasku. Augstas efektivitātes filtrus nevar mazgāt, tos kalpošanas mūža beigās vienmēr jānomaina.

31. Ierīces optimālai darbībai nodrošiniet, lai sensora lodziņš nekad nebūtu nosegts. Ir dabiski, ka šajā zonā uzkrājas putekļi, tāpēc nodrošiniet regulāru (piemēram, reizi 4 nedēļās) sensora lodziņa tīrīšanu ar putekļsūcēju, kuram ir šaura sprausla/birstīte.
32. Ierīces plastmasas daļas jātīra ar eļļu nesaturošu sausu drānu. Uz plastmasas daļām esošiem traipiem izmantojiet neredz mitru, mikstu mikrošķiedras drānu, viegli paberzējot traipu.
33. Pie priekšējā paneļa piestiprināto audumu jāslauka ar eļļu nesaturošu sausu drānu vai jāizmanto putekļsūcēju ar mikstu birstīti. Zonā ap gaisa ieplūdi ierīces priekšā var uzkrāties vairāk putekļu kā dažās citās daļās, līdz ar to tai varētu būt nepieciešama biežāka tīrīšana, lai nodrošinātu optimālu darbību. Sieta filtru režimē jānoslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju, lai izvairītos no veiktspējas pazemināšanās.
34. Regulāri tīriet mitrināšanas filtru, lai saglabātu labu mitrināšanas darbību, izņemiet mitrināšanas filtra riteni un noskalojiet to ar tīru ūdeni ar citronskābi vai neitrālu mazgāšanas līdzekli, lai noņemtu kaļķakmeni, un ievietojiet atpakaļ ierīcē. (sk. attēlu 24).

PIEZĪME: Veicot 1. attēlā parādītās darbības mitrināšanas filtra ritenīša izņemšanai un ievietošanai atpakaļ, tīrīšanas laikā nav nepieciešams mitrināšanas filtra noņemšanu no ritenīša.

UZGLABĀŠANA

35. Uzglabājot gaisa attīrītāju, bez ierīces atvienošanas no elektrotīkla, iztīriet sieta filtru un nodrošiniet, lai ierīce, tostarp auduma priekšējais panelis, būtu aplāta, lai izvairītos no putekļu uzkrāšanās.

Mitrināšanas modelim pirms izstrādājuma novietošanas uzglabāšanai noteikti arī iztukšojiet filtra atvilktni, noņemiet mitrināšanas filtru un ļaujiet tam nožūt, un iztukšojiet ūdens tvertni, lai izvairītos no pelējuma veidošanās izstrādājuma iekšpusē, kas var izraisīt nevēlamas smakas.

FILTRU NOMAIŅA

HEPA FILTRU NOMAIŅA

PIEZĪME: Filtrus, izņemot priekšējo sieta filtru un mitrināšanas filtru, nevar mazgāt, un kalpošanas beigās tos vienmēr jānomaina. Gaisa attīrītājam ir dažādi filtri, no kā izvēlēties un kas pielāgoti Jūsu dzīves stila vajadzībām. Rokasgrāmatu pareizā filtra izvēlei Jūsu vajadzībām skatiet Electrolux lietotnē vai izstrādājuma informācijas lapā mūsu tīmekļa vietnē. Lai pasūtītu maiņas filtru, lūdzu, apmeklējiet savu vietējo Electrolux tīmekļa vietni.

36. Lai gūtu labāko pieredzi un nodrošinātu gaisa attīrītāja lietošanu bez traucējumiem, lūdzu, sekojiet līdzi filtra atlikušajam kalpošanas ilgumam Electrolux lietotnē un nomainas filtru pasūtiet savlaicīgi pirms atlikušais filtra kalpošanas ilgums sasniedz 0%. Ja Jums ieslēgta paziņojumu saņemšana, Electrolux lietotne informēs Jūs, kad filtra mūžs tuvojas beigām (piemēram, pie 5%).
37. Kad viena vai vairāku filtru mūžs ir beidzies, izstrādājuma vadības panelī iedegsies filtra maiņas ikona, lai norādītu uz nomainas nepieciešamību. Lūdzu, dodieties uz Electrolux lietotni, lai pareizi noteiktu, kura filtra mūžs beidzies un kuru jānomaina. Kad filtra mūžs beidzas, ierīces ventilatora ātrums VIEDAJĀ režīmā var tikt samazināts.
38. Lietotais filtrs var būt ļoti noklāts putekļiem un daļiņām, tāpēc pirms priekšējā paneļa atvēršanas, lūdzu, nodrošiniet, lai pie rokas būtu vienreizējās lietošanas maisiņš vai iepakojums, kurā ievietot lietoto filtru.
39. Pirms filtru nomainas IZSLĒDZIET gaisa attīrītāju vai atvienojiet to no elektrotīkla, lai nodrošinātu, ka filtra maiņas ikona tiek IZSLĒGTA. Noņemiet priekšējo paneli un priekšējo sieta filtru, un nolieciet tos malīnā. Pēc tam izņemiet filtru, kura mūžs ir beidzies, un ievietojiet to pie rokas esošajā vienreizējās lietošanas maisiņā.
40. Tad, lūdzu, noņemiet plastikāta iepakojumu no maiņas filtra un ievietojiet filtru pareizajā vietā. Lūdzu, ievērojiet, lai VOC smaku filtrs tiktu ievietots ierīcē pirmais, bet pēc tā tiktu ievietots īpaši smalko daļiņu filtrs. Ievietojiet atpakaļ priekšējo sieta filtru, aizveriet priekšējo paneli un IZSLĒDZIET ierīci. Filtra maiņas ikona izstrādājuma vadības panelī vairs nebūt izgaismota un Electrolux lietotne rādīs to pašu, ar jauna filtra kalpošanas mūža nolasījumu.
- PIEZĪME:** Gadījumā, ja maiņa tiek atspoguļota tikai izstrādājuma vadības panelī, bet ne Electrolux lietotnē, lūdzu, pārstartējiet lietotni un ierīci pirms meklēt tālākus problēmas risinājumus.
41. Utilizējiet lietoto filtru, kā arī visu plastmasas iepakojumu saskaņā ar vietējām pārstrādes vadlīnijām.

NOMAINIET MITRINĀŠANAS FILTRU UN ANTIBAKTERIĀLO KASETNI

PIEZĪME: Mitrināšanas filtru un antibakteriālo kasetni jānomaina aptuveni ik pēc gada, ievērojot zemāk norādītās darbības to nomaīnai. (sk. attēlu 2 un 3).

42. Vispirms izņemiet ūdens tvertni no ierīces aizmugures.
43. Noņemiet sānu paneli un izvelciet ārā filtra atvilktni.
44. Izņemiet filtra atvilktnē esošo mitrināšanas filtru, atlaidiet vārpstas vāciņus, atbrīvojiet mitrināšanas filtra ritenīša rāmī esošos ākus un izņemiet ārā mitrināšanas filtru. Ievietojiet jauno mitrināšanas filtru ritenīti. Salieciet atpakaļ pretējā secībā un nobloķējiet ritenīša vāciņus. (sk. attēlu 5 un 6).
45. Pēc mitrināšanas filtra noņemšanas konstatēsiet, ka filtra atvilktnes pamatnes gropē ir ievietota antibakteriālā kastīt – izvelciet to ārā un nomainiet pret jaunu.
46. Tad ievietojiet mitrināšanas filtra ritenīti, filtra atvilktni un sānu paneli atpakaļ ierīcē tādā pat secībā, kā noņēmot. Un noteikti ievietojiet mitrināšanas filtra ritenīti pareizajā orientācijā. Viens no ritenīša vāciņiem ir lielāks par otru.

UZPILDIET ŪDENS TVERTNI

PIEZĪME: Ūdens tvertnes uzpildīšanai, lūdzu, izmantojiet krāna ūdeni. Karsts ūdens (pārsniedzot 40 °C), ķīmikālijas / mazgāšanas līdzekļi vai smaržvielu pievienošana var ietekmēt ierīci un mitrināšanas funkciju. Tāpat, lūdzu, ievērojiet, ka netīrs ūdens (tostarp akas ūdens) var palielināt sēnišu / baktēriju un pelējuma augšanas risku.

47. Kad ūdens tvertne ir tukša, vadības panelī iedegsies ūdens tvertnes indikators, lai Jums atgādinātu uzpildīt ūdens tvertni. Jūs saņemsit arī brīdinājumu lietotnē.
48. Celiet ūdens tvertni uzmanīgi, lai izvairītos no ūdens pilēšanas uz grīdas. Apgrieziet tvertni otrādi, atveriet korķi un uzpildiet tvertnē ūdeni. (sk. attēlu 4).
49. Pēc tam aizveriet korķi un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Ja kļūmes indikatori rāda, ka sistēma nedarbojas pareizi, veiciet šādu pārbaudi.

Zemāk esošajā tabulā dots tikai ierobežots saraksts. Jaunāko un pilno sadaļu par problēmu risināšanu, BUJ un kļūdu rokasgrāmatu, lūdzu, skatiet attiecīgajā sadaļā mūsu tīmekļa vietnē vai Electrolux lietotnē.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
1	Izgaismota gaisa attīrītāja brīdinājuma ikona.	Ja ierīce tikko nopirkta vai ticis ievietots jauns filtrs(-i), lūdzu, pārlicinieties, ka filtri ir novietoti pareizā veidā, lai sensors varētu nolasīt RFID birkas. Kopumā ierīce ir aprīkota ar dažādiem sarežģītiem sensoriem, elektroniku un citām elektriskām sastāvdaļām, un, ja kāda no tām nedarbojas pareizi, Jūs izstrādājuma vadības panelī redzēsiet iedegamies brīdinājuma ikonu. Vairāk informācijas par risināšanas pasākumiem, lūdzu, skatiet Electrolux lietotnē un pārbaudiet to ikreiz, kad redzat šo ikonu izgaismotu.	Ja atbalsta saņemšanai nepieciešams sazināties ar Electrolux servisa centru, lūdzu, parūpējieties, lai pie rokas būtu ierīces PNC un SĒRIJAS numurs.
2	Gaisa attīrītājs ilgāku laiku nepārtraukti darbojas ar maksimālo ventilatora ātrumu	Ja iestatīts MANUĀLAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet ventilatora ātruma slidni izstrādājuma vadības panelī, vai Electrolux lietotnē un noregulējiet to uz vēlamo līmeni. Ja iestatīts VIEDAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet gaisa kvalitātes indikatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē – ja visas PM vērtības nepārtraukti rāda 999-1000 bez jebkāda samazinājuma, tad visdrīzāk sensors ir nosegts. Lūdzu, izmantojiet putekļsūcēju, lai notīrītu sensoru caur sensora lodziņu – sīki norādījumi iepriekš sadaļā TĪRĪŠANA, APKOPE UN UZGLABĀŠANA.	Ierīcē esošais PM sensors ir ļoti precīzs un jutīgs, un attīrītāja reaģēšana uz vāju gaisa kvalitāti, palielinot ventilatora ātrumu, ir normāla parādība, lai atjaunotu Jūsu iekšstelpu gaisa kvalitāti drošā līmenī.
3	Gaisa attīrītājs ilgāku laiku nepārtraukti darbojas ar vismazāko ventilatora ātrumu	Ja iestatīts MANUĀLAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet ventilatora ātrumu uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un noregulējiet to uz vēlamo līmeni. Ja iestatīts VIEDAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet gaisa kvalitātes indikatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē – ja visas PM vērtības nepārtraukti ir ļoti labas, bez jebkāda palielinājuma, tad tā ir normāla ierīces darbība – Jūsu gaisa kvalitāte ir ļoti laba! Ja PM2,5 vērtība ir augsta, bet ierīce joprojām darbojas ar vismazāko ventilatora ātrumu, tad, lūdzu, pārbaudiet filtra maiņas ikonu uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un, ja tā izgaismota, nomainiet lietoto filtru pret jaunu, un tam vajadzētu atrisināt konkrēto ventilatora ātruma problēmu. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem vai norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 9. punktu.	Ierīce ir izstrādāta tā, ka brīdī, kad filtra kalpošanas mūžs ir beidzies, ierīce netiktu izmantota, kamēr filtrs nav nomainīts, ierobežojot ventilatora ātrumu, lai nenovadītu savāktās daļiņas atpakaļ gaisā.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
4	Gaisa attīrītājs rada skaļu vai neparastu troksni	Lūdzu, pārliecinieties, ka ap filtriem esošie plastmasas maisiņi ir novākti, nodrošiniet, lai gaisa ieplūde (priekšējā panelī) un gaisa izvades režģis (ierīces augšā) nebūtu aizklāti, un lai starp ierīci un tuvāko virsmu būtu vismaz 30 cm brīvas telpas. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem vai norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 12. punktu.	Ja Jūsu izstrādājums rada neparastu troksni pat pēc problēmu risināšanas sadaļā norādīto pasākumu veikšanas, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu tālāku atbalstu.
5	Gaisa attīrītājs vai ventilators nedarbojas	Pārliecinieties, ka ierīcei tiek padota strāva. Ja nepieciešams, mēģiniet cieši iespiest strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, lai pārbaudītu, vai šādi problēma netiek atrisināta. Pārbaudiet, vai nav pārdedzis mājas drošinātājs vai nostrādājis automātiskais slēdzis. Nepieciešamības gadījumā nomainiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem vai norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 12. punktu.	
6	Gaisa attīrītājs darbojas, bet gaisa kvalitāte neuzlabojas	Ja iestatīts VIEDAIS režīms, nākamās 20 minūtes rūpīgi vērojiet gaisa kvalitātes līmeņu atšķirības Electrolux lietotnē – ja šajā laikā Electrolux lietotnē neredzat nekādu gaisa kvalitātes vērtību uzlabošanos, tad veiciet zemāk norādīto darbību. Pārslēdziet uz MANUĀLO režīmu un noregulējiet ventilatora ātrumu uz lielāku, lai redzētu, vai tas palīdz problēmu atrisināt. Ja joprojām neredzat nekādu uzlabošanos. Aizveriet visas uz telpas ārpusi atvērtās durvis vai logus un 20 minūtes atkārtoti darbiniet ierīci ar vislielāko ventilatora ātrumu. Ja tādā veidā problēma tiek atrisināta, iesakām cik vien iespējams darbināt ierīci šajā slēgtajā vidē, kamēr gaisa kvalitāte ir labā līmenī.	Ja iekārta ir novietota telpā, kas ir lielāka par ieteicamo izmēru, tā prasīs ilgāku laiku, līdz gaisa kvalitāte uzlabosies, lūdzu, esiet pacietīgi un saglabājiet ierīces darbību ar lielāko iespējamo ātrumu.
7	Gaisa attīrītājs rada vai izdala savādu smaku	Pirmo reizi darbinot ierīci, var parādīties plastmasas, līmes vai krāsas smaka, īpaši izvades režģa tuvumā – dažos gadījumos tas ir neizbēgami (kā "jauna auto smarža"), bet tai būtu ātri jāpazūd. Ja saozāt deguma smaku, lūdzu, atvienojiet ierīci un sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu tālāku atbalstu. VOC filtra kalpošanas mūžs ir beidzies. Lūdzu, nomainiet pret jaunu VOC filtru.	Vienmēr nodrošiniet, lai glabāšanas starp lietošanas reizēm laikā filtri atrastos piemērotā iepakojumā un visas daļas būtu sausas, lai izvairītos no smakām vai pelējuma veidošanās.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
8	Filtra ikona ir izgaismota, lai gan es nesen nomainīju filtrus	IZSLĒDZIET ierīci ar IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu vai atvienojiet to no elektrotīkla un pievienojiet no jauna, lai redzētu vai ikona pazūd.	Pirms filtra maiņas ir svarīgi IZSLĒGT iekārtu, lai izstrādājumu atiestatītu.
9	Gaisa attīrītājs vai ventilators nedarbojas	Ūdens uzpildīšanas gaismiņa mirgo. Pārļiecinieties, ka ūdens tvertne ir pareizi uzstādīta un ūdens tvertnē ir pietiekami daudz ūdens. Nodrošiniet, lai sānu panelis būtu aizvērts.	
10	Uz mitrināšanas filtra ir nelieli balti vai dzelteni nosēdumi	Baltos nosēdumus sauc par kaļķakmeni, un tos veido minerāli no ūdens. Kaļķakmens uz rotējošā mitrināšanas filtra ietekmē mitrināšanas darbību, taču tas nav kaitīgs Jūsu veselībai. Sekojiet lietotāja rokasgrāmatā ietvertos norādījumus par tīrīšanu.	
11	Sasniedzamā mitruma līmeņa sasniegšana aizņem ilgu laiku	Mitrināšanas tehnoloģija vienmērīgi izplata neredzamu ūdens tvaiku Jūsu telpā. Sausos apstākļos no mitrinājuma nākošo mitrumu absorbēs sienas, mēbeles un pārējās telpā esošās lietas. Arī sausa āra gaisa ventilācija palielinās sasniegšanā mitruma sasniegšanai nepieciešamo laiku. Lai optimizētu mitrināšanas un attīrīšanas darbību, izmantošanas laikā ieteicams aizvērt durvis un logus. Mainiet mitrināšanas filtru reizi gadā.	
12	Nevaru pieslēgt gaisa attīrītāju lietotnei	Ja nevarat pieslēgt ierīci un savienot to ar Electrolux lietotni pēc pāris mēģinājumiem, tad, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu atbalstu.	Ierīcē esošais WiFi čips darbojas tikai pie 2,4 GHz, tāpēc, lūdzu, nodrošiniet, lai Jūsu mājas WiFi darbotos šajā joslas platumā.
13	Man ir cita, šeit neuzskaitīta problēma vai neviena no iepriekš norādītajām darbībām nav palīdzējusi atrisināt problēmu	Vairāk norādījumu par problēmu risināšanu un BUJ varat meklēt mūsu tīmekļa vietnē vai Electrolux lietotnē izstrādājuma informācijas lapās, vai tieši sazināties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu atbalstu. Paldies!	Sazinoties ar Electrolux servisu, lūdzu, sagatavojiet ierīces PNC un sērijas numuru. Šī informācija atrodama novērtējuma etiķetē, kas atrodas uz galvenās ierīces, aiz priekšējā pārsega.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ oro valytuvą. Visada naudokite originalias „Electrolux“ eksploatacines medžiagas, priedus ir atsargines dalis, kad pasiektumėte geriausių įrenginio veikimo rezultatų. Šis prietaisas sukurtas atsižvelgiant į aplinkosaugą, todėl visos plastikinės dalys yra pažymėtos, kad jas būtų galima perdirbti.

BENDROJI SAUGOS INFORMACIJA

Šioje NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE pateikiamos konkrečios jūsų modelio ARBA serijos naudojimo instrukcijos. Naudokite įrenginį tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Šios instrukcijos nėra skirtos visoms galimoms sąlygoms ir situacijoms, kurios gali atsirasti. Įrengiant, naudojant ir prižiūrint bet koki įrenginį reikia vadovautis sveiku protu ir būti atsargiems.

ĮSPĖJIMAS! – VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SAUGA

Pavojus uždusti, susižeisti ar neterminuotai netekti darbingumo. Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Šį įrenginį gali naudoti prižiūrimi vaikai nuo 8 metų ir vyresni.

Įrenginį gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir supranta su tuo susijusius pavojus.

Vaikai be priežiūros negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. Jaunesnius nei 3 metų vaikus reikia laikyti atokiau nuo įrenginio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.

ATSARGIAI! – VENKITE SUŽEIDIMŲ AR ŽALOS ĮRENGINIUI ARBA TURTUI

Nenukreipkite oro srauto į židinius ar kitus su šiluma susijusius šaltinius, nes tai gali sukelti užsidegimą.

Nelipkite ant įrenginio ir nedėkite ant jo daiktų. Nekabinkite ant įrenginio jokių daiktų.

Ant įrenginio nedėkite indų su skysčiais.

IŠJUNKITE įrenginį prie maitinimo šaltinio, jei jo nenaudosite ilgą laiką.

Neužblokuokite ir neuždenkite oro įsiurbimo zonos, ventiliatoriaus zonos ir oro išleidimo grotelių.

Įsitikinkite, kad bet kokia elektrinė / elektroninė įranga yra bent 30 cm atstumu nuo įrenginio.

INFORMACIJA APIE RADIO DAŽNIUS

Tinklo budėjimo režimu gaminys suvartoja mažiau nei 2,0 W energijos

Informacija apie elektros instaliaciją

ĮSPĖJIMAS! Venkite gaisro ar elektros smūgio pavojaus.

Šį įrenginį be jokių pakeitimų galima naudoti 50 Hz arba 60 Hz elektros energijos tiekimo tinkle. Nenaudokite ilgintuvo arba adapterio kištuko.

Neištraukite jokių maitinimo laidų gijų. Nespauskite, nelenkite ir nesusukite maitinimo laidų.

Nepjaukite ir nepažeiskite maitinimo laidų. Jei komplekte esantis maitinimo laidas yra pažeistas, jį gali pakeisti tik „Electrolux“, „Electrolux“ techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo. Šiame įrenginyje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti naudotojas. Visada kreipkitės į įgaliotąjį „Electrolux“ techninės priežiūros centrą dėl remonto.

Jei nesate tikri, kad kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas arba apsaugotas laiko delsos saugikliu arba grandinės pertraukikliu, paprašykite kvalifikuoto elektriško sumontuoti tinkamą lizdą pagal Nacionalinį elektros kodeksą (angl. „National Electrical Code“) ARBA galiojančias vietines taisykles ir potvarkius.

Nelaikykite ir nenaudokite benzino ar kitų degių garų ir skysčių šalia šio ar kito įrenginio.

Perskaitykite gaminių etiketes dėl degumo ir kitų įspėjimų.

Kad išvengtumėte elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus, neleiskite į įrenginį patekti vandeniu ar bet kokiam kitam skysčiui arba degiam plovikliui. Prieš valydami įrenginį būtinai išjunkite jį iš elektros tinklo.

Niekada neatjunkite įrenginio traukdami už maitinimo laidų. Visada tvirtai suimkite kištuką ir tiesiai ištraukite iš kištukinio lizdo.

Saugos priemonės

Nekiškite ir nedėkite pirštų ar daiktų į įrenginio oro išleidimo zoną arba priekines groteles.

Nepaleiskite ir nestabdykite įrenginio ištraukdami maitinimo laidą arba IŠJUNGdami maitinimą elektros dėžutėje.

Atsiradus gedimui (kibirkštys, degimo kvapas ir pan.), nedelsdami nutraukite eksploataciją, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į įgaliotąjį „Electrolux“ techninės priežiūros centrą.

Nevaldykite įrenginio šlapiomis rankomis.

Netraukite už maitinimo laidų.

Išimdami filtrą (filtrus), nelieskite ventiliatoriaus mentės.

Nelenkite gaminio daugiau kaip 10° kampu ir nejudinkite gaminio, kai talpykloje / filtro stalčiuje yra vandens, nes tai gali sukelti nuotėkį.

Žinokite, kad didelis drėgmės lygis gali paskatinti biologinių organizmų augimą aplinkoje.

Neleiskite, kad aplink drėkintuvą būtų drėgna ar šlapia. Jei susidaro drėgmė, sumažinkite drėkintuvo galią. Jei negalima sumažinti drėkintuvo išvesties garsumo, naudokite drėkintuvą su pertraukomis. Neleiskite sugeriančioms medžiagoms, tokioms kaip kilimai, užuolaidos, užtiesalai ar staltiesės, sudrėkti.

Pildymo ir valymo metu atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.

Niekada nepalikite vandens rezervuare, kai įrenginys nenaudojamas.

Prieš sandėliuodami ištuštinkite ir išvalykite drėkintuvą. Prieš kitą naudojimą išvalykite drėkintuvą.

IŠMETIMAS





Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Norėdami utilizuoti savo gaminį, nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą arba į „Electrolux“ techninės priežiūros centrą, kuris gali saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti elektrines dalis. Laikykitės savo šalyje galiojančių atskiro elektros gaminių surinkimo taisyklių.

PRIEŠ PALEISDAMI

- Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
- Patikrinkite, ar yra visos aprašytos dalys.
- Ypatingą dėmesį atkreipkite į saugos priemones!






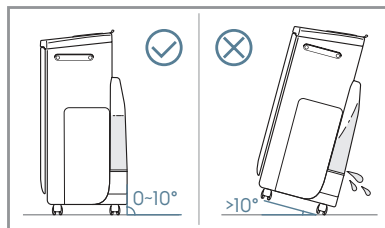
















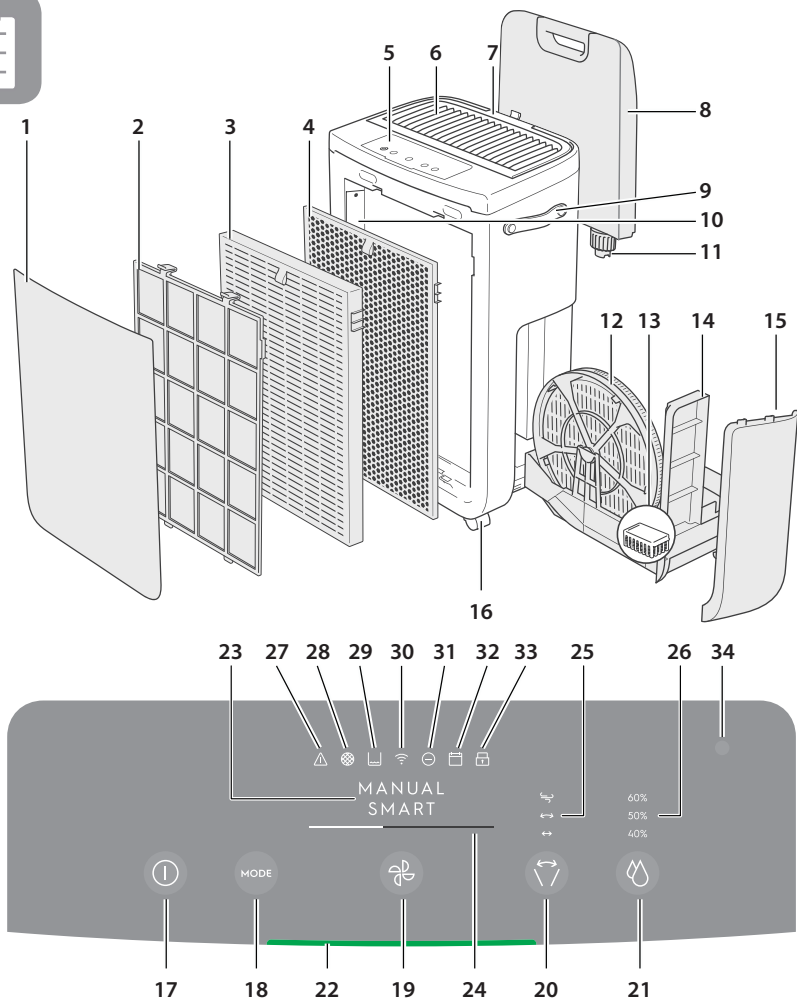





JŪSŲ ORO VALYTUVO APRAŠYMAS

- | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| 1. Priekinis skydelis | 11. Vandens bakelio dangtelis | 19. Ventilatoriaus greitis | 28. Filto keitimo piktograma |
| 2. Tinklinis pirminis filtras | 12. Drėkinimo filtras | 20. Žaliųjų svyravimas | 21. Drėgmės mygtukas |
| 3. Labai smulkių dalelių filtras | 13. Antibakterinė kasetė | 22. Oro kokybės lemputė | 23. REŽIMO (angl. MODE) ekranas |
| 4. LOJ kvapų filtras | 14. Drėkinimo filtro stalčius | 24. VENTILIATORIAUS GREIČIO indikatorius | 25. Svyravimo indikatorius |
| 5. Valdymo skydelio ekranas | 15. Šoninis skydelis | 26. Numatytasis drėgmės lygis | 27. Įspėjimo piktograma |
| 6. Žaliuzės | 16. Ratukas | 28. Filto keitimo piktograma | 29. Vandens bakelio piktograma |
| 7. Gaubtas | 17. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (angl. ON/OFF) mygtukas | 30. „Wi-Fi“ piktograma | 31. Jonizatoriaus piktograma |
| 8. Vandens bakelis | 18. REŽIMO (angl. MODE) mygtukas | 32. Planuoklės piktograma | 33. Apsaugos nuo vaikų piktograma |
| 9. Rankena | | 34. Šviesos jutiklis | |
| 10. Jutiklio dėžutė | | | |

PASTABA: Konkrečiame Jūsų modelyje gali nebūti visų komponentų ir funkcijų, išvardytų šioje NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE. Norėdami sužinoti tikslią informaciją apie savo modelį, patikrinkite gaminio pakuotę ARBA gaminio specifikacijų puslapį mūsų interneto svetainėje. „Electrolux“ pasilieka teisę keisti čia pateiktą informaciją be įspėjimo.

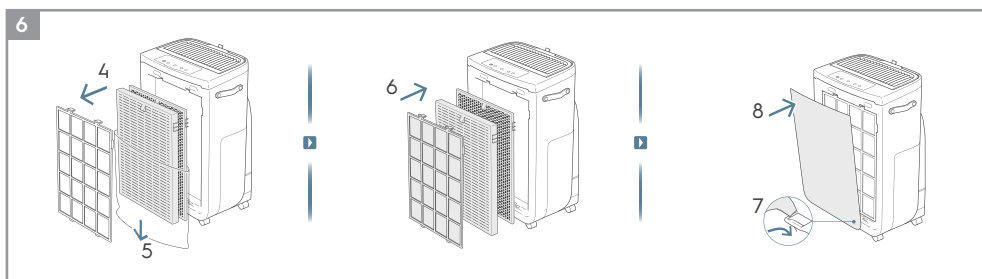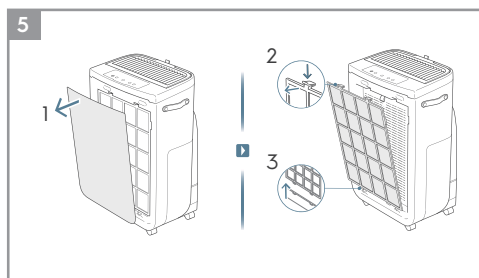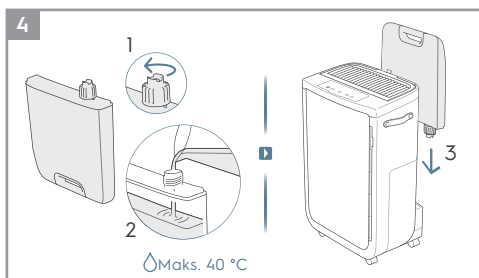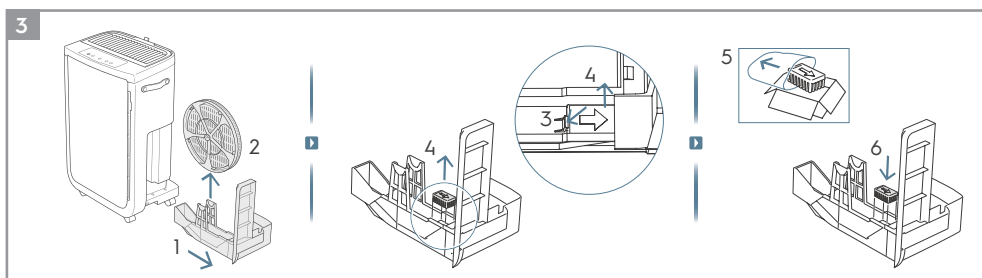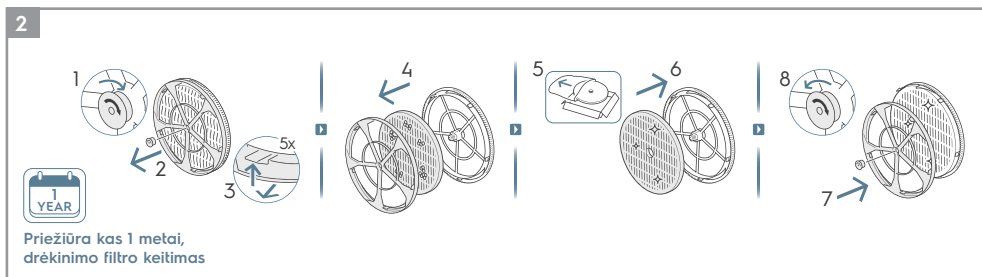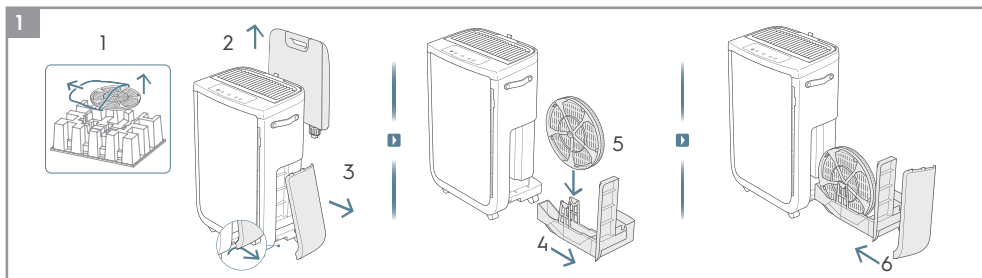

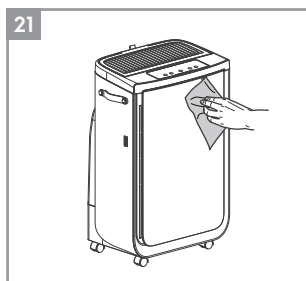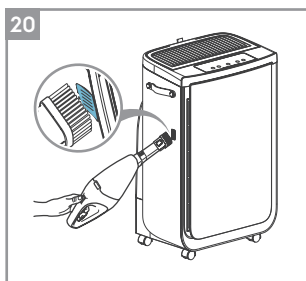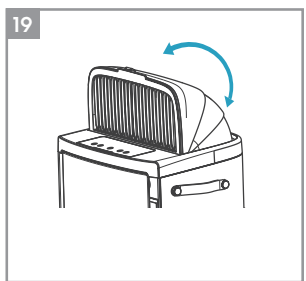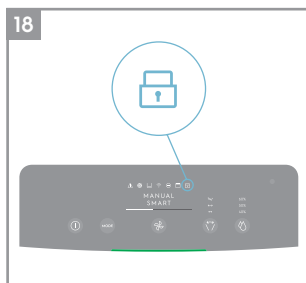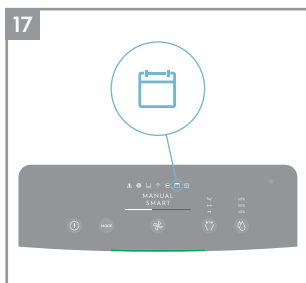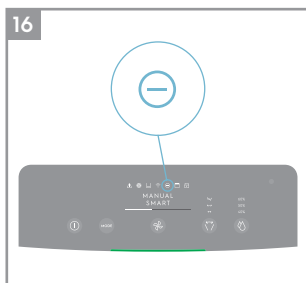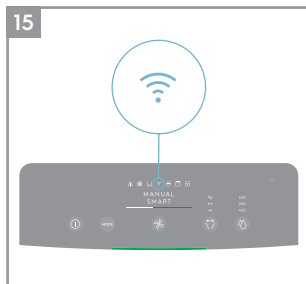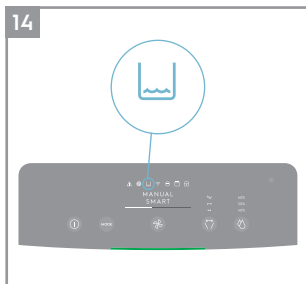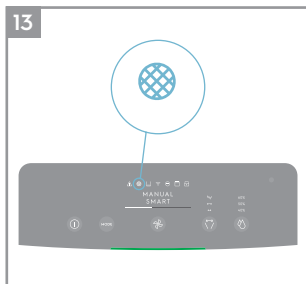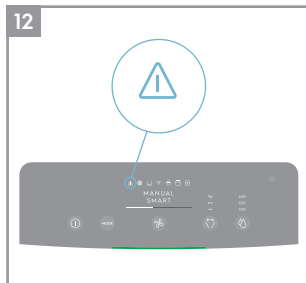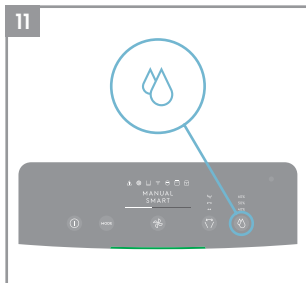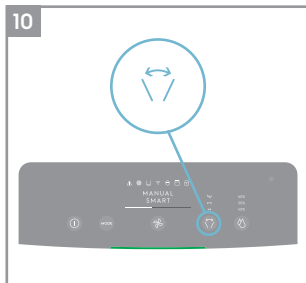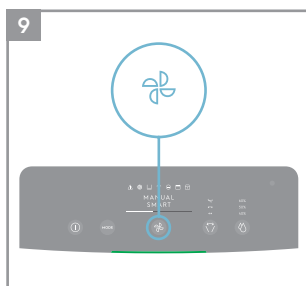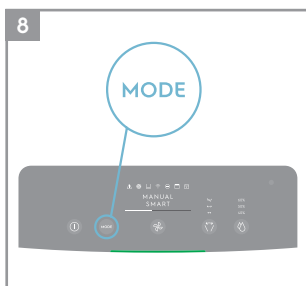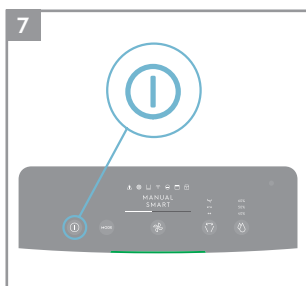

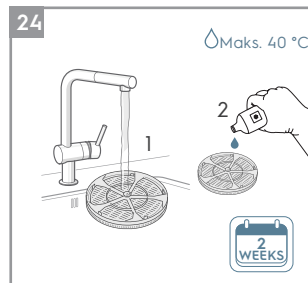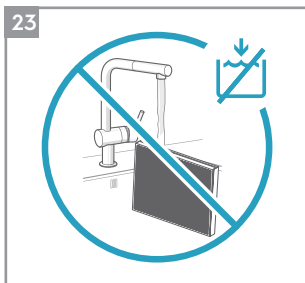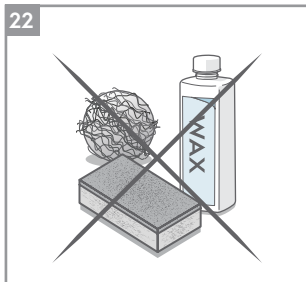

Daugiau informacijos apie iliustracijų aprašymą rasite 255-259 puslapiuose.

Jei norite ramiai jaustis, užregistruokite savo įrenginį dar šiandien adresu www.electrolux.com.

Gaukite naujausią informaciją apie gyvenimo kokybei pagerinti skirtas paslaugas, saugos pranešimus ir įsigykite jūsų įrenginiui tinkančius priedus.

Funkcijos gali būti papildytos arba atnaujintos išleidžiant naujas programėlių versijas.

IŠPAKAVIMAS IR SĄRANKA

Būkite atsargūs išpakuodami oro valytuvą. Įrenginyje yra keletas nuimamų komponentų, kurie galėjo atsilaisvinti transportuojant, todėl atidarykite dėžę atsargiai ir padėję ant didelio lygaus paviršiaus ant grindų.

1. Išimkite drėkinimo filtrą iš viršutinio korpuso ir nuimkite plastikinį maišelį. Tada švelniai išimkite įrenginį iš dėžutės, nuimkite plastikinę pakuotę ir pašalinkite pagal saugos ir vietinės perdirbimo instrukcijas.
2. Išimkite vandens bakelį iš įrenginio galinės dalies.
3. Nuimkite šoninį skydelį ir ištraukite drėkinimo filtro stalčių.
4. Išimkite drėkinimo filtro stalčių ir vėl įdėkite drėkinimo filtrą, drėkinimo filtro stalčių ir šoninį skydelį į įrenginį ta pačia tvarka, kokia buvo iš pradžių. (žr. 1 pav.).
5. Atsukite dangtelį ir pripildykite bakelį vandens. Tvirtai uždarykite dangtelį ir uždėkite vandens bakelį ant įrenginio. (žr. 4 pav.).
6. Nuimkite priekinį skydelį, švelniai traukdami jį nuo įrenginio abiem rankomis.
7. Išimkite tinklinį pirminį filtrą, labai smulkių dalelių filtrą ir LOJ kvapų filtrą, bei nuimkite visas plastikinės pakuotes. Išmeskite pakuotes pagal saugos ir vietinės perdirbimo instrukcijas.
8. Įdėkite filtrus atgal į įrenginį ta pačia tvarka, kokia buvo iš pradžių (t. y. LOJ kvapų filtras įdedamas pirmas).
9. Pritvirtinkite tinklinį pirminį filtrą ir priekinį skydelį atgal prie įrenginio. (žr. 5 ir 6 pav.).
10. Prijunkite įrenginio maitinimo laidą į artimiausią maitinimo lizdą, kad gaminio valdymo skydelyje užsidegtų ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (angl. ON/OFF) mygtukas.
11. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, jei įmanoma, naudokite įrenginį uždaroje patalpoje su uždarytomis durimis ir langais.

VALDYMO SKYDELIO BŪSENOS

12. BUDĖJIMO (angl. STANDBY) BŪSENA: Prijungus įrenginį, jis veikia budėjimo režimu, valdymo skydelio indikatoriai yra pritemdyti, išskyrus MAITINIMO (angl. POWER) mygtuką (30 %) ir „Wi-Fi“ piktogramą (ji mirksi tik tada, kai aktyvinamas prisijungimas).
13. DIENA–NAKTIS: Įrenginyje yra šviesos jutiklis, kuris matuoja šviesą patalpoje. Jutiklis pritemdys ekrano šviesos intensyvumą ir apribos ventiliatoriaus greitį iki 2 ventiliatoriaus greičio, kai gaminys naudojamas tamsioje patalpoje, kad nakties metu netrukdytų naudotojui.
14. NEAKTYVI BŪSENA: Jei naudotojas ilgiau nei 15 sekundžių nesinaudoja valdymo skydėliu, valdymo skydelis pereina į neaktyvią būseną, kai aktyvūs mygtukai ir indikatoriai pritemdomi iki 30 %, o likusi ekrano skydelio dalis visiškai pritemdoma.

JŪSŲ PRODUKTO NAUDOJIMAS

JUNGIMAS

15. Norėdami JUNGTI oro valytuvą, paspauskite JUNGIMO / IŠJUNGIMO (angl. ON/OFF) mygtuką ; naudojant pirmą kartą, įrenginys veiks pagal numatytuosius nustatymus (IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, drėgmė išjungta, o žaliuzės nukreiptos į priekį). Kitą kartą paleidus įrenginį, bus atnaujinti paskutiniai nustatymai, kurie buvo nustatyti prieš IŠJUNGIANT gaminį.

PASTABA: JUNGUS oro valytuvą, prireiks maždaug 10 sekundžių, kol jutikliai sukalibruos ir išanalizuos oro kokybę. Per tą laiką oro kokybės indikatorius lėtai pulsuos balta spalva.

REŽIMŲ, VENTILIATORIAUS GREIČIŲ, SVYRAVIMO, DRĖGMĖS KEITIMAS

16. Paspauskite REŽIMO (angl. MODE) mygtuką  vieną kartą, kad perjungtumėte tarp šių dviejų režimų: IŠMANUSIS (angl. SMART) ir RANKINIS (angl. MANUAL)

IŠMANUSIS (angl. SMART): Tai numatytasis režimas, kuriuo įrenginys pradės veikti. IŠMANIUOJU (angl. SMART) režimu įrenginys, naudodamas jutiklio duomenis, nustato tinkamą ventiliatoriaus greitį ir drėkinimo lygį, kad būtų užtikrinta komfortiška oro aplinka, atsižvelgiant į kambario temperatūrą. Šiuo režimu naudotojas negali reguliuoti ventiliatoriaus greičio ar drėkinimo lygio. Daugiau informacijos rasite skyriuje ORO KOKYBĖS INDIKATORIUS.

RANKINIS (angl. MANUAL): RANKINIU (angl. MANUAL) režimu įrenginys naudos jutiklio duomenis tik kaip įvestį oro kokybės lygiui rodyti per oro kokybės indikatorius, bet pats nereguliuos ventiliatoriaus greičio. Šis režimas geriausiai tinka greitam valymui, ypač kai naudotojas numato, kad dėl namų ruošos darbų (pvz., siurbimo) patalpoje padaugės kietųjų dalelių.

17. VENTILIATORIAUS GREITIS: Kai veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, paspauskite mygtuką VENTILIATORIUS (angl. FAN), kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus greitį – oro valytuvai turi 5 ventiliatoriaus greičio lygius, ventiliatoriaus greičio indikatorius rodo ventiliatoriaus greitį.

PASTABA: Įrenginys palaipsniui padidins ARBA sumažins pasirinktą greitį.

18. TYLUSIS (angl. QUIET) režimas: Šią funkciją galima naudoti IŠMANIUOJU (angl. SMART) režimu, norint apriboti ventiliatoriaus greitį dienos metu, kad būtų išvengta trikdžių, jei KD vertės padidėja. TYLŪJ (angl. QUIET) režimą galite suaktyvinti per „Electrolux“ programėlę. Gaminio ekranas pritemsta, rodydamas, kad įjungtas TYLUSIS (angl. QUIET) režimas. Oro kokybės indikatorius ir toliau veiks kaip įprastai TYLIUOJU (angl. QUIET) režimu.

TYLŪJ (angl. QUIET) režimą taip pat galite aktyvinti gaminio ekrano skydelyje, spausdami REŽIMAS (angl. MODE) mygtuką 3 sekundes. Norėdami išeiti iš TYLIOJO (angl. QUIET) režimo, tiesiog paspauskite REŽIMAS (angl. MODE) arba VENTILIATORIAUS GREITIS (angl. FAN SPEED) mygtuką.

19. SVYRAVIMAS (angl. SWING): Paspaudę SVYRAVIMO (angl. SWING) mygtuką, galite suaktyvinti svyravimo funkciją, kad pasiektumėte norimą oro srauto kryptį. Galimos 3 parinktys:
„↔“ siauras (grotelių briaunos / žaliuzės nuosekliai judinamos siauru kampų).
„↔“ platus (grotelių briaunos / žaliuzės nuosekliai judinamos plačiu kampų).
„↔“ natūralus vėjelis (grotelių briaunos / žaliuzės judinamos atsitiktine tvarka pirmyn ir atgal plačiu kampų).

20. DRĖGMĖ: Paspauskite DRĖGMĖS mygtuką, kad įjungtumėte drėkinimo funkciją ir pasirinktumėte numatytąjį drėgmės lygį (40 %, 50 % ar 60 %). Suaktyvinus, drėkinimo filtras veiks tol, kol santykinis patalpos drėgmės lygis pasieks jūsų pasirinktą numatytąjį drėgmės lygį. Tada įrenginys bandys išlaikyti šią numatytąją drėgmę ore. Naudodami drėgmės režimą, laikykites šių nurodymų:

- Jei patalpa yra didelė arba langai ar durys atidaryti, numatytasis drėgmės lygis gali būti nepasiektas.
- Iš oro valytuvo išeinančio oro drėgnumas bus didesnis nei nustatytas numatytais drėgnumais, kad patalpa būtų sudrėkinta.

FUNKCIJŲ PIKTOGRAMOS IR INDIKATORIAI

PASTABA: Ne visi indikatoriai ARBA funkcijų piktogramos gali būti jūsų turimame modelyje. Išsamesnės informacijos apie galimas funkcijas ieškokite pakuotės informacijoje arba gaminio specifikacijose mūsų interneto svetainėje.

21. **ISPĖJIMAS:** Įspėjimo piktograma  įsisižiebs ir įspės apie galimą įrenginio elektros ar elektroninę klaidą. Išsamesnės informacijos apie klaidos tipą, komponentų detales ir švelninančius veiksmus rasite „Electrolux“ programėlėje. Daugiau informacijos taip pat galite rasti toliau esančiame skyriuje KLAIDOS IR TRIKIŲ ŠALINIMAS.
22. **FILTRO KEITIMAS:** Didelio efektyvumo įrenginio filtro (-ų) negalima plauti, juos galima tik pakeisti. Filtro keitimo piktograma  įsisižiebs ir primins, kad reikia pakeisti filtrą (-us). Jūsų oro valytuvas gali turėti daugiau nei vieną filtrą, todėl informacijos apie tai, kurį filtro sluoksnį reikia pakeisti, ieškokite „Electrolux“ programėlėje. Visada įsitikinkite, kad plastikinis apsauginis maišelis buvo nuimtas prieš įrenginyje naudojant filtrą. Pakeitus naudotą filtrą, filtro keitimo piktograma automatiškai išsijungs ir jokių atstatymo veiksmų atlikti nereikės.
23. **VANDENS BAKELIS:** Vandens bakelio piktograma  įsisižiebs ir primins papildyti vandens bakelį drėkinimui. Pripildžius vandens bakelį, vandens bakelio piktograma automatiškai išsijungs ir jokių atstatymo veiksmų atlikti nereikės.
24. **„Wi-Fi“:** Įrenginyje yra „Wi-Fi“ modulis, kuris leidžia nuotoliniu būdu valdyti ir naudotis daugeliu kitų funkcijų, įskaitant patalpų oro kokybės duomenų stebėjimą pagal laiką. Kai įrenginys prijungtas prie namų „Wi-Fi“, įsisižiebs ši piktograma . Jei piktograma mirksi, tai reiškia, kad laikinai nutrūko „Wi-Fi“ ryšys – daugiau informacijos rasite „Electrolux“ programėlėje.

PASTABA: Atsisiųskite mūsų „Electrolux“ programėlę ir vykdykite nuoseklias įdiegimo instrukcijas, kad oro valytuvą prijungtumėte prie interneto.

25. **JONIZATORIUS:** Įrenginyje sumontuotas jonizatoriaus modulis, kuris generuoja neigiamus jonus ir taip dar labiau pagerina oro valymo procesą. Pagal numatytuosius nustatymus jonizatorius yra IŠJUNGTA. Norėdami suaktyvinti jonizatoriaus funkciją, vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustus REŽIMO (angl. MODE) ir VENTILIATORIUS (angl. FAN) mygtukus. Kai suaktyvinta jonizatoriaus funkcija, įsisižiebs jonizatoriaus piktograma . Jonizatorių taip pat galite suaktyvinti per programėlę. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip jonizatorius padeda sumažinti ore esančias daleles, žr. gaminio informacijos puslapį mūsų interneto svetainėje.
26. **PLANUOKLĖ:** rodo, kad vykdomas suplanuotas programos įvykis.
27. **APSAUGA NUO VAIKŲ** (angl. CHILD LOCK): Įrenginyje yra saugos užrakto funkcija, leidžianti išjungti gaminio valdymo skydelį, kad būtų išvengta netyčinio paspaudimo. Norėdami suaktyvinti apsaugos nuo vaikų funkciją, vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaustus REŽIMO (angl. MODE) ir MAITINIMO (angl. POWER) mygtukus. Apsaugos nuo vaikų piktograma  įsisižiebs, kai funkcija bus suaktyvinta. Kai valdymo skydelis užrakintas, pakeitimus galite atlikti tik naudodami programėlę.
28. **ORO KOKYBĖS INDIKATORIUS:** Įrenginyje yra oro kokybės jutiklis. Lazerinis kietųjų dalelių (KD) jutiklis yra didelio tikslumo kietųjų dalelių jutiklis, kuriuo galima nustatyti KD1, KD2,5 ir KD10 kieki. Oro kokybės indikatorius, naudodamas spalvinę skalę, vizualiai parodys oro kokybę tikruoju laiku, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje. Kai veikia IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, oro kokybės lygis taip pat nulems ventiliatoriaus greitį, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje.

LEMPUTĖS SPALVA	KD 2,5 (µg/m ³)	ORO KOKYBĖ
Žalia	0-12	Labai gera
Geltona	13-35	Gera
Oranžinė	36-55	Prasta
Raudona	56-150	Labai prasta
Violetinė	151-250	Bloga
Bordo	>250	Labai bloga

PASTABA: Reguliariai valykite jutiklio langelį, kad jo neužkimštų dulkės ir jutikliai veiktų tiksliai. Taip pat užtikrinkite optimalų drėgmės lygį (35–80 %), kad jutikliai tiksliai nuskaitytų duomenis.

GAUBTO REGULIAVIMAS

29. GAUBTAS: Įrenginyje įrengtas gaubtas, užtikrinantis patogią oro aplinką. Nustatykite oro išleidimo kryptį rankiniu būdu patraukdami gaubtą aukštyn. Gaubtą galima reguliuoti norimu kampu nuo 6° iki 90°.

PRIJUNGIMAS

PASTABA: Kai kurie prijungimo eigos veiksmai gali būti pakeisti. Jei yra neatitikimų, vadovaukitės nuosekliomis instrukcijomis naujausioje programėlės versijoje. Įsitikinkite, kad namų „Wi-Fi“ veikia 2,4 GHz dažniu, nes oro valytuvą neatpažins 5 GHz dažnių juostos.

30. „iOS“ programėlėje arba „Google Play“ parduotuvėje susiraskite „Electrolux“ programėlę, atsisųskite ją, užsiregistruokite ir prisijunkite prie programėlės. Čia galėsite „ pridėti įrenginį“ programėlėje ir vadovautis nuosekliomis instrukcijomis, kaip prijungti įrenginį – toliau pateikiami orientaciniai žingsniai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

PASTABA: Prieš valydami visada atjunkite oro valytuvą nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio ar gaisro pavojaus. Įrenginiui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių, aštrių ploviklių ARBA vaško. Didelio efektyvumo filtrų negalima plauti, pasibaigus eksploataavimo laikui juos visada reikia pakeisti.

31. Užtikrinkite, kad jutiklio langelis nebūtų užsikimšęs, kad įrenginys veiktų optimaliai. Šioje vietoje natūraliai kaupiasi dulkės, todėl reguliariai (pvz., kartą per 4 savaites) išsiurbkite jutiklio langelį dulkių siurbliu su siauru antgaliu ir (arba) šepetėliu.
32. Plastikines įrenginio dalis reikia valyti sausa šluoste be alyvos. Ant plastikinių dalių atsiradusias dėmes švelniai patrinkite šiek tiek drėgna minkšta mikropluošto šluoste.
33. Prie priekinio skydelio pritvirtintą audinį reikia nuvalyti sausu be alyvos skudurėliu arba išsiurbti dulkių siurbliu su minkštu šepetėliu. Srityje aplink oro įleidimo angą įrenginio priekyje gali kauptis daugiau dulkių nei kai kuriose kitose dalyse, todėl norint užtikrinti optimalų veikimą, gali tekti tą vietą dažniau valyti. Tinklinį filtrą retkarčiais reikia nušluostyti arba išvalyti dulkių siurbliu, kad nesumažėtų jo našumas.
34. Reguliariai valykite drėkinimo filtrą, kad būtų užtikrintas geras drėkinimas, išimkite drėkinimo filtro ratuką ir nuplaukite jį švari vandeniu ir citrinos rūgštimi arba neutraliu plovikliu, kad pašalintumėte kalkių nuosėdas, ir vėl įdėkite į įrenginį. (žr. 24 pav.).

PASTABA: Atlikite 1 pav. parodytus veiksmus, kad išimtumėte ir įdėtumėte drėkinimo filtro ratuką, todėl valant nereikia nuimti drėkinimo filtro nuo ratuko.

LAIKYMAS

35. Laikydami oro valytuvą, ne tik atjunkite įrenginį, bet ir išvalykite tinklinį filtrą ir įsitikinkite, kad įrenginys, įskaitant priekinį skydelį su audiniu, yra uždengtas, kad nesikauptų dulkės. Naudodami modelį su drėkinimu, taip pat būtinai ištuštinkite filtro stalčių, išimkite drėkinimo filtrą ir leiskite jam išdžiūti, o prieš laikydami gaminį ištuštinkite vandens bakelį, kad gaminio viduje nesusidarytų pelėsis, dėl kurio gali atsirasti nepageidaujamų kvapų.

FILTRŲ KEITIMAS

HEPA FILTRŲ KEITIMAS

PASTABA: Filtrų, išskyrus tinklinį pirminį filtrą ir drėkinimo filtrą, negalima plauti, o pasibaigus jų eksploataavimo laikui, juos visada reikia pakeisti. Oro valytuvą turi įvairius filtrus, pritaikytus jūsų gyvenimo būdo poreikiams. Eikite į „Electrolux“ programėlę arba gaminio informacijos puslapį mūsų interneto svetainėje, kad sužinotumėte, kaip išsirinkti jūsų poreikius atitinkantį filtrą. Norėdami užsisakyti pakaitinį filtrą, apsilankykite vietinėje „Electrolux“ interneto svetainėje.

36. Norėdami gauti geriausią patirtį ir užtikrinti nepertraukiamą oro valytuvo naudojimą, „Electrolux“ programėlėje stebėkite likusį filtro tarnavimo laiką ir laiku užsisakykite pakaitinį filtrą, kol jo tarnavimo laikas nepasiekė 0 %. Jei įjungėte pranešimus, „Electrolux“ programėlė jus informuos, kai filtro eksploataavimo laikas artėja prie pabaigos (pvz., likus 5 %).
 37. Kai baigiasi vieno ar kelių filtrų eksploataavimo laikas, gaminio valdymo skydelyje įsižiebia filtro keitimo piktograma, nurodanti, kad reikia pakeisti. Eikite į „Electrolux“ programėlę, kad teisingai nustatytumėte, kurio filtro eksploataavimo laikas pasibaigęs ir kurį reikia pakeisti. Kai filtro eksploataavimo laikas baigiasi, įrenginio ventiliatoriaus greitis gali būti sumažintas IŠMANIUOJU (angl. SMART) režimu.
 38. Panaudotas filtras gali būti gausiai padengtas dulkėmis ir kietosiomis dalelėmis, todėl prieš atidarydami priekinį skydelį pasirūpinkite, kad po ranka būtų vienkartinis maišelis arba pakuotė, į kurią galima įdėti panaudotą filtrą.
 39. Prieš keisdami filtrus, IŠJUNKITE oro valytuvą arba atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo, kad filtro keitimo piktograma būtų IŠJUNGTA. Nuimkite priekinį skydelį ir tinklinį pirminį filtrą ir padėkite juos į šalį. Tada išimkite filtrą, kurio eksploataavimo laikas baigiasi, ir įdėkite jį į po ranka esantį vienkartinį maišelį.
 40. Tada nuimkite plastikinę pakuotę nuo pakaitinio filtro ir įdėkite filtrą į atitinkamą vietą. Įsitikinkite, kad į įrenginio vidų pirmiausia įdedamas LOJ kvapų filtras, o po to – labai smulkių dalelių filtras. Vėl įdėkite tinklinį pirminį filtrą, uždarykite priekinį skydelį ir ĮJUNKITE įrenginį. Filtro keitimo piktograma gaminio valdymo skydelyje nebešvies, o „Electrolux“ programėlė rodys tą patį su nauju filtro eksploataavimo laikotarpiu.
- PASTABA:** Jei pakeitimas atsispindi tik gaminio valdymo skydelyje, o ne „Electrolux“ programėlėje, prieš pradėdami tolesnį trikčių šalinimą iš naujo paleiskite programėlę ir įrenginį.
41. Išmeskite panaudotą filtrą ir visas plastikines pakuotes pagal vietines perdirbimo gaires.

DRĖKINIMO FILTRO IR ANTIBAKTERINĖS KASETĖS KEITIMAS

PASTABA: Drėkinimo filtrą ir antibakterinę kasetę reikia keisti maždaug kas 1 metus, atliekant toliau nurodytus veiksmus, norint juos pakeisti. (žr. 2 ir 3 pav.).

42. Pirmiausia išimkite vandens bakelį iš įrenginio galinės dalies.
43. Nuimkite šoninį skydelį ir ištraukite filtro stalčių.
44. Išimkite filtro stalčiuje esantį drėkinimo filtrą, atlaisvinkite veleno dangtelius, atskirkite drėkinimo filtro ratuko rėmo kabliukus ir išimkite drėkinimo filtrą. Į ratuką įdėkite naują drėkinimo filtrą. Surinkite atvirkštine tvarka ir užfiksuokite ratukų dangtelius. (žr. 5 ir 6 pav.).
45. Išėmę drėkinimo filtrą pamatysite, kad antibakterinė dėžutė yra įdėta į filtro stalčiaus pagrindo griovelį, ištraukite ją ir pakeiskite nauja.
46. Tada vėl uždėkite drėkinimo filtro ratuką, filtro stalčių ir šoninį skydelį ant įrenginio ta pačia tvarka, kaip ir nuimant. Ir įsitikinkite, kad drėkinimo filtro ratukas yra įdėtas tinkama kryptimi. Vienas iš ratuko dangtelių yra didesnis už kitą.

VANDENS BAKELIO PAPILDYMAS

PASTABA: Pildydami vandens bakelį naudokite vandenį iš čiaupo. Karštas vanduo (virš 40 °C), chemikalai / plovikliai arba kvapiųjų medžiagų pridėjimas gali turėti įtakos įrenginio veikimui ir drėkinimo funkcijai. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad nešvarus vanduo (įskaitant šulinių vandenį) gali padidinti grybelių / bakterijų ir pelėsių atsiradimo riziką.

47. Kai vandens bakelis yra tuščias, valdymo skydelyje įsižiebs vandens bakelio indikatorius, primindamas, kad reikia papildyti vandens bakelį. Programėlėje taip pat gausite įspėjimą.
48. Atsargiai pakelkite vandens bakelį, kad vanduo nelašėtų ant grindų. Apverskite bakelį aukštyrų kojomis, atidarykite dangtelį ir pripildykite bakelį vandens. (žr. 4 pav.).
49. Tada uždarykite dangtelį ir vėl įdėkite vandens bakelį į įrenginį.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Kai gedimų indikatoriai rodo, kad sistema veikia netinkamai, atlikite toliau nurodytus patikrinimus.

Žemiau pateikta lentelė yra tik ribotas sąrašas. Naujausią ir išsamų skyrių apie trikčių šalinimą, DUK ir klaidų vadovą rasite atitinkamame mūsų interneto svetainės skyriuje arba „Electrolux“ programėlėje.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
1	Šviečia oro valytuvo įspėjimo piktograma.	Jei ką tik įsigijote įrenginį ARBA įdėjote naują (-us) filtrą (-us), įsitikinkite, kad filtras (-ai) yra tinkamai įdėtas, kad jutiklis galėtų nuskaityti RFID žymas. Paprastai įrenginyje yra įvairių sudėtingų jutiklių, elektronikos ir kitų elektrinių komponentų, o jei vienas iš jų sugenda, gaminio valdymo skydelyje išsižiebia įspėjimo piktograma. Išsamesnės informacijos apie sprendimo būdus rasite „Electrolux“ programėlėje ir, kai tik pamatysite šviečiant šią piktogramą, patikrinkite, ar yra informacijos.	Turėkite po ranka įrenginio PNC (gaminio numerio kodas) ir SERIJOS numerį, jei prireiktų kreiptis pagalbos į „Electrolux“ techninės priežiūros centrą.
2	Oro valytuvą ilgą laiką veikia didžiausiu ventiliatoriaus greičiu	Jei veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, patikrinkite ventiliatoriaus greičio slankiklį gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje ir nustatykite jį iki norimo lygio. Jei veikia IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, patikrinkite oro kokybės indikatorių gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje – jei visos KD vertės nuolat yra 999–1 000 ir nesumažėja, greičiausiai jutiklis yra užsikimšęs. Jutiklį valykite dulkių siurbliu per jutiklio langelį – išsamios instrukcijos pateiktos aukščiau esančiame skyriuje VALYMAS, PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS.	Įrenginyje esantis KD jutiklis yra labai tikslus ir jautrus, todėl normalu, kad oro valytuvą reaguoja į prastą oro kokybę padidindamas ventiliatoriaus greitį, kad patalpų oro kokybė vėl taptų saugi.
3	Oro valytuvą ilgą laiką veikia mažiausiu ventiliatoriaus greičiu	Jei veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, patikrinkite ventiliatoriaus greitį gaminio valdymo skydelio ekrane arba „Electrolux“ programėlėje ir nustatykite jį iki norimo lygio. Jei veikia IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, patikrinkite oro kokybės indikatorių gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje – jei visos KD vertės nuolat rodomos kaip labai geros ir nepadidėja, tai yra normali įrenginio elgsena – jūsų oro kokybė yra labai gera! Jei KD 2,5 vertė yra didelė, o įrenginys vis dar veikia mažiausiu ventiliatoriaus greičiu, patikrinkite filtro keitimo piktogramą gaminio valdymo skydelyje arba „Electrolux“ programėlėje ir, jei ji šviečia, pakeiskite naudotą filtrą nauju – tai turėtų išspręsti konkrečią ventiliatoriaus greičio problemą. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA „Electrolux“ programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 9 lentelės punktą.	Įrenginys suprojektuotas taip, kad, pasibaigus filtro eksploataavimo laikui, jis neskaitintų jo naudoti tol, kol filtras bus pakeistas, apribodamas ventiliatoriaus greitį, kad sugautos kietosios dalelės vėl nepatektų į orą.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
4	Oro valytuvas skleidžia stiprų arba neįprastą triukšmą	Išitikinkite, kad plastikiniai maišeliai nuo filtrų yra nuimti, kad oro įleidimo anga (aplink priekinį skydelį) ir oro išleidimo grotelės (įrenginio viršuje) yra neuždengtos ir kad tarp įrenginio ir artimiausio paviršiaus yra bent 30 cm atstumas. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA „Electrolux“ programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 12 lentelės punktą.	Jei gaminyje girdimas neįprastas triukšmas, net patikrinę triukšų šalinimo vadove nurodytus veiksmus, kreipkitės į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad gautumėte tolesnės pagalbos.
5	Oro valytuvas arba ventiliatorius neveikia	Išitikinkite, kad įrenginys gauna maitinimą. Jei reikia, pabandykite tvirtai įstumti maitinimo kištuką į sieninį kištukinį lizdą, kad patikrintumėte, ar tai išsprendžia problemą. Patikrinkite, ar neperdegė jūsų namų saugiklis arba ar nesuveikė grandinės pertraukiklis. Jei reikia, pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA „Electrolux“ programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 12 lentelės punktą.	
6	Oro valytuvas veikia, bet oro kokybė negerėja	Jei įjungtas IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, kitas 20 minučių atidžiai stebėkite oro kokybės skirtumą „Electrolux“ programėlėje – jei per šį laikotarpį nepastebėsite jokio oro kokybės verčių pagerėjimo „Electrolux“ programėlėje, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Perjunkite į RANKINĮ (angl. MANUAL) režimą ir padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad sužinotumėte, ar tai padeda išspręsti problemą. Jei vis tiek nematote pagerėjimo. Uždarykite visas atidarytas kambario duris ARBA langus ir 20 minučių vėl įjunkite įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu. Jei tai išsprendžia problemą, rekomenduojame įrenginį kuo dažniau eksploatuoti tokioje sandarioje aplinkoje, kol oro kokybė taps tinkama.	Jei įrenginys pastatytas didesnėje nei rekomenduojama patalpoje, oro kokybė pagerės per ilgesnį laiką – būkite kantrūs ir palaikykite didžiausią galimą įrenginio greitį.
7	Oro valytuvas skleidžia keistą kvapą	Pirmą kartą paleidę įrenginį, galite pajusti plastiko, klijų ar dažų kvapą – ypač šalia oro išleidimo angos grotelių – kai kuriais atvejais tai neišvengiama (kaip, naujo automobilio kvapas), tačiau jis turėtų greitai išnykti. Jei jaučiate degimo kvapą, atjunkite įrenginį ir kreipkitės į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. LOJ filtro eksploatavimo laikas baigiasi. Pakeiskite į naują LOJ filtrą.	Visada pasirūpinkite, kad filtrai būtų laikomi tinkamoje pakuotėje, kai laikote kol nenaudojate, o visos dalys būtų sausos, kad neatsirastų kvapas ar nesusidarytų pelėsis.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
8	Filtro piktograma šviečia, nors aš neseniai pakeičiau filtrus	Išjunkite įrenginį paspausdami ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (angl. ON/OFF) mygtuką arba atjunkite ir vėl prijunkite įrenginį, kad pamatytumėte, ar piktograma išnyko.	Prieš keičiant filtrą, svarbu IŠJUNGTI įrenginį, kad būtų galima iš naujo nustatyti gaminio nustatymus.
9	Oro valytuvus arba ventiliatorius neveikia	Mirksi vandens papildymo lemputė. Įsitikinkite, kad vandens bakelis yra tinkamai sumontuotas ir vandens bakelyje yra pakankamai vandens. Įsitikinkite, kad šoninis skydelis uždarytas.	
10	Ant drėkinimo filtro yra baltų arba geltonų nuosėdų	Baltos nuosėdos vadinamos kalkių nuosėdomis ir susideda iš vandens mineralų. Ant rotacinio drėkinimo filtro esančios nuosėdos turi įtakos drėkinimo našumui, tačiau nekenkia jūsų sveikatai. Vykdykite valymo instrukcijas, pateiktas naudojimo instrukcijoje.	
11	Norint pasiekti numatytąjį drėgmės lygį, reikia daug laiko	Drėkinimo technologija tolygiai paskirsto nematomus vandens garus jūsų patalpoje. Sausomis sąlygomis drėkintuvo drėgmę sugers sienos, baldai ir kiti jūsų patalpos daiktai. Sauso lauko oro vėdinimas taip pat padidins laiką, per kurį bus pasiekta numatytoji drėgmė. Norint optimizuoti drėkinimo ir valymo efektyvumą, naudojimo metu rekomenduojama uždaryti duris ir langus. Kasmet keiskite drėkinimo filtrą.	
12	Negaliu prijungti oro valytuvo prie programėlės	Jei po kelių bandymų nepavyksta prijungti įrenginio ir prijungti jo prie „Electrolux“, kreipkitės į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą ir paprašykite pagalbos.	Įrenginyje esanti „Wi-Fi“ mikroschema veikia tik 2,4 GHz dažniu, todėl įsitikinkite, kad jūsų namų „Wi-Fi“ veikia tokiu dažniu.
13	Turiu kitą čia nepateiktą problemą ARBA nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų nepadėjo išspręsti problemos	Daugiau trikčių šalinimo ir DUK vadovų galite ieškoti mūsų interneto svetainėje ARBA „Electrolux“ programėlės gaminio informacijos puslapiuose, arba tiesiogiai kreiptis į „Electrolux“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Ačiū!	Kreipdamiesi į „Electrolux“ techninės priežiūros centrą, turėkite įrenginio PNC (gaminio numerio kodas) ir serijos numerį. Šią informaciją galima rasti įrenginio duomenų etiketėje, kuri yra ant pagrindinio įrenginio už priekinio skydelio.

BRUKERMANUAL

Takk for at du valgte Electrolux luftrensere. Bruk alltid originale Electrolux forbruksdeler, tilbehør og reservedeler for å få mest mulig ut av apparatet. Dette apparatet er laget med tanke på miljøet og derfor er alle plastdeler merket for resirkulering.

GENERELL SIKKERHETSINFORMASJON

Denne BRUKERMANUALEN gir spesifikke instruksjoner for din modell ELLER serier. Bruk apparatet kun som instruert i denne manualen. Instruksjonene er ikke ment å dekke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Bruk sunn fornuft og forsiktighet under installering, bruk og vedlikehold av apparatet.

ADVARSEL! - SIKKERHET FOR BARN & SÅRBARE PERSONER

Kvelningsfare, fare for skade eller permanent funksjonshemming. Hold alle pakninger borte fra barn.

Dette utstyret skal ikke brukes av barn som er yngre enn 8 år, utan tilsyn av en voksen.

Utstyret kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de blir veiledet eller instruert med hensyn til trygg bruk, slik at de forstår farene som er involvert.

Renhold og vedlikehold skal ikke gjøres av barn utan veiledning. Barn skal ikke leke med enheten. Barn som er yngre enn 3 år skal holdes borte fra enheten, med mindre de er under kontinuerlig tilsyn.

FORSIKTIG! - UNNGÅ PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ ENHETEN ELLER EIENDOM

Rett ikke direkte luftstrøm mot bål eller andre varmekilder, da dette kan føre til at det tar fyr.

Klatre ikke på enheten, plasser ikke gjenstander på enheten. Heng ikke gjenstander på enheten.

Plasser ikke fargebeholdere på enheten.

Koble enheten FRA strømkilden når den vil bli stående ubrukt over en lengre periode.

Ikke Blokker, ikke dekk til området rundt luftinntaket, vifteområdet og grillen for luftutløp.

Sikre at alt elektrisk/elektronisk utstyr holdes på minst 30 cm avstand fra enheten.

INFORMASJON OM RADIOEN

Produktets strømforbruk er mindre enn 2,0 W, når nettverket er i standby

Elektrisk montering

ADVARSEL! Unngå brannfare eller elektrisk støt.

Apparatet kan brukes med 50Hz eller 60Hz strømstyrke uten endringer. Bruk ikke skjøteledning eller adapterkontakt.

Fjern ikke pigger fra strømledningen. Ledningen må ikke klypes, bøyes, eller knyttes.

Ikke kutt eller skade strømledningen. Hvis den vedlagte strømledningen blir skåret over eller skadet, skal den kun erstattes av Electrolux, deres reparatør, eller likeledes kvalifiserte personer.

Denne enheten inneholder ingen deler som brukeren sjølv kan reparere. Kontakt alltid en autorisert Electrolux reparatør for reparasjon.

Hvis du er usikker på om uttaket er forskriftsmessig jordnet eller beskyttet med en forsinkelsessikring eller kretsbytter, få en kvalifisert elektriker til å innstallere et ordentlig uttak i henhold til Nasjonal Elektrisk Kode ELLER gjeldende lokale koder og koordinater.

Oppbevar og bruk ikke gass eller brennbare damper eller væsker i nærheten av dette eller noe annet utstyr. Les produktnotater gjeldende brennbarhet og andre advarsler grundig.

La ikke vann eller noen andre væsker eller brennbare vaskemidler komme inn i enheten, for å unngå elektrisk støt og/eller brannfare. Sikre at du kobler fra enheten før rengjøring.

Koble aldri enheten fra ved å dra i strømledningen. Ta alltid et fast grep om kontakten og trekk den rett ut av uttaket.

Sikkerhetsmessige forholdsregler

Stikk aldri fingre eller gjenstander inn i luftuttaksområdet, eller området rundt den forovervendte grillenheten.

Slå aldri enheten av eller på ved å dra i strømledningen eller slå AV strømmen på den elektriske boksen.

Ved funksjonsfeil (gnister, brennende lukt osv.), må apparatet umiddelbart slås av, koble fra strømledningen og ringe en autorisert Electrolux serviceperson.

Behandle ikke enheten med våte hender.

Dra ikke i strømledningen.

Rør ikke viftebladet når du fjerner filtren(e).

Ikke hell produktet mer enn 10° eller flytt produktet når det er vann i tanken/filterskuffen. Dette kan forårsake lekkasjer.


Vær oppmerksom på at høye nivåer av fuktighet kan føre til vekst av biologiske organismer i miljøet.

Ikke la området rundt luftfukteren bli fuktig eller vått. Hvis det skulle oppstå fuktighet, skru ned utgangen av luftfukteren. Hvis luftfukterens utgangsvolum ikke kan skrues ned, bruk luftfukteren av og til. Ikke la absorberende materialer, som gulvtepper, gardiner eller duker, bli fuktige.

Koble fra apparatet under fylling og rengjøring.

La aldri vann stå i beholderen når apparatet ikke er i bruk.

Tøm og rengjør luftfukteren før oppbevaring. Rengjør luftfukteren før neste bruk.

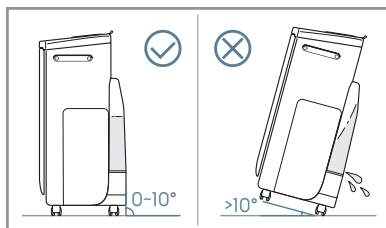


AVFALLSORTNING

 Dette symbolet på produktet eller på pakningen indikerer at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. For å resirkulere produktet, vennligst ta det med til et offisielt innsamlingspunkt eller til et av Electrolux servicesentre som trygt og profesjonelt kan fjerne og resirkulere elektriske deler. Følg regler for innsamling av elektriske produkter, som gjelder for ditt land.

FØR BRUK







- Les denne manualen nøye.
- Sjekk at alle beskrevne deler er inkludert.
- Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene!















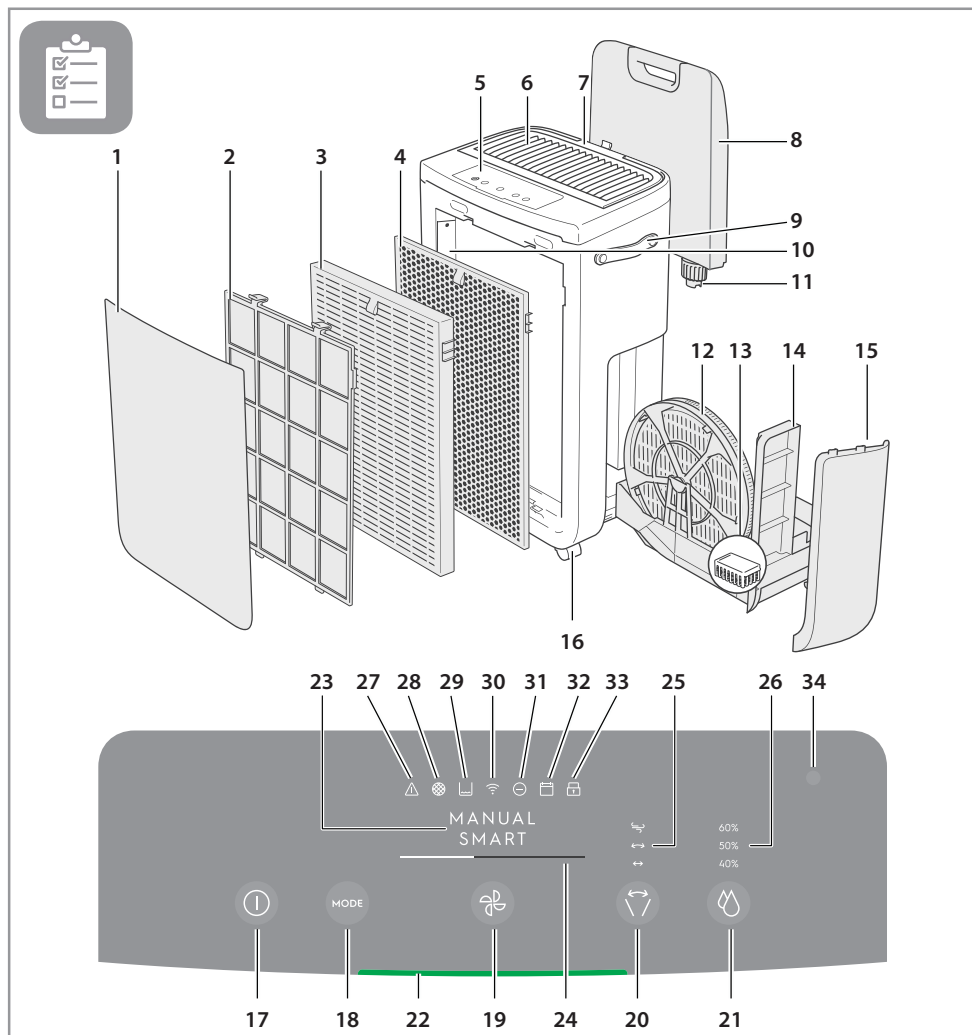





BESKRIVELSE AV LUFTRENSEREN

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Frontpanel | 10. Sensor | 18. MODUS-knapp | 26. Mål for fuktighetsnivå |
| 2. Nettingfilter | 11. Lokk til vanntank | 19. Viftehastighet | 27. Advarsel-ikon |
| 3. Partikkelfilter | 12. Fuktighetsfilter | 20. Ventilrotasjon | 28. Filterbytte-ikon |
| 4. VOC luftfilter | 13. Antibakteriell patron | 21. Fuktighetsknapp | 29. Ikon for vanntank |
| 5. Kontrollpanel displayet | 14. Skuff for fuktighetsfilter | 22. Lys for luftkvalitet | 30. Wifi-ikon |
| 6. Ventil | 15. Sidepanel | 23. MODUSdisplay | 31. Ioniseringsikon |
| 7. Hette | 16. Hjul | 24. VIFTEHASTIGHET-indikator | 32. Planlegger-ikon |
| 8. Vanntank | 17. PÅ/AV- knapp | 25. Rotasjon-indikator | 33. Barnesikringsikon |
| 9. Håndtak | | | 34. Lyssensor |

MERK: Din modell har kanskje ikke alle komponentene og egenskapene beskrevet i BRUKERMANUALEN. Sjekk produktpakningen ELLER produktspesifikasjoner på nettsiden, for nøyaktige detaljer om din modell. Electrolux forholder seg retten til å endre informasjonen heri, uten varsel.

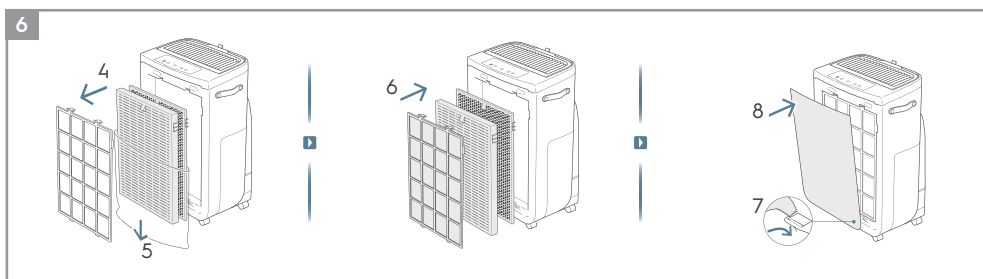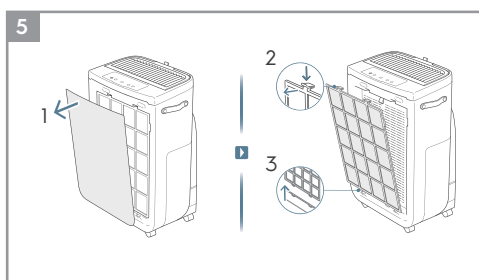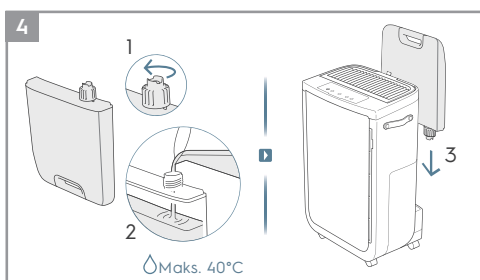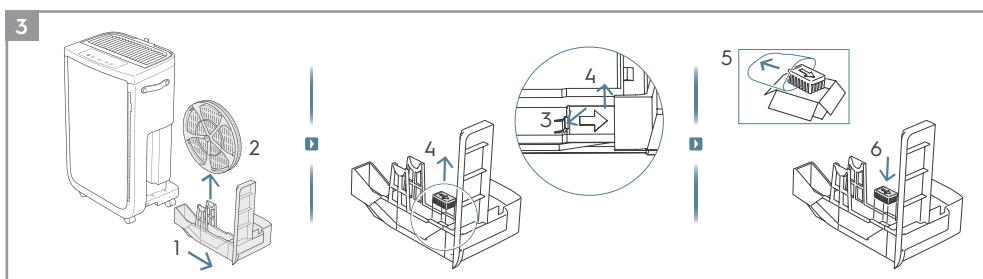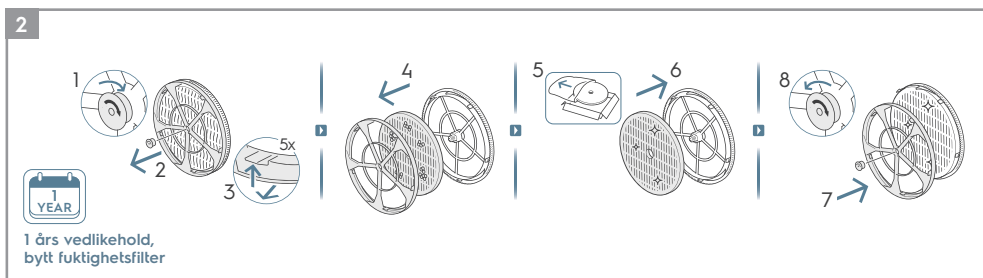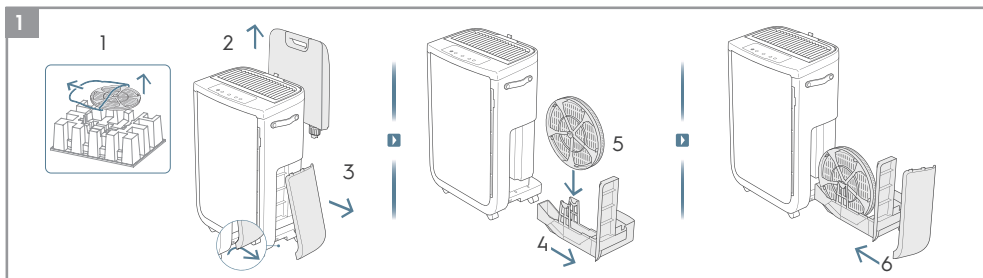

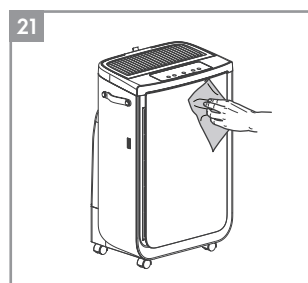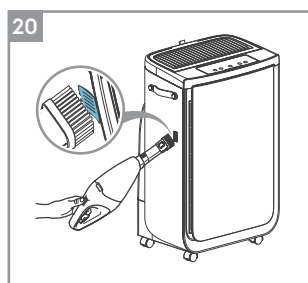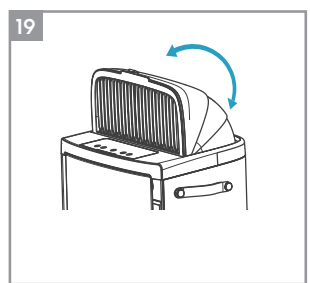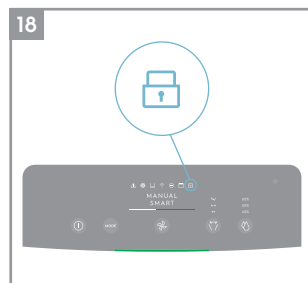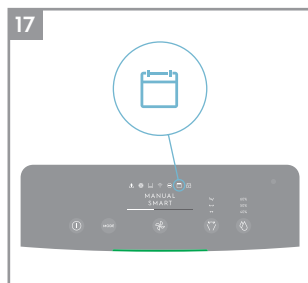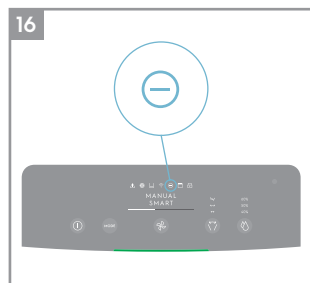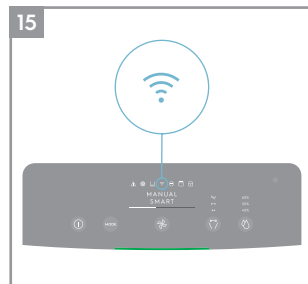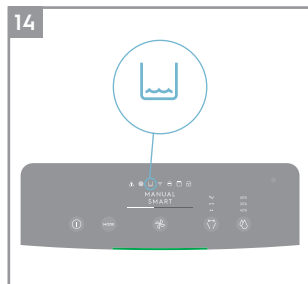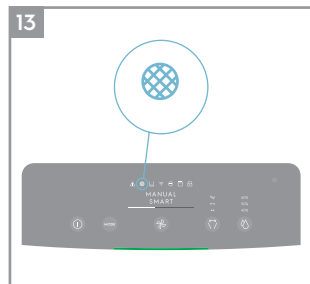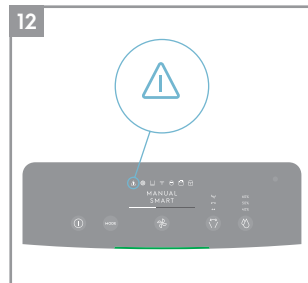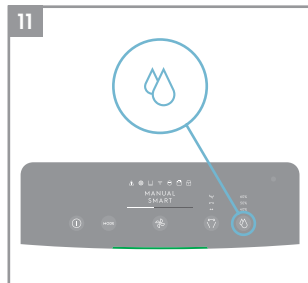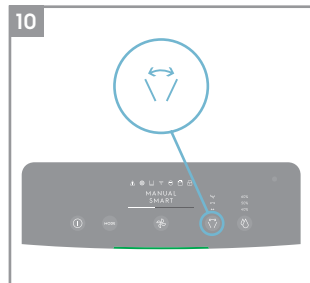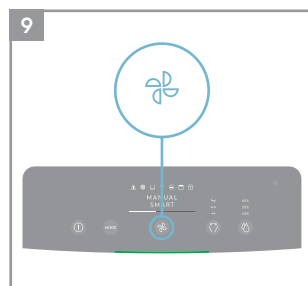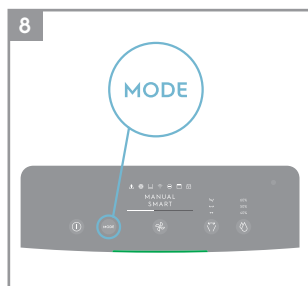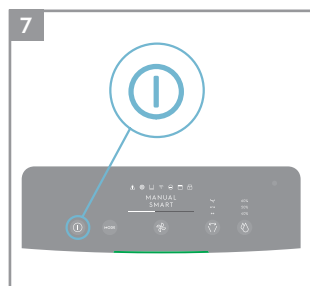

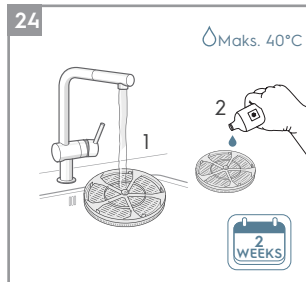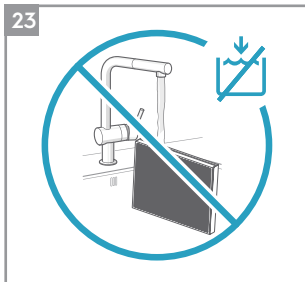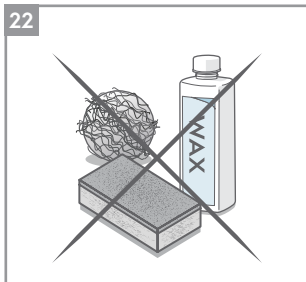

Se side 268-272 for ytterligere detaljer om beskrivelsen av bildene.

For sikkerhets skyld, registrer apparatet ditt i dag på www.electrolux.com.

Hold deg oppdatert på tjenester for bedre boliger, sikkerhetsmerknader og kjøp tilbehør som passer til apparatet ditt.

Funksjoner kan legges til eller oppdateres med nye app-utgivelser.

UTPAKKING OG MONTERING

Vær forsiktig når du pakker ut luftrensere. Apparatet har flere avtagbare deler, som kan ha løsnet under transport. Åpne esken forsiktig mens den plasseres på et stort, flatt underlag på gulvet.

1. Ta fuktighetsfilteret fra toppen og fjern plastposen. Løft så forsiktig enheten ut av esken. Fjern plastemballasjen og kast i henhold til sikkerhetsinstruksjoner og lokale instruksjoner for resirkulering.
2. Fjern vanntanken fra baksiden av enheten.
3. Fjern sidepanelet og trekk ut skuffen for fuktighetsfilteret.
4. Ta ut skuffen for fuktighetsfilteret og plasser deretter fuktighetsfilteret, skuffen for fuktighetsfilteret og sidepanelet tilbake i enheten i samme rekkefølge som den opprinnelige ble funnet. (Se bilde side 1).
5. Skru av lokket og fyll tanken med vann. Lukk lokket godt og sett vannbeholderen tilbake på enheten. (Se bilde side 4).
6. Fjern frontpanelet ved å dra det forsiktig ut fra apparatet med begge hender.
7. Ta ut nettingfilteret, partikkelfilteret og VOC luftfilteret, og fjern all plasemballasje. Kast i henhold til sikkerhetsinstruksjoner og lokale regler om resirkulering.
8. Plasser filtrene tilbake på apparatet i samme rekkefølge som opprinnelig, (dvs. VOC luftfilter skal først på).
9. Sett nettingfilteret og frontpanelet tilbake på apparatet. (Se bilde side 5 og 6).
10. Sett strømledningen i nærmeste stikkontakt slik at PÅ/AV-knappen på apparatets kontrollpanel lyser.
11. Den beste løsningen er å bruke apparatet i et lukket område med dører og vinduer lukket når det er mulig.

KONTROLLPANEL

12. **STANDBY TILSTAND:** Når det er koblet til, er apparatet i standby-modus. Indikatorene på kontrollpanelet er dimmet bortsett fra PÅ/AV-knappen (30%) og wifi-ikon (blinker kun hvis du aktiverer tilkobling).
13. **DAG OG NATT:** Apparatet er utstyrt med en lyssensor, som måler lysforholdene i rommet. Når apparatet brukes i et mørkt rom, dimmer sensoren lysstyrken på displayet og begrenser viftehastigheten til hastighet 2. Dette for å ikke bli forstyrret i løpet av natten.
14. **INAKTIV TILSTAND:** Hvis bruker ikke samhandler med kontrollpanelet i løpet av 15 sekunder, går kontrollpanelet over i inaktiv tilstand. De aktive knappene og indikatorene dimmes til 30% og resten av displayet dimmes fullstendig.

BRUK AV APPARATET

SLÅ PÅ

15. Trykk på PÅ/AV-knappen  for å slå på luftrenseren. Apparatet går over til standardinnstilling (SMART-modus, fuktighetav og ventilen peker forover) når apparatet brukes første gang. Neste gang du starter apparatet vil det gjenoppta de siste innstillingene du brukte før apparatet ble slått av.

MERK: Når du slår på luftrenseren, tar det ca.10 sekunder for sensoren å kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løpet av denne tiden, pulserer luftkvalitetsindikatoren sakte i hvitt.

ENDRING AV MODUS, VIFTEHASTIGHET, ROTASJON OG FUKTIGHET

16. Trykk på MODUS-knappen  en gang, for å veksle mellom de to modusene: SMART og MANUELL

SMART: Dette er standardmodusene apparatet starter i. I SMART-modus bruker apparatet sensordata som input for å bestemme riktig viftehastighet og fuktighetsnivå. Du får et komfortabelt luftmiljø, avhengig av temperaturen i rommet. Viftehastigheten eller fuktighetsnivået, kan ikke justeres av brukeren i denne modusen. Se avsnittet om LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

MANUELL: I MANUELL- modus bruker apparatet sensordataene som input for å vise fuktighetsnivået via luftkvalitetsindikatoren, men justerer ikke viftehastigheten selv. Denne modusen er best ved rask rengjøring, spesielt når brukeren forventer en økning av partikler i rommet på grunn av husarbeid (f.eks. støvsuging).

17. VIFTEHASTIGHET: Når du er i MANUELL- modus, trykk på VIFTE-knappen for å justere viftehastigheten. Luftrenseren har 5 hastighetsnivå for viften. Indikatoren for viftehastigheten viser viftehastigheten.

MERK: Apparatet regulerer gradvis opp ELLER ned til valgt hastighetsinnstilling.

18. STILLE-modus: Denne funksjonen kan brukes i SMART-modus for å begrense viftehastigheten på dagtid, for å unngå forstyrrelser hvis PM-verdiene øker. Du kan aktivere STILLE-modus via Electrolux-appen. Displayet på apparatet dimmes for å vise at STILLE-modus er aktivert. Indikator for luftkvaliteten fungerer som normalt i STILLE-modus.

Du kan i tillegg aktivere STILLE-modus i displayetpanelet, ved å trykke inn MODUS-knappen i 3 sekunder. For å forlate STILLE-modus, trykk på enten MODUS- eller VIFTEHASTIGHET-knappen.

19. ROTASJON: Ved å trykke på ROTASJON-knappen, aktiveres ROTASJON-funksjonen for å oppnå ønsket retning på luftstrømmen. Nedenfor er 3 alternativer:

“↶” Smal (Flytter ventildelene i grillen i en konsekvent retning, i en smal vinkel).

“↷” Vid (Flytter ventildelene i grillen i en konsekvent retning, i en bred vinkel).

“↻” Naturlig bris (Flytter ventildelene i grillen på en tilfeldig måte frem og tilbake, i en bred vinkel).

20. FUKTIGHET: Trykk på FUKTIGHET-knappen for å slå på fuktighetsfunksjonen og velg ønsket fuktighetsnivå (40%, 50% og 60%). Når det er aktivert, kjører fuktighetsfilteret til det valgte fuktighetsnivået er nådd. Enheten vil da forsøke å opprettholde dette fuktighetsnivået. I Fuktighetsmodus, vær oppmerksom på dette:

- Hvis rommet er stort, eller hvis vinduer eller dører er åpne, kan det hende at det planlagte fuktighetsnivået ikke nås.
- Luften som kommer ut fra luftrenseren har en høyere luftfuktighet enn innstillingen for fuktighetsnivået. Slik blir rommet fuktet.

FUNKSJONSIKONER OG INDIKATORER

MERK: Alle indikatorer ELLER funksjonsikoner er kanskje ikke tilgjengelige på din modell. Se emballasjeinformasjon eller produktspesifikasjoner på nettstedet for detaljer om tilgjengelige funksjoner.

21. VARSEL: Varselikonet  lyser for å varsle deg om en mulig elektrisk eller elektronisk feil med apparatet. Se i Electrolux-appen for detaljer om type feil, komponentdetaljer og eventuelle tiltak for å rette opp feilen. Flere detaljer finnes i kapitlet om FEIL OG FEILSØKING under.

22. **BYTTE FILTER:** Det høyeffektive filteret/filtrene i apparatet kan ikke vaskes, kun byttes ut. Ikonet for filterbytte  lyser for å minne deg om å bytte filter. Luftrenseren er utstyrt med mer enn ett filter. Se i Electrolux-appen for detaljer om hvilket filterlag som skal byttes. Sørg alltid for at plastbeskyttelsesposen er fjernet før filteret settes i apparatet. Etter at det brukte filteret er byttet ut, slår ikonet for filterbytte seg automatisk av og ingen tilbakestilling er nødvendig.
23. **VANNTANK:** Ikonet for vanntanken  lyser for å minne deg om å fylle vanntanken for luftfukting. Etter at vanntanken er fylt på igjen, slår vanntankikonet seg automatisk av og ingen tilbakestilling er nødvendig.
24. **WiFi:** Apparatet er utstyrt med en WiFi-modul, som gjør fjernkontroll tilgjengelig og tilgang til mange flere funksjoner, inkludert tidsbasert sporing av innendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet er koblet til WiFi, vil dette ikonet  lyse. Hvis ikonet blinker, indikerer det at WiFi-nettverket er midlertidig tapt. Se Electrolux-appen for flere detaljer.
- MERK:** Last ned vår Electrolux-app og følg de trinnvise oppstartsinstruksjonene for å koble luftrenseren til appen.
25. **IONISATOR:** Apparatet er utstyrt med en ioniserings-modul, som gjør det mulig å generere negative partikler slik at prosessen med å rense luften blir forbedret. Ioniseringen er AV som standard. Trykk og hold inn MODUS- og VIFTE-knappen samtidig i 3 sekunder for å aktivere ioniseringsfunksjonen. Når ioniseringsfunksjonen er aktivert, lyser ioniserings-ikonet . Du kan også aktivere ioniseringen via appen. For flere detaljer om hvordan ionisering hjelper for å redusere partikler i luften, se siden om produktinformasjon på nettsiden.
26. **PLANLEGGER:** Viser at en planlagt hendelse fra appen kjører.
27. **BARNESIKRING:** Apparatet er utstyrt med en sikkerhetslåsfunksjon, for å deaktivere produktets kontrollpanel, for å unngå utilsiktet trykking. Trykk og hold inn MODUS- og VIFTE-knappen samtidig i 5 sekunder for å aktivere barnesikringen. Ikonet for barnesikring  lyser når funksjonen er aktivert. Når kontrollpanelet er låst, kan du gjøre endringer via appen.
28. **LUFTKVALITETSINDIKATOR:** Apparatet er utstyrt med en luftkvalitetssensor. Den laserbaserte partikkelsensoren (PM) er en partikkelsensor med høy presisjon, som kan oppdage PM1-, PM2,5- og PM10-nivå. Luftkvalitetsindikatoren vil visuelt, ved hjelp av en fargeskala, vise luftkvaliteten i sanntid i henhold til tabellen nedenfor. I SMART-modus, vil luftkvalitetsnivået også bestemme viftehastigheten i henhold til tabellen nedenfor.

LYSFARGE	PM 2,5 (µg/m³)	LUFTKVALITET
Grønn	0-12	Veldig god
Gul	13-35	God
Oransje	36-55	Mindre god
Rød	56-150	Dårlig
Lilla	151-250	Veldig dårlig
Rødbrun	>250	Svært dårlig

MERK: Sørg for regelmessig renhold av sensorvinduet, for å sikre at det ikke blir tilgriset med støv og at sensoren fortsetter å fungere nøyaktig. Sørg også for optimale fuktighetsnivåer (mellom 35-80%) for nøyaktig avlesning fra sensorene.

HETTEJUSTERING

29. **HETTE:** Apparatet er utstyrt med en hette for å gi et behagelig luftmiljø. Juster luftutløpets retning ved å trekke opp hetten manuelt. Hetten kan justeres i ønsket vinkel mellom 6° - 90°.

INTRODUKSJON

MERK: Noen av stegene i introduksjonsflyten kan være endret. Følg instruksjonene trinnvis i den siste versjonen av appen, som referanse i tilfelle avvik. Sørg for at WiFi hjemme bruker 2,4 GHz nettet, siden 5 GHz nettet ikke blir godkjent av luftrenseren.

30. Vennligst finn Electrolux-appen i iOS app eller Google Play butikken. Last den ned, registrer deg og logg inn på appen. Her vil du kunne "Legge til produkt" i appen og følg instruksjonene trinnvis for å legge til apparatet. Trinnene nedenfor er veiledende.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

MERK: Sørg alltid for å koble fra enheten før rengjøring for å unngå støt eller brannfare. Bruk aldri skurende, sterke rengjøringsmidler ELLER voks for å rengjøre apparatet. De høyeffektive filterene kan ikke vaskes. De må alltid byttes ut når de er ferdig brukt.

31. Sørg for at sensorvinduet holdes åpent og rent for optimal ytelse av enheten. Det er naturlig at det samler seg støv i dette området. Sørg derfor for regelmessig støvsuging (f.eks. en gang hver 4. uke) av sensorvinduet med en støvstuger som har smal dyse/børste.
32. Plastdelene på apparatet bør rengjøres med en oljefri, tørr klut. For flekker på plastdeler, bruk en lett fuktig og myk mikrofiberklut til å gni forsiktig mot flekken.
33. Stoffet festet til frontpanelet, bør tørkes av med en oljefri, tørr klut eller ved å bruke støvsuger med en myk børste. Området rundt luftinntaket i fronten av apparatet, kan samle mer støv enn noen andre deler og kan derfor kreve hyppigere rengjøring for å sikre optimal ytelse. Nettingfilteret bør av og til tørkes av eller rengjøres med en støvsuger, for å unngå ta av ytelse.
34. Rengjør fuktighetsfilteret jevnlig, for å opprettholde god fuktighetsytelse. Ta ut filteret og skyll med rent vann og sitronsyre, eller nøytralt rengjøringsmiddel. Dette fjerner kalkbelegg. Sett filteret tilbake i enheten. (Se bilde side 24).

MERK: Følg trinnene vist på bilde 1, for å ta ut og sette på plass fuktighetsfilterets hjul. Det er ikke nødvendig å ta av fuktighetsfilteret fra hjulet under rengjøring.

OPPBEVARING

35. Før oppbevaring av luftrenseren, i tillegg til å koble fra apparatet, rengjør nettingfilteret, og sikre at apparatet, inkludert frontpanelet, er tildekket for å unngå oppsamling av støv. Når det gjelder luftfukter-modellen må du også sørge for å tømme filterskuffen, fjerne fuktighetsfilteret og la det tørke. Tøm vanntanken før du oppbevarer apparatet, for å unngå muggoppblomstring inne i apparatet. Noe som kan føre til uønsket lukt.

BYTTE FILTER

BYTTE HEPA-FILTER

MERK: Filterne, utenom nettingfilteret og fuktighetsfilteret, kan ikke vaskes og må alltid byttes når det er ferdig brukt. Luftrenseren har en rekke filter å velge mellom, skreddersydd til dine livsstilsbehov. Gå inn på Electrolux-appen eller produktinformasjonssiden på vår nettside. Der finner du en veiledning om valg av riktig filter for dine behov. Besøk din lokale electrolux- nettside for å bestille nye filter.

36. For den beste opplevelsen og for å sikre uavbrutt bruk av luftrenseren, følg med filterets gjenværende levetid i Electrolux-appen og bestill et erstatningsfilter i god tid før den gjenværende levetiden for filteret når 0%. Hvis du har varslinger aktivert, informerer Electrolux-appen deg når filterets levetid nærmer seg slutten (f.eks. 5%).
37. Når ett eller flere av filterene har utløpt, lyser filterbytteikonet i kontrollpanelet for å indikere behovet for utskifting. Gå inn på Electrolux-appen for å se hvilket filter som nærmer seg ferdig brukt og trenger å byttes ut. Når et filter nærmer seg ferdig brukt, kan det hende at viftens hastighet reduseres i SMART-modus.
38. Det brukte filteret kan være tildekket med støv og partikler. Før du åpner frontpanelet, sørg for å ha en pose el.l. tilgjengelig for å plassere det brukte filteret i.

39. Slå AV luftrenseren eller ta ut strømledningen før du bytter filter, for å sikre at filterbytte-ikonet slår seg AV. Fjern frontpanelet og nettingfilteret, og sett de til side. Fjern deretter filteret som er ferdig brukt og plasser det i posen du har gjort klar.
40. Deretter fjerner du plastemballasjen fra erstatningsfilteret og setter filteret på riktig sted. Sørg for at VOC-luftfilteret settes først inn i apparatet, etterfulgt av partikkelfilteret. Sett inn nettingfilteret igjen, lukk frontpanelet og slå PÅ apparatet. Ikonet for filterbytte på kontrollpanelet lyser ikke mer og Electrolux-appen indikerer det samme, med avlesning av levetiden for et nytt filter.
- MERK:** Hvis endringene kun gjenspeiles i kontrollpanelet og ikke i Electrolux-appen, må du starte appen og apparatet på nytt, før videre feilsøking.
41. Kast det brukte filteret samt evt. plastemballasje i henhold til lokale retningslinjer for resirkulering.

BYTTE FUKTIGHETSFLER OG ANTIBAKTERIELL PATRON

MERK: Fuktighetsfilteret og den antibakterielle patronen, må byttes omtrent hvert år. Følg trinnene under for å bytte dem. (Se bilde side 2 og 3).

42. Fjern først tanntanken fra baksiden av enheten.
43. Fjern sidepanelet og trekk ut filterskuffen.
44. Ta ut fuktighetsfilteret på innsiden av skuffen: Løsne akselkapslene, separer krokene i rammen på fuktighetsfilterets hjul. Ta ut fuktighetsfilteret. Sett et nytt fuktighetsfilter inn i hjulet. Monter igjen i motsatt rekkefølge og lås hjulkapslene. (Se bilde side 5 og 6).
45. Etter at du har fjernet fuktighetsfilteret, finner du den antibakterielle boksen som er satt inn i sporet på filterskuffens base. Trekk den ut og erstatt den med en ny.
46. Sett deretter fuktighetsfilterets hjul, filterskuffen og sidepanelet tilbake på enheten i samme rekkefølge som du tok de ut. Sjekk at fuktighetsfilterets hjul monteres i riktig retning. En av hjulkapslene er større enn den andre.

FYLL PÅ VANNTANKEN

MERK: Bruk vann fra springen når du fyller vanntanken. Varmt vann (over 40 °C), kjemikalier/ rengjøringsmidler eller å tilsette dufter, kan påvirke produktet og fuktefunksjon. Vær også oppmerksom på at skittent vann (inkludert brønnvann), kan øke risikoen for sopp/bakterier og muggvekst.

47. Når vanntanken er tom, lyser vanntank-indikatoren for å minne deg på å fylle på vanntanken. Du får også varsel i appen.
48. Løft vanntanken forsiktig, for å unngå at vannet drypper på gulvet. Snu tanken opp-ned. Åpne lokket og fyll tanken med vann. (Se bilde side 4).
49. Lukk deretter lokket og sett vanntanken tilbake i enheten.

PROBLEMLØSING

Når feilindikator viser at systemet ikke fungerer som det skal, utfør følgende kontroll.

Tabellen nedenfor er kun en begrenset liste. For den siste og fullstendige delen om feilsøking, ofte stilte spørsmål og feilguide, se den tilsvarende delen på nettsiden eller Electrolux-appen.

#	PROBLEM	PROBLEMLØSING	MERKNADER
1	Luftrenserens varselikon lyser.	Hvis du akkurat har kjøpt apparatet ELLER satt inn nytt/nye filter, sørg for at filter(ne) er satt inn på riktig måte, slik at RFID-kodebrikken kan leses av sensoren. Generelt kommer apparatet med en rekke sofistikerte sensorer, elektronikk og andre elektriske komponenter. Hvis en av disse ikke fungerer, lyser varselikonet på apparatets kontrollpanel. For mer informasjon om trinn for å løse problemer, gå inn på Electrolux-appen og se etter flere detaljer når du ser ikonet lyser.	Ha enhetens PNC og SERIE-nummer klart, hvis du må kontakte Electrolux kundeservice.
2	Luftrenseren kjører maksimal viftehastighet hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk bryteren for viftehastighet i kontrollpanelet eller i Electrolux-appen og juster til ønsket nivå. I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis PM-verdien viser konstant 999-1000 uten reduksjon, er sensoren mest sannsynlig tilstoppet. Bruk en støvsuger til å rengjøre sensoren via sensorviduet. Detaljerte instruksjoner i avsnittet om RENGJØRING, VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er svært nøyaktig og følsom. Det er normalt at luftrenseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved å sette opp viftehastigheten, for å få luftkvaliteten innendørs tilbake til sikre nivå.
3	Luftrenseren kjører minimal viftefart hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk viftefart i displayet på apparatets kontrollpanelet eller i Electrolux-appen og juster til ønsket nivå. I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis PM-verdien viser konstant veldig bra uten økning, er det normalt for apparatet og luftkvaliteten er veldig god. Hvis PM_{2,5}-verdien er høy og apparatet fortsatt kjører laveste viftehastighet, sjekk ikonet for filterbyte i apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis det lyser må du byte brukt filter med et nytt. Dette burde løse det spesifikke problemet med viftehastigheten. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 9 i tabellen.	Apparatet er utformet slik at når et filter nærmer seg slutten av levetiden, vil det fraråde bruk inntil filteret er byttet ut. Ved å begrense viftehastigheten for å ikke føre partikler som er i filtrene, tilbake til luften.

#	PROBLEM	PROBLEMLØSING	MERKNADER
4	Luftrenseren lager en høy og unormal lyd.	Sørg for at plastposen rundt filterne har blitt fjernet. Pass på at luftinntaket (rundt frontpanelet) og luftutløpsnettingen (toppen av apparatet) er uhindret og at det er en klaring på minst 30 cm mellom apparatet og nærmeste overflate. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 12 i tabellen.	Hvis det er unormal støy i apparatet, selv etter å ha sjekket trinnene i feilsøker-guiden, kontakt et Electrolux servicesenter for ytterligere hjelp.
5	Luftrenseren eller viften fungerer ikke.	Sørg for at apparatet har strøm. Hvis nødvendig, forsøk å dytte strømledningen godt inn i stikkkontakten for å sjekke om det løser problemet. Sjekk at sikringen i hjemmet ditt ikke har gått eller at strømtbryteren er løst ut. Bytt sikring eller tilbakestill kretsbyteren om nødvendig. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 12 i tabellen.	
6	Luftrenseren går, men luftkvaliteten blir ikke bedre.	I SMART-modus, overvåk forskjellen på luftkvalitetsnivåer nøye i Electrolux-appen i de neste 20 minuttene. Ser du ingen forbedring på luftkvalitetens verdier i Electrolux-appen i løpet av denne perioden, følg trinnet nedenfor. Endre til MANUELL-modus og juster viftehastigheten til et høyere nivå, for å se om det hjelper for å løse problemet. Hvis du fortsatt ikke ser noe forbedring. Lukk alle åpne dører ELLER vinduer som vender ut, og kjør på nytt med høyeste viftehastighet i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi at du bruker apparatet i dette rommet med lukkede dører og vinduer så mye som mulig, helt til luftkvaliteten også er på et bra nivå.	Hvis apparatet er plassert i et rom som er større enn anbefalt størrelse, tar det lengre tid å forbedre luftkvaliteten. Vær tålmodig og hold apparatet på den høyest mulige hastigheten.
7	Luftrenseren lager eller avgir en merkelig lukt.	Første gang du starter apparatet, kan du kjenne en lukt av plast, lim eller maling. Spesielt i nærheten av utløpsristen. Dette er uunngåelig i noen tilfeller (som "lukten av ny bil"), men forsvinner raskt. Hvis du legger merke til en brennende lukt, må du koble fra apparatet og kontakte et autorisert Electrolux servicesenter for ytterligere hjelp. VOC-luktfileret er på slutten av levetiden. Bytt til et nytt VOC-filter.	Sørg alltid for at filterne er pakket inn i passende emballasje mens de oppbevares mellom hver bruk, og at alle deler er tørre for å unngå at det oppstår lukt eller mugg.

#	PROBLEM	PROBLEMLØSING	MERKNADER
8	Filterikonet lyser, selv om jeg nylig har byttet filtrene.	Slå AV apparatet med PÅ/AV-knappen, eller koble fra og koble til apparatet, for å se om ikonet blir borte.	Det er viktig å slå AV apparatet før bytte av filteret, for å tilbakestille apparatet.
9	Luftrenseren eller viften fungerer ikke.	Lyset for vannpåfylling lyser. Pass på at vanntanken er riktig installert og at det er nok vann i vanntanken. Sørg for at sidepanelet er lukket.	
10	Det er noen hvite eller gule avleiringer på fuktighetsfilteret.	De hvite forekomstene kalles kalkbelegg og består av mineraler fra vannet. Kalk på det roterende fuktighetsfilteret påvirker fuktytelsen, men er ikke helseskadelig. Følg rengjøringsinstruksjonene i brukerhåndboken.	
11	Det tar lang tid å nå ønsket fuktighetsnivå.	Fukteteknologi fordeler usynlig vanndamp jevnt inn i rommet. Under tørre forhold blir fuktighet fra luftfukteren absorbert av vegger, møbler og andre gjenstander i rommet. Ventilasjon av tørr uteluft øker også tiden det tar å nå ønsket fuktighetsnivå. For å optimalisere fuktighets- og renselytelse, anbefales det å lukke dører og vinduer under bruk. Skift fuktighetsfilteret hvert år.	
12	Jeg kan ikke koble luftrenseren til appen.	Hvis du ikke kan integrere apparatet og koble til Electrolux-appen etter et par forsøk, kontakt et autorisert Electrolux servicesenter for hjelp.	WiFi-brikken i apparatet fungerer kun ved 2,4 GHz. Sjekk at hjemme-WiFi fungerer med denne båndbredden.
13	Jeg har et annet problem som ikke er oppført her ELLER ingen av trinnene ovenfor har hjulpet med å løse problemet.	Du kan søke etter flere feilsøkinger og FAQ-guider på nettsiden ELLER Electrolux-appen under produktinformasjonssidene, eller kontakt autorisert Electrolux servicesenter for hjelp. Takk!	Ha apparatets PNC og serienummer tilgjengelig når du kontakter Electrolux service. Denne informasjonen finnes på merkelappen som er plassert på hovedenheten bak frontdekselet.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por escoger el purificador de aire de Electrolux. Utilice siempre consumibles, accesorios y piezas de recambio que sean originales de Electrolux para obtener mejores resultados de toda la unidad. Este aparato está diseñado pensando en el medio ambiente, y por este motivo se han marcado todas las piezas de plástico para ser recicladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD GENERAL

Este MANUAL DE INSTRUCCIONES proporciona instrucciones de funcionamiento que son específicas para su modelo o serie. Utilice la unidad solamente como se indica en este manual. Estas instrucciones no están destinadas a cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden suceder. Hay que utilizar el sentido común y la precaución cuando vaya a instalar, operar o realizar el mantenimiento de cualquier electrodoméstico.

¡AVISO! - SEGURIDAD DE NIÑOS Y PERSONAS VULNERABLES

Puede provocar sofocaciones, lesiones o incapacidad permanente. Guarde todo el paquete lejos del alcance de los niños.

Los niños de menos de 8 años no pueden usar este aparato sin supervisión.

Las personas que tengan las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos pueden usar este electrodoméstico si han recibido la supervisión o las indicaciones adecuadas sobre el uso del electrodoméstico de una manera segura y comprenden los peligros que conlleva.

La limpieza y el mantenimiento correspondientes al usuario no podrán ser realizados por niños sin supervisión. Los niños no deberían jugar con la unidad. Hay que mantener a los niños de menos de 3 años alejados de la unidad a no ser que estén bajo supervisión continua.

¡PRECAUCIÓN! – EVITE DAÑAR LA UNIDAD O LA PROPIEDAD

No dirija la corriente de aire a las chimeneas u otras fuentes relacionadas de calor, ya que esto podría provocar llamaradas.

No se suba encima de la unidad, ni coloque objetos encima de ella.

No cuelgue objetos de la unidad.

No cuelgue recipientes con líquidos de la unidad.

Apague la unidad en la fuente de alimentación cuando no vaya a utilizarla durante un período de tiempo prolongado.

No bloquee o cubra la zona de entrada de aire, la zona del ventilador ni la rejilla de salida de aire.

Asegúrese de que todos los equipos eléctricos/electrónicos están a una distancia de 30 cm, como mínimo, de la unidad.

INFORMACIÓN SOBRE LA RADIO

El consumo de energía del producto en la red en espera es de menos de 2,0 W

Información sobre electricidad

¡ADVERTENCIA! Evite los riesgos de incendios y de descargas eléctricas.

Se puede utilizar esta unidad en una fuente de alimentación de 50 Hz o 60 Hz sin ningún cambio. No utilice un alargador o un cable alargador.

No quite ninguna clavija del cable de alimentación. No pellizque, doble ni haga nudos en el cable de alimentación.

No corte ni dañe el cable eléctrico. Si el cable de alimentación que viene con el dispositivo está cortado o dañado, debe ser reemplazado por Electrolux, su agente de servicio o alguna persona calificada para llevar a cabo esta acción solamente. Esta unidad no contiene piezas que pueda reparar el usuario. Llame siempre al proveedor de servicios de Electrolux autorizado para que realice las reparaciones. Si no está seguro de si la toma de corriente está adecuadamente conectada a tierra o protegida por un fusible de retardo de tiempo o un disyuntor, pida a un electricista calificado que instale la toma de corriente adecuada de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional O los códigos y normativas locales aplicables.

No guarde ni utilice gasolina, ni ningún otro líquido o vapor inflamable cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas de los productos para obtener información sobre si son inflamables o cualquier otro aviso.

No permita que agua ni ningún otro líquido o detergente inflamable entre en la unidad para evitar descargas eléctricas y/o que haya riesgo de incendio. Asegúrese de desenchufar la unidad antes de iniciar la limpieza.

No desenchufe nunca la unidad tirando del cable alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente and tire siempre del receptáculo.

Precauciones de seguridad

No debe introducir ni colocar los dedos ni objetos en el zona de descarga de aire o delante de la rejilla frontal de la unidad.

No encienda o pare la unidad tirando del cable de alimentación o APAGANDO la alimentación en la caja eléctrica.

Si hay algún mal funcionamiento (chispas, olor a quemado, etc.), deje de utilizar el aparato inmediatamente, desconecte el cable de alimentación y llame a un servicio autorizado de Electrolux.

No opere la unidad con las manos mojadas.

No tire del cable de alimentación.

No toque la aspa del ventilador al quitar el/los filtro/s.

No incline el aparato más de 10 grados, ni lo mueva cuando haya agua en el depósito o el cajón del filtro, ya que esto podría provocar fugas.


Tenga en cuenta que unos niveles de humedad altos pueden hacer que crezcan organismos biológicos en el entorno.

No deje que la zona que hay alrededor del humidificador esté mojada o húmeda. Si la zona está mojada, baje la potencia del humidificador. Si no puede bajar el volumen de salida del humidificador, utilice el humidificador de manera intermitente. No permita que materiales absorbentes como cortinas, alfombras, trapos o manteles estén húmedos.

Desenchufe el aparato cuando lo llene o lo limpie.

Nunca deje agua en el depósito cuando no utilice el aparato.

Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes de volver a utilizarlo.

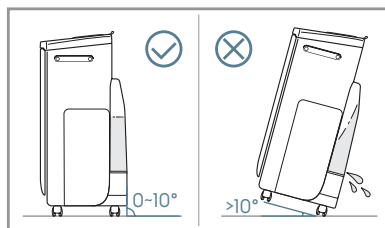

ELIMINACIÓN




Este símbolo en el producto o en su paquete indica que no se puede desechar el producto con los residuos domésticos. Para reciclar el producto, llévelo a un punto de recolección oficial o a un centro de servicio de Electrolux que pueda quitar y reciclar las partes eléctricas de manera segura y profesional.

Siga las normas del país para la recolección separada de productos eléctricos.

ANTES DE EMPEZAR







- Lea este manual detenidamente.
- Compruebe que todas las partes que se describen estén incluidas.
- ¡Preste una atención especial a las precauciones de seguridad!















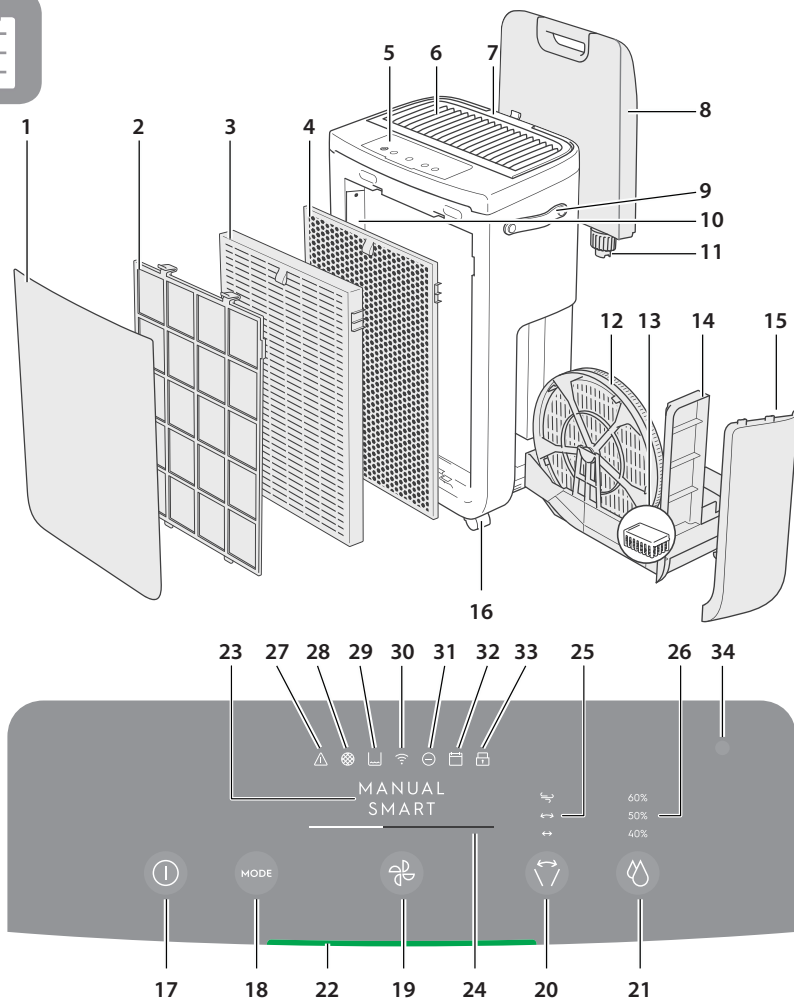





DESCRIPCIÓN DE SU PURIFICADOR DE AIRE

- | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1. Panel frontal | 10. Caja del sensor | 18. Botón de MODO | 28. Icono del cambio del filtro |
| 2. Filtro previo de malla | 11. Tapa del depósito de agua | 19. Velocidad del ventilador | 29. Icono del depósito de agua |
| 3. Filtro de partículas ultrafinas | 12. Filtro de humidificación | 20. Oscilación de la rejilla | 30. Icono de la wifi |
| 4. Filtro de olores de VOC | 13. Cartucho antibacteriano | 21. Botón de humedad | 31. Icono del ionizador |
| 5. Pantalla del panel de control | 14. Cajón del filtro de humidificación | 22. Luz de calidad del aire | 32. Icono del programador |
| 6. Rejillas | 15. Panel lateral | 23. Pantalla de MODO | 33. Icono del bloqueo infantil |
| 7. Campana | 16. Rueda | 24. Indicador de la VELOCIDAD DEL VENTILADOR | 34. Sensor de luz |
| 8. Depósito de agua | 17. Botón de ENCENDIDO/APAGADO | 25. Indicador de oscilación | |
| 9. Mango | | 26. Nivel de humedad deseado | |
| | | 27. Icono de aviso | |

NOTA: Puede que su modelo no tenga todos los componentes y funciones que aparecen en este MANUAL DE USUARIO. Mire el paquete del producto O la página de especificación del producto en nuestro sitio web para obtener detalles exactos de su modelo. Electrolux se reserva el derecho de cambiar la información que aparece aquí sin previo aviso.

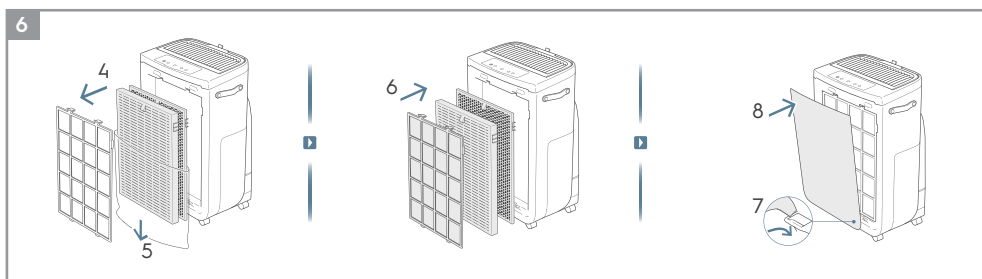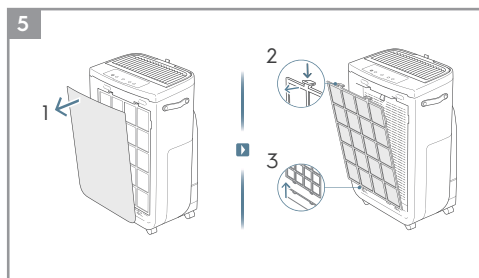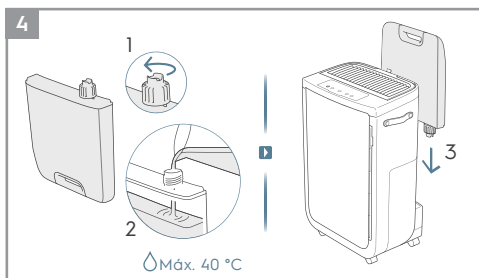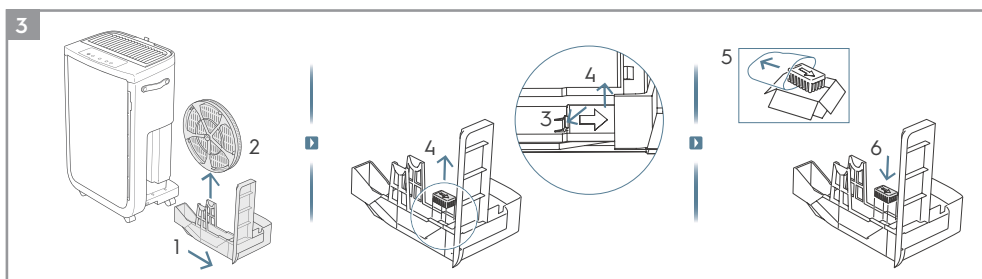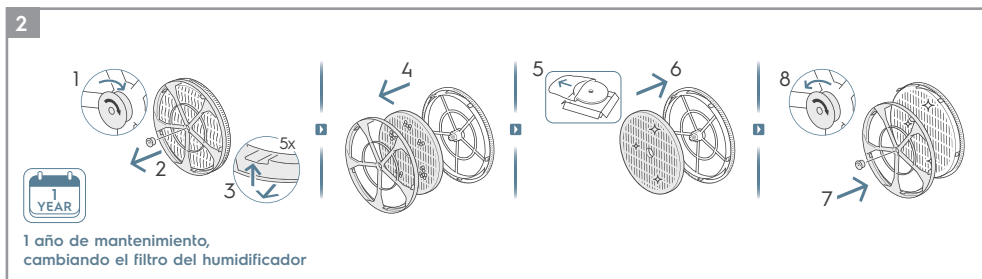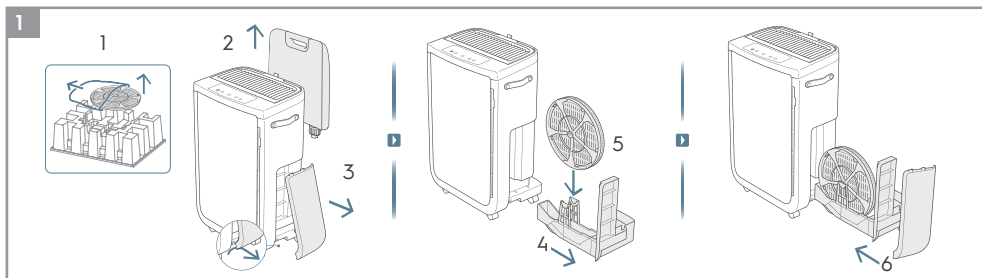

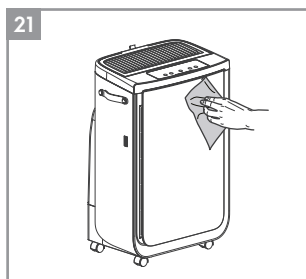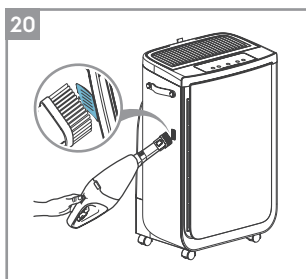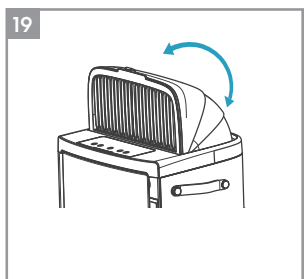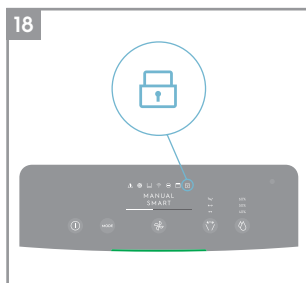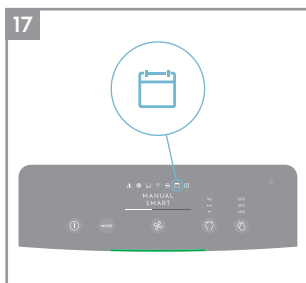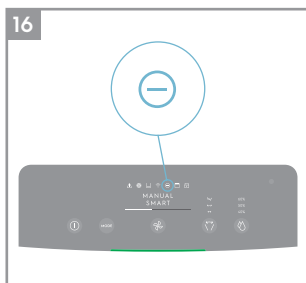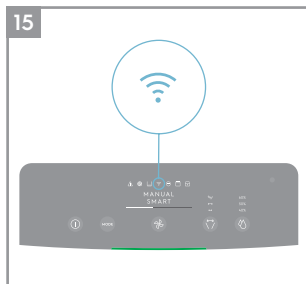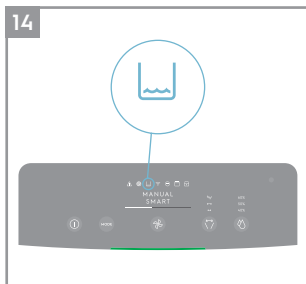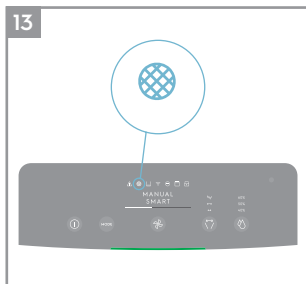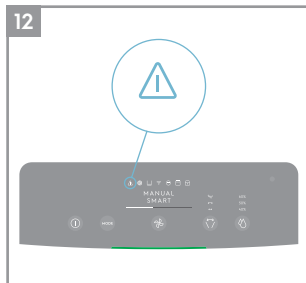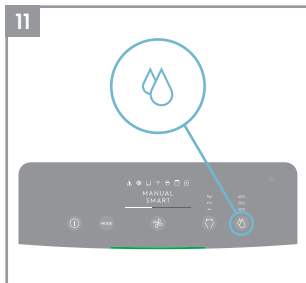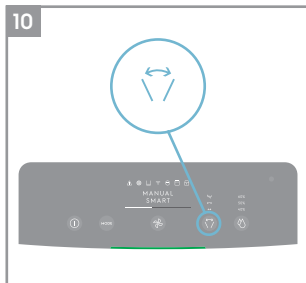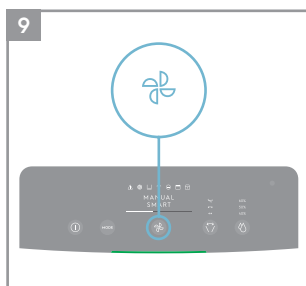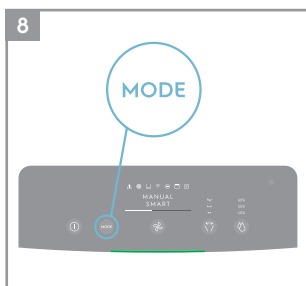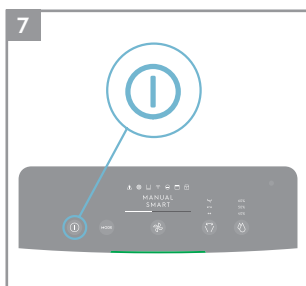

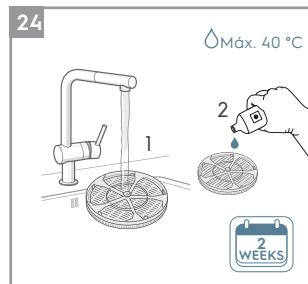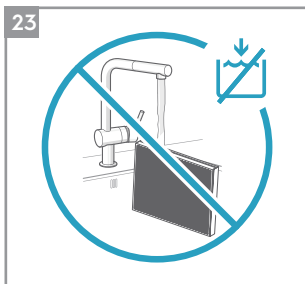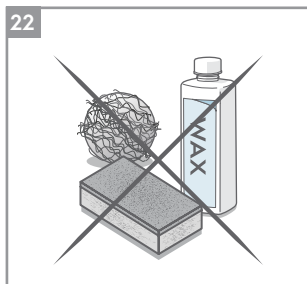

Consulte las páginas de la 281 a la 286 para obtener más información sobre las descripciones de las imágenes.

Para disfrutar de tranquilidad registre su electrodoméstico hoy en www.electrolux.com.

Obtenga las actualizaciones de los mejores servicios de vida, avisos de seguridad y compre accesorios para sus electrodomésticos.

Puede que se añadan funciones o actualizaciones con las nuevas versiones de la aplicación.

DESEMPAQUETADO Y CONFIGURACIÓN

Tenga cuidado al desempaquetar el purificador de aire. La unidad tiene varios componentes extraíbles que podrían haber quedado sueltos durante el transporte, así que abra la caja con cuidado y colóquela en una superficie plana y grande del suelo.

1. Tomar el filtro de humidificación desde la parte superior de pulpa y quitar la bolsa de plástico. A continuación, sacarlo cuidadosamente de la caja, retirar el embalaje de plástico y desecharlo según las instrucciones de seguridad y reciclaje locales.
2. Quitar el depósito de agua de la parte posterior del aparato.
3. Quitar el panel lateral y extraer el cajón del filtro de humidificación.
4. Sacar el cajón del filtro de humidificación y, a continuación, volver a colocarlo en el aparato y colocar también el panel lateral en el mismo orden que estaban originalmente. (Consulte la imagen 1).
5. Desenroscar el tapón y llenar el depósito de agua. Cerrar bien el tapón y volver a colocar el depósito de agua en el aparato. (Consulte la imagen 4).
6. Quite el panel frontal al tirar suavemente de la unidad con ambas manos.
7. Quite el filtro previo de malla, el filtro de partículas ultrafinas y el filtro de olores de VOC y quite todo el embalaje de plástico. Deseche el producto siguiendo las instrucciones de reciclaje locales y de manera segura.
8. Vuelva a colocar los filtros en la unidad con el mismo orden que estaban originalmente (por ejemplo, el filtro de olores de VOC va primero).
9. Vuelva a colocar el filtro previo de malla y el panel frontal de nuevo en la unidad. (Consulte la imagen 5 y 6).
10. Enchufe el cable de alimentación de la unidad a la toma de corriente que tenga más cerca para que se ilumine el botón de ENCENDIDO/APAGADO en el panel de control.
11. Para obtener mejores resultados, ponga su unidad en funcionamiento en un lugar cerrado, con puertas y ventanas cerradas si es posible.

ESTADOS DEL PANEL DE CONTROL

12. ESTADO EN REPOSO: Cuando enchufe la unidad estará en estado en reposo, los indicadores en el panel de control serán tenues excepto el botón de ENCENDIDO (30 %) y el icono de wifi (solo parpadeará si se activa la incorporación).

13. **DÍA Y NOCHE:** La unidad está equipada con un sensor de luz que mide las condiciones de luz en la habitación. El sensor atenuará la intensidad de la luz de la pantalla y limitará la velocidad del ventilador a la velocidad 2 si lo utiliza en una habitación oscura, de este modo ofrece una experiencia de usuario sin molestias durante la noche.
14. **ESTADO INACTIVO:** Si el usuario no hace ninguna interacción con el panel de control durante más de 15 segundos, este entrará en estado inactivo donde los botones e indicadores activos se atenuarán al 30 % y el resto del panel de visualización se atenuará por completo.

USAR SU PRODUCTO

ENCENDIDO

15. Pulsar el botón de ENCENDIDO/APAGADO  para ENCENDER el purificador de aire, la unidad funcionará con la configuración predeterminada (con el modo INTELIGENTE, la humedad apagada y la rejilla mirando hacia fuera) cuando se utilice por primera vez. La próxima vez que inicie la unidad esta funcionará con la última configuración que tenía antes de APAGAR la unidad.

NOTA: Al ENCENDER el purificador de aire, tarda 10 segundos hasta que los sensores calibran y analizan la calidad del aire. Durante este tiempo, el indicador de la calidad del aire parpadeará lentamente en color blanco.

CAMBIO DE MODOS Y VELOCIDADES DEL VENTILADOR Y OSCILACIÓN Y HUMEDAD

16. Pulse el botón de MODO  una vez para cambiar de un modo a otro: INTELIGENTE y MANUAL
INTELIGENTE: Este es el modo predeterminado en el que se iniciará la unidad. En el modo INTELIGENTE, la unidad utilizará los datos del sensor para decidir a qué velocidad debe ir el ventilador y el nivel de humidificación que es apropiado para que el de aire sea confortable dependiendo de la temperatura de la habitación. En este modo el usuario no podrá ajustar la velocidad del ventilador ni el nivel del humidificador. Vea la sección de INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE para obtener más información.
MANUAL: En el modo MANUAL, la unidad utilizará los datos del sensor como entrada solamente para mostrar el nivel de calidad del aire a través del indicador de calidad del aire pero no volverá a ajustar automáticamente la velocidad del ventilador. Este modo se utiliza para hacer una limpieza rápida, especialmente cuando el usuario prevé que habrá un aumento de partículas en la habitación debido a tareas domésticas que esté llevando a cabo (por ejemplo, pasar la aspiradora).
17. **VELOCIDAD DEL VENTILADOR:** Mientras está en modo MANUAL, pulse el botón del VENTILADOR para ajustar la velocidad del ventilador: el purificador de aire tiene 5 niveles de velocidad del ventilador, el indicador de velocidad del ventilador mostrará la velocidad del ventilador.
NOTA: La unidad subirá o bajará de manera gradual hasta que se ajuste a la velocidad elegida.
18. **Modo SILENCIOSO:** Esta función se puede utilizar en el modo INTELIGENTE para limitar la velocidad del ventilador durante el día, para evitar molestias si se aumentan los valores de material particulado. Puede activar el modo SILENCIOSO a través de la aplicación de Electrolux. La pantalla del producto se atenuará para mostrar que se ha activado el modo SILENCIOSO. El indicador de la calidad del aire funcionará como normalmente en el modo SILENCIOSO.
 Puede activar el modo SILENCIOSO en el panel de la pantalla del producto si pulsa el botón de MODO durante 3 segundos. Para salir del modo SILENCIOSO, solamente tiene que pulsar o bien el botón de MODO o el botón de VELOCIDAD DEL VENTILADOR.
19. **OSCILACIÓN:** Al pulsar el botón de OSCILACIÓN se activará esta función para que la dirección del flujo de aire sea la que elija. Hay 3 opciones:
 «↔» Estrecha (movimiento de los alerones/rejillas en la reja de manera consistente en un rango de ángulo estrecho).
 «↔» Amplia (movimiento de los alerones/rejillas en la reja de manera consistente en un rango de ángulo amplio).
 «↔» Brisa natural (movimiento de los alerones/rejillas en la reja de manera aleatoria hacia atrás y hacia adelante en un rango de ángulo amplio).

20. **HUMEDAD:** Pulsar el botón de HUMEDAD en la función de humidificación y seleccionar el nivel de humedad que desee (40 %, 50 % o 60 %). Una vez se haya activado, el filtro de humidificación funcionará hasta que el nivel de humedad relativa de la habitación sea el nivel de humedad que haya escogido. A continuación, el aparato intentará mantener este nivel de humedad en el aire. En el modo de Humedad debe tener en cuenta que:
- Si la habitación es demasiado grande, o si las puertas o ventanas están abiertas, es posible que no se alcance el nivel de humedad que haya escogido.
 - El aire que sale del purificador de aire contendrá más humedad que el nivel de humedad establecido como deseado, para poder humidificar la habitación.

INDICADORES E ICONOS DE LAS FUNCIONES

NOTA: No todos los indicadores O iconos de las funciones pueden estar disponibles en su modelo. Consulte la información del embalaje o las especificaciones del producto en el sitio web para obtener más información de las funciones disponibles.

21. **AVISO:** El icono de aviso  se iluminará para avisarle de cualquier posible error eléctrico o electrónico en la unidad. Consulte la aplicación de Electrolux para obtener más información sobre el tipo del error, información de los componentes y cualquier acción de mitigación. Puede encontrar más información también en la sección de ERRORES y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS que encontrará a continuación.
22. **CAMBIO DEL FILTRO:** Los filtros de alta eficiencia de la unidad no se pueden lavar, solo se pueden reemplazar. El icono de cambio de filtro  se iluminará para recordarle que debe cambiar el/los filtro/s. Es posible que su purificador de aire esté equipado con más de un filtro, así que consulte la aplicación de Electrolux para obtener más información sobre qué nivel del filtro hay que reemplazar. Asegúrese siempre de quitar la bolsa protectora de plástico antes de colocar el filtro en la unidad. Una vez que ha cambiado el filtro usado por otro nuevo, el icono de cambio de filtro se apagará automáticamente y no será necesaria ninguna acción para reiniciar la unidad.
23. **DEPÓSITO DE AGUA:** El icono del depósito de agua  se iluminará para recordarle que debe rellenar el depósito de agua para humidificar la habitación. Después de llenar el depósito de agua, el icono de cambio del depósito se apagará automáticamente y no será necesaria realizar ninguna otra acción para reiniciar el aparato.
24. **Wifi:** La unidad cuenta con un módulo wifi que permite el uso del control remoto y acceder a muchas más funciones, incluido el seguimiento basado en el tiempo de los datos de calidad del aire interior. Cuando la unidad está conectada a la wifi doméstica, este icono  se iluminará. Si el icono parpadea indica una pérdida temporal de la conexión wifi (consulte la aplicación de Electrolux para obtener más información).
- NOTA:** Descargue la aplicación de Electrolux y siga las instrucciones de incorporación paso a paso para conectar el purificador de aire en línea.
25. **IONIZADOR:** La unidad cuenta con un módulo ionizador que permite generar iones negativos que mejoran todavía más el proceso de purificación del aire. El ionizador estará APAGADO de manera predeterminada. Presione el botón de MODO y el botón del VENTILADOR simultáneamente durante 3 segundos para activar la función del ionizador. Cuando la función del ionizador está activada, el icono del ionizador  se iluminará. También puede activar el ionizador a través de la aplicación. Si quiere obtener más información sobre cómo el ionizador ayuda a reducir las partículas aerotransportadas, consulte la página de información del producto en el sitio web.
26. **PROGRAMADOR:** muestra un evento programado de la aplicación que se está ejecutando.
27. **BLOQUEO INFANTIL:** La unidad cuenta con una función de bloqueo de seguridad que permite desactivar el panel de control del producto y evitar que alguien lo pulse de manera involuntaria. Pulse el botón de MODO y el botón de ENCENDIDO simultáneamente durante 5 segundos para activar el modo de bloqueo infantil. El icono del bloqueo infantil  se iluminará cuando la función esté activada. Cuando el panel de control esté bloqueado, puede hacer cambios únicamente a través de la aplicación.

28. **INDICADOR DE LA CALIDAD DEL AIRE:** La unidad cuenta con un sensor de la calidad del aire. El sensor de partículas (particulate matter, PM) basado en láser es un sensor de partículas que tiene una alta precisión y puede detectar niveles de PM1, PM2.5 y PM10. El indicador de calidad del aire mostrará de una manera visual (con la ayuda de una escala de colores) la calidad del aire en tiempo real según la tabla que encontrará a continuación. Cuando esté en el modo INTELIGENTE, el nivel de la calidad del aire también determinará la velocidad del ventilador según la tabla que encontrará a continuación.

COLOR DE LA LUZ	PM 2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CALIDAD DEL AIRE
Verde	0-12	Muy buena
Amarillo	13-35	Buena
Naranja	36-55	Poca calidad
Rojo	56-150	Muy poca calidad
Morado	151-250	Mala
Granate	>250	Muy mala

NOTA: Debe limpiar regularmente la ventana del sensor para garantizar que no se obstruya con polvo y que los sensores sigan funcionando con precisión. Debe asegurarse de que los niveles de humedad sean óptimos (entre el 35 y el 80 %) para obtener una lectura de los sensores precisa.

AJUSTE DE LA CAMPANA

29. **CAMPANA:** La unidad cuenta con una campana que proporciona un entorno de aire cómodo. Ajuste la dirección de la salida de aire tirando de la campana manualmente. Se puede ajustar al ángulo deseado entre 6° y 90° .

INCORPORACIÓN

NOTA: Algunos de los pasos en el flujo de incorporación es posible que cambien, siga las instrucciones paso a paso que encontrará en la última versión de la aplicación como referencia en caso de discrepancia. Asegúrese de que su wifi doméstica está ejecutándose en una banda 2,4 GHz, ya que el purificador de aire no reconocerá la banda 5 GHz.

30. Podrá encontrar la aplicación de Electrolux en las tiendas de iOS APP o de Google Play, podrá descargarlas, registrarse y acceder a la aplicación. Aquí podrá «añadir un electrodoméstico» en la aplicación y seguir las instrucciones paso a paso para integrar la unidad. Los pasos que encontrará a continuación son indicativos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOTA: Desenchufe siempre el purificador de aire antes de limpiarlo para evitar que haya algún riesgo de que se produzca una descarga eléctrica o un incendio. No utilice nunca detergentes muy fuertes o abrasivos O cera para limpiar la unidad. No se pueden lavar los filtros de alta eficiencia, hay que cambiarlos siempre al finalizar su vida útil.

31. Para que la unidad funcione de manera óptima, asegúrese de que la ventana del sensor no esté obstruida. Es normal que el polvo se acumule en esta área, por lo tanto, asegúrese de aspirar regularmente (por ejemplo, una vez cada 4 semanas) la ventana del sensor con una aspiradora que tenga una boquilla o un cepillo estrecho.
32. Hay que limpiar las partes de plástico de la unidad con un paño seco sin aceite. Utilice un paño de microfibra suave ligeramente mojado para limpiar las manchas de las partes de plástico, pasando el paño suavemente por encima de las manchas.
33. Hay que limpiar tela adherida al panel frontal con un paño seco sin aceite o con una aspiradora con un cepillo suave. El área que hay alrededor de la entrada de aire en la parte frontal de la unidad puede acumular más polvo que otras partes y, por lo tanto, habrá que limpiarlo con más frecuencia para garantizar un rendimiento óptimo. Hay que limpiar el filtro de malla de vez en cuando o también puede limpiarse con una aspiradora para evitar la pérdida de rendimiento.

34. Limpiar el filtro de humidificación de manera regular para mantener un buen rendimiento de humidificación. Es importante sacar la rueda del filtro de humidificación al lavarlo con agua limpia y ácido cítrico o un detergente neutro para eliminar la cal y volver a ponerlo en el aparato. (Consulte la imagen 24).

NOTA: Seguir los pasos que se muestran en la imagen 1 para sacar y volver a colocar la rueda del filtro de humidificación. No es necesario sacar el filtro de humidificación de la rueda mientras limpia la rueda.

ALMACENAMIENTO

35. Cuando vaya a guardar el purificador de aire, además de desenchufar la unidad, limpie el filtro de malla y debería cubrir la unidad, incluido el panel frontal de tela, para evitar la acumulación de polvo.

Para el modelo de Humidificación, hay que vaciar también el cajón del filtro, retirar el filtro de humidificación y dejarlo secar, y vaciar el depósito de agua antes de guardar el producto para evitar la acumulación de moho dentro del producto, lo que podría generar olores no deseados.

RECAMBIO DE LOS FILTROS

RECAMBIO DE LOS FILTROS DE HEPA

NOTA: No se pueden lavar los filtros (a excepción del filtro previo de malla y el filtro de humidificación) y hay que cambiarlos siempre cuando finalice su vida útil. El purificador de aire cuenta con varios filtros entre los que escoger, que se adaptan a las necesidades de su estilo de vida. Vaya a la aplicación de Electrolux o la página de información del producto en nuestro sitio web para obtener información sobre cómo escoger el filtro adecuado que se ajuste a sus necesidades. Visite su sitio web de Electrolux local para encargar su filtro de recambio.

36. Para obtener la mejor experiencia de uso y asegurar que el purificador de aire se usa de manera ininterrumpida, puede controlar la vida útil que le queda al filtro en la aplicación de Electrolux y solicitar un filtro de reemplazo a su debido tiempo antes de que la vida útil del filtro alcance el 0 %. Si ha activado las notificaciones, la aplicación de Electrolux le informará cuando la vida útil del filtro está próxima a finalizar (por ejemplo, cuando esté en el 5 %).
37. Cuando haya uno o más de los filtros alcance el final de su vida útil, se iluminará el icono de cambio de filtro en el panel de control para indicar que debe cambiarlo. Vaya a la aplicación de Electrolux para identificar correctamente qué filtro ha llegado al final de la vida útil y debe cambiarlo. Cuando el filtro llega al final de su vida útil, la velocidad del ventilador puede reducirse en el modo INTELIGENTE.
38. Puede que haya muchas partículas y polvo en el filtro usado, por lo que antes de abrir el panel frontal, debería tener una bolsa o un embalaje desechable a mano para colocar el filtro usado.
39. APAGUE el purificador de aire o desenchufe la unidad antes de cambiar los filtros, así se asegurará de que el icono de cambio de filtro esté APAGADO. Quite el panel frontal y el filtro previo de malla y póngalos a un lado. A continuación quite el filtro que está a punto de finalizar su vida útil y colóquelo en una bolsa desechable.
40. Luego, quite el embalaje de plástico del filtro de recambio y coloque el filtro en el lugar indicado. Asegúrese de que el filtro de olores de compuestos orgánicos volátiles (VOC) es colocado primero dentro de la unidad, seguido del filtro de partículas ultrafinas. Vuelva a colocar el filtro previo de malla, cierre el panel frontal y ENCIENDA la unidad. El icono de cambio de filtro del panel de control del producto ya no se iluminará y la aplicación de Electrolux indicará lo mismo, con una nueva lectura de la vida útil del filtro.

NOTA: En caso de que el cambio solo se muestre en el panel de control del producto y no en la aplicación de Electrolux, reinicie la aplicación y la unidad, antes de consultar la solución de problemas.

41. Tire el filtro usado así como cualquier embalaje de plástico de acuerdo con las directrices de reciclaje locales.

CAMBIAR EL FILTRO DE HUMIDIFICACIÓN Y EL CARTUCHO ANTIBACTERIANO

NOTA: El filtro de humidificación y el cartucho antibacteriano deben cambiarse 1 vez al año; siga los pasos que se indican a continuación para cambiarlos. (Consulte la imagen 2 y 3).

42. Quitar el depósito de agua de la parte posterior del aparato primero.
43. Quitar el panel lateral y sacar el cajón del filtro.
44. Sacar el filtro de humidificación de la parte interior del cajón del filtro, aflojar las tapas del eje, separar los ganchos en el filtro de humidificación y sacar el filtro de humidificación. Colocar un nuevo filtro de humidificación en la rueda. Volver a montar los componentes en orden inverso y bloquear las tapas de las ruedas. (Consulte la imagen 5 y 6).
45. Una vez ha quitado el filtro de humidificación, encontrará la caja antibacteriana colocada en la ranura que hay en la base del cajón del filtro, tire de ella y cambie la caja por otra nueva.
46. A continuación, vuelva a colocar la rueda del filtro de humidificación, el cajón del filtro y el panel lateral en el aparato en el mismo orden que los quitó. Asegúrese de colocar la rueda del filtro de humidificación en la orientación adecuada. Debe tener en cuenta que una de las tapas de las ruedas es más grande que la otra.

RELLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA

NOTA: Use agua del grifo para rellenar el depósito de agua. El agua caliente (a más de 40 °C), los productos químicos o los detergentes o cualquier fragancia que añada pueden afectar al aparato y a la función de humidificación. Tenga también en cuenta que el agua sucia (incluida el agua de pozo), puede aumentar el riesgo de que aparezcan hongos, bacterias y de que se forme moho.

47. Cuando el depósito de agua esté vacío, el indicador del mismo se iluminará en el panel de control para recordarle que debe rellenarlo. También recibirá un aviso en la aplicación.
48. Levante el depósito de agua cuidadosamente para que no caiga ninguna gota de agua al suelo. Dé la vuelta al depósito, abra la tapa y llene el depósito con agua. (Consulte la imagen 4).
49. A continuación, vuelva a cerrar la tapa y coloque de nuevo el depósito en el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando los indicadores de fallos muestren que el sistema no funciona correctamente, realice la siguiente verificación.

La siguiente tabla no es una lista exhaustiva. Para obtener la sección más reciente y completa de solución de problemas, de las preguntas frecuentes y la guía de errores, consulte la sección correspondiente en nuestro sitio web o en la aplicación de Electrolux.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
1	Se ha iluminado el icono de aviso del purificador de aire.	Si acaba de comprar la unidad O si ha colocado uno o varios filtros nuevos, mire que el/los filtro(s) estén colocados de manera correcta para que el sensor pueda leer las etiquetas RFID. Generalmente, la unidad viene con varios sensores, sistemas electrónicos y otros componentes eléctricos sofisticados y si hay alguno que no funciona correctamente, se iluminará el icono de aviso en el panel de control del producto. Para obtener más información para los pasos que debe seguir para solucionar los problemas, vaya a la aplicación de Electrolux y mire la información que hay allí siempre que vea que este icono se ilumina.	Tenga a mano el PNC (código del modelo y número del producto) y el número de SERIE si tiene que contactar al servicio de Electrolux para obtener ayuda.
2	Este purificador de aire funciona con una velocidad del ventilador máxima todo el tiempo durante largos períodos de tiempo.	Si está en modo MANUAL, compruebe la velocidad del ventilador en el control deslizante del panel de control del producto o en la aplicación de Electrolux y ajústelo al nivel que quiera. Si está en modo INTELIGENTE, mire el indicador de calidad del aire en el panel de control del producto o en la aplicación de Electrolux; si todos los valores de PM se encuentran entre 999 y 1000 de manera constante sin ninguna reducción, lo más probable es que el sensor esté obstruido. Limpie el sensor con una aspiradora a través de la ventana del sensor; podrá encontrar las instrucciones detalladas en la sección LIMPIEZA, CUIDADO Y ALMACENAMIENTO anterior.	La unidad tiene un sensor de PM muy preciso y sensible, y es normal que el purificador reaccione cuando la calidad del aire es mala y aumente la velocidad del ventilador para que la calidad del aire interior vuelva a estar en unos niveles seguros.
3	El purificador de aire funciona con la velocidad del ventilador más baja durante todo el tiempo durante amplios períodos de tiempo.	Cuando esté en modo MANUAL, compruebe la velocidad del ventilador en la pantalla del panel de control del producto o en de la aplicación de Electrolux y ajústela al nivel deseado. Si está en el modo INTELIGENTE, compruebe el indicador de calidad del aire en el panel de control del producto o dentro de la aplicación de Electrolux. Si todos los valores de PM son buenos de manera constante sin que haya ningún aumento, esto indica que la unidad está funcionando con normalidad: ¡la calidad del aire es muy buena! Si el valor de PM2.5 es alto pero la unidad sigue funcionando con la velocidad más baja del ventilador, mire si el icono de cambio del filtro en el panel de control del producto o dentro de la aplicación de Electrolux está encendido, si es así reemplace el filtro usado por uno nuevo, esto debería resolver el problema de la velocidad del ventilador. Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de Electrolux ayudan, consulte el elemento número 9 de la tabla.	La unidad está diseñada para que cuando un filtro llegue al final de su vida útil, limite la velocidad del ventilador para no volver a introducir en el ambiente partículas de aire capturadas y de este modo desanime al usuario de usar el aparato.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
4	El purificador de aire produce un ruido fuerte o anormal.	Quite las bolsas de plástico de alrededor de los filtros y mire que ni la entrada de aire (alrededor del panel frontal) ni la rejilla de salida de aire (en la parte superior de la unidad) no estén obstruidas y que haya un espacio libre de unos 30 cm entre la unidad y la superficie más cercana. Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de Electrolux ayudan, consulte el elemento número 12 de la tabla.	Si el aparato hace un ruido que no es normal, incluso después de revisar los pasos en la guía de solución de problemas, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Electrolux para obtener más ayuda.
5	El purificador de aire o el ventilador no funcionan.	Mire que la unidad recibe corriente. Si lo cree conveniente, intente apretar el conector de alimentación firmemente en la toma de corriente para ver si esto resuelve el problema. Compruebe que no se hayan quemado los fusibles de su casa o que se haya disparado el disyuntor. Reemplace el fusor o reestablezca el disyuntor. Si ninguno de los pasos anteriores O las instrucciones de la aplicación de Electrolux ayudan, consulte el elemento número 12 de la tabla.	
6	El purificador de aire está en marcha pero la calidad del aire no mejora	Si está en el modo INTELIGENTE, mire si hay alguna diferencia en los niveles de la calidad del aire dentro de la aplicación de Electrolux en los próximos 20 minutos, si no ve ninguna mejora en los valores de calidad del aire en la aplicación de Electrolux durante este período, siga el paso que encontrará a continuación. Cambie a modo MANUAL y ajuste la velocidad del ventilador a un nivel más alto para ver si esto resuelve el problema. Si todavía no observa ninguna mejora. Cierre cualquier puerta O ventana que tenga abierta hacia fuera de la habitación y vuelva a poner en marcha la unidad a la velocidad del ventilador más alta durante 20 minutos. Si esto resuelve el problema, le recomendamos que utilice la unidad en este entorno cerrado siempre que sea posible, hasta que la calidad del aire alcance un nivel óptimo.	Si pone la unidad en una habitación más grande que el tamaño recomendado, la calidad del aire puede tardar más en mejorar, tenga paciencia y mantenga la unidad a la velocidad más alta.
7	El purificador de aire produce o emite un olor extraño.	Cuando ponga en marcha la unidad por primera vez, es posible que perciba un olor a plástico, pegamento o pintura, especialmente cerca de la rejilla de salida de aire; en algunos casos esto no se puede evitar (como el «olor a coche nuevo»), pero debería desaparecer rápidamente. Si nota un olor a quemado, desenchufe la unidad y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado por Electrolux para recibir asistencia. El filtro de VOC está cerca de su vida útil. Cambie el filtro de VOC por uno nuevo.	Cubra los filtros con un embalaje adecuado cuando no los esté usando y vaya a guardarlos y mire que todas las piezas estén secas para evitar la acumulación de olores o moho.

Número	PROBLEMA	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	NOTAS
8	Se ha iluminado el icono del filtro, aunque cambié los filtros hace poco	APAGUE la unidad con el botón de ENCENDIDO o APAGADO, o desenchufe y vuelva a enchufar la unidad para ver si el icono desaparece.	Es importante APAGAR la unidad antes de cambiar el filtro para poder restablecer el producto.
9	El purificador de aire o el ventilador no funcionan.	La luz de que hay que llenar el depósito de agua parpadeará. Asegúrese de que el depósito de agua esté debidamente instalado y de que hay suficiente agua. Asegúrese de que el panel lateral está cerrado.	
10	Hay algunos depósitos blancos o amarillos en el filtro de humidificación.	Los depósitos blancos se llaman cal y aparecen debido a los minerales que hay en el agua. La cal en el filtro de humidificación que gira puede afectar al rendimiento de humidificación, sin embargo no supone ningún daño para la salud. Siga las instrucciones de limpieza que aparecen en el manual de usuario.	
11	Tarda mucho tiempo en alcanzar el nivel de humedad escogido	La tecnología de humidificación distribuye vapor de agua invisible a la habitación. En condiciones secas, las paredes, muebles y otros artículos que haya en la habitación, absorberán la humedad del humidificador. La ventilación del aire exterior seco también aumentará el tiempo que se tarda en alcanzar la humedad que se ha escogido. Para optimizar el rendimiento de humidificación y purificación, recomendamos cerrar las puertas y las ventanas cuando se esté utilizando el aparato. Cambiar el filtro de humidificación cada año.	
12	No puedo conectar el purificador de aire a la aplicación	Si no puede conectar la unidad a la aplicación de Electrolux después de haberlo intentado un par de veces, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de Electrolux para obtener ayuda.	El chip de wifi de la unidad funciona solamente a 2,4 GHz, así que asegúrese de que esta es la banda ancha de su hogar.
13	Tengo otro problema que no aparece enumerado aquí O ninguno de los pasos anteriores me han ayudado a solucionar el problema	Puede buscar más guías de solución de problemas y preguntas frecuentes en nuestro sitio web O en la aplicación de Electrolux (las encontrará en las páginas de información del producto), o puede ponerse en contacto directamente con el centro de servicio autorizado de Electrolux para obtener ayuda. ¡Gracias!	Tenga el PNC de la unidad y el número de serie a mano cuando vaya a contactar con un centro de servicio de Electrolux. Puede encontrar esta información en la etiqueta de clasificación que se encuentra en la unidad principal detrás de la tapa de delante.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste izabrali Electrolux prečišćivač vazduha. Uvek koristite originalne Electrolux potrošne materijale, dodatke i rezervne delove da bi vaš uređaj postigao najbolje rezultate. Ovaj uređaj je dizajniran u skladu sa životnom sredinom i stoga su svi plastični delovi označeni kao reciklabilni.

OPŠTE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Ovo UPUTSTVO ZA UPOTREBU sadrži specifična uputstva za upotrebu za vaš model ILI seriju. Koristite uređaj samo prema uputstvima u ovom priručniku. Ova uputstva nisu namenjena da pokriju svako moguće stanje i situaciju koja se može desiti. Prilikom instaliranja, rada i održavanja bilo kog uređaja potreban je zdravorazumski pristup i oprez.

UPOZORENJE! - BEZBEDNOST DECE I UGROŽENIH LJUDI

Rizik od gušenja, povrede ili trajnog invaliditeta. Držite svu ambalažu dalje od dece.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 i više godina pod nadzorom.

Ovaj uređaj mogu osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja pod uslovom da su pod nadzorom ili da su proučili instrukcije u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti upotrebe.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Decu mlađu od 3 godine treba držati dalje od uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.

OPREZ! – IZBEGAVAJTE POVREDE ILI OŠTEĆENJE UREĐAJA ILI IMOVINE

Ne usmeravajte strujanje vazduha na kamine ili druge izvore toplote jer bi to moglo da izazove rasplamsavanje.

Nemojte se penjati na uređaj niti stavljati predmete na njega. Ne kačite predmete na uređaj.

Ne stavljajte posude sa tečnostima na uređaj.

ISKLUJUČITE uređaj iz napajanja kada se neće koristiti duži period.

Nemojte blokirati ili prekrivati područje za ulazak vazduha, područje ventilatora i rešetku za izlaz vazduha.

Uverite se da je električna/elektronska oprema udaljena najmanje 30 cm od jedinice.

INFORMACIJE O RADIJU

Potrošnja energije proizvoda u stanju mirovanja je manja od 2,0 W

Električne Informacije

UPOZORENJE! Izbegavajte opasnost od požara ili strujnog udara.

Ovaj uređaj se može koristiti sa napajanjem od 50Hz ili 60Hz bez ikakvih promena. Nemojte koristiti produžni kabl ili adapterski utikač.

Ne vadite zupce iz kabla za napajanje. Nemojte priklještiti, savijati ili vezati u čvor naponski kabl. Nemojte seći ili oštetiti naponski kabl. Ako je naponski kabl oštećen, trebalo bi da ga zameni samo Electrolux, njihov servisni agent ili drugo kvalifikovano osoblje. Ovaj uređaj ne sadrži delove koje korisnik može sam da popravi. Uvek pozovite ovlašćenog Electrolux servisera radi popravke.

Ako niste sigurni da je utičnica adekvatno uzemljena ili zaštićena osiguračem sa vremenskim kašnjenjem ili prekidačem, neka kvalifikovani električar ugradi odgovarajuću utičnicu u skladu sa nacionalnim električnim kodeksom ILLI važećim lokalnim zakonima i uredbama.

Nemojte skladištiti niti koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tečnosti u blizini ovog ili bilo kog drugog uređaja. Pročitajte etikete proizvoda za zapaljivost i druga upozorenja.

Ne dozvolite da voda ili bilo koji drugi tečni ili zapaljivi deterdžent dospeju u uređaj da biste izbegli strujni udar i/ili opasnost od požara. Obavezno isključite uređaj pre čišćenja.

Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem kabla za napajanje. Uvek čvrsto uhvatite utikač i izvucite ga pravo iz utičnice.

Mere Bezbednosti

Nemojte umetati niti stavljati prste ili predmete u područje za ispuštanje vazduha ili prednju rešetku uređaja.

Nemojte pokretati ili zaustavljati uređaj tako što ćete isključiti naponski kabl ili ISKLJUČITI napajanje na razvodnoj kutiji.


U slučaju kvara (varnice, miris paljevine, itd.), odmah zaustavite rad, izvucite naponski kabl i pozovite ovlašćenog Electrolux servisera.

Nemojte rukovati uređajem mokrim rukama.

Ne vucite naponski kabl.

Ne dodirujte lopatice ventilatora kada uklanjate filter(e).

Nemojte naginjati proizvod više od 10°, niti ga pomerati kada ima vode u rezervoaru/posudi za vodu jer to može izazvati curenje.

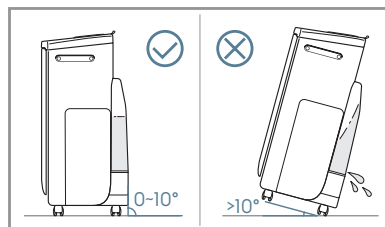

Imajte na umu da visoki nivoi vlažnosti mogu podstaći rast bioloških organizama u okolini.

Pazite da područje oko ovlaživača ne postane vlažno ili мокро. Ako dođe do pojave vlage, smanjite izlaz ovlaživača. Ako nije moguće smanjiti izlaznu snagu ovlaživača, koristite ovlaživač povremeno. Pazite da upijajući materijali, kao što su tepisi, zavese ili stolnjaci, ne postanu vlažni.

Isključite uređaj iz struje tokom punjenja i čišćenja.

Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru kada se uređaj ne koristi.

Ispraznite i očistite ovlaživač pre skladištenja. Očistite ovlaživač pre sledeće upotrebe.


ODLAGANJE



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Da biste reciklirali svoj proizvod, odnesite ga na zvanično sabirno mesto ili u Electrolux servisni centar koji može ukloniti i reciklirati električne delove na bezbedan i profesionalan način. Pridržavajte se pravila svoje zemlje za odlaganje električnih proizvoda.

PRE POČETKA







- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Proverite da li su svi naborajani delovi prisutni.
- Obratite posebnu pažnju na mere predostrožnosti!















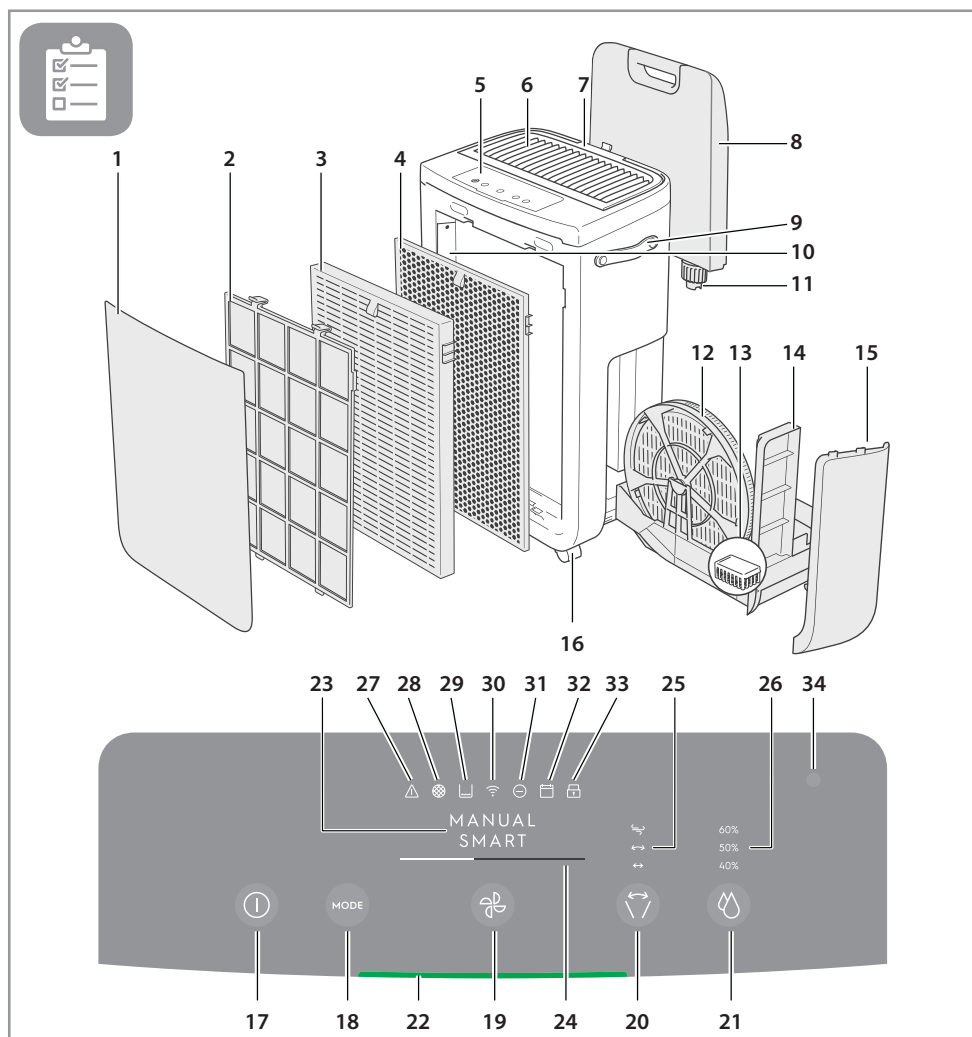





OPIS VAŠEG PREČIŠĆIVAČA VAZDUHA

- | | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Prednji panel | 11. Poklopac rezervoara za vodu | 18. Taster za odabir REŽIMA | 26. Zadati nivo vlažnosti |
| 2. Mrežasti predfilter | 12. Filter za vlaženje | 19. Brzina ventilatora | 27. Ikonica upozorenja |
| 3. Ultrafini filter za čestice | 13. Antibakterijski kertridž | 20. Usmjeravanje krilaca | 28. Ikonica za zamenu filtera |
| 4. VOC (isparljivo organsko jedinjenje) filter za miris | 14. Fioka filtera za vlaženje | 21. Taster za ovlažavanje | 29. Ikonica rezervoara za vodu |
| 5. Displej kontrolne table | 15. Bočni panel | 22. Indikator kvaliteta vazduha | 30. Wifi ikonica |
| 6. Krilca | 16. Točkić | 23. Prikaz REŽIMA | 31. Ikonica jonizatora |
| 7. Poklopac | 17. Taster za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE | 24. Indikator BRZINE VENTILATORA | 32. Ikonica planera |
| 8. Rezervoar za vodu | | 25. Indikator krilaca | 33. Ikonica dečije zaštite |
| 9. Drška | | | 34. Svetlosni senzor |
| 10. Senzorska kutija | | | |

NAPOMENA: Vaš model možda nema sve komponente i karakteristike navedene u ovom UPUTSTVU ZA UPOTREBU. Proverite pakovanje ili stranicu sa specifikacijama proizvoda na našoj veb stranici za tačne detalje vašeg modela. Electrolux zadržava pravo da promeni informacije sadržane u ovom dokumentu bez prethodne najave.

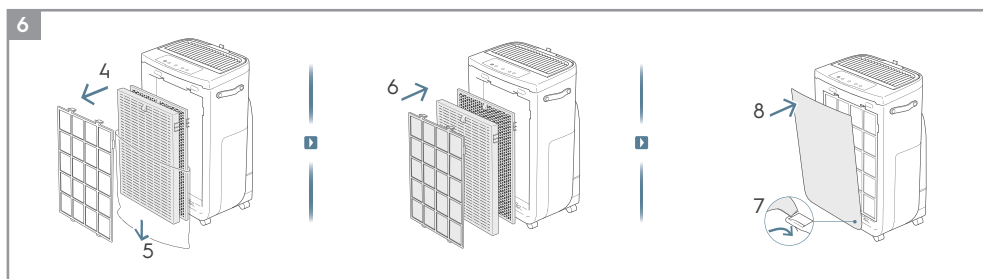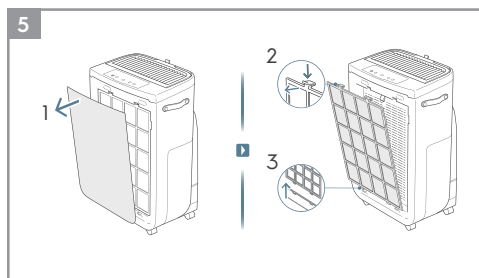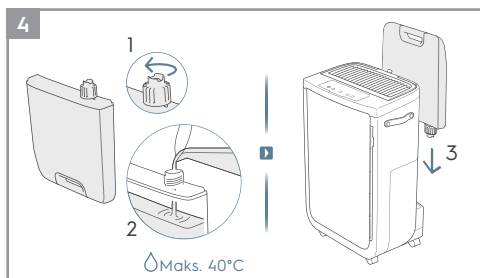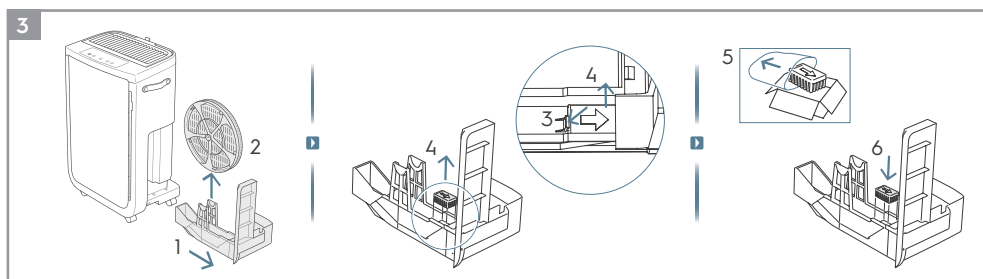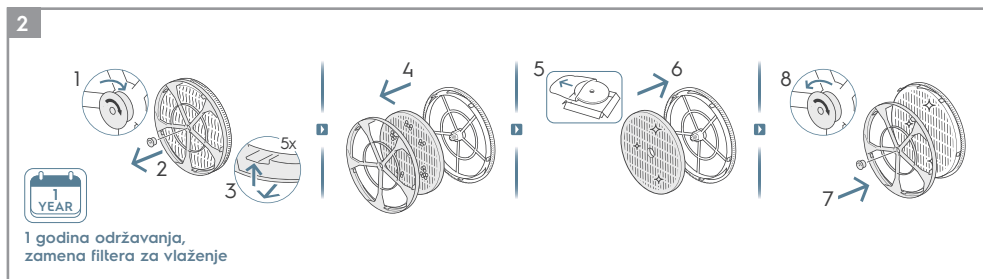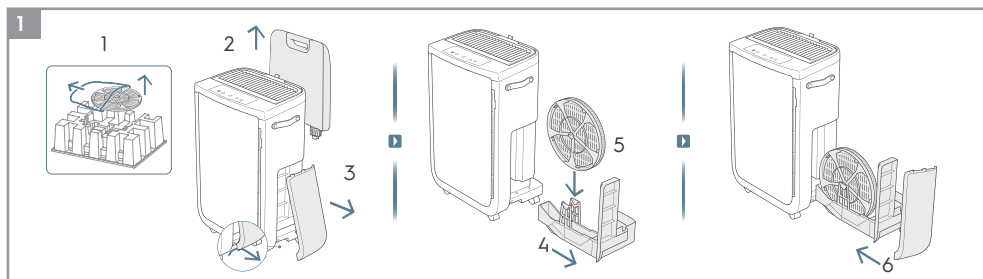

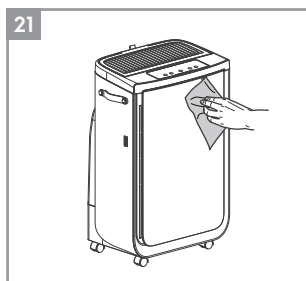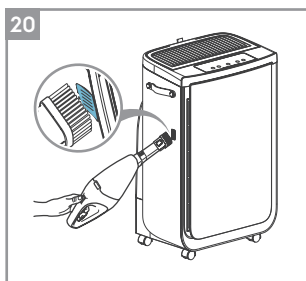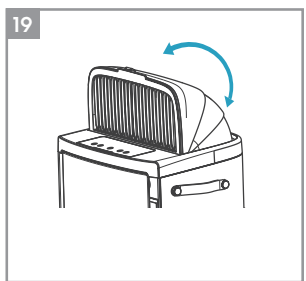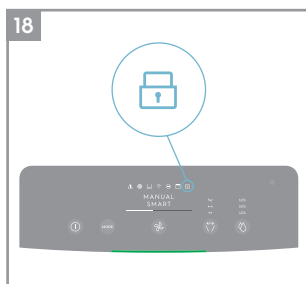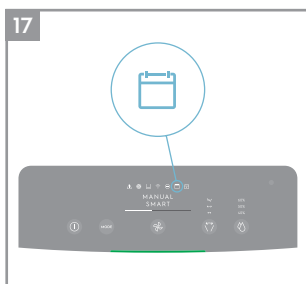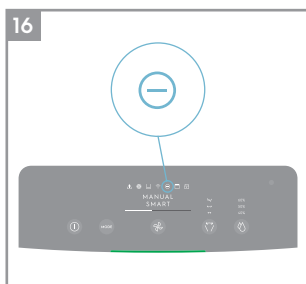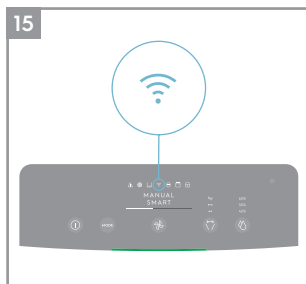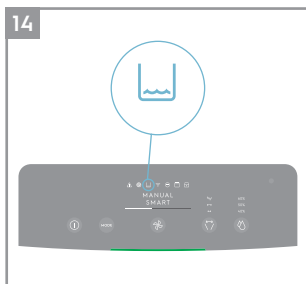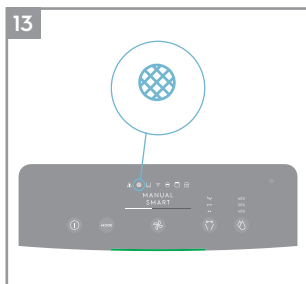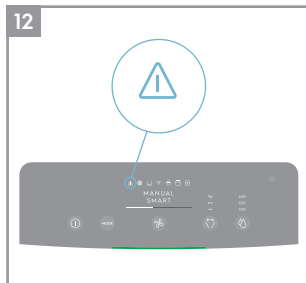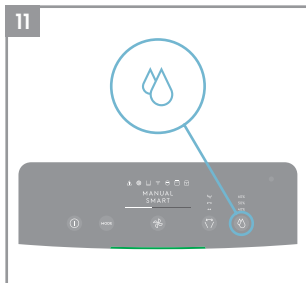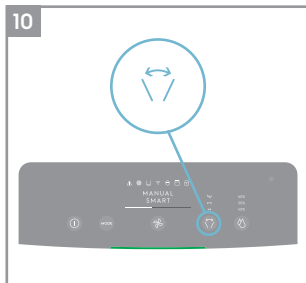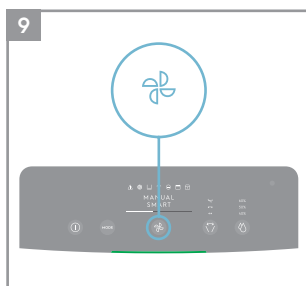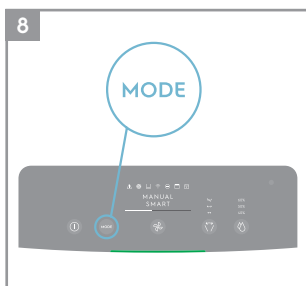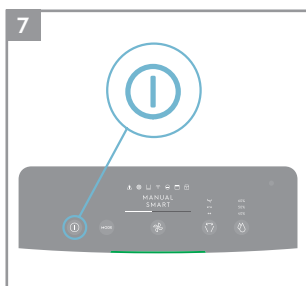

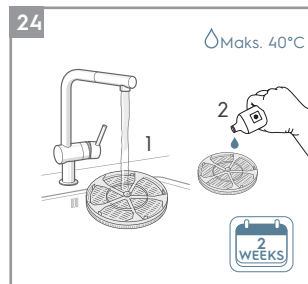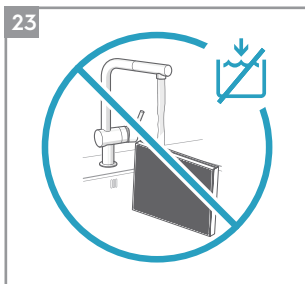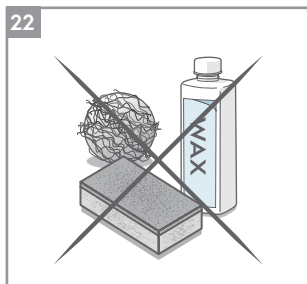

Pogledajte stranice 295-299 za više detalja o opisu slika.

Da biste uživali na miru, registrujte svoj uređaj danas na www.electrolux.com.

Budite u toku sa boljim svakodnevnim uslugama, obaveštenjima o bezbednosti i kupujte dodatnu opremu koja odgovara vašem uređaju.

Funkcije se mogu dodati ili ažurirati novim izdanjima aplikacije.

RASPAKIVANJE I PODEŠAVANJE

Budite pažljivi dok raspakujete prečišćivač vazduha. Uređaj ima nekoliko odvojivih komponenti koje su se možda olabavile tokom transporta, pa pažljivo otvorite kutiju i postavite je na veliku ravnu površinu na podu.

1. Uzmite filter za vlaženje sa gornjeg kartona i uklonite plastičnu vreću sa njega. Zatim nežno izvadite uređaj iz kutije, uklonite plastičnu ambalažu i bacite je u skladu sa bezbednosnim i lokalnim uputstvima za reciklažu.
2. Uklonite rezervoar za vodu sa zadnje strane uređaja.
3. Uklonite bočni panel i izvucite fioku filtera za vlaženje.
4. Izvadite fioku filtera za vlaženje, postavite filter za vlaženje, zatim vratite fioku i bočni panel nazad u uređaj istim redosledom kako je na početku i bilo. (Pogledajte sliku 1).
5. Odvrnite poklopac i napunite rezervoar vodom. Čvrsto zatvorite poklopac i vratite rezervoar za vodu u uređaj. (Pogledajte sliku 4).
6. Uklonite prednji panel tako što ćete ga nežno povući od uređaja sa obe ruke.
7. Izvadite mrežasti predfilter, filter za ultrafine čestice i VOC filter za mirise i uklonite svu plastičnu ambalažu. Odložite u skladu sa bezbednosnim i lokalnim uputstvima za reciklažu.
8. Vratite filtere u uređaj istim redosledom kao što je to na početku i bilo (tj. VOC filter za mirise ulazi prvi).
9. Pričvrstite mrežasti predfilter i prednji panel nazad na uređaj. (Pogledajte slike 5 i 6).
10. Uključite kabl za napajanje uređaja u najbližu utičnicu tako da dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na kontrolnoj tabli proizvođača zasvetli.
11. Za najbolje rezultate, koristite uređaj u zatvorenom prostoru sa zatvorenim vratima i prozorima kada je to moguće.

STANJA KONTROLNE TABLE

12. STANJE PRIPRAVNOSTI: Jednom priključen, uređaj je u stanju pripravnosti, indikatori na kontrolnoj tabli su zatamnjени osim tastera POWER (30%) i ikone WiFi (treperiće samo ako se aktivira povezivanje).
13. DAN I NOĆ: Uređaj je opremljen senzorom svetlosti, koji meri uslove osvetljenja u prostoriji. Senzor će prigušiti intenzitet svetlosti ekrana i ograničiti brzinu ventilatora na 2 kada koristite proizvod u mračnoj prostoriji kako bi pružio neometano korisničko iskustvo tokom noći.
14. NEAKTIVNO STANJE: Ako korisnik ne stupi u interakciju sa kontrolnom tablom duže od 15 sekundi, ona će preći u neaktivno stanje gde su aktivni tasteri i indikatori zatamnjени na 30%, a ostatak displeja će biti potpuno zatamnjени.

KORIŠĆENJE VAŠEG PROIZVODA

UKLJUČIVANJE

15. Pritisnite dugme UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE  da biste uključili prečišćivač vazduha, uređaj će raditi sa podrazumevanim podešavanjima (SMART režim, ovlažavanje isključeno i krilca okrenuta napred) kada se koristi prvi put. Sledeći put kada pokrenete uređaj, on će nastaviti sa poslednjim podešavanjima koja ste imali pre isključivanja.

NAPOMENA: Kada uključite prečišćivač vazduha, senzorima će biti potrebno oko 10 sekundi da se kalibrišu i analiziraju kvalitet vazduha. Za to vreme indikator kvaliteta vazduha će polako pulsirati belom bojom.

PROMENA REŽIMA, BRZINA VENTILATORA, USMERAVANJE VAZDUHA I VLAŽNOST

16. Pritisnite taster REŽIMA  jednom kako biste se prebacivali između dva režima: SMART i MANUAL

SMART: Ovo je podrazumevani režim u kome će se uređaj pokrenuti. U SMART režimu, uređaj će koristiti podatke senzora kao ulaz za odlučivanje o odgovarajućoj brzini ventilatora i nivou vlažnosti za ugodan vazduh u okruženju, u zavisnosti od temperature u prostoriji. Brzinu ventilatora ili nivo vlažnosti, korisnik ne može podesiti u ovom režimu. Za više detalja pogledajte odeljak POKAZATELJI KVALITETA VAZDUHA.

MANUAL: U MANUAL režimu, uređaj će koristiti podatke senzora kao ulaz samo za prikaz nivoa kvaliteta vazduha preko indikatora kvaliteta vazduha, ali neće samostalno podešavati brzinu ventilatora. Ovaj režim je najbolje koristiti za brzo čišćenje, posebno kada korisnik očekuje povećanje čestica u prostoriji zbog kućnih poslova (npr. usisavanje).

17. **BRZINA VENTILATOR:** Dok ste u MANUAL režimu, pritisnite dugme VENTILATORA da biste podesili brzinu ventilatora – prečišćivač vazduha ima 5 nivoa brzine ventilatora, indikator brzine ventilatora će pokazati brzinu ventilatora.

NAPOMENA: Uređaj će postepeno povećavati ili smanjivati brzinu do izabrane postavke.

18. **TIHI režim:** Ova funkcija se može koristiti u SMART režimu za ograničavanje brzine ventilatora tokom dana kako bi se izbegla buka ako se PM vrednosti povećaju. Možete aktivirati TIHI režim preko Electrolux aplikacije. Ekran na proizvodu će se zatamniti da bi pokazao da je TIHI režim aktiviran. Indikator kvaliteta vazduha će i dalje funkcionisati normalno u TIHOM režimu.

Takođe, možete da aktivirate TIHI režim na displeju proizvoda pritiskom na taster REŽIMA u trajanju od 3 sekunde. Da biste izašli iz TIHOG režima, samo pritisnite taster REŽIMA ili BRZINA VENTILATORA.

19. **USMERAVANJE VAZDUHA:** Pritiskom na taster USMERAVANJE VAZDUHA može se aktivirati funkcija Usmeravanje vazduha kako biste izabrali željeni smer strujanja vazduha. Postoje 3 opcije:

"↔" Usko (Pomeranje krilaca u rešetki na dosledan način u uskom opsegu uglova).

"↔" Široko (Pomeranje krilaca u rešetki na dosledan način u širokom opsegu uglova).

"↔" Prirodni povetarac (Pomeranje krilaca u rešetki na nasumičan način u širokom opsegu uglova).

20. **VLAŽNOST:** Pritisnite taster VLAŽNOST da biste uključili funkciju Vlaženja i izaberite željeni nivo vlažnosti (40%, 50% i 60%). Kada se aktivira, filter za vlaženje će raditi sve dok relativna vlažnost u prostoriji ne dostigne odabrani nivo vlažnosti. Uređaj će tada pokušati da održi odabranu vlažnost u vazduhu. U režimu Vlaženja, obratite pažnju na:

- Ako je prostorija velika ili su prozori ili vrata otvoreni, odabrani nivo vlažnosti možda neće biti dostignut.

- Vazduh koji izlazi iz prečišćivača vazduha imaće veću vlažnost od podešene za odabranu vlažnost, tako da se prostorija može ovlažiti.

IKONICE FUNKCIJA I INDIKATORI

NAPOMENA: Možda na vašem modelu nisu dostupni svi indikatori ili ikonice funkcija. Molimo pogledajte informacije o pakovanju ili specifikacije proizvoda na veb lokaciji za detalje o dostupnim funkcijama.

21. **UPOZORENJE:** Ikonica upozorenja  će zasvetleti da vas upozori na moguću električnu ili elektronsku grešku na vašem uređaju. Pogledajte Electrolux aplikaciju za detalje o tipu greške, detaljima o komponenti i merama za njeno otklanjanje. Više detalja takođe možete pronaći u odeljku GREŠKE I REŠAVANJE PROBLEMA u nastavku.
22. **ZAMENA FILTERA:** Filter(i) visoke efikasnosti u uređaju se ne mogu prati, mogu se samo zameniti. Ikonica za zamenу filtera  će svetleti da vas podseti na zamenу. Vaš prečišćivač vazduha može da ima više od jednog filtera, pa molimo pogledajte Electrolux aplikaciju za detalje o tome koji sloj filtera treba zameniti. Uverite se da je plastična zaštitna vreća uklonjena pre upotrebe u uređaju. Nakon zamenе upotrebljenog filtera, ikonica promene filtera će se automatski isključiti i nije potrebno resetovanje.
23. **REZERVOAR ZA VODU:** Ikonica rezervoara za vodu  će zasvetleti da vas podseti da dopunite rezervoar radi ovlaživanja. Nakon dopune rezervoara, ikonica rezervoara za vodu će se automatski isključiti i nije potrebno resetovanje.
24. **WiFi:** Uređaj je opremljen WiFi modulom koji omogućava daljinsko upravljanje i pristup mnogim dodatnim funkcijama, uključujući vremensko praćenje podataka o kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru. Kada je uređaj povezan na kućni WiFi, ova ikonica  će zasvetleti. Ako ikona treperi, to ukazuje na privremeni gubitak WiFi veze – pogledajte Electrolux aplikaciju za više detalja.
- NAPOMENA:** Preuzmite našu Electrolux aplikaciju i pratite korak po korak uputstva za ugradnju da biste prečišćivač vazduha prebacili na mrežu.
25. **JONIZATOR:** Uređaj je opremljen jonizatorskim modulom, koji će omogućiti generisanje negativnih jona za dalje poboljšanje procesa prečišćavanja vazduha. Jonizator je podrazumevano ISKLJUČEN, pritisnite i držite dugme REŽIMA i VENTILATORA istovremeno 3 sekunde da biste aktivirali funkciju jonizatora. Kada je funkcija jonizatora aktivirana, ikonica jonizatora  će zasvetleti. Takođe, možete aktivirati jonizator preko aplikacije. Za više detalja o tome kako jonizator pomaže u smanjenju čestica u vazduhu, pogledajte stranicu sa informacijama o proizvodu na veb lokaciji.
26. **RASPORED:** prikaz zakazanih događaja iz aplikacije pokrenut.
27. **DEČIJA ZAŠTITA:** Uređaj je opremljen funkcijom sigurnosnog zaključavanja za onemogućavanje kontrolne table proizvoda kako bi se izbeglo nenamerno pritiskanje. Pritisnite i držite dugme REŽIMA i POWER istovremeno 5 sekundi da biste aktivirali funkciju zaključavanja za decu. Ikonica dečije zaštite  će zasvetleti kada se ova funkcija aktivira. Kada je kontrolna tabla zaključana, možete da unosite promene samo preko aplikacije.
28. **INDIKATOR KVALITETA VAZDUHA:** Uređaj je opremljen senzorom kvaliteta vazduha. Senzor čestica (PM) zasnovan na laseru je senzor visoke preciznosti koji može detektovati nivoe PM1, PM2,5 i PM10. Indikator kvaliteta vazduha će vizuelno – uz pomoć skale boja – pokazati kvalitet vazduha u realnom vremenu prema tabeli ispod. Kada je u SMART režimu, nivo kvaliteta vazduha će takođe odrediti brzinu ventilatora prema tabeli ispod.

BOJA SVETLA	PM 2,5 (µg/m³)	KVALITET VAZDUHA
Zelena	0-12	Vrlo dobar
Žuta	13-35	Dobar
Narandžasta	36-55	Slab
Crvena	56-150	Veoma slab
Ljubičasta	151-250	Loš
Kestenjasta	>250	Veoma loš

NAPOMENA: Obavezno redovno čistite prozor senzora da se ne bi začepio prašinom i da bi senzori radili tačno. Takođe je potrebno obezbediti optimalne nivoe vlažnosti (između 35-80%) za precizno očitavanje sa senzora.

PODEŠAVANJE POKLOPCA

29. POKLOPAC: Uređaj dolazi sa poklopcem koji obezbeđuje udoban vazduh u okruženju. Podesite smer izlaza vazduha tako što ćete ručno povući poklopac. Poklopac se može podesiti pod željenim uglom između 6° - 90°.

POVEZIVANJE

NAPOMENA: Neki koraci za tok povezivanja se mogu izmeniti tako da bi najbolje bilo da pratite poslednja korak po korak uputstva iz Aplikacije u slučaju da postoji neslaganje. Uverite se da kućni WiFi radi na opsegu od 2,4 GHz, jer prečišćivač vazduha neće prepoznati opseg od 5 GHz.

30. Pronađite Electrolux aplikaciju u iOS ili Google Play prodavnici, preuzmite je, registrujte se i prijavite se na aplikaciju. Tu ćete moći da „dodate uređaj” u aplikaciju i pratite korak po korak uputstva za povezivanje uređaja – koraci u nastavku su indikativni.

ČIŠĆENJE I NEGA

NAPOMENA: Uvek isključite prečišćivač vazduha pre čišćenja da biste sprečili opasnost od strujnog udara ili požara. Nemojte koristiti abrazivne, jake deterdžente ili vosak za čišćenje uređaja. Visokoeфикасни filteri se ne mogu prati, moraju se uvek zameniti kada su na kraju životnog veka.

31. Obezbedite da je prozor senzora nezačepljen za optimalne performanse uređaja. Prirodno je da se prašina akumulira u ovoj oblasti, stoga obezbedite redovno (npr. jednom u 4 nedelje) usisavanje prozora senzora usisivačem koji ima usku mlaznicu/četku.
32. Plastične delove uređaja treba očistiti suvom krpom bez ulja. Za mrlje na plastičnim delovima, koristite blago navlaženu meku krpu od mikrovlakana da nežno trljate mrlju.
33. Tkaninu pričvršćenu za prednji panel treba obrisati suvom krpom bez ulja ili usisivačem sa mekom četkom. Područje oko ulaza za vazduh na prednjoj strani uređaja može akumulirati više prašine nego neki drugi delovi i stoga može zahtevati češće čišćenje kako bi se obezbedile optimalne performanse. Mrežasti filter treba povremeno obrisati ili očistiti usisivačem kako biste izbegli gubitak performansi.
34. Redovno čistite filter za vlaženje da biste održali dobre performanse ovlaživanja, izvadite točak filtera za vlaženje i isperite ga čistom vodom i citrusnom kiselinom ili neutralnim deterdžentom, da biste uklonili kamenac i vratite ga u uređaj. (Pogledajte sliku 24).

NAPOMENA: Pratite korake prikazane na slici 1 za vađenje i vraćanje točka filtera za vlaženje, nema potrebe da skidate filter za vlaženje sa točka tokom čišćenja.

SKLADIŠTENJE

35. Prilikom skladištenja prečišćivača vazduha, osim isključivanja uređaja, očistite mrežasti filter i uverite se da je uređaj, uključujući prednji panel od tkanine, pokriven kako biste izbegli nakupljanje prašine. Za model sa ovlaživanjem, obavezno ispraznite fioku filtera, uklonite filter za vlaženje i ostavite da se osuši i ispraznite rezervoar za vodu pre skladištenja proizvoda, kako biste izbegli nakupljanje buđi unutar proizvoda, što može dovesti do neželjenih mirisa.

ZAMENA FILTERA

ZAMENA HEPA FILTERA

NAPOMENA: Filteri se – osim mrežastog predfiltera i filtera za vlaženje – ne mogu prati i moraju se uvek zameniti po isteku životnog veka. Prečišćivač vazduha ima različite filtere koje možete izabrati, prilagođene vašim životnim potrebama. Idite na Electrolux aplikaciju ili stranicu sa informacijama o proizvodu na našoj veb stranici za vodič za odabir odgovarajućeg filtera za vaše potrebe. Posetite lokalnu Electrolux veb lokaciju da naručite filter za zamenu.

36. Za najbolje iskustvo i da biste obezbedili neprekidnu upotrebu prečišćivača vazduha, pratite preostali vek trajanja filtera u Electrolux aplikaciji i naručite filter za zamenu na vreme pre nego što preostali vek trajanja filtera dostigne 0%. Ako imate omogućena obaveštenja, Electrolux aplikacija će vas obavestiti kada se vek trajanja filtera približi kraju (npr. 5%).

37. Kada je jedan ili više filtera na kraju svog životnog veka, ikonica za promenu filtera će zasvetleti na kontrolnoj tabli proizvoda kako bi označila potrebu za zamenu. Otvorite Electrolux aplikaciju da biste tačno identifikovali koji filter je na kraju životnog veka i potrebna mu je zamena. Kada je filter na kraju radnog veka, brzina ventilatora uređaja može biti smanjena u SMART režimu.
38. Korišćeni filter može biti veoma obložen prašinom i česticama, pa pre otvaranja prednjeg panela, pripremite vreću za jednokratnu upotrebu ili pakovanje u koje ćete staviti upotrebljeni filter.
39. ISKLJUČITE prečišćivač vazduha pre zamene filtera kako biste bili sigurni da je ikonica promene filtera ISKLJUČENA. Uklonite prednji panel i mrežasti predfilter i odložite ih na stranu. Zatim uklonite filter koji je na kraju radnog veka i stavite ga u kesu za jednokratnu upotrebu.
40. Zatim uklonite plastičnu ambalažu sa zamenskog filtera i ubacite filter na odgovarajuće mesto. U uređaj prvo stavite VOC filter mirisa, a zatim filter za ultrafine čestice. Ponovo namestite mrežasti predfilter, zatvorite prednji panel i uključite uređaj. Ikonica za zamenu filtera na kontrolnoj tabli proizvoda više neće svetleti, a Electrolux aplikacija će ukazivati na promenu, sa novim očitavanjem životnog veka filtera.
- NAPOMENA:** U slučaju da se promena odražava samo na kontrolnoj tabli proizvoda, a ne i u Electrolux aplikaciji, ponovo pokrenite aplikaciju i uređaj pre nego što pristupite daljem rešavanju problema.
41. Bacite iskorišćeni filter kao i plastičnu ambalažu u skladu sa lokalnim smernicama za reciklažu.

ZAMENA FILTERA ZA VLAŽENJE I ANTIBAKTERIJSKOG KERTRIDŽA

NAPOMENA: Filter za vlaženje i antibakterijski kertridž treba zameniti svake godine prateći dole navedene korake za njihovu zamenu. (Pogledajte slike 2 i 3).

42. Prvo uklonite rezervoar za vodu sa zadnje strane uređaja.
43. Uklonite bočni panel i izvucite fioku filtera.
44. Izvadite filter za ovlaživanje iz fioke filtera, olabavite poklopce osovine, odvojite kuke sa okviru filtera za vlaženje i izvadite filter. Umetnite novi filter za vlaženje u točak. Ponovo sastavite obrnutim redosledom i zaključajte poklopce točka. (Pogledajte slike 5 i 6).
45. Po uklanjanju filtera za vlaženje, primetićete da je antibakterijska kutija umetnuta u žleb baze fioke filtera, izvucite je i zamenite novom.
46. Potom vratite točak filtera za vlaženje, fioku filtera i bočni panel na uređaj istim redosledom kao što ste ih i uklonili. Takođe, uverite se da točak filtera za vlaženje ispravno orijentišete. Jedan od poklopaca je veći od drugog.

PUNJENJE REZERVOARA ZA VODU

NAPOMENA: Prilikom punjenja rezervoara koristite vodu iz slavine. Topla voda (preko 40 °C), hemikalije / deterdženti ili dodavanje mirisa mogu uticati na proizvod i funkciju ovlaživanja. Isto tako, imajte na umu da prljava voda (uključujući vodu iz bunara) može povećati rizik od gljivica / bakterija i buđi.

47. Kada je rezervoar za vodu prazan, indikator rezervoara će se upaliti na kontrolnoj tabli da vas podseti da dopunite rezervoar za vodu. Upozorenje ćete dobiti i putem aplikacije.
48. Pažljivo podignite rezervoar da voda ne kaplje na pod. Okrenite rezervoar naopako, otvorite poklopac i napunite rezervoar vodom. (Pogledajte sliku 4).
49. Zatim zatvorite poklopac i vratite rezervoar za vodu na uređaj.

REŠAVANJE PROBLEMA

Kada indikatori greške pokažu da sistem ne radi ispravno, izvršite sledeću proveru.

U tabeli ispod je samo ograničena lista. Za najnoviji i kompletan odeljak o rešavanju problema, čestim pitanjima i vodiču za greške pogledajte odgovarajući odeljak na našoj veb stranici ili u Electrolux aplikaciji.

#	PROBLEM	REŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENA
1	Svetli ikonica upozorenja prečišćivača vazduha.	Ako ste upravo kupili uređaj ILI instalirali nove filtere, uverite se da su filteri postavljeni na ispravan način kako bi senzor mogao da pročita RFID oznake. Generalno, uređaj dolazi sa raznim sofisticiranim senzorima, elektronikom i drugim električnim komponentama i ako jedna od njih ne funkcioniše, videćete da svetli ikonica upozorenja na kontrolnoj tabli proizvoda. Za više detalja o koracima koje treba rešiti, otvorite Electrolux aplikaciju i proverite detalje kad god vidite da ova ikonica svetli.	Molimo da imate pri ruci PNC i SERIJSKI broj uređaja ako je potrebno da kontaktirate Electrolux servis za podršku.
2	Prečišćivač vazduha radi maksimalnom brzinom ventilatora sve vreme tokom dužeg perioda	Ako ste u MANUAL režimu, proverite klizač brzine ventilatora na kontrolnoj tabli proizvoda ili u Electrolux aplikaciji i podesite ga na željeni nivo. Ako ste u SMART režimu, proverite indikator kvaliteta vazduha na kontrolnoj tabli proizvoda ili u aplikaciji Electrolux – ako sve PM vrednosti stalno pokazuju 999-1000 bez ikakvog smanjenja, onda je najverovatnije senzor začepljen. Koristite usisivač za čišćenje preko prozora senzora – detaljna uputstva u odeljku ČIŠĆENJE, NEGA I SKLADIŠTENJE iznad.	PM senzor u uređaju je veoma precizan i osetljiv i normalno je da prečišćivač reaguje na loš kvalitet vazduha povećanjem brzine ventilatora – kako bi se kvalitet vazduha u vašem prostoru vratio na bezbedan nivo.
3	Prečišćivač vazduha radi minimalnom brzinom ventilatora sve vreme tokom dužeg perioda	Ako ste u MANUAL režimu, proverite brzinu ventilatora na displeju kontrolne table proizvoda ili u Electrolux aplikaciji i podesite je na željeni nivo. Ako ste u SMART režimu, proverite indikator kvaliteta vazduha na kontrolnoj tabli proizvoda ili u Electrolux aplikaciji – ako se sve PM vrednosti konstantno očitavaju dobro bez ikakvog povećanja, to je normalno ponašanje za uređaj – kvalitet vazduha je veoma dobar! Ako je vrednost PM_{2,5} visoka, a uređaj i dalje radi na najnižoj brzini ventilatora, onda proverite ikonicu promene filtera na kontrolnoj tabli proizvoda ili u okviru Electrolux aplikacije, te ako svetli, zamenite korišćeni filter novim i to bi trebalo da reši konkretan problem brzine ventilatora. Ako nijedan od gornjih koraka ILI uputstva u aplikaciji Electrolux ne pomaže, pogledajte tačku 9 u tabeli.	Uređaj je dizajniran tako da kada je filter na kraju životnog veka, dalja upotreba će biti otežana sve dok se filter ne zameni, brzina ventilatora će biti ograničena kako se zarobljene čestice ne bi ponovo našle u vazduhu.

#	PROBLEM	REŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENA
4	Prečišćivač vazduha proizvodi glasnu ili neuobičajenu buku	Proverite da li su plastične kese oko filtera uklonjene, uverite se da su ulaz za vazduh (oko prednjeg panela) i rešetka za izlaz vazduha (vrh uređaja) prohodni i da postoji razmak od najmanje 30 cm između uređaja i najbliže površine. Ako nijedan od gornjih koraka ili uputstva u aplikaciji Electrolux ne pomaže, pogledajte tačku 12 u tabeli.	Ako vaš proizvod proizvodi neobičnu buku, čak i nakon što proverite korake u vodiču za rešavanje problema, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar Electrolux-a za dalju podršku.
5	Prečišćivač vazduha ili ventilator ne rade	Uverite se da je uređaj priključen na električnu mrežu. Ako je potrebno, pokušajte da jače gurnete utikač u utičnicu i proverite da li je ovo rešilo problem. Proverite da osigurač nije pregoreo, odnosno, da li se isključio prekidač. Zamenite osigurač ili resetujte prekidač ako je potrebno. Ako nijedan od gornjih koraka ili uputstva u aplikaciji Electrolux ne pomaže, pogledajte tačku 12 u tabeli.	
6	Prečišćivač vazduha radi, ali se kvalitet vazduha ne poboljšava	Ako ste u SMART režimu, pažljivo pratite razliku u nivoima kvaliteta vazduha u Electrolux aplikaciji u narednih 20 minuta – ako ne vidite poboljšanje vrednosti kvaliteta vazduha u Electrolux aplikaciji tokom ovog perioda, sledite naredni korak. Prebacite se na MANUAL režim i podesite brzinu ventilatora na viši nivo da biste videli da li ovo pomaže. Ako i dalje ne vidite nikakvo poboljšanje. Zatvorite sva otvorena vrata ili prozore u prostoriji i ponovo pokrenite uređaj na najvećoj brzini ventilatora na 20 minuta. Ako ovo reši problem, preporučujemo vam da koristite uređaj u zatvorenom okruženju što je više moguće, sve dok kvalitet vazduha ne bude na dobrom nivou.	Ako je uređaj postavljen u prostoriju veću od preporučene, biće potrebno više vremena da se kvalitet vazduha poboljša – budite strpljivi i koristite uređaj na najvećoj mogućoj brzini.
7	Prečišćivač vazduha proizvodi ili emituje čudan miris	Kada prvi put pokrenete uređaj, možete osetiti miris plastike, lepka ili boje – posebno u blizini rešetke za izlaz vazduha – to je u nekim slučajevima neizbežno (poput „mirisa novog automobila“), ali bi trebalo brzo da nestane. Ako osetite miris paljevine, isključite uređaj i kontaktirajte ovlašćeni servis Electrolux-a za dalju podršku. VOC filter je na kraju životnog veka. Ugradite novi VOC filter.	Uvek vodite računa da filteri budu pokriveni odgovarajućom ambalažom dok se čuvaju između upotreba i da su svi delovi suvi kako biste izbegli stvaranje mirisa ili buđi.

#	PROBLEM	REŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENA
8	Ikonica filtera svetli, iako sam nedavno promenio filtere	ISKLUČITE uređaj pomoću tastera UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE ili ga isključite i ponovo uključite da vidite da li će ikonica nestati.	Važno je da isključite uređaj pre zamene filtera, kako biste resetovali proizvod.
9	Prečišćivač vazduha ili ventilator ne rade	Lampica za punjenje vode treperi. Uverite se da je rezervoar za vodu pravilno postavljen i da ima dovoljno vode u njemu. Uverite se da je bočni panel zatvoren.	
10	Postoje bele ili žute naslage na filteru za vlaženje	Bele naslage se nazivaju kamenac i sastoje se od minerala iz vode. Kamenac na rotacionom filteru za vlaženje utiče na performanse ovlaživanja, ali ne šteti vašem zdravlju. Pratite korake za čišćenje u uputstvu za upotrebu.	
11	Potrebno je dosta vremena da se postigne ciljani nivo vlažnosti	Tehnologija ovlaživanja ravnomerno raspoređuje nevidljivu vodenu paru u vašoj prostoriji. U suvim uslovima vlagu iz ovlaživača će apsorbovati zidovi, nameštaj i drugi predmeti u vašoj sobi. Ventilacija suvog spoljašnjeg vazduha će takođe povećati vreme potrebno da se postigne ciljna vlažnost. Da biste optimizovali performanse ovlaživanja i prečišćavanja, preporučuje se da zatvorite vrata i prozore tokom upotrebe. Svake godine menjajte filter za vlaženje.	
12	Ne mogu da povežem prečišćivač vazduha sa aplikacijom	Ako ne možete da instalirate uređaj i povežete ga sa Electrolux aplikacijom nakon nekoliko pokušaja, kontaktirajte ovlašćeni servis Electrolux-a za podršku.	WiFi čip u uređaju radi samo na 2,4 GHz te je potrebno uveriti se da vaša kućna WiFi mreža radi na ovom opsegu.
13	Imam još jedan problem koji ovde nije naveden Ili nijedan od gore navedenih koraka nije pomogao da se problem reši	Možete potražiti više vodiča za rešavanje problema i česta pitanja na našoj veb stranici Ili u aplikaciji Electrolux na stranicama sa informacijama o proizvodu ili direktno kontaktirati ovlašćeni servis Electrolux-a za podršku. Hvala Vam!	Molimo da pripremite PNC i serijski broj uređaja kada kontaktirate Electrolux servis. Ove informacije se mogu naći na nalepnici sa oznakom koja se nalazi iza prednjeg poklopca.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον καθαριστή αέρα Electrolux. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά αναλώσιμα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά Electrolux, για να έχετε να βέλτιστα αποτελέσματα από τη μονάδα σας. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το περιβάλλον και επομένως όλα τα πλαστικά μέρη έχουν επισημανθεί για σκοπούς ανακύκλωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας για το μοντέλο ή τη σειρά σας. Χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου. Αυτές οι οδηγίες δεν έχουν ως σκοπό να καλύψουν κάθε πιθανή συνθήκη και κατάσταση που μπορεί να προκύψει. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση οποιασδήποτε συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω υπό επίβλεψη.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη μονάδα εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! - ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα σε τζάκια ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει μια φωτιά.

Μη σκαρφαλώνετε πάνω στη μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω της. Μην κρεμάτε αντικείμενα από τη μονάδα.

Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά πάνω στη μονάδα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη μονάδα στην πηγή τροφοδοσίας όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μην φράζετε και μην καλύπτετε τον χώρο εισροής αέρα, τον χώρο του ανεμιστήρα και τη σχάρα εξαερισμού.

Βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε ηλεκτρικός/ηλεκτρολογικός εξοπλισμός βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. από τη μονάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η κατανάλωση ισχύος του προϊόντος σε αναμονή δικτύου είναι μικρότερη από 2,0W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Αυτή η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τροφοδοσία ρεύματος 50Hz ή 60Hz χωρίς καμία αλλαγή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογέα βύσματος.

Μην αφαιρείτε τις αιχμές από το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην πιέζετε, μη λυγίζετε και μη δένετε κόμπο το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην κόβετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το παρεχόμενο καλώδιο είναι κομμένο ή έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από την Electrolux, τον αντιπρόσωπο σέρβις της ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση. Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Να καλείτε πάντα συντηρητή εξουσιοδοτημένο από την Electrolux.

Αν δεν είστε σίγουροι ότι η έξοδος είναι κατάλληλα γειωμένη ή ότι προστατεύεται από ασφάλεια χρονικής καθυστέρησης ή διακόπτη κυκλώματος, αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει την κατάλληλη έξοδο σύμφωνα με τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα Ή τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και διατάγματα.

Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς και υγρά κοντά σε αυτή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Διαβάστε τις ετικέτες του προϊόντος για την ευφλεκτότητα και άλλες προειδοποιήσεις.

Μην επιτρέπετε να εισέλθουν στη μονάδα νερό ή άλλο υγρό ή εύφλεκτο απορρυπαντικό, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και κινδύνου πυρκαγιάς. Διασφαλίστε ότι έχετε αποσυνδέσει τη μονάδα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

Μην αποσυνδέετε ποτέ τη μονάδα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Να πιάνετε πάντα το φινισταθιράκι και να το τραβάτε απευθείας από την πρίζα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην εισάγετε και μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στην περιοχή εκροής αέρα ή τη μπροστινή σχάρα εξαερισμού της μονάδας.

Μην εκκινείτε ή διακόπτετε τη λειτουργία της μονάδας αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας ή ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ την ισχύ στο ηλεκτρολογικό κουτί.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας (σπίθες, οσμή καμένου, κ.λπ.), σταματήστε αμέσως τη λειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καλέστε έναν συντηρητή εξουσιοδοτημένο από την Electrolux.

Μη λειτουργείτε τη μονάδα με υγρά χέρια.

Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μην αγγίζετε το πτερύγιο ανεμιστήρα όταν αφαιρείτε το/τα φίλτρο(-α).

Μη γέρνετε το προϊόν σε κλίση άνω των 10° ή μετακινείτε το προϊόν όταν υπάρχει νερό στο δοχείο/συρτάρι φίλτρου, καθώς ενδέχεται να προκληθούν διαρροές.


Έχετε υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας ενδέχεται να ευνοήσουν τη ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο περιβάλλον.

Μην επιτρέπετε να βραχεί ή να υγρανθεί η περιοχή γύρω από τον αφυγραντήρα. Σε περίπτωση παρουσίας υγρασίας, μειώστε την εκροή του αφυγραντήρα. Αν η ένταση εκροής του αφυγραντήρα δεν μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα κατά διαστήματα. Μην επιτρέπετε να βρέχονται απορροφητικά υλικά, όπως μοκέτες, κουρτίνες, καλύμματα ή τραπεζομάντιλα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα κατά την πλήρωση και τον καθαρισμό.

Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Αδειάστε και καθαρίστε τον αφυγραντήρα πριν από την αποθήκευση. Καθαρίστε τον αφυγραντήρα πριν από την επόμενη χρήση.

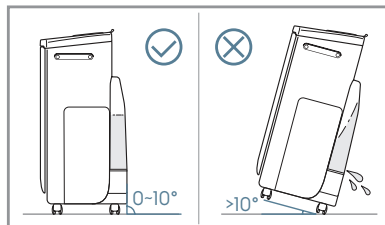


ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Για να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, πηγαίνετε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα κέντρο σέρβις της Electrolux, το οποίο μπορεί να αφαιρέσει και να ανακυκλώσει τα ηλεκτρικά μέρη με ασφαλή και επαγγελματικό τρόπο. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών προϊόντων.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ







- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε πως συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέρη που περιγράφονται.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας!















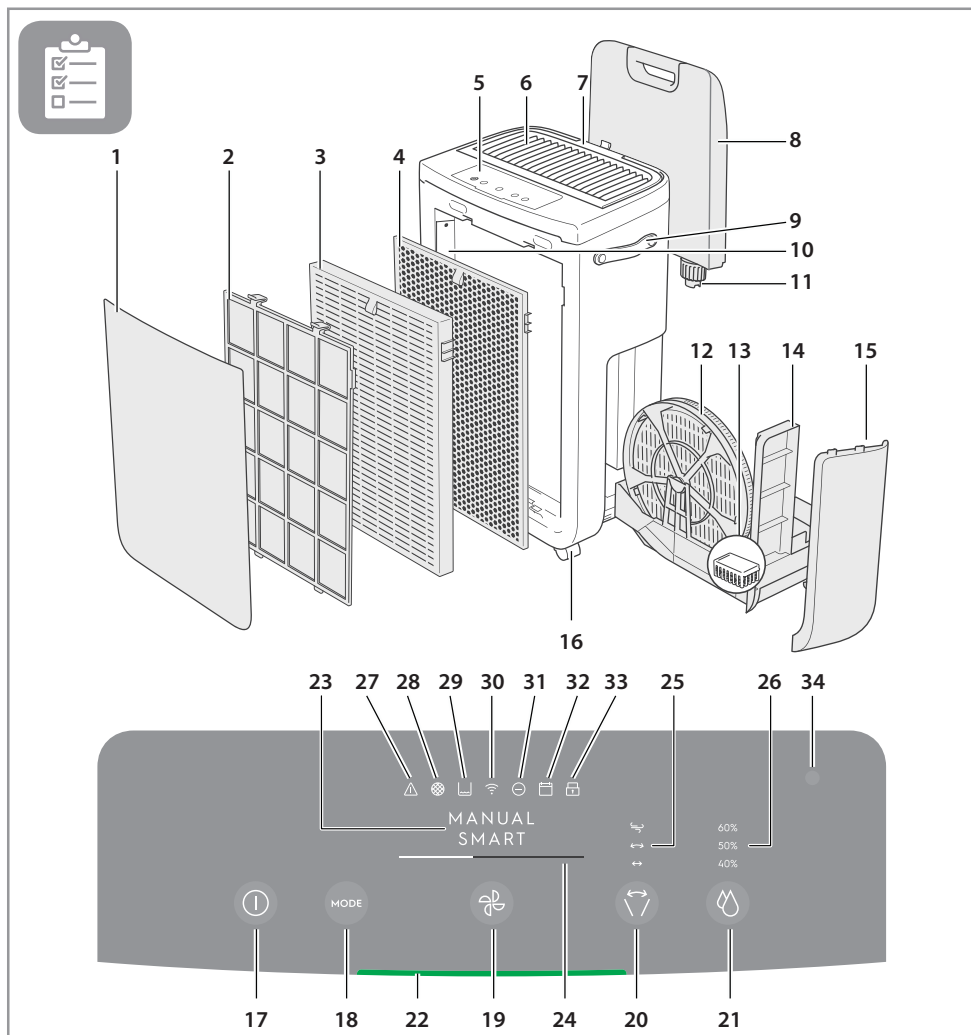





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ ΣΑΣ

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Μπροστινό πλαίσιο | 10. Κουτί αισθητήρα | 19. Ταχύτητα ανεμιστήρα | 27. Εικονίδιο ειδοποίησης προειδοποίησης |
| 2. Διχτυωτό προ-φίλτρο | 11. Πώμα δοχείου νερού | 20. Ταλάντωση περιόδας | 28. Εικονίδιο αλλαγής φίλτρου |
| 3. Πολύ λεπτό φίλτρο σωματιδίων | 12. Φίλτρο υγρασίας | 21. Εικονίδιο υγρασίας | 29. Εικονίδιο δοχείου νερού |
| 4. Φίλτρο οσμών VOC | 13. Αντιβακτηριακό φυσίγγιο | 22. Λυχνία ποιότητας αέρα | 30. Εικονίδιο Wi-Fi |
| 5. Οθόνη πίνακα ελέγχου | 14. Συρτάρι φίλτρου υγρασίας | 23. Οθόνη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 31. Εικονίδιο ιονιστή |
| 6. Περισίδες | 15. Πλευρικό πλαίσιο | 24. Ένδειξη ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | 32. Εικονίδιο προγραμματιστή |
| 7. Κάλυμμα | 16. Τροχός | 25. Ένδειξη ταλάντωσης | 33. Εικονίδιο κλειδώματος παιδιών |
| 8. Δοχείο νερού | 17. Κουμπί ΙΣΧΥΣ | 26. Επιθυμητό επίπεδο υγρασίας | 34. Αισθητήρας φωτός |
| 9. Λαβή | 18. Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο μοντέλο σας μπορεί να μην έχει όλα τα εξαρτήματα και χαρακτηριστικά που αναγράφονται σε αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος ή τη σελίδα προδιαγραφών προϊόντος στην ιστοσελίδα μας για ακριβείς λεπτομέρειες του μοντέλου σας. Η Electrolux διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν χωρίς ειδοποίηση.

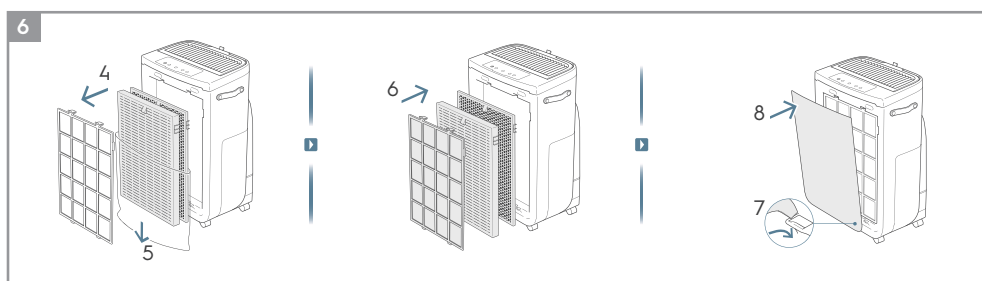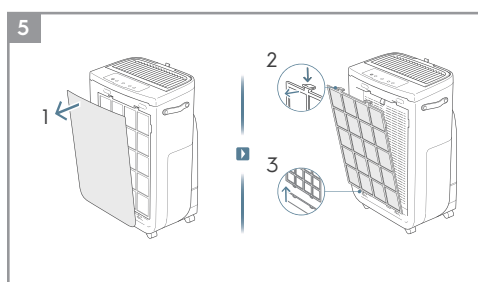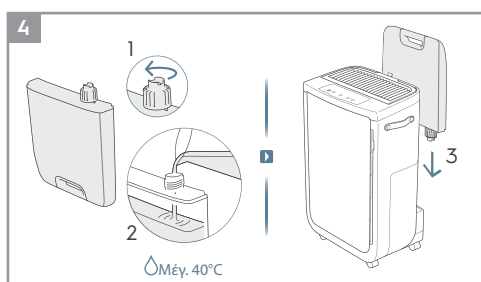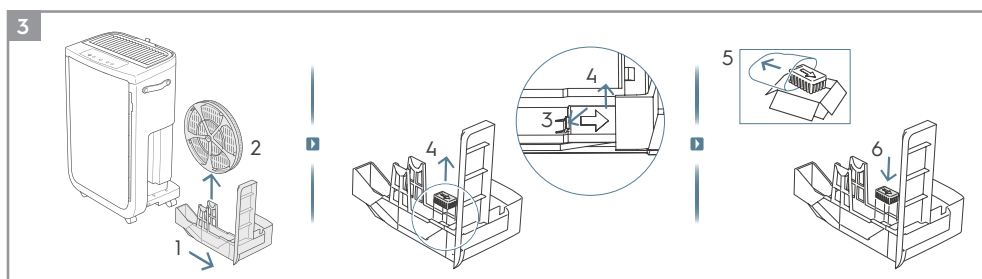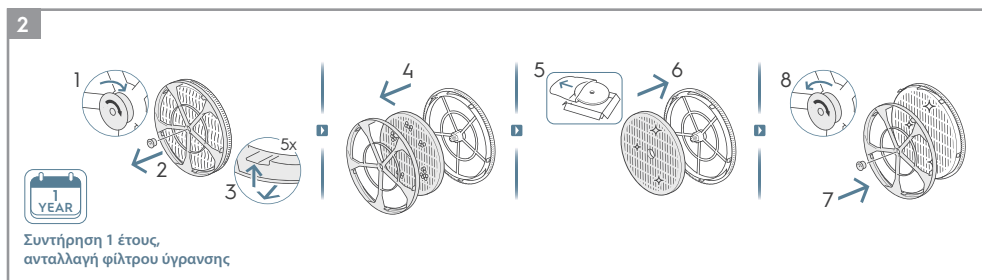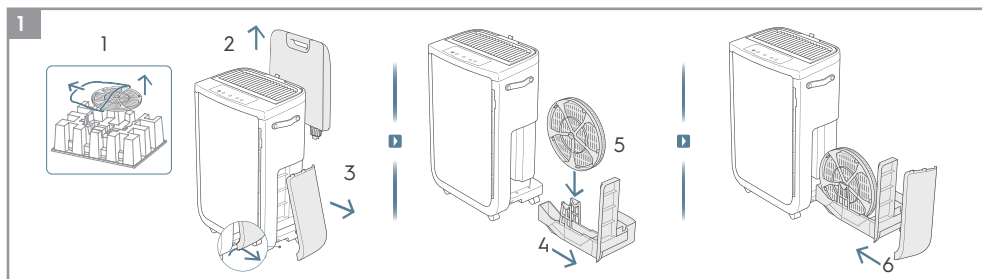

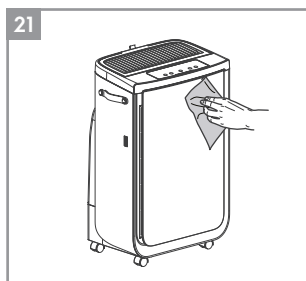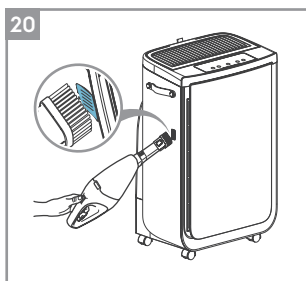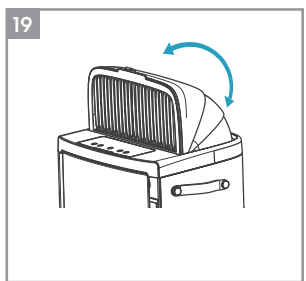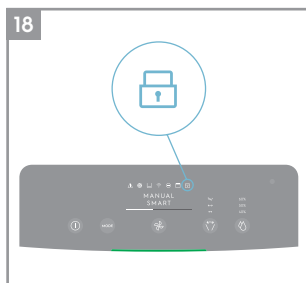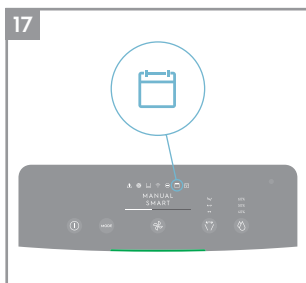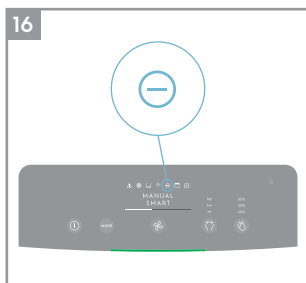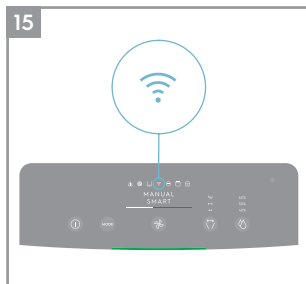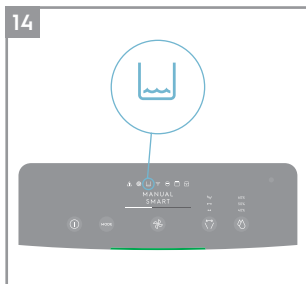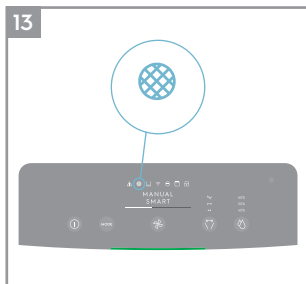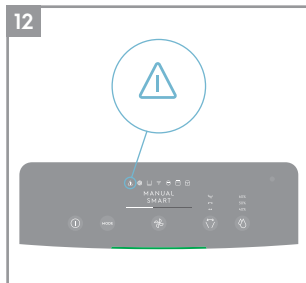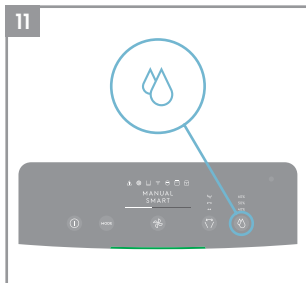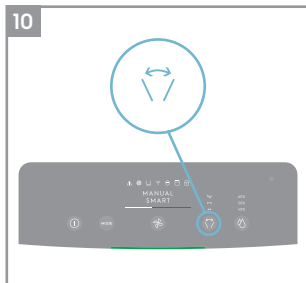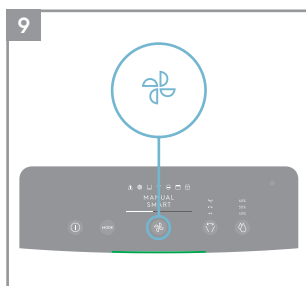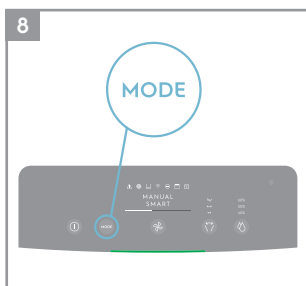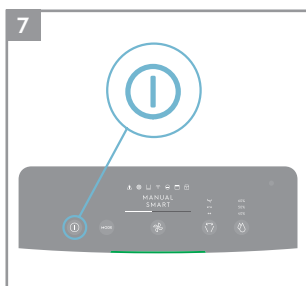

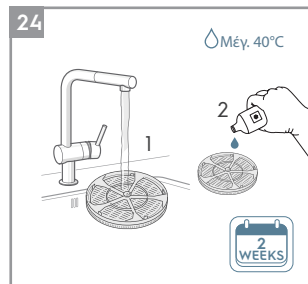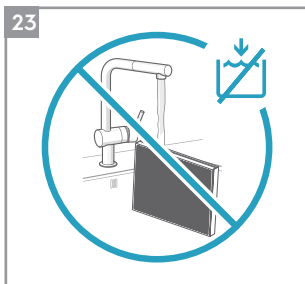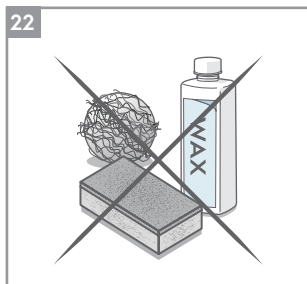

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την περιγραφή των εικόνων, ανατρέξτε στις σελίδες 309-314.

Για να είστε ήσυχοι, καταχωρήστε τη συσκευή σας σήμερα στη διεύθυνση www.electrolux.com.

Μείνετε ενημερωμένοι για υπηρεσίες ευζωίας και ειδοποιήσεις ασφαλείας και αγοράστε εξαρτήματα που ταιριάζουν στη συσκευή σας.

Τα χαρακτηριστικά μπορεί να προστίθενται ή να ενημερώνονται με νέες κυκλοφορίες της εφαρμογής.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προσέχετε καθώς αποσυσκευάζετε τον καθαριστή αέρα. Η μονάδα διαθέτει αρκετά αφαιρούμενα εξαρτήματα τα οποία μπορεί να έχουν χαλαρώσει κατά τη μεταφορά, οπότε ανοίξτε το κουτί με προσοχή, ενώ είναι τοποθετημένο σε μια μεγάλη επίπεδη επιφάνεια στο δάπεδο.

1. Βγάλτε το φίλτρο ύγρανσης από την επάνω χαρτόμαζα και αφαιρέστε από αυτό το πλαστικό σακουλάκι. Έπειτα σηκώστε απαλά τη μονάδα από το κουτί, αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία και απορρίψτε τα σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας και τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος της μονάδας.
3. Αφαιρέστε το πλευρικό πλαίσιο και τραβήξτε έξω το συρτάρι φίλτρου ύγρανσης.
4. Βγάλτε το συρτάρι φίλτρου ύγρανσης και έπειτα τοποθετήστε το φίλτρο ύγρανσης, το συρτάρι φίλτρου ύγρανσης και το πλευρικό πλαίσιο πίσω στη μονάδα με την ίδια σειρά που ήταν αρχικά. (ανατρέξτε στην εικόνα 1).
5. Ξεβιδώστε το πώμα και γεμίστε το δοχείο με νερό. Κλείστε σφιχτά το πώμα και ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη μονάδα. (ανατρέξτε στην εικόνα 4).
6. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο τραβώντας το απαλά από τη μονάδα και με τα δύο χέρια.
7. Βγάλτε το διχτυωτό προ-φίλτρο, το πολύ λεπτό φίλτρο σωματιδίων και το φίλτρο οσμών VOC και αφαιρέστε όλα τα πλαστικά υλικά συσκευασίας. Απορρίψτε τα σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας και τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.
8. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα στη μονάδα με την ίδια σειρά που ήταν αρχικά (π.χ. το φίλτρο οσμών VOC μπαίνει πρώτο).
9. Συνδέστε ξανά το διχτυωτό προ-φίλτρο και το μπροστινό πλαίσιο στη μονάδα. (ανατρέξτε στην εικόνα 5 και 6).
10. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας στην κοντινότερη πρίζα ώστε να φωτιστεί το κουμπί ΙΣΧΥΣ στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος.
11. Για βέλτιστα αποτελέσματα, λειτουργείτε τη μονάδα σε μια εσώκλειστη περιοχή, με τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, όπου αυτό είναι εφικτό.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

12. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ: Μόλις συνδεθεί στην τροφοδοσία, η μονάδα είναι σε κατάσταση αναμονής, οι ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου είναι χαμηλά φωτισμένες εκτός από το κουμπί ΙΣΧΥΣ (30%) και το εικονίδιο Wi-Fi (θα αναβοσβήνει μόνο αν ενεργοποιείται η σύνδεση).

13. ΗΜΕΡΑ & ΝΥΧΤΑ: Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα φωτός, που μετράει τις συνθήκες φωτισμού στο δωμάτιο. Ο αισθητήρας θα χαμηλώσει την ένταση του φωτισμού της οθόνης και θα περιορίσει την ταχύτητα ανεμιστήρα στην ταχύτητα ανεμιστήρα 2 όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, για να προσφέρει στον χρήστη μια μη ενοχλητική εμπειρία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
14. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ: Αν ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά με τον πίνακα ελέγχου για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα, ο πίνακας ελέγχου θα μπει σε κατάσταση αδράνειας, όπου ο φωτισμός στα ενεργά κουμπιά και τις ενδείξεις θα χαμηλώσει στο 30% και ο φωτισμός στον υπόλοιπο πίνακα ελέγχου θα είναι πλήρως χαμηλωμένος.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

15. Πατήστε το κουμπί ΙΣΧΥΣ  για να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τον καθαριστή αέρα· η μονάδα θα λειτουργεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, Υγρασία απενεργοποιημένη και οι περιόδους θα είναι στραμμένες επάνω) όταν η μονάδα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη μονάδα, αυτή θα επανέλθει στις προηγούμενες ρυθμίσεις που είχατε προτού ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ τον καθαριστή αέρα, θα χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα για να βαθμονομηθούν οι αισθητήρες και να αναλύσουν την ποιότητα αέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η ένδειξη ποιότητας αέρα θα πάλλεται αργά σε λευκό χρώμα.

ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ

16. Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  μία φορά για εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών: ΕΞΥΠΝΗ και ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΕΞΥΠΝΗ: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία στην οποία θα ξεκινήσει η μονάδα. Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του αισθητήρα ως καταχώρηση για να αποφασίζει για την κατάλληλη ταχύτητα ανεμιστήρα και επίπεδο υγρασίας για ένα άνετο περιβάλλον αέρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία στο δωμάτιο. Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα ανεμιστήρα ή το επίπεδο υγρασίας δεν μπορούν να προσαρμοστούν από τον χρήστη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ: Στην ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, η μονάδα θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα του αισθητήρα ως καταχώρηση μόνο για να δείχνει το επίπεδο ποιότητας αέρα μέσω της ένδειξης ποιότητας αέρα, αλλά δεν θα αυτοπροσαρμόζει την ταχύτητα ανεμιστήρα. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται καλύτερα για γρήγορο, έντονο καθαρισμό, ιδιαίτερα όταν ο χρήστης αναμένει αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων στο δωμάτιο εξαιτίας εργασιών καθαριότητας (π.χ. σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα).

17. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ: Ενώ είστε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, πατήστε το κουμπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα - ο καθαριστής αέρα έχει 5 επίπεδα ταχύτητας ανεμιστήρα, η ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα θα δείχνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα θα αυξήσει ή θα κατεβάσει σταδιακά την ένταση στην επιλεγμένη ρύθμιση ταχύτητας.

18. ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία για να περιορίσει την ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για την αποφυγή ενόχλησης αν αυξηθούν οι τιμές PM (αιωρούμενων σωματιδίων). Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία μέσω της εφαρμογής της Electrolux. Ο φωτισμός στην οθόνη στο προϊόν θα χαμηλώσει, υποδεικνύοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί η ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία. Η ένδειξη ποιότητας αέρα θα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά στην ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία από τον πίνακα οθόνης του προϊόντος, πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για 3 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από την ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία, απλώς πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ή ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.

19. **ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ:** Το πάτημα του κουμπιού ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία ταλάντωσης για να έχετε την επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα. Υπάρχουν οι παρακάτω 3 επιλογές:
- «↔» Στενό (Κίνηση των πτερυγίων/περσίδων στη σχάρα με σταθερό τρόπο σε στενό εύρος κλίσης).
 - «↔» Φαρδύ (Κίνηση των πτερυγίων/περσίδων στη σχάρα με σταθερό τρόπο σε φαρδύ εύρος κλίσης).
 - «↔» Φυσικό (Κίνηση των πτερυγίων/περσίδων στη σχάρα με τυχαίο τρόπο πίσω-μπροστά με φαρδύ εύρος κλίσης).
20. **ΥΓΡΑΣΙΑ:** Πατήστε το κουμπί ΥΓΡΑΣΙΑ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ύγρανσης και επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας (40%, 50% και 60%). Μόλις ενεργοποιηθεί, το φίλτρο ύγρανσης θα λειτουργεί έως ότου το σχετικό επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο υγρασίας που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια, η μονάδα θα προσπαθήσει να διατηρήσει την επιθυμητή υγρασία στον αέρα. Στη λειτουργία Ύγρανσης, λάβετε υπόψη:
- Αν το δωμάτιο είναι μεγάλο ή αν κάποια παράθυρα και πόρτες είναι ανοιχτά, ενδέχεται να μην επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας.
 - Ο αέρας που εξέρχεται από τον καθαριστή αέρα θα έχει μεγαλύτερη υγρασία από τη ρύθμιση επιθυμητής υγρασίας, ώστε το δωμάτιο να μπορεί να υγρανθεί.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι ενδείξεις. Ή τα εικονίδια χαρακτηριστικών στο μοντέλο σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες στη συσκευασία ή τις προδιαγραφές προϊόντος στην ιστοσελίδα.

21. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το εικονίδιο ειδοποίησης  θα ανάβει για να σας ειδοποιήσει σχετικά με πιθανό ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό σφάλμα στη μονάδα σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο σφάλματος, λεπτομέρειες για εξαρτήματα και τυχόν ενέργειες περιορισμού, ανατρέξτε στην εφαρμογή της Electrolux. Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα ΣΦΑΛΜΑΤΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ παρακάτω.
22. **ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ:** Το/τα φίλτρο(-α) υψηλής αποδοτικότητας στη μονάδα δεν μπορούν να πλυθούν, μπορούν μόνο να αντικατασταθούν. Το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου  θα ανάβει για να σας υπενθυμίσει να αλλάξετε το/τα φίλτρο(-α) σας. Ο καθαριστής αέρα σας ενδέχεται να είναι εξοπλισμένος με περισσότερα από ένα φίλτρο, οπότε ανατρέξτε στην εφαρμογή της Electrolux για λεπτομέρειες σχετικά με το στρώμα φίλτρου που πρέπει να αντικατασταθεί. Να διασφαλίζετε πάντα ότι η πλαστική προστατευτική σακούλα έχει αφαιρεθεί πριν από τη χρήση του στη μονάδα. Μετά την αντικατάσταση του χρησιμοποιημένου φίλτρου, το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου θα σβήσει αυτόματα και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επαναφοράς.
23. **ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ:** Το εικονίδιο δοχείου νερού  θα ανάβει για να σας υπενθυμίσει να ξαναγεμίσετε το δοχείο νερού για ύγρανση. Αφού ξαναγεμίσετε το δοχείο νερού, το εικονίδιο δοχείου νερού θα σβήσει αυτόματα και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επαναφοράς.
24. **Wi-Fi:** Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μονάδα Wi-Fi, η οποία επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο και πρόσβαση σε πολλά περισσότερα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων παρακολούθησης βάσει χρόνου των δεδομένων ποιότητας αέρα του εσωτερικού χώρου σας. Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο οικιακό Wi-Fi, θα ανάβει αυτό το εικονίδιο . Αν το εικονίδιο αναβοσβήνει, υποδεικνύει μια προσωρινή απώλεια της σύνδεσης Wi-Fi - για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή της Electrolux.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατεβάστε την εφαρμογή της Electrolux και ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης για να θέσετε τον καθαριστή αέρα σε σύνδεση.

25. **ΙΟΝΙΣΤΗΣ:** Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μονάδα ιονιστή, που όταν είναι ενεργοποιημένη παράγει αρνητικά ιόντα για την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας καθαρισμού του αέρα. Ο ιονιστής είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ από προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιονιστή. Όταν η λειτουργία ιονιστή είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο ιονιστή  θα ανάβει. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τον ιονιστή μέσω της εφαρμογής. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που ο ιονιστής συμβάλλει στη μείωση των αερομεταφερόμενων σωματιδίων, ανατρέξτε στη σελίδα πληροφοριών προϊόντος στην ιστοσελίδα.

26. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ: Προβάλλει ότι εκτελείται ένα προγραμματισμένο συμβάν από την εφαρμογή.
27. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ: Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για την απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου του προϊόντος, για την αποφυγή ακούσιου πατήματος κουμπιών. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος παιδιών, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΙΣΧΥΣ ταυτόχρονα. Το εικονίδιο κλειδώματος παιδιών  θα ανάβει όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Όταν ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος, μπορείτε να κάνετε αλλαγές μόνο μέσω της εφαρμογής.
28. ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ: Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα ποιότητας αέρα. Ο αισθητήρας αιωρούμενων σωματιδίων (PM) που βασίζεται σε λέιζερ είναι ένας αισθητήρας σωματιδίων υψηλής ακρίβειας που μπορεί να ανιχνεύσει επίπεδα PM1, PM2,5 και PM10. Η ένδειξη ποιότητας αέρα θα προβάλλει οπτικά - με τη βοήθεια μιας χρωματικής κλίμακας - την ποιότητα αέρα σε πραγματικό χρόνο, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. Όταν είναι σε ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, το επίπεδο ποιότητας αέρα θα καθορίζει επίσης την ταχύτητα ανεμιστήρα, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ	PM 2,5 (μg/m ³)	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ
Πράσινο	0-12	Πολύ καλή
Κίτρινο	13-35	Καλή
Πορτοκαλί	36-55	Ανεπαρκής
Κόκκινο	56-150	Πολύ ανεπαρκής
Μοβ	151-250	Κακή
Μπορντό	>250	Πολύ κακή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διασφαλίστε τον τακτικό καθαρισμό του παράθυρου του αισθητήρα, για να βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν φράζει από σκόνη και ότι οι αισθητήρες λειτουργούν με ακρίβεια. Διασφαλίστε επίσης τα βέλτιστα επίπεδα υγρασίας (μεταξύ 35-80%) για ακριβή αποτελέσματα από τους αισθητήρες.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

29. ΚΑΛΥΜΜΑ: Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με κάλυμμα, για να προσφέρει ένα άνετο περιβάλλον αέρα. Προσαρμόστε την κατεύθυνση εξόδου αέρα τραβώντας το κάλυμμα επάνω χειροκίνητα. Το κάλυμμα μπορεί να προσαρμοστεί στην επιθυμητή κλίση μεταξύ 6° - 90°.

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια βήματα στη ροή σύνδεσης ενδέχεται να έχουν αλλάξει, ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες στην πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής ως αναφορά, σε περίπτωση διαφοράς. Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό Wi-Fi λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz, καθώς η συχνότητα 5 GHz δεν θα αναγνωριστεί από τον καθαριστή αέρα.

30. Βρείτε την εφαρμογή της Electrolux στην εφαρμογή iOS ή στο κατάστημα Google Play, κατεβάστε την και συνδεθείτε στην εφαρμογή. Εδώ θα μπορείτε να «προσθέσετε μια συσκευή» στην εφαρμογή και να ακολουθήσετε τις αναλυτικές οδηγίες για τη σύνδεση της μονάδας - τα παρακάτω βήματα είναι ενδεικτικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αποσυνδέετε πάντα τον καθαριστή αέρα από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό, για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, σκληρά απορρυπαντικά ή κεριά για τον καθαρισμό της μονάδας. Τα φίλτρα υψηλής αποδοτικότητας δεν μπορούν να πλυθούν, πρέπει πάντα να αντικαθίστανται όταν είναι στο τέλος ζωής τους.

31. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο του αισθητήρα δεν είναι φραγμένο, για βέλτιστη απόδοση της μονάδας. Είναι φυσικό να συσσωρεύεται σκόνη σε αυτήν την περιοχή, επομένως βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο του αισθητήρα καθαρίζεται τακτικά (π.χ. μία φορά κάθε 4 εβδομάδες) με ηλεκτρική σκούπα η οποία διαθέτει στενό ακροφύσιο/βούρτσα.

32. Τα πλαστικά μέρη της μονάδας πρέπει να καθαρίζονται με ένα στεγνό πανί χωρίς έλαια. Για λεκέδες στα πλαστικά μέρη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό μαλακό πανί μικροϊνών για να τρίψετε απαλά τον λεκέ.
33. Το ύφασμα που είναι συνδεδεμένο στο μπροστινό πλαίσιο πρέπει να σκουπίζεται με ένα στεγνό πανί χωρίς έλαια ή με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας με μαλακή βούρτσα. Στην περιοχή γύρω από την είσοδο αέρα στον μπροστινό μέρος της μονάδας ενδέχεται να συσσωρεύεται περισσότερη σκόνη από κάποια άλλα μέρη, επομένως ενδέχεται να απαιτείται συχνότερος καθαρισμός, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση. Το διχτυωτό φίλτρο θα πρέπει να σκουπίζεται ή να καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα περιστασιακά, για την αποφυγή μείωσης της απόδοσης.
34. Καθαρίζετε το φίλτρο υγρασίας συχνά για να διατηρείτε καλή απόδοση ύγρανσης: βγάζετε τον τροχό φίλτρου ύγρανσης, ξεπλένετε τον με καθαρό νερό και κιτρικό οξύ ή ουδέτερο απορρυπαντικό για να αφαιρεθούν τα άλατα και τοποθετείτε το πίσω στη μονάδα. (ανατρέξτε στην εικόνα 24).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθώντας τα βήματα στην εικόνα 1 για την αφαίρεση και την επανατοποθέτηση του τροχού φίλτρου υγρασίας, δεν χρειάζεται να αφαιρέτε το φίλτρο υγρασίας από τον τροχό κατά τον καθαρισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

35. Όταν αποθηκεύετε τον καθαριστή αέρα, εκτός από την αποσύνδεση του φινις της μονάδας, να καθαρίζετε το διχτυωτό φίλτρο και να διασφαλίζετε ότι η μονάδα, συμπεριλαμβανομένου του υφασμάτινου μπροστινού πλαισίου, έχουν καλυφθεί για την αποφυγή συσσωρεύσης σκόνης. Για το μοντέλο ύγρανσης, βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε αδειάσει το συρτάρι φίλτρου, ότι έχετε αφαιρέσει το φίλτρο ύγρανσης και το έχετε αφήσει να στεγνώσει και ότι έχετε αδειάσει το δοχείο νερού πριν από την αποθήκευση του προϊόντος, για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσάρεστες οσμές.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΗΕΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα φίλτρα - εκτός από το διχτυωτό προ-φίλτρο και το φίλτρο ύγρανσης - δεν μπορούν να πλυθούν και πρέπει πάντοτε να αντικαθίστανται όταν είναι στο τέλος ζωής τους. Ο καθαριστής αέρα έχει διάφορα φίλτρα για να επιλέξετε, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του τρόπου ζωής σας. Μεταβείτε στην εφαρμογή της Electrolux ή στη σελίδα πληροφοριών προϊόντος στην ιστοσελίδα, για έναν οδηγό για την επιλογή του κατάλληλου φίλτρου για τις ανάγκες σας. Επισκεφθείτε την τοπική σας ιστοσελίδα της Electrolux για να παραγγείλετε το φίλτρο αντικατάστασής σας.

36. Για τη βέλτιστη εμπειρία και για να διασφαλίσετε μια απρόσκοπτη χρήση του καθαριστή αέρα, παρακολουθείτε την υπολειπόμενη ζωή του φίλτρου στην εφαρμογή της Electrolux και παραγγείλετε ένα φίλτρο αντικατάστασης εγκαίρως, προτού η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής φτάσει στο 0%. Αν έχετε τις ειδοποιήσεις ενεργοποιημένες, η εφαρμογή της Electrolux θα σας ενημερώνει όταν το φίλτρο πλησιάζει στο τέλος ζωής του (π.χ. στο 5%).
37. Όταν ένα ή περισσότερα φίλτρα είναι στο τέλος ζωής του, το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου θα ανάβει στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, υποδεικνύοντας την ανάγκη για αντικατάσταση. Μεταβείτε στην εφαρμογή της Electrolux για να αναγνωρίσετε σωστά το φίλτρο που είναι στο τέλος ζωής του και χρειάζεται αντικατάσταση. Όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, η ταχύτητα ανεμιστήρα της μονάδας μπορεί να είναι μειωμένη στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία.
38. Το χρησιμοποιημένο φίλτρο μπορεί να έχει βαριά επίστρωση από σκόνη και σωματίδια, οπότε προτού ανοίξετε το μπροστινό πλαίσιο βεβαιωθείτε ότι έχετε κοντά σας μια σακούλα ή συσκευασία μιας χρήσης για να τοποθετήσετε σε αυτή το χρησιμοποιημένο φίλτρο.
39. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τον καθαριστή αέρα ή αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος πριν αλλάξετε τα φίλτρα, για να βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου θα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο και τον διχτυωτό προ-φίλτρο και αφήστε τα στην άκρη. Στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο που είναι στο τέλος ζωής του και τοποθετήστε το στη σακούλα μιας χρήσης που κρατάτε.

40. Έπειτα, αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία από το φίλτρο αντικατάστασης και εισαγάγετε το φίλτρο στην κατάλληλη θέση. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο οσμών VOC μπαίνει πρώτο μέσα στη μονάδα και στη συνέχεια μπαίνει το πολύ λεπτό φίλτρο σωματιδίων. Εισαγάγετε ξανά το διχτυωτό προ-φίλτρο, κλείστε το μπροστινό κάλυμμα και **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ** τη μονάδα. Το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος δεν θα ανάβει πλέον και η εφαρμογή της Electrolux θα υποδεικνύει το ίδιο, με την ένδειξη ζωής του νέου φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η αλλαγή αντανακλάται μόνο στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος και όχι στην εφαρμογή της Electrolux, κάντε επανεκκίνηση της εφαρμογής και της μονάδας, προτού ανατρέξετε στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων.

41. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο, καθώς και οποιαδήποτε πλαστική συσκευασία, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φίλτρο ύγρανσης και το αντιβακτηριακό φυσίγγιο πρέπει να αντικαθίστανται περίπου κάθε 1 έτος, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα για την αντικατάστασή τους. (ανατρέξτε στην εικόνα 2 και 3).

42. Αφαιρέστε πρώτα το δοχείο νερού από το πίσω μέρος της μονάδας.

43. Αφαιρέστε το πλευρικό πλαίσιο και τραβήξτε έξω το συρτάρι φίλτρου.

44. Βγάλτε το φίλτρο ύγρανσης από το εσωτερικό του συρταριού φίλτρου, ξεβιδώστε τις τάπες άξονα, διαχωρίστε τα άγκιστρα στο πλαίσιο τροχού φίλτρου ύγρανσης και βγάλτε έξω το φίλτρο ύγρανσης. Εισαγάγετε ένα νέο φίλτρο ύγρανσης στον τροχό. Επανασυναρμολογήστε με την αντίστροφη σειρά και κλειδώστε τις τάπες τροχού. (ανατρέξτε στην εικόνα 5 και 6).

45. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο ύγρανσης, θα βρείτε το αντιβακτηριακό κουτί που έχει εισαχθεί στην εγκοπή της βάσης συρταριού φίλτρου-τραβήξτε το έξω και αντικαταστήστε το με ένα νέο.

46. Έπειτα επανατοποθετήστε στη μονάδα τον τροχό φίλτρου ύγρανσης, το συρτάρι φίλτρου και το πλευρικό πλαίσιο με την ίδια σειρά που τα βγάλατε. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει τον τροχό φίλτρου ύγρανσης με τον σωστό προσανατολισμό. Μία από τις τάπες τροχού είναι μεγαλύτερη από την άλλη.

ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε νερό βρύσης όταν γεμίζετε το δοχείο νερού. Το καυτό νερό (άνω των 40 °C), τα χημικά/απορρυπαντικά ή η προσθήκη αρωμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν το προϊόν και τη λειτουργία ύγρανσης. Λάβετε επίσης υπόψη ότι το βρώμικο νερό (συμπεριλαμβανομένου νερού από πηγάδι), μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μυκήτων/βακτηρίων και την ανάπτυξη μούχλας.

47. Όταν το δοχείο νερού είναι άδειο, η ένδειξη δοχείου νερού θα ανάβει στον πίνακα ελέγχου για να σας υπενθυμίζει να ξαναγεμίσετε το δοχείο νερού. Θα λάβετε επίσης μια ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής.

48. Σηκώστε το δοχείο νερού προσεκτικά για να αποφύγετε το στάξιμο νερού στο πάτωμα. Αναποδογυρίστε το δοχείο, ανοίξτε το πώμα και έπειτα γεμίστε το δοχείο με νερό. (ανατρέξτε στην εικόνα 4).

49. Στη συνέχεια, κλείστε το πώμα και ξανατοποθετήστε το δοχείο νερού στη μονάδα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν οι ενδείξεις σφάλματος υποδεικνύουν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, κάντε τον ακόλουθο έλεγχο.

Ο παρακάτω πίνακας είναι μόνο ένας περιορισμένος κατάλογος. Για την πιο πρόσφατη και πλήρη ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων, Συχνές Ερωτήσεις και οδηγό σφαλμάτων, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή της Electrolux.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1	Το εικονίδιο ειδοποίησης του καθαριστή αέρα είναι αναμμένο.	Αν μόλις αγοράσατε τη μονάδα Ή τοποθετήσατε νέα(-α) φίλτρο(-α), βεβαιωθείτε ότι το/τα φίλτρο(-α) έχουν τοποθετηθεί με τον σωστό τρόπο για να διαβάξει τις ετικέτες RFID ο αισθητήρας. Γενικά, η μονάδα διαθέτει διάφορους εξελιγμένους αισθητήρες, ηλεκτρονικά και άλλα ηλεκτρικά μέρη και αν κάποιο από αυτά δυσλειτουργεί, θα δείτε να ανάβει το εικονίδιο ειδοποίησης στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα βήματα για επίλυση, μεταβείτε στην εφαρμογή της Electrolux και αναζητήστε λεπτομέρειες όποτε βλέπετε αυτό το εικονίδιο αναμμένο.	Να έχετε κοντά σας το PNC και τον ΣΕΙΡΙΑΚΟ αριθμό της μονάδας αν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Electrolux για υποστήριξη.
2	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί συνεχώς σε μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους	Στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, ελέγξτε τον ολισθητήρα ταχύτητας ανεμιστήρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux και προσαρμόστε τον στο επιθυμητό επίπεδο. Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, ελέγξτε την ένδειξη ποιότητας αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux - αν όλες οι τιμές PM εμφανίζουν συνεχώς 999-1000 χωρίς μείωση, τότε πιθανότατα ο αισθητήρας είναι φραγμένος. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τον αισθητήρα μέσω του παράθυρου αισθητήρα - αναλυτικές οδηγίες για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ βρίσκονται στην πιο πάνω ενότητα.	Ο αισθητήρας PM στη μονάδα είναι ιδιαίτερα ακριβής και ευαίσθητος και είναι φυσιολογικό να αντιδρά ο καθαριστής στην κακή ποιότητα αέρα αυξάνοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα - για να επανέλθει η ποιότητα αέρα του εσωτερικού χώρου σας σε ασφαλή επίπεδα.
3	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί συνεχώς στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους	Στη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία, ελέγξτε την ταχύτητα αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux και προσαρμόστε την στο επιθυμητό επίπεδο. Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, ελέγξτε την ένδειξη ποιότητας αέρα στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux - αν όλες οι τιμές PM δείχνουν συνεχώς πως είναι πολύ καλές χωρίς αύξηση, τότε αυτό είναι φυσιολογική συμπεριφορά για τη μονάδα - η ποιότητα αέρα σας είναι πολύ καλή! Αν η τιμή PM_{2.5} είναι υψηλή και η μονάδα λειτουργεί ακόμη στην χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα, ελέγξτε το εικονίδιο αλλαγής φίλτρου στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ή στην εφαρμογή της Electrolux- αν αυτό είναι αναμμένο, αντικαταστήστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο με ένα νέο, αυτό θα πρέπει να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα ταχύτητας ανεμιστήρα. Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της Electrolux, ανατρέξτε στο στοιχείο 9 του πίνακα.	Η μονάδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όταν το φίλτρο είναι στο τέλος ζωής του, να αποτρέπει τη χρήση μέχρι να αντικατασταθεί το φίλτρο, περιορίζοντας την ταχύτητα ανεμιστήρα για να μην εισαγάγει εκ νέου στον αέρα τα αιωρούμενα σωματίδια που παγιδεύονται σε αυτό.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
4	Ο καθαριστής αέρα παράγει δυνατό ή ασυνήθιστο θόρυβο	Βεβαιωθείτε ότι οι πλαστικές σακούλες γύρω από τα φίλτρα έχουν αφαιρεθεί, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος αέρα (γύρω από το μπροστινό πλαίσιο) και η σχάρα εξαγωγής αέρα (επάνω μέρος της μονάδας) δεν φράσσονται και πως υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. μεταξύ της μονάδας και της πλησιέστερης επιφάνειας. Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της Electrolux, ανατρέξτε στο στοιχείο 12 του πίνακα.	Αν υπάρχει ασυνήθιστος θόρυβος στο προϊόν σας, ακόμη και αφού έχετε ελέγξει τα βήματα στον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για περαιτέρω υποστήριξη.
5	Ο καθαριστής αέρα ή ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα. Αν χρειάζεται, δοκιμάστε να σπρώξετε το φικς τροφοδοσίας καλύτερα στην πρίζα τοίχου για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα. Ελέγξτε πως η ασφάλεια του σπιτιού σας δεν έχει καεί ή πως ο διακόπτης κυκλώματος έχει ενεργοποιηθεί. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε τον διακόπτη κυκλώματος. Αν δεν σας βοηθά κανένα από τα παραπάνω βήματα Ή οδηγίες στην εφαρμογή της Electrolux, ανατρέξτε στο στοιχείο 12 του πίνακα.	
6	Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί, αλλά η ποιότητα αέρα δεν βελτιώνεται	Στην ΕΞΥΠΝΗ λειτουργία, παρακολουθήστε προσεκτικά τη διαφορά στα επίπεδα ποιότητας αέρα στην εφαρμογή της Electrolux για τα επόμενα 20 λεπτά - αν δεν δείτε καμία βελτίωση στις τιμές ποιότητας αέρα στην εφαρμογή της Electrolux κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, ακολουθήστε το παρακάτω βήμα. Αλλάξτε σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ λειτουργία και προσαρμόστε την ταχύτητα ανεμιστήρα σε υψηλότερο επίπεδο για να δείτε αν αυτό βοηθά στην επίλυση του προβλήματος. Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε καμία βελτίωση. Κλείστε όλες τις ανοιχτές πόρτες Ή παράθυρα προς το εξωτερικό του δωματίου και λειτουργήστε ξανά τη μονάδα στην υψηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα για 20 λεπτά. Αν αυτό επιλύσει το πρόβλημα, προτείνουμε να λειτουργείτε τη μονάδα σε αυτό το στεγανό περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο, ώπου η ποιότητα αέρα να είναι επίσης σε καλό επίπεδο.	Αν η μονάδα βρίσκεται σε ένα δωμάτιο μεγαλύτερο από το προτεινόμενο μέγεθος, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να βελτιωθεί η ποιότητα αέρα - παρακαλούμε να έχετε υπομονή και να διατηρείτε τη μονάδα στην υψηλότερη δυνατή ταχύτητα.
7	Ο καθαριστής αέρα παράγει ή βγάζει μια περίεργη μυρωδιά	Την πρώτη φορά που λειτουργείτε τη μονάδα, ενδέχεται να αντιληφθείτε μια μυρωδιά σαν πλαστικό, κόλλα ή μπογιά - ειδικά κοντά στη σχάρα εξόδου αέρα - αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί σε κάποιες περιπτώσεις (όπως η «μυρωδιά νέου αυτοκινήτου»), αλλά θα πρέπει να εξαφανιστεί σύντομα. Αν μυρίζετε μυρωδιά καμένου, αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για περαιτέρω υποστήριξη. Το φίλτρο VOC είναι στο τέλος ζωής του. Αλλάξτε και τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο VOC.	Να διασφαλίζετε πάντα ότι τα φίλτρα είναι καλυμμένα με το κατάλληλο υλικό συσκευασίας όσο είναι αποθηκευμένα μεταξύ χρήσεων και πως όλα τα μέρη είναι στεγνά, για την αποφυγή οσμής ή σχηματισμού μούχλας.

#	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
8	Το εικονίδιο φίλτρου είναι αναμμένο, παρόλο που πρόσφατα άλλαξα τα φίλτρα	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη μονάδα από το κουμπί ΙΣΧΥΣ, ή αποσυνδέστε τη μονάδα από την τροφοδοσία ρεύματος και συνδέστε την ξανά, για να δείτε αν θα εξαφανιστεί το εικονίδιο.	Είναι σημαντικό να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τη μονάδα πριν από την αλλαγή του φίλτρου, προκειμένου να επαναφέρετε το προϊόν.
9	Ο καθαριστής αέρα ή ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί	Η λυχνία επαναπλήρωσης νερού αναβοσβήνει. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά και πως υπάρχει αρκετό νερό μέσα στο δοχείο νερού. Βεβαιωθείτε ότι το πλευρικό πλαίσιο είναι κλειστό.	
10	Υπάρχουν κάποια λευκά ή κίτρινα ιζήματα στο φίλτρο ύγρανσης	Τα λευκά ιζήματα ονομάζονται άλατα και αποτελούνται από ανόργανα συστατικά από το νερό. Τα άλατα στο περιστροφικό φίλτρο ύγρανσης επηρεάζουν την απόδοση ύγρανσης, ωστόσο δεν βλάπτουν την υγεία σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο χρήσης.	
11	Απαιτείται πολύς χρόνος για να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας	Η τεχνολογία ύγρανσης κατανέμει ομοιόμορφα αόρατο υδρατμό στο δωμάτιό σας. Σε ξηρές συνθήκες, η υγρασία από τον υγραντήρα θα απορροφάται από τους τοίχους, τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα στο δωμάτιό σας. Ο αερισμός του ξηρού εξωτερικού αέρα αυξάνει επίσης τον χρόνο που απαιτείται για να επιτευχθεί η επιθυμητή υγρασία. Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ύγρανσης και καθαρισμού, προτείνεται να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα κατά τη χρήση. Να αλλάξετε το φίλτρο ύγρανσης κάθε χρόνο.	
12	Δεν μπορώ να συνδέσω τον καθαριστή αέρα με την εφαρμογή	Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα με την εφαρμογή της Electrolux μετά από μερικές προσπάθειες, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για υποστήριξη.	Το τσιπ Wi-Fi στη μονάδα λειτουργεί μόνο στα 2,4 GHz, οπότε βεβαιωθείτε ότι το οικιακό Wi-Fi σας λειτουργεί σε αυτό το εύρος συχνότητας.
13	Αντιμετωπίζω ένα άλλο πρόβλημα που δεν βρίσκεται εδώ 'Η κανένα από τα παραπάνω βήματα δεν με βοήθησαν να επιλύσω το πρόβλημα	Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερα θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων και οδηγούς Συχνών Ερωτήσεων στην ιστοσελίδα μας 'Η στην εφαρμογή της Electrolux, στις σελίδες πληροφοριών προϊόντος, ή να επικοινωνήσετε απευθείας με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Electrolux για υποστήριξη. Ευχαριστούμε!	Φροντίστε να έχετε διαθέσιμο το PNC και τον σειριακό αριθμό της μονάδας όταν επικοινωνείτε με το σέρβις της Electrolux. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ετικέτα βαθμονόμησης η οποία βρίσκεται στην κεντρική μονάδα, πίσω από το μπροστινό κάλυμμα.

BETJENINGSVEJLEDNING

Tak fordi du valgte Electrolux Luftrensere. Husk altid at bruge originale Electrolux forbrugsvarer, tilbehør og reservedele for at få det bedste resultat med dit apparat. Dette apparat er designet med miljøet i tankerne; og derfor er alle plastdele mærket til genbrugsformål.

GENEREL SIKKERHEDSINFORMATION

Denne BRUGERVEJLEDNING giver de specifikke betjeningsinstruktioner til din model ELLER serie. Brug kun apparatet som det er anvist i denne vejledning. Denne vejledning er ikke beregnet til at dække enhver mulig tilstand eller situation, der kan opstå. Sund fornuft og forsigtighed skal udvises ved installation, betjening og vedligeholdelse af dette apparat.

ADVARSEL! – SIKKERHED VEDR. BØRN OG SÅRBARE MENNESKER

Risiko for kvælning, skader eller permanent invaliditet. Hold al emballage væk fra børn.

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år, når de er under opsyn.

Dette apparat må bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sanselige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under tilsyn eller er blevet instrueret, hvordan apparatet bruges sikkert, af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Børn må ikke lege med apparatet. Børn under 3 år skal holdes væk fra enheden, med mindre de er under konstant opsyn.

FORSIGTIG! – UNDGÅ SKADER ELLER SKADER PÅ ENHEDEN ELLER EJENDOM

Ret ikke luftstrømmen mod pejse eller andre varmerelaterede kilder. Dette kan forårsage opblussen.

Undlad at klatre på eller placere genstande på enheden. Hæng ikke objekter på enheden.

Anbring ikke beholdere med væske på enheden.

Sluk for enheden ved strømkilden, når den ikke skal bruges i en længere periode.

Bloker eller tildæk ikke luftindtagsområdet, ventilatorområdet og luftudtagsgrillen.

Sørg for, at alt elektrisk udstyr er mindst 30 cm væk fra enheden.

INFORMATION OM RADIOFREKVENSER

Strømforbruget for produktet i netværks-standby er mindre end 2,0 W

Elektriske data

ADVARSEL! Undgå brandfare eller elektrisk stød.

Dette apparat kan bruges med en 50Hz eller 60Hz strømforsyning uden modifikationer. Brug ikke en forlængerledning eller et adapterstik.

Fjern ikke nogen ben fra netledningen. Undlad at klemme, bøje eller binde netledningen.

Skær eller beskadig ikke netledningen. Hvis den medfølgende netledning er skåret eller beskadiget, må den kun udskiftes af Electrolux, en serviceagent eller lignende kvalificerede personer. Denne enhed indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Kontakt altid en autoriseret Electrolux servicetekniker vedrørende reparationer.

Hvis du er usikker på, om stikkontakten er tilstrækkeligt jordet eller beskyttet af en tidsforsinkelsessikring eller strømafbryder, skal du få en kvalificeret elektriker til at installere den korrekte stikkontakt i henhold til National Electrical Code ELLER gældende lokale regler og forordninger.

Opbevar eller brug ikke benzin eller andre brændbare dampe og væsker i nærheden af dette eller noget andet apparat. Læs produktetiketten vedrørende antændelighed og andre advarsler.

Lad ikke vand eller andre flydende eller brændbare rengøringsmidler komme ind i enheden for at undgå elektrisk stød og/eller brandfare. Sørg for at tage stikket ud af enheden før rengøring.

Tag aldrig stikket ud af enheden ved at trække i netledningen. Hold altid fat i stikket og træk det desuden lige ud af stikkontakten.

Sikkerhedsforanstaltninger

Indsæt eller anbring ikke fingre eller genstande i luftudblæsningsområdet eller frontgitteret på enheden.

Du må ikke starte eller stoppe enheden ved at tage netledningen ud eller slukke for strømmen på elboksen.


I tilfælde af funktionsfejl (gnister, brændt lugt, osv.) skal du stoppe driften øjeblikkeligt, trække stikket ud og ringe til en autoriseret Electrolux-servicetekniker.

Må ikke betjenes med våde hænder.

Træk ikke i netledningen.

Rør ikke ved blæserbladet, når filteret/filtrene fjernes.

Hæld ikke produktet mere end 10°, og flyt ikke produktet, når der er vand i tanken/filterskuffen, da det kan forårsage lækage.

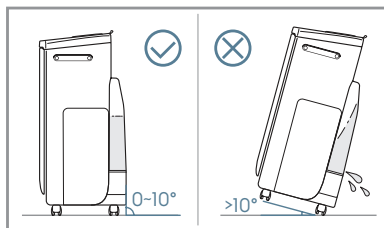

Vær opmærksom på, at en høj luftfugtighed kan fremme væksten af biologiske organismer i miljøet.

Undgå, at området omkring luftfugteren bliver fugtigt eller vådt. Hvis fugt dannes, skal du skrue ned for luftfugteren. Hvis luftfugteren ikke kan skrues længere ned, skal du kun bruge luftfugteren af og til. Undgå, at absorberende materialer, såsom tæpper, gardiner, gardiner eller duge, bliver fugtige.

Træk stikket ud af stikkontakten under påfyldning og rengøring.

Efterlad aldrig vand i beholderen, når apparatet ikke er i brug.

Tøm og rengør luftfugteren før opbevaring. Rengør luftfugteren før den bruges igen.


BORTSKAFFELSE



Dette symbol på produktet - eller på pakken - indikerer, at produktet kan bortskaffes som husholdningsaffald. For at genbruge dit produkt skal du aflevere det ved et officielt indsamlingssted, eller til et Electrolux servicecenter, der kan fjerne og genbruge de elektroniske dele på en sikker og professionel måde. Overhold dit lands regler vedr. separat indsamling af elektriske produkter.

FØR START
















- Læs denne vejledning omhyggeligt.
- Kontroller, at alle de beskrevne dele medfølger.
- Vær særlig opmærksom på kapitlet om sikkerhedsforanstaltninger!



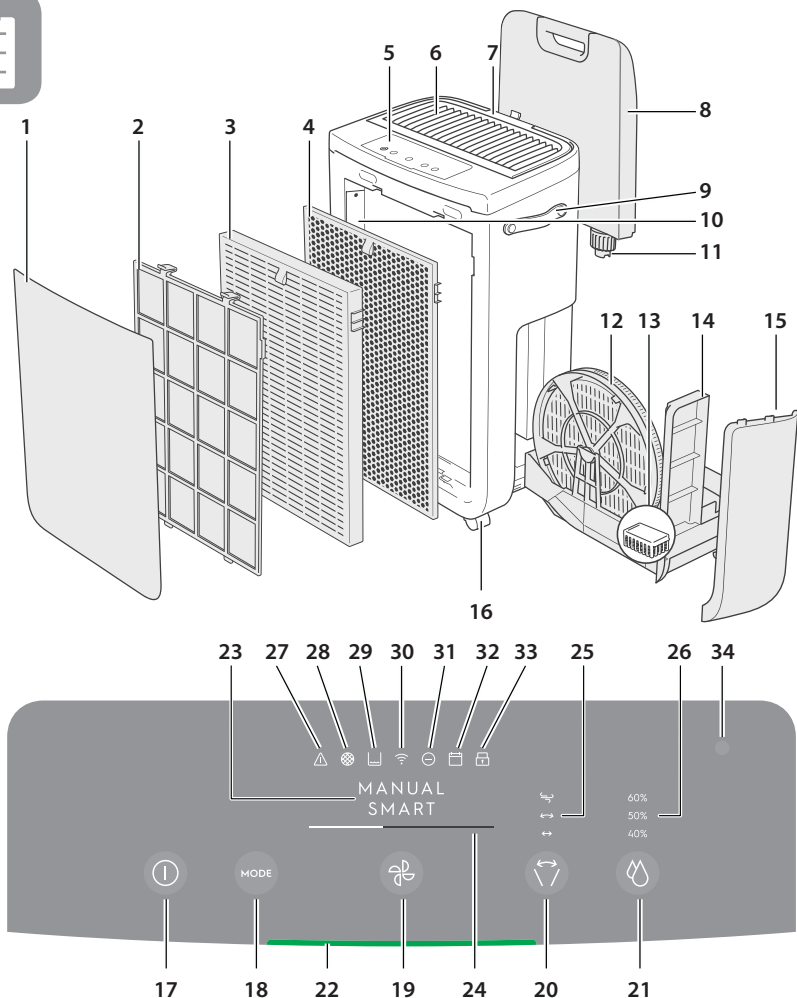


BESKRIVELSE AF LUFTRENSEREN

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Frontpanel | 10. Følerboks | 18. TILSTAND-knap | 26. Mål for fugtighedsniveau |
| 2. Trådet forfilter | 11. Vandtanks dæksel | 19. Blæserhastighed | 27. Advarselsikon |
| 3. Ultrafint partikelfilter | 12. Befugtningsfilter | 20. Lamelsving | 28. Ikon for filterudskiftning |
| 4. VOC-lugtfiler | 13. Antibakteriel patron | 21. Befugtningsknap | 29. Ikon for vandtank |
| 5. Kontrolpanel skærm | 14. Skuffe til befugtningsfilter | 22. Luftkvalitetslys | 30. Wi-Fi-ikon |
| 6. Lameller | 15. Sidepanel | 23. TILSTANDs skærm | 31. Ionisatorikon |
| 7. Låg | 16. Hjul | 24. BLÆSERHASTIGHEDs indikator | 32. Planlægningsikon |
| 8. Vandtank | 17. TÆND/FRA-knap | 25. Svingeindikator | 33. Børnelåsikon |
| 9. Håndtag | | | 34. Lys-sensor |

BEMÆRK: Din specifikke model har muligvis ikke alle de komponenter og funktioner, der er angivet i denne BRUGERVEJLEDNING. Se produktemballagen ELLER produktspecifikationssiden på vores hjemmeside for nøjagtige detaljer om din model. Electrolux forbeholder sig retten til at ændre information, der er indeholdt heri, uden varsel.

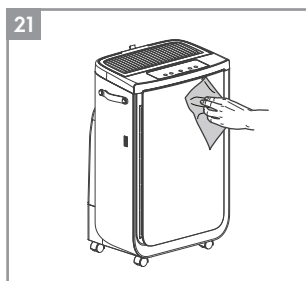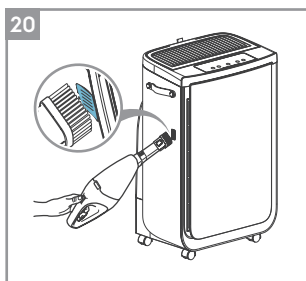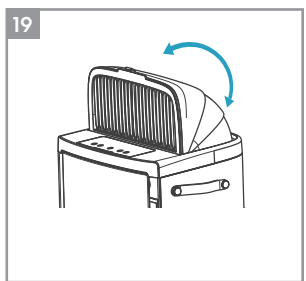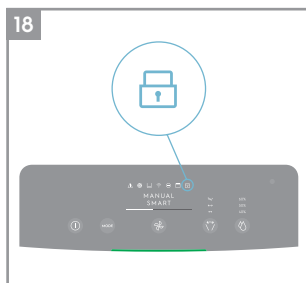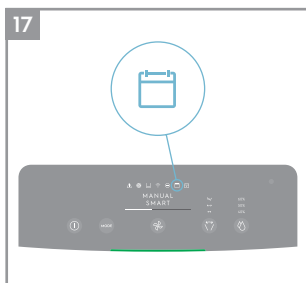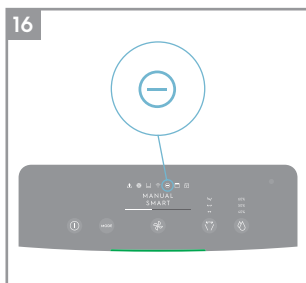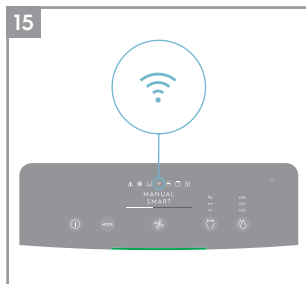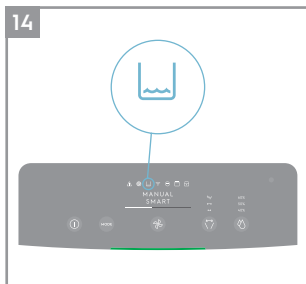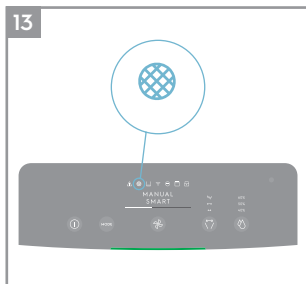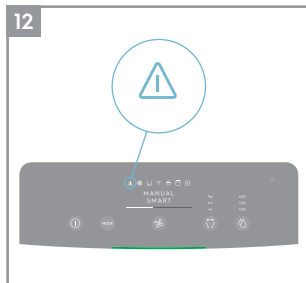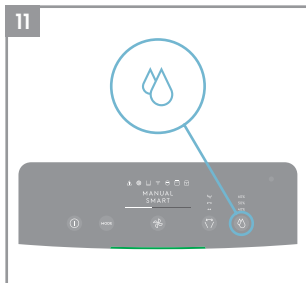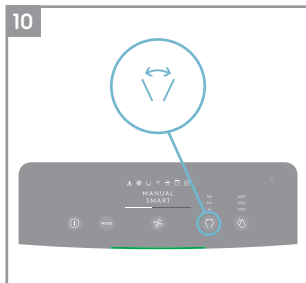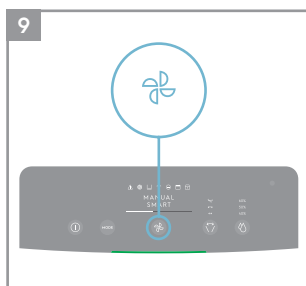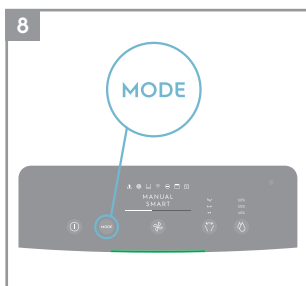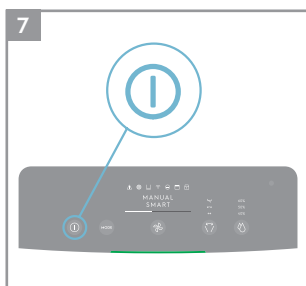

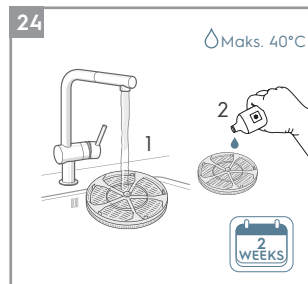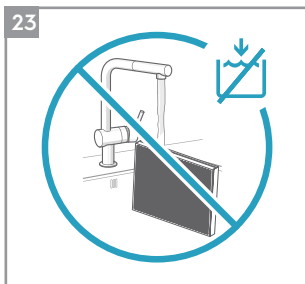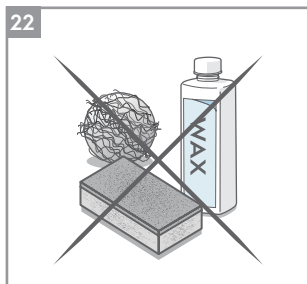

Se side 323-327 for yderligere detaljer om beskrivelsen af billederne.

Få ro i sindet og registrerer dit apparat i dag på www.electrolux.com.

Hold dig opdateret om bedre levetider, sikkerhedsmeddelelser, og køb tilbehør, der matcher dit apparat.

Funktioner kan løbende tilføjes eller opdateres med nye app-udgivelser.

UDPAKNING OG OPSÆTNING

Vær forsigtig, mens du pakker luftrenseren ud. Apparatet har flere aftagelige komponenter, som kan være løsnet under transport, så vær forsigtig når du åbner kassen og også mens den placeres på en stor flad overflade på gulvet.

1. Fjern befugtningssien fra den øverste masse og tag plastikposen af den. Løft derefter forsigtigt enheden ud af kassen, fjern plastemballagen, og kassér den i henhold til sikkerheds- og lokale genbrugsanvisninger.
2. Fjern vandtanken fra bagsiden af enheden.
3. Fjern sidepanelet, og træk skuffen til befugtningfilteret ud.
4. Tag skuffen til befugtningfilteret ud, og sæt derefter befugtningfilteret, skuffen til befugtningfilteret og sidepanelet tilbage ind i enheden i samme rækkefølge som det var oprindeligt monteret. (Se billede 1).
5. Skru hættten af, og fyld tanken med vand. Luk låget godt, og sæt vandtanken tilbage på enheden. (Se billede 4).
6. Fjern frontpanelet ved forsigtigt at trække det væk fra apparatet med begge hænder.
7. Tag det trådede forfilter, det ultrafine partikelfilter og VOC-lugfilteret ud, og fjern al plastikemballage. Bortskaf i henhold til sikkerheds- og lokal genbrugsvejledning.
8. Sæt filtrene tilbage i apparatet, i samme rækkefølge som de oprindeligt blev fundet (dvs. VOC-lugfilteret går først ind).
9. Fastgør det trådede filter og frontpanelet tilbage på apparatet. (Se billede 5&6).
10. Sæt apparatets netledning i den nærmeste stikkontakt, så TÆND/FRA-knappen på produktets kontrolpanel bliver oplyst.
11. For de bedste resultater, skal du anvende apparatet i et lukket område med døre og vinduer lukkede, når det er muligt.

KONTROLPANEL TILSTANDE

12. **STANDBY-TILSTAND:** Når den er tilsluttet, er apparatet i standby-tilstand, lysindikatorerne på kontrolpanelet er dæmpede, undtagen STRØM-knappen (30 %) og Wi-Fi-ikonet (blinker kun, hvis onboard aktiveres).
13. **DAG & NAT:** Apparatet er udstyret med en lyssensor, som måler lysforholdene i rummet. Sensoren vil dæmpe lysintensiteten på skærmen og begrænse blæserhastigheden til blæserhastighed 2, når produktet bruges i et mørkt rum for at give en ikke-forstyrrende brugeroplevelse om natten.

14. **INAKTIV TILSTAND:** Hvis brugeren ikke interagerer med kontrolpanelet i mere end 15 sekunder, vil kontrolpanelet gå i inaktiv tilstand, hvor de aktive knapper og indikatorer er nedtonet til 30 %, og resten af displayskærmen vil være helt nedtonet.

BRUG AF DIT PRODUKT

OPSTART

15. Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at TÆNDE for luftrenseren. Enheden vil køre i standardindstilling (SMART-tilstand, fugtighed slukket og lamellerne pegende fremad), når enheden bruges første gang. Næste gang, du starter apparatet, vil den genbruge de sidste indstillinger, du havde, før du slukkede for produktet.

BEMÆRK: Når du tænder for luftrenseren, vil det tage omkring 10 sekunder for sensorerne at kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løbet af denne tid vil luftkvalitetsindikatoren pulsere langsomt i hvidt.

ÆNDRING AF TILSTANDE & BLÆSERHASTIGHEDER & SVING & FUGT

16. Tryk på TILSTAND-knappen  én gang for at vælge mellem de to tilstande: SMART og MANUEL

SMART: Dette er standardtilstanden, apparatet starter i. I SMART-tilstanden vil apparatet bruge sensordataene som input til at bestemme den passende blæserhastighed og befugtningsniveau for et behageligt luftmiljø, afhængigt af temperaturen i rummet. Blæserhastigheden eller befugtningsniveauet kan ikke justeres af brugeren i denne tilstand. Se venligst afsnittet LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

MANUEL: I MANUEL tilstand vil apparatet kun bruge sensordataene som input til at vise luftkvalitetsniveauet via luftkvalitetsindikatoren, men vil ikke selv justere blæserhastigheden. Denne tilstand kan bedst anvendes til en hurtig rengøring; især når brugeren forventer en stigning i partikler i rummet på grund af huslige pligter (f.eks. støvsugning).

17. **BLÆSERHASTIGHED:** Mens apparatet er i MANUEL tilstand, skal du trykke på BLÆSER-knappen for at justere blæserhastigheden - luftrenseren har 5 niveauer af blæserhastighed, og blæserhastighedsindikatoren vil vise blæserhastigheden.

BEMÆRK: Apparatet vil drosle op ELLER ned til den valgte hastighedsindstilling gradvist.

18. **STILLE-tilstand:** Denne funktion kan bruges i SMART-tilstand til at begrænse blæserhastigheden i dagtimerne, og for at undgå forstyrrelser, hvis PM-værdierne øges. Du kan aktivere STILLE-tilstanden via Electrolux-appen. Skærmen på produktet dæmpes for at vise, at STILLE-tilstand er blevet aktiveret. Luftkvalitetsindikatoren vil stadig fungere som normalt i STILLE-tilstand.

Du kan også aktivere tilstanden STILLE på produktets skærmpanel ved at holde inde på TILSTAND-knappen i 3 sekunder. For at forlade STILLE-tilstand skal du blot trykke på knappen TILSTAND- eller BLÆSERHASTIGHED.

19. **SVINGE:** Tryk på SVINGE-knappen for at aktivere Svinge-funktionen, for at få din ønskede luftstrømsretning. De 3 muligheder er vist nedenfor:

"↔" Smal (Bevæger finnerne/lamellerne i grillen på en konsekvent måde i et snævert vinkelområde).

"↔" Bred (Bevæger finnerne/lamellerne i grillen på en konsekvent måde i et bredt vinkelområde).

"↔" Naturlig brise (Bevæger finnerne/lamellerne i grillen på en tilfældig måde frem og tilbage med et bredt vinkelområde).

20. **FUGTIGHED:** Tryk på FUGTIGHEDS-knappen for at tænde for befugtningsfunktionen, og vælg dit mål for fugtighedsniveau (40 %, 50 % og 60 %). Når det er aktiveret, kører befugtningsfilteret, indtil den relative luftfugtighed i rummet når det mål for fugtighedsniveau, du har valgt. Enheden vil derefter forsøge at opretholde dette mål for luftfugtighed. I fugtighedstilstand skal du være opmærksom:

- Hvis rummet er stort, eller vinduer eller døre er åbne, kan den ønskede luftfugtighed muligvis ikke opnås.
- Luften, der kommer ud af luftrenseren, vil have en højere fugtighed end den ønskede fugtighedsindstilling, så rummet kan blive fugtet.

FUNKTIONSIKONER OG -INDIKATORER

BEMÆRK: Ikke alle indikatorer ELLER funktionsikoner er muligvis tilgængelige på din model. Se venligst emballageinformation eller produktspecifikationer på hjemmesiden for oplysninger om tilgængelige funktioner.

21. **ADVARSEL:** Advarselsikonet  lyser for at advare dig om en mulig elektrisk eller elektronisk fejl med din enhed. Se venligst Electrolux-appen for oplysninger om fejltypen, komponentdetaljer og eventuelle afhjælpende handlinger. Flere oplysninger kan også findes i afsnittet FEJL og FEJLFINDING nedenfor.
22. **FILTERSKIFT:** Højeffektive filtre i apparatet kan ikke vaskes; de kan kun udskiftes. Filterskiftikonet  lyser for at minde dig om at skifte dine filtre. Din luftrenser kan været udstyret med mere end et filter, så se venligst Electrolux-appen for oplysninger om, hvilket filterlag der skal udskiftes. Sørg altid for, at plastikbeskyttelsesposen er fjernet, før den bruges i apparatet. Efter at det brugte filter er udskiftet, vil filterskiftikonet automatisk slukkes, og der kræves ingen nulstilling.
23. **VANDTANK:** Ikonet for vandtanken  vil lyse for at minde dig om at fylde vandtanken op for befugtning. Efter at vandbeholderen er blevet fyldt igen, slukkes ikonet for vandtank automatisk, og der kræves ingen nulstilling.

24. **WiFi:** Apparatet er udstyret med et WiFi-modul, som muliggør fjernbetjening og adgang til mange flere funktioner; herunder tidsbaseret tracking af dine indendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet er forbundet til hjemmets WiFi, vil ikonet  lyse op. Hvis ikonet blinker, indikerer det et midlertidigt tab af WiFi-forbindelse – se venligst Electrolux-appen for flere oplysninger.

BEMÆRK: Download vores Electrolux-app og følg trin-trin-instruktionerne for at få luftrenseren online.

25. **IONISATOR:** Apparatet er udstyret med et ionisatormodul, som, når aktiveret, genererer negative ioner for yderligere at forbedre luftrensingsprocessen. Ionisatorfunktionen er som standard SLÅET FRA; tryk og hold nede på TILSTAND & BLÆSER-knappen nede samtidigt i 3 sekunder for at aktivere ionisatorfunktionen. Når ionisatorfunktionen er aktiveret, vil ikonet for ionisering  lyse. Du kan også aktivere ionisatorfunktionen via appen. For flere detaljer om, hvordan en ionisator hjælper med at reducere luftbårne partikler, se da venligst produktinformationssiden på hjemmesiden.
26. **PLANLÆGNING:** viser, at en planlagt begivenhed fra appen kører.
27. **BØRNESIKRING:** Apparatet er udstyret med en sikkerhedslåsfunktion for at deaktivere produktets kontrolpanel for at undgå utilsigtet brug. Tryk og hold TILSTAND & STRØM-knappen nede samtidigt i 5 sekunder for at aktivere børnesikringsfunktionen. Børnesikringsikonet  vil lyse, når funktionen er aktiveret. Når kontrolpanelet er låst, kan du kun foretage ændringer via appen.
28. **LUFTKVALITETSINDIKATOR:** Apparatet er udstyret med en luftkvalitetssensor. Den laserbaserede partikelsensor (PM) er en partikelsensor med høj præcision, der kan registrere PM1-, PM2,5- og PM10-niveauer. Luftkvalitetsindikatoren vil visuelt – ved hjælp af en farveskala – vise luftkvaliteten i realtid, som det er vist i tabellen nedenfor. Når apparatet er i SMART-tilstand, vil luftkvalitetsniveauet også bestemme blæserhastigheden, som det er vist i tabellen nedenfor.

LYSETS FARVE	PM 2,5 (µg/m³)	LUFTKVALITET
Grøn	0-12	Meget god
Gul	13-35	God
Orange	36-55	Dårlig
Rød	56-150	Meget dårlig
Lilla	151-250	Slem
Rødbrun	>250	Meget slem

BEMÆRK: Sørg for regelmæssig rengøring af sensorvinduet for at sikre, at det ikke bliver tilstoppet med støv, og at sensorer bliver ved med at fungere præcist. Sørg også for optimale luftfugtighedsniveauer (mellem 35-80 %) for nøjagtig aflæsning fra sensorerne.

LÅGJUSTERING

29. LÅG: Apparatet er udstyret med et låg for at give et behageligt luftmiljø. Juster luftudløbsretningen ved at trække låget op manuelt. Låget kan justeres i en ønsket vinkel mellem 6° - 90°.

ONBOARDING

BEMÆRK: Nogle trin i onboarding-flowet kan have ændret sig. Følg venligst de trinvisse instruktioner i den seneste version af appen, som reference, i tilfælde af uoverensstemmelser. Sørg for, at WiFi i hjemmet kører på 2,4 GHz-båndet, da 5 GHz-båndet ikke vil blive genkendt af luftrenseren.

30. Find Electrolux-appen i iOS-appen eller Google Play-butikken: download den, tilmeld dig og log ind på appen. Her vil du være i stand til at 'tilføje et apparat' i appen og følge trin-for-trin instruktionerne for onboarding af apparatet – trinene nedenfor er vejledende.

RENGØRING & PLEJE

BEMÆRK: Tag altid stikket ud af luftrenseren før rengøring for at undgå stød eller brandfare. Brug aldrig slibende, hårde rengøringsmidler ELLER voks til rengøring af apparatet. De højeffektive filtre kan ikke vaskes; de skal altid udskiftes, når de er færdigbrugte.

31. Sørg for, at sensorvinduet holdes utilstoppet, for at få optimal ydeevne ud af apparatet. Det er naturligt, at der samler sig støv i dette område - så sørg derfor for regelmæssig (f.eks. én gang pr. 4. uge) støvsugning af sensorvinduet med en støvsuger, der har en smal dyse/børste.
32. Apparatets plastikdele skal rengøres med en oliefri og tør klud. Til pletter på plastikdele skal du bruge en let, fugtig og blød mikrofiberklud til forsigtigt at gnide på pletten.
33. Stoffet, der er fastgjort til frontpanelet, skal tørres af med en oliefri, tør klud eller ved at bruge en støvsuger med en blød børste. Området omkring luftindtaget på fronten af apparatet kan akkumulere mere støv end nogle andre dele og kan derfor kræve hyppigere rengøring for at sikre optimal ydeevne. Trådfilteret bør lejlighedsvis tørres af eller rengøres med en støvsuger for at undgå tab af ydeevne.
34. Rengør befugtningsfilteret regelmæssigt for at bevare en god befugtningsydelse. Tag befugtningsfilterhjulet ud og skyl det med rent vand og citrussyre, eller neutralt rengøringsmiddel, for at fjerne kalkaflejringer, og sæt det tilbage i enheden. (Se billede 24).

BEMÆRK: Følg trinene vist på billede 1 for at tage befugtningsfilterhjulet ud og indsætte igen. Det er ikke nødvendigt at tage befugtningsfilteret af hjulet under rengøring.

OPBEVARING

35. Når du opbevarer luftrenseren, skal du, udover at tage stikket ud af stikkontakten, rengøre trådfilteret og sikre, at apparatet, inklusive stoffets frontpanel, er dækket af for at undgå ophobning af støv. Ved Luftfugtermodellen skal du sørge for også at tømme filterskuffen, fjerne luftfugterfilteret og lade det tørre, og tømme vandbeholderen, før du opbevarer produktet, for at undgå opbygning af skimmelsvamp inde i produktet, hvilket kan føre til uønskede lugte.

UDSKIFTNING AF FILTRE

UDSKIFT HEPA-FILTRE

BEMÆRK: Filtrene – bortset fra tråd-forfilteret og befugtningsfilteret – kan ikke vaskes, og skal altid udskiftes, når de er færdigbrugte. Luftrenseren har en række forskellige filtre at vælge imellem, der er skræddersyet til dine livsstilsbehov. Gå til Electrolux-appen eller produktinformationssiden på vores hjemmeside for at få en guide til at vælge det passende filter til netop dit behov. Besøg din lokale Electrolux hjemmeside for at bestille dit udskiftningsfilter.

36. For den bedste oplevelse og for at sikre en uafbrudt brug af luftrenseren, skal du holde øje med filterets resterende levetid i Electrolux-appen, og bestille et udskiftningsfilter i god tid, før den resterende filterlevetid når 0 %. Hvis du har notifikationer aktiveret, vil Electrolux-appen informere dig, når filterets levetid er tæt på slutningen af levetiden (f.eks. ved 5 %).

37. Når et eller flere af filtrene er udtjent, vil filterskift-ikonet lyse på produktets kontrolpanel for at angive behovet for udskiftning. Gå venligst til Electrolux-appen for at identificere, hvilket filter der er udtjent og skal udskiftes. Når filteret er udtjent, kan apparatets blæserhastighed reduceres i SMART-tilstand.
38. Det brugte filter kan være belagt med støv og partikler - så før du åbner frontpanelet, skal du sørge for, at der er en engangspose eller -emballage ved hånden, hvori du kan placere det brugte filter.
39. SLUK for luftrenseren, eller tag stikket ud af apparatet, før du udskifter filtrene, for at sikre, at ikonet for filterskift slukkes. Fjern frontpanelet og det trådede filter, og læg dem til side. Fjern derefter filteret, som er færdigbrugt, og læg det i engangsposen, du har gjort klar.
40. Fjern derefter plastikemballage fra udskiftningsfilteret og indsæt filteret på det rigtige sted. Sørg for, at VOC-lugtfileret først sættes ind i apparatet, efterfulgt af det ultrafine partikelfilter. Genindsæt det trådede forfilter igen, luk frontpanelet og tænd for apparatet. Filterskift-ikonet på produktets kontrolpanel vil ikke længere være tændt, og Electrolux-appen vil indikere det samme med en ny filterlevetids aflæsning.
- BEMÆRK:** Hvis ændringen kun afspejles på produktets kontrolpanel og ikke i Electrolux-appen, skal du genstarte appen og apparatet før du foretager yderligere fejlfinding.
41. Kassér det brugte filter samt eventuel plastikemballage i henhold til lokale retningslinjer for genbrug.

UDSKIFT BEFUGTNINGSFILTER OG ANTIBAKTERIEL PATRON

BEMÆRK: Befugtningsfilteret og den antibakterielle patron skal udskiftes ca. hvert 1. år. Følg nedenstående trin for at udskifte dem. (Se billede 2&3).

42. Fjern først vandtanken bag på enheden.
43. Fjern sidepanelet, og træk filterskuffen ud.
44. Fjern befugtningsfilteret fra filterskuffen, løs akseldækslerne, skil krogene i befugtningsfilterets hjulramme ad, og tag befugtningsfilteret ud. Indsæt et nyt befugtningsfilter i hjulet. Skal samles igen i omvendt rækkefølge, og lås hjulkapslerne. (Se billede 5&6).
45. Efter du har fjernet befugtningsfilteret, vil du opdage, at den antibakterielle boks er indsat i rillen i filterskuffens bund, træk den ud og udskift den med en ny.
46. Sæt derefter befugtningsfilterhjulet, filterskuffen og sidepanelet tilbage i enheden i samme rækkefølge, som du fjernede dem. Og sørg for at montere befugtningsfilterhjulet i den rigtige retning. En af hjulkapslerne er større end den anden.

GENOPFYLD VANDTANKEN

BEMÆRK: Brug vand fra hanen, når du fylder vandtanken. Varmt vand (over 40 °C), kemikalier/rengøringsmidler eller tilsætning af duftstoffer kan påvirke produktet og befugtningsfunktionen. Vær også opmærksom på, at snavset vand (herunder brøndvand) kan øge risikoen for, at svampe/bakterier og mug vokser frem.

47. Når vandtanken er tom, lyser vandtankindikatoren på kontrolpanelet for at minde dig om at genopfylde vandtanken. Du vil også få en advarsel i appen.
48. Løft vandtanken forsigtigt for at undgå, at vandet drypper ned på gulvet. Vend tanken på hovedet, åbn låget, og fyld tanken op med vand. (Se billede 4).
49. Luk derefter låget, og sæt vandtanken tilbage i enheden.

FEJLFINDING

Når fejlindikatorer viser, at systemet ikke fungerer korrekt, skal du udføre den følgende kontrol.

Tabellen nedenfor er kun en begrænset liste. For at se det seneste og mest fyldestgørende afsnit om fejlfinding, FAQ og fejlvejledning henvises der til det tilsvarende afsnit på vores hjemmeside eller i Electrolux-appen.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
1	Luftrenserens advarselsikon lyser.	Hvis du lige har købt apparatet ELLER indsat nye filtre, skal du sørge for, at filtrene er placeret korrekt, så RFID-tags kan læses af sensoren. Generelt leveres apparatet med en række sofistikerede sensorer, elektronik og andre elektriske komponenter – og hvis en af disse ikke fungerer, vil du se advarselsikonet på produktets kontrolpanel lyse op. For flere oplysninger om trin, der kan udføres for at løse problemet, skal du gå til Electrolux-appen og tjekke for detaljer, når du ser dette ikon tændt.	Hav venligst apparatets PNC- og SERIENUMMER ved hånden, hvis du skal kontakte Electrolux' serviceorgan for hjælp.
2	Luftrenseren kører på maksimal blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis apparatet står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheds-skyderen på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen, og justere den til det ønskede niveau. Hvis apparatet er i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen – hvis alle PM-værdier konstant viser 999-1000 uden nogen reduktion, er sensoren højst sandsynligt tilstoppet. Brug en støvsuger til at rengøre sensoren via sensorvinduet – detaljerede instruktioner i afsnittet RENGØRING, PLEJE OG OPBEVARING ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er meget nøjagtig og følsom, og det er normalt, at renseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved at øge blæserhastigheden – for at få din indendørs luftkvalitet tilbage til sikre niveauer.
3	Luftrenseren kører på laveste blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis den står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheden på produktets kontrolpanels skærm eller i Electrolux-appen, og justere den til det ønskede niveau. Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen – hvis alle PM-værdier konstant aflæses som meget gode uden nogen stigning, er dette normal adfærd for apparatet – din luftkvalitet er således meget god! Hvis PM2,5-værdien er høj, og apparatet stadig kører ved laveste blæserhastighed, skal du kontrollere filterskift-ikonet på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen, og hvis den lyser, skal du udskifte det brugte filter med et nyt. Dette burde løse problemet, der er specifikt for blæserhastigheden. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 9 i tabellen.	Apparatet er designet således, at når et filter er udtjent, vil det modvirke brugen, indtil filteret udskiftes, ved at begrænse blæserhastigheden, for ikke at genindføre de opfangede partikler tilbage i luften.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
4	Luftrenseren producerer en høj eller unormal støj	Sørg for, at plastikposerne omkring filtrene er fjernet, sørg for, at luftindtaget (omkring frontpanelet) og luftudløbet (toppen af enheden) er uhindret, og at der er en afstand på mindst 30 cm mellem apparatet og den nærmeste overflade. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 12 i tabellen.	Hvis der er en unormal støj i dit produkt – selv efter at have kontrolleret trinene i fejlfindingsvejledningen – bedes du kontakte et autoriseret Electrolux servicecenter for yderligere support.
5	Luftrenseren eller blæseren fungerer ikke	Sørg for, at apparatet modtager strøm. Om nødvendigt, så prøv at skubbe strømtikket ind i stikkontakten for at kontrollere, om dette løser problemet. Kontroller, at sikringen i dit hjem ikke er sprunget, eller at afbryderen er udløst. Udskift sikringen eller nulstil strømafbryderen, hvis det er nødvendigt. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 12 i tabellen.	
6	Luftrenseren kører, men luftkvaliteten er ikke forbedret	Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du nøje overvåge forskellen i luftkvalitetsniveauerne i Electrolux-appen over de næste 20 minutter – hvis du ikke ser nogen forbedring af luftkvalitetsværdierne i Electrolux-appen i denne periode, skal du følge nedenstående trin. Skift til MANUEL tilstand og juster blæserhastigheden til et højere niveau for at se, om dette løser problemet. Hvis du stadig ikke ser nogen forbedring; Luk alle åbne døre ELLER vinduer, der åbner udad fra rummet, og kør apparatet igen ved den højeste blæserhastighed i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi, at du betjener enheden i et lukkede miljø så meget som muligt, indtil luftkvaliteten også er på et tilfredsstillende niveau.	Hvis apparatet placeres i et rum, der er større end den anbefalede størrelse, vil det tage længere tid, før luftkvaliteten forbedres – vær tålmodig og hold enheden ved den højest mulige hastighed.
7	Luftrenseren laver eller udsender en mærkelig lugt	Første gang du kører apparatet, kan du opfatte en lugt af plastik, lim eller maling – især i nærheden af luftudtaget – dette er uundgåeligt i nogle tilfælde (som "lugten af ny bil"), men det burde forsvinde hurtigt. Hvis du registrerer en brændende lugt, bedes du afbryde enheden og kontakte et autoriseret Electrolux servicecenter for yderligere support. VOC-filtreret er ved at være udtjent. Skift til et nyt VOC-filtrer.	Sørg altid for, at filtrene er dækket i passende emballage, mens de opbevares væk imellem brug, og at alle dele er tørre, for at undgå lugt eller mugdannelse.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
8	Filterikonet lyser, selvom jeg for nylig har skiftet filtrene ud	Sluk apparatet på TIL/FRA-knappen, eller tag stikket ud og tilslut enheden igen for at se, om ikonet forsvinder.	Det er vigtigt at slukke for apparatet, før du udskifter filteret, for at nulstille produktet.
9	Luftrenseren eller blæseren fungerer ikke	Lampen til genopfyldning af vand blinker. Sørg for, at vandtanken er korrekt installeret, og at der er nok vand i vandtanken. Sørg for, at sidepanelet er lukket.	
10	Der er nogle hvide eller gule aflejringer på befugtningsfilteret	De hvide aflejringer kaldes kalk, og består af mineraler fra vandet. Kalk på det roterende befugtningsfilter påvirker befugtningsydelsen, men det er ikke sundhedsskadeligt. Følg rengøringsvejledningen i brugervejledningen.	
11	Det tager lang tid at nå det mål for fugtighedsniveau	Befugtningsteknologien fordeler usynlig vanddamp jævnt i dit rum. Under tørre forhold vil fugten fra luftfugteren blive absorberet af vægge, møbler og andre ting i rummet. Ventilation af tør udeluft vil også forlænge den tid, det tager at nå den ønskede luftfugtighed. For at optimere befugtnings- og rensningsevnen anbefales det at lukke døre og vinduer under brug. Skift befugtningsfilteret hvert år.	
12	Jeg kan ikke tilslutte Luftrenseren til appen	Hvis du ikke er i stand til at tilslutte apparatet og tilslutte den til Electrolux-appen efter et par forsøg, skal du kontakte et autoriseret Electrolux-servicecenter for at få hjælp.	WiFi-chippen i enheden fungerer kun ved 2,4 GHz, så sørg for, at dit WiFi i hjemmet fungerer på denne båndbredde.
13	Jeg har et andet problem, der ikke er angivet her, ELLER ingen af de ovenstående trin har hjulpet med at løse problemet	Du kan søge efter flere fejlfindings- og FAQ-guider på vores hjemmeside, ELLER i Electrolux-appen under produktinformationssiderne, eller du kan kontakte et Electrolux autoriseret servicecenter direkte for hjælp. Mange tak!	Hav venligst enhedens PNC og serienummer tilgængeligt, når du kontakter Electrolux service for hjælp. Disse oplysninger kan findes på mærkatet, som er placeret på hovedenheden bag frontdækslet.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

Obrigado por ter escolhido este purificador de ar Electrolux. Use sempre consumíveis, acessórios e peças sobresselentes originais Electrolux para obter o melhor desempenho da sua unidade. Este aparelho está concebido com o meio ambiente em mente e, por conseguinte, todas as peças de plásticos encontram-se marcadas para fins de reciclagem.

INFORMAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA

Este MANUAL DO UTILIZADOR fornece instruções de funcionamento específicas para o seu modelo OU série. Use a unidade apenas como instruído neste manual. Estas instruções não se destinam a cobrir todas as condições e situações possíveis que possam ocorrer. Deve ser usado o senso comum e cautela ao instalar, operar e manter qualquer aparelho.

AVISO! – SEGURANÇA DE CRIANÇAS E PESSOAS VULNERÁVEIS

Risco de asfixia, lesão ou incapacidade permanente. Mantenha todas as embalagens afastadas das crianças.

Este aparelho pode ser usado apenas por crianças com idades a partir dos 8 anos de idade.

O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos.

A limpeza e manutenção do utilizador não deve ser efetuada por crianças sem supervisão. As crianças não devem brincar com a unidade. As crianças com menos de 3 anos de idade devem manter-se afastadas da unidade, exceto quando supervisionadas de forma contínua.

CUIDADO! – EVITE LESÕES OU DANOS MATERIAIS OU À UNIDADE

Não direcione o fluxo de ar para lareiras ou outras fontes relacionadas com o calor, uma vez que tal pode causar erupções.

Não suba para cima ou coloque objetos sobre a unidade. Não pendure objetos da unidade.

Não coloque recipientes com líquidos sobre a unidade.

DESLIGUE a unidade na fonte de alimentação quando esta não for utilizada durante um longo período de tempo.

Não bloqueie ou cubra a entrada de ar e a grelha de saída de ar.

Certifique-se de que quaisquer equipamentos elétricos/eletrónicos se encontram a, pelo menos, 30 cm de distância da unidade.

INFORMAÇÃO SOBRE ONDAS DE RÁDIO

O consumo energético do produto em modo de espera de rede é inferior a 2,0W

Informação Elétrica

AVISO! Evite o risco de incêndio ou choque elétrico.

Esta unidade pode ser usada com uma fonte de alimentação de 50Hz ou 60Hz sem qualquer modificação. Não use uma extensão elétrica ou uma ficha adaptadora.

Não remova qualquer pino do cabo de alimentação. Não aperte, dobre ou dê um nó ao cabo de alimentação.

Não corte ou danifique o cabo de alimentação. Se o cabo elétrico fornecido for cortado ou estiver danificado, este só deve ser substituído pela Electrolux, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes. Esta unidade não contém peças reparáveis pelo utilizador. Chame sempre um técnico de assistência autorizado Electrolux para reparações.

Se não tiver a certeza de que a tomada está adequadamente ligada à terra ou protegida por um fusível ou disjuntor de temporização, solicite a um eletricista qualificado que instale a tomada adequada de acordo com o Código Eléctrico Nacional OU os códigos e portarias locais aplicáveis.

Não armazene ou utilize gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro aparelho. Leia as etiquetas do produto quanto a inflamabilidade e outros avisos. Não deixe entrar água ou qualquer outro líquido ou detergente inflamável dentro da unidade para evitar choques elétricos e/ou um risco de incêndio. Certifique-se de que desliga a unidade antes da limpeza.

Nunca desligue a unidade ao puxar o cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha e puxe diretamente para fora do receptáculo.

Precauções de Segurança

Não insira ou coloque dedos ou objetos na área de descarga de ar ou na grelha frontal da unidade. Não ligue ou desligue a unidade ao desligar o cabo de alimentação ou ao desligar a alimentação elétrica na caixa elétrica.

Em caso de mau funcionamento (faíscas, odor a queimado, etc.), pare imediatamente a operação, desligue o cabo de alimentação, e chame um técnico de assistência autorizado Electrolux.

Não opere a unidade com as mãos molhadas.

Não puxe o cabo de alimentação.

Não toque na lâmina da ventoinha ao remover o(s) filtro(s).

Não incline o produto mais de 10°, nem o desloque quando existe água dentro do depósito / gaveta do filtro, uma vez que tal pode causar fugas.


Tenha cuidado com os níveis elevados de humidade, uma vez que estes podem encorajar o crescimento de organismos biológicos no ambiente.

Não permita que a área em torno do humidificador fique húmida ou molhada. Se existir humidade, reduza a saída do humidificador. Se o volume de saída do humidificador não poder ser reduzido, utilize o humidificador de forma intermitente. Não permita que materiais absorventes, como carpetes, cortinas, cortinados ou tolhas de mesa fiquem húmidas.

Desligue o aparelho durante o enchimento e limpeza.

Nunca deixe água dentro do reservatório quando o aparelho não está a ser utilizado.

Esvazie e limpe o humidificador antes de o armazenar. Limpe o humidificador antes da próxima utilização.

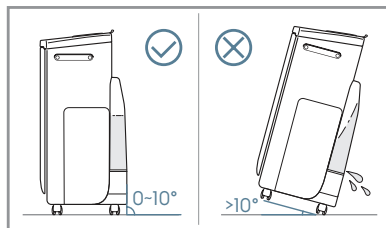


ELIMINAÇÃO

 Este símbolo no produto ou na respetiva embalagem indica que o produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Para reciclar o seu produto, leve-o a um ponto de recolha oficial ou a um centro de serviço Electrolux que possa remover e reciclar as peças elétricas de uma forma segura e profissional. Cumpra as regras do seu país relativas à recolha separada de produtos elétricos.

ANTES DE COMEÇAR







- Leia cuidadosamente este manual.
- Verifique se todas as peças descritas se encontram incluídas.
- Preste especial atenção às precauções de segurança!















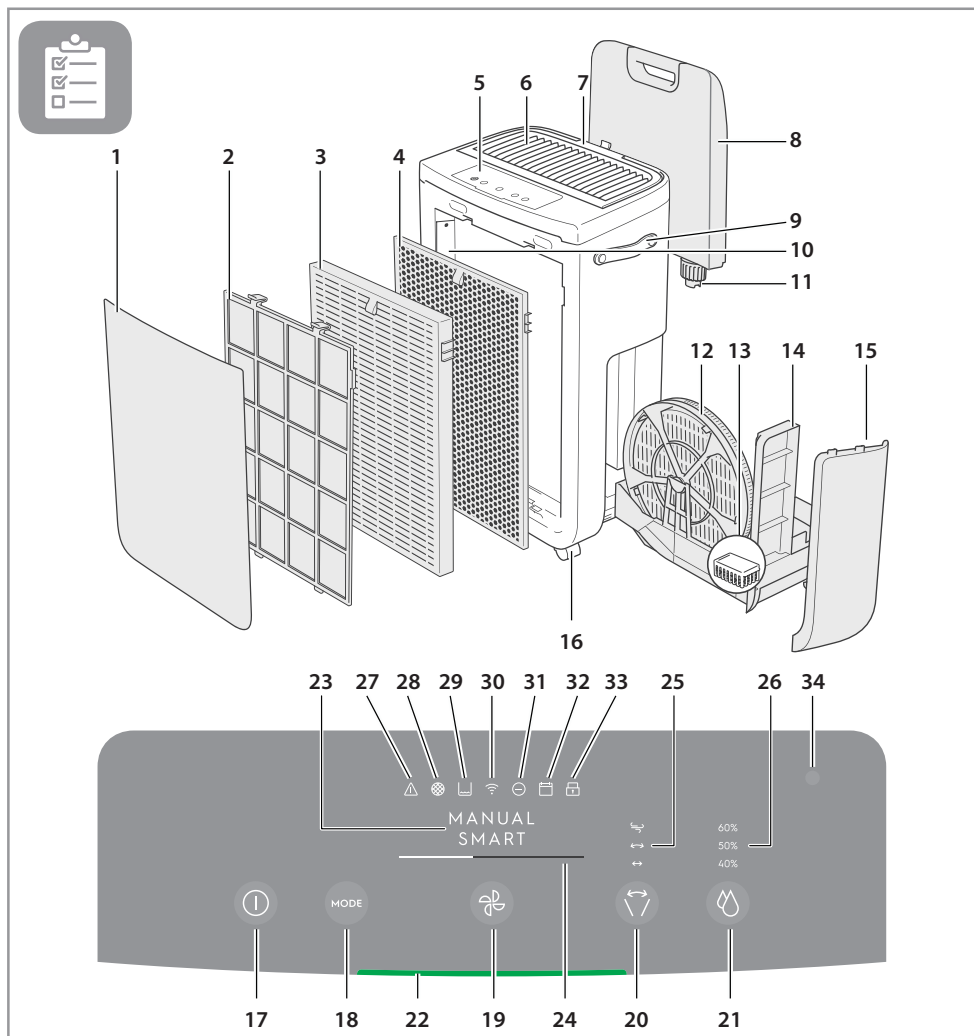





DESCRIÇÃO DO SEU PURIFICADOR DE AR

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1. Pannel frontal | 11. Tampa do depósito de água | 19. Velocidade da ventoinha | 28. Ícone de substituição do filtro |
| 2. Pré-filtro de rede | 12. Filtro de humificação | 20. Oscilação da aleta | 29. Ícone do depósito de água |
| 3. Filtro de partículas ultrafinas | 13. Cartucho antibacteriano | 21. Botão de humidade | 30. Ícone de Wi-Fi |
| 4. Filtro de odores VOC | 14. Gaveta do filtro de humificação | 22. Luz de qualidade do ar | 31. Ícone do ionizador |
| 5. Visor do painel de controlo | 15. Pannel lateral | 23. Visor de MODO | 32. Ícone de programação para crianças |
| 6. Aleta | 16. Rodas | 24. Indicador da VELOCIDADE DA VENTONHA | 33. Ícone de bloqueio para crianças |
| 7. Capô | 17. Botão de ALIMENTAÇÃO | 25. Indicador de oscilação | 34. Sensor de luz |
| 8. Depósito de água | 18. Botão de MODO | 26. Nível alvo de humidade | |
| 9. Manípulo | | 27. Ícone de alerta de aviso | |
| 10. Caixa de sensores | | | |

NOTA: O seu modelo específico poderá não ter todos os componentes e funcionalidades listadas neste MANUAL DE UTILIZADOR. Verifique a embalagem do produto OU a página de especificações do produto presente no nosso website para obter os detalhes exatos do seu modelo. A Electrolux reserva-se o direito de alterar a informação aqui contida sem aviso prévio.

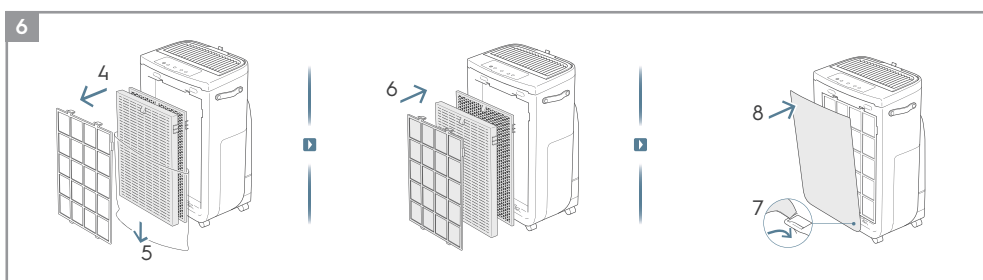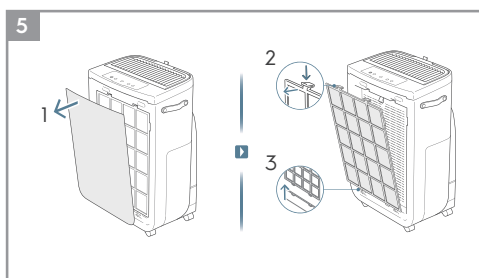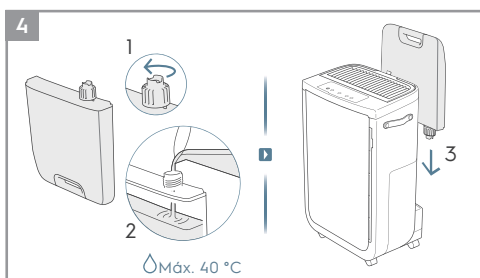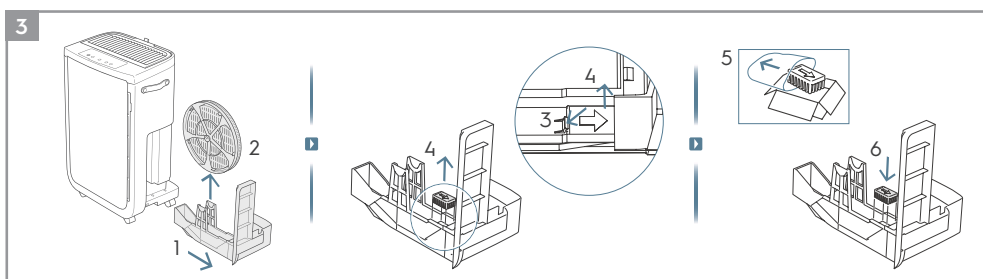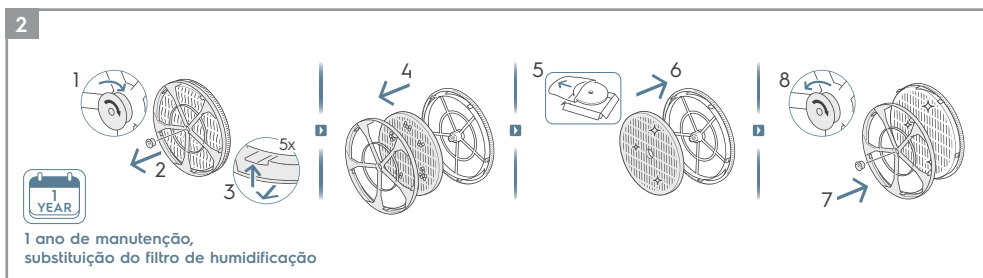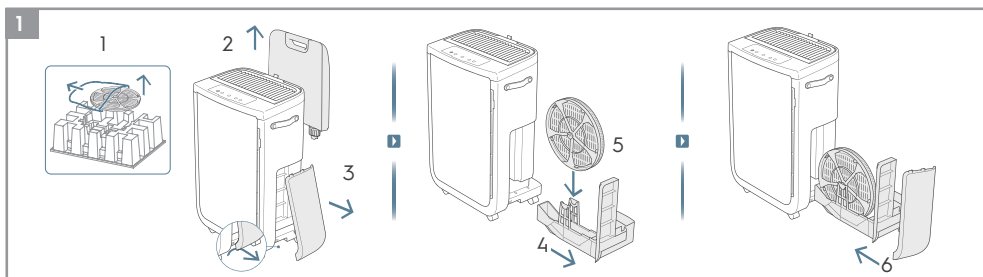

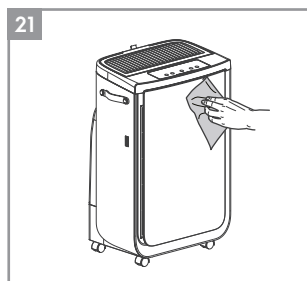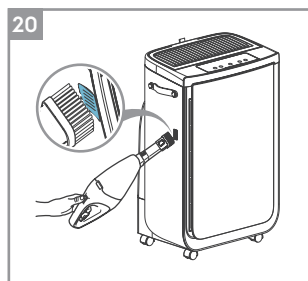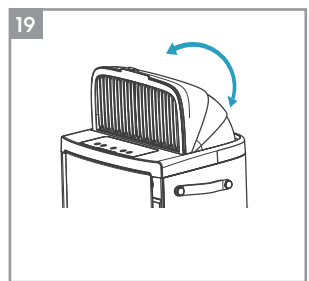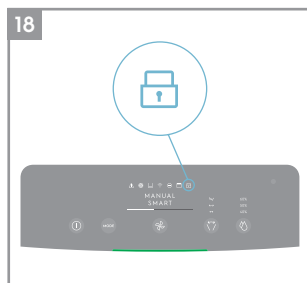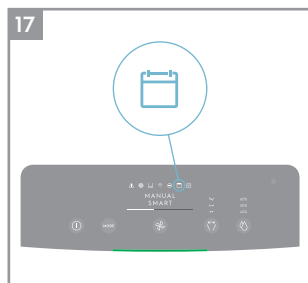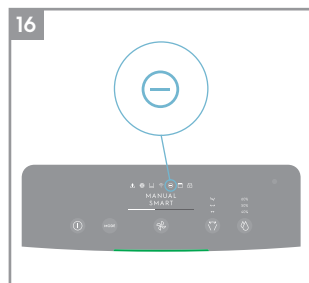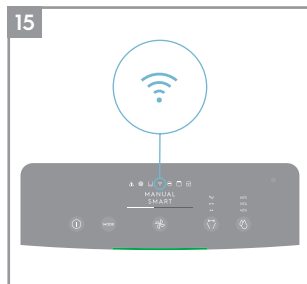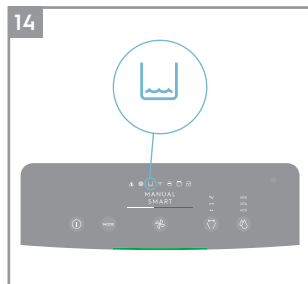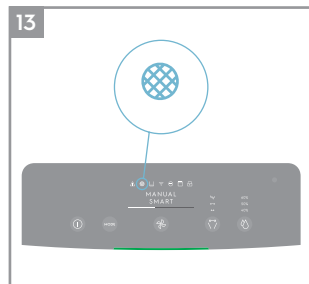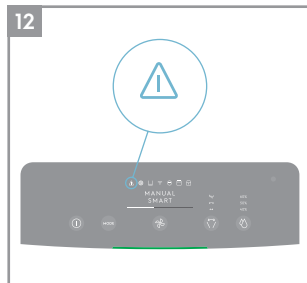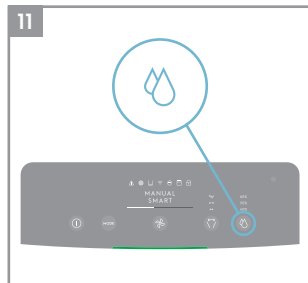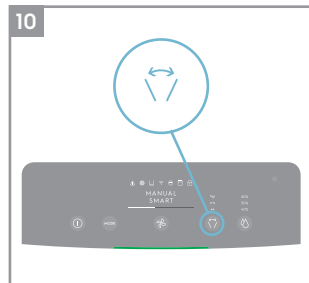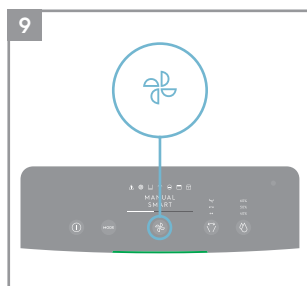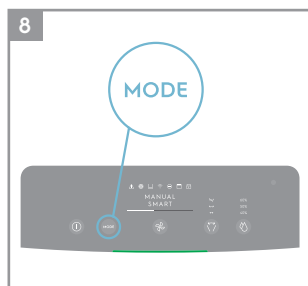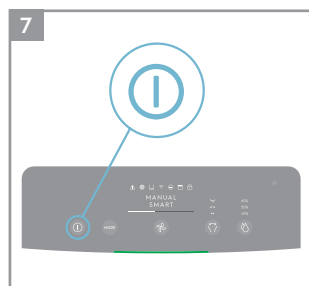

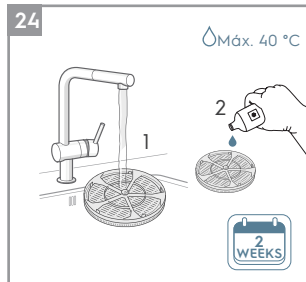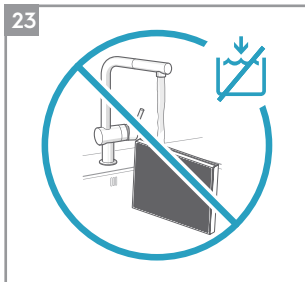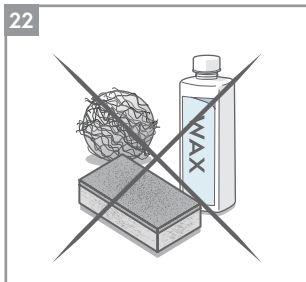

Consulte as páginas 336-341 para obter mais informações sobre a descrição das imagens.

Para usufruir de tranquilidade, registre hoje o seu aparelho em www.electrolux.com.

Permaneça atualizado sobre serviços para melhorar a sua vida, avisos de segurança e compre acessórios que correspondem ao seu aparelho.

Poderão ser acrescentadas ou atualizadas com novos lançamentos da aplicação.

DESEMBALAGEM E CONFIGURAÇÃO

Tenha cuidado ao desembalar o purificador de ar. A unidade possui diversos componentes removíveis que se podem ter soltado durante o transporte, por isso abra a caixa com cuidado e enquanto esta se encontra colocada sobre uma superfície plana de grandes dimensões no chão.

1. Retire o filtro de humidificação da parte superior e remova o saco plástico do mesmo. Em seguida, eleve cuidadosamente a unidade da caixa, remova a embalagem de plástico e elimine-a de acordo com as instruções de segurança e de reciclagem locais.
2. Remova o depósito de água da parte posterior da unidade.
3. Remova o painel lateral e retire a gaveta do filtro de humidificação para fora.
4. Retire a gaveta do filtro de humidificação e, em seguida, coloque o filtro de humidificação, gaveta do filtro de humidificação e o painel lateral novamente dentro da unidade pela mesma ordem em que os retirou. (Consulte a imagem 1).
5. Desaparafuse a tampa e encha o depósito com água. Feche a tampa firmemente e volte a colocar o depósito de água na unidade. (Consulte a imagem 4).
6. Remova o painel frontal ao puxá-lo cuidadosamente para fora da unidade com ambas as mãos.
7. Retire o pré-filtro de rede, o filtro de partículas ultrafinas e o filtro de odores VOC e remova todas as embalagens de plástico. Elimine-as de acordo com as instruções de segurança e de reciclagem locais.
8. Volte a colocar os filtros dentro da unidade pela mesma ordem original (isto é, o filtro de odores VOC é colocado em primeiro lugar).
9. Volte a colocar o pré-filtro de rede e o painel frontal novamente na unidade. (Consulte a imagem 5 e 6).
10. Ligue o cabo de alimentação da unidade na tomada elétrica mais próxima, de modo a que o botão de ALIMENTAÇÃO no painel de controlo do produto se acenda.
11. Para obter os melhores resultados, opere a unidade numa área fechada com as portas e janelas fechadas, quando tal for exequível.

ESTADOS DO PAINEL DE CONTROLO

12. MODO DE ESPERA: Uma vez ligada, a unidade fica no modo de espera, os indicadores no painel de controlo ficam com uma luminosidade reduzida, exceto o botão de ALIMENTAÇÃO (30%) e o ícone de Wi-Fi (apenas ficará intermitente se for ativado o processo de integração).

13. **DIA E NOITE:** A unidade encontra-se equipada com um sensor de luz, que mede as condições de luminosidade presentes na divisão. O sensor irá reduzir a intensidade da luminosidade do visor e limitar a velocidade da ventoinha para a velocidade da ventoinha 2 quando usar o produto numa divisão escura, de modo a proporcionar uma experiência que não perturbe o utilizador durante a noite.
14. **ESTADO INATIVO:** Se o utilizador não interagir com o painel de controlo durante mais de 15 segundos, o painel de controlo irá entrar no estado inativo onde a luminosidade dos botões ativos e dos indicadores é reduzida para 30%, e o resto do painel do visor será totalmente desligado.

USAR O SEU PRODUTO

LIGAR

15. Ao utilizar a unidade pela primeira vez, prima o botão de ALIMENTAÇÃO  para LIGAR o purificador de ar; a unidade irá funcionar na predefinição (modo INTELIGENTE e as aletas viradas para a frente). Da próxima vez que ligar a unidade, esta irá retomar as últimas definições que tinha antes de DESLIGAR o produto.

NOTA: Ao LIGAR o purificador de ar, este levará aproximadamente 10 segundos para que os sensores efetuem a calibragem e analisem a qualidade do ar. Durante este tempo, o indicador de qualidade do ar irá pulsar lentamente com a cor branca.

ALTERAR OS MODOS, AS VELOCIDADES DA VENTONHA, A OSCILAÇÃO E A HUMIDADE

16. Prima o botão MODO  uma vez para alternar entre os dois modos: INTELIGENTE e MANUAL
- INTELIGENTE:** Este é o modo predefinido da unidade no qual a unidade irá começar. No modo INTELIGENTE, a unidade irá utilizar os dados do sensor como informação para decidir sobre a velocidade da ventoinha apropriada e o nível de humificação para obter um ambiente de ar confortável, consoante a temperatura na divisão. Ao usar este modo, a velocidade da ventoinha e o nível de humificação não pode ser ajustado pelo utilizador. Consulte a secção do INDICADOR DA QUALIDADE DO AR para obter mais informações.

MANUAL: No modo MANUAL, a unidade utilizará os dados do sensor como informação apenas para apresentar o nível da qualidade do ar usando o indicador de qualidade do ar, mas não irá ajustar automaticamente a velocidade da ventoinha. Este modo é mais indicado para um impulso rápido de limpeza, especialmente quando o utilizador antecipa um aumento na matéria de partículas na divisão, devido a tarefas domésticas (por ex., aspirar).

17. **VELOCIDADE DA VENTONHA:** Quando estiver no modo MANUAL, prima o botão VENTONHA para ajustar a velocidade da ventoinha - o purificador de ar possui 5 níveis de velocidade da ventoinha onde o indicador da velocidade da ventoinha irá apresentar a velocidade da ventoinha.

NOTA: A unidade irá aumentar OU diminuir a definição de velocidade selecionada gradualmente.

18. **MODO SILENCIOSO:** Esta função pode ser usada no modo INTELIGENTE para limitar a velocidade da ventoinha durante o dia, para evitar perturbações, caso os valores da matéria de partículas forem aumentados. É possível aumentar o modo SILENCIOSO através da Aplicação Electrolux. O visor no produto irá escurecer para demonstrar que o modo SILENCIOSO foi ativado. O indicador da qualidade do ar ainda irá funcionar de forma normal no modo SILENCIOSO.

Pode também ativar o modo SILENCIOSO no painel do visor do produto ao premir o botão MODO durante 3 segundos. Para sair do modo SILENCIOSO, basta premir o botão MODO ou VELOCIDADE DA VENTONHA.

19. **OSCILAÇÃO:** Premir o botão OSCILAÇÃO ativa a funcionalidade de Oscilação para obter a direção pretendida do seu fluxo de ar. Existem 3 opções abaixo:

"↔" Estreito (Desloca as aletas/persianas na grelha de uma forma consistente, mas num ângulo reduzido).

"↔" Amplo (Desloca as aletas/persianas na grelha de uma forma consistente, mas num ângulo amplo).

"↻" Brisa natural (Desloca as aletas/persianas na grelha de uma forma aleatória, para a frente e para trás, com um ângulo amplo).

20. **HUMIDADE:** Prima o botão de HUMIDADE para ligar a função de humidificação e escolher o seu nível de humidade pretendido (40%, 50% e 60%). Uma vez ativado, o filtro de humidificação irá funcionar até o nível de humidade relativa da divisão atingir o nível de humidade que selecionou. A unidade irá, então, tentar manter este nível de humidade no ar. No modo Humidade, tenha em atenção:
- Se a divisão for grande ou as janelas e portas estiverem abertas, o nível de humidade pretendido poderá não ser atingido.
 - O ar que sai do purificador de ar terá uma humidade superior à definição de humidade pretendida, para que a divisão possa ganhar humidade.

ÍCONES E INDICADORES DE FUNCIONALIDADE

NOTA: Nem todos os indicadores OU ícones de funcionalidade poderão estar disponíveis no seu modelo. Consulte a informação presente na embalagem ou as especificações do produto presentes no website para obter mais informações sobre as funcionalidades disponíveis.

21. **ALERTA:** O ícone de alerta  irá acender-se para o alertar de um possível erro elétrico ou eletrónico na sua unidade. Consulte a Aplicação Electrolux para obter mais informações sobre o tipo de erro, detalhes dos componentes e quaisquer ações de mitigação. Poderá encontrar mais informações na secção ERROS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS presente abaixo.
22. **SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO:** O(s) filtro(s) de alta eficiência na unidade não podem ser lavados, podendo apenas ser substituídos. O ícone de substituição do filtro  irá acender-se para o recordar de substituir o(s) seu(s) filtro(s). O seu purificador de ar poderá estar equipado com mais de um filtro, por isso consulte a Aplicação Electrolux para obter mais informações sobre qual camada do filtro se destina a ser substituída. Certifique-se sempre de que remove o saco de proteção antes da sua utilização na unidade. Após o filtro usado ser substituído, o ícone de substituição do filtro irá desligar-se automaticamente e não será necessária qualquer ação de reinicialização.
23. **DEPÓSITO DE ÁGUA:** O ícone do depósito de água  irá acender-se para o recordar de voltar a encher o depósito de água para proceder à humidificação. Após o depósito de água ter sido reabastecido, o ícone do depósito de água irá desligar-se automaticamente, não sendo necessária qualquer ação de reposição.
24. **Wi-Fi:** A unidade encontra-se equipada com um módulo Wi-Fi, que permite o controlo remoto e o acesso a muito mais funcionalidades, incluindo a monitorização baseada no tempo dos seus dados de qualidade do ar interior. Quando a unidade é ligada ao Wi-Fi doméstico, este ícone  irá acender-se. Se o ícone estiver intermitente, tal indica uma perda temporária da conectividade Wi-Fi - consulte a Aplicação Electrolux para obter mais informações.
- NOTA:** Transfira a nossa Aplicação Electrolux e siga as instruções de integração passo-a-passo para colocar o purificador online.
25. **IONIZADOR:** A unidade está equipada com um módulo ionizador, que quando ativado gera iões negativos para melhorar ainda mais o processo de purificação do ar. Por defeito, o ionizador encontra-se DESLIGADO; para o ligar, mantenha premido os botões MODO e VENTONHA simultaneamente durante 3 segundos para ativar a funcionalidade do ionizador. Quando a funcionalidade do ionizador está ativada, o ícone do ionizador  irá acender-se. Pode também ativar o ionizador através da Aplicação. Para obter mais informações sobre como o ionizador ajuda a reduzir as partículas transportadas pelo ar, consulte a página de informação do produto presente no website.
26. **PROGRAMADOR:** Indica que um evento programado a partir da aplicação está a ser executado.
27. **BLOQUEIO PARA CRIANÇAS:** A unidade encontra-se equipada com um funcionalidade de bloqueio de segurança para desativar o painel de controlo para evitar premir inadvertidamente um botão. Mantenha premido os botões MODO e ALIMENTAÇÃO simultaneamente durante 5 segundos para ativar a funcionalidade de bloqueio para crianças. O ícone do bloqueio para crianças  irá acender-se quando a funcionalidade é ativada. Quando o painel de controlo está bloqueado, apenas é possível efetuar alterações através da Aplicação.

28. INDICADOR DA QUALIDADE DO AR: A unidade está equipada com um sensor de qualidade do ar. O sensor laser de medição de matéria de partículas (PM) é um sensor de partículas de alta precisão que consegue detetar níveis PM1, PM2,5 e PM10. O indicador luminoso de qualidade do ar irá visualmente, e com a ajuda de uma escala de cores, apresentar a qualidade do ar em tempo real, de acordo com a tabela abaixo. No modo INTELIGENTE, o nível de qualidade do ar determinará a velocidade da ventoinha conforme a tabela abaixo.

COR DA LUZ	PM2,5 (µg/m³)	QUALIDADE DO AR
Verde	0-12	Muito boa
Amarelo	13-35	Boa
Laranja	36-55	Fraca
Vermelho	56-150	Muito fraca
Roxo	151-250	Má
Castanho	>250	Muito má

NOTA: Certifique-se de que limpa regularmente a janela do sensor para garantir que esta não fica obstruída com pó e que os sensores têm um bom desempenho. Garanta também níveis de humidade ideais (entre os 35 e 80%) para obter uma leitura precisa dos leitores.

AJUSTE DA TAMPA SUPERIOR

29. TAMPA SUPERIOR: A unidade encontra-se equipada com uma tampa superior para proporcionar um ambiente confortável de ar. Ajuste a direção da saída de ar ao puxar a tampa superior manualmente. A tampa superior pode ser ajustada para o ângulo pretendido entre os 6° e 90°.

INTEGRAÇÃO

NOTA: Alguns passos no fluxo de integração poderão ter sofrido alterações; siga as instruções passo-a-passo na versão mais recente da Aplicação como referência em caso de discrepância. Certifique-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica se encontra a operar na banda de 2,4 GHz, uma vez que a banda de 5 GHz não será reconhecida pelo purificador de ar.

30. Encontra a Aplicação Electrolux na iOS App ou Google Play, transfira-a, registe-se e inicie sessão na Aplicação. Aqui será capaz de “Adicionar um aparelho” na Aplicação e siga as instruções passo-a-passo para a integração da unidade; Os passos abaixo são indicativos.

LIMPEZA E CUIDADOS

NOTA: Desligue sempre o purificador de ar antes de efetuar a limpeza para evitar perigos de incêndio ou de choques elétricos. Nunca use detergentes abrasivos e agressivos, OU cera para limpar a unidade. Os filtros de alta eficiência não podem ser lavados; estes devem ser sempre substituídos quando atingirem o fim da respetiva vida útil.

- 31. Certifique-se de que a janela do sensor é mantida desobstruída para obter um desempenho ideal da unidade. É natural que o pó se acumule nesta área, logo garanta uma aspiração regular (por ex., uma vez a cada 4 semanas) da janela do sensor usando um aspirador que possua um bocal/escova estreita.
- 32. As peças de plástico da unidade devem ser limpas com um pano seco e sem óleo. Para as manchas nas peças de plástico, use um pano de microfibras ligeiramente húmido para esfregar suavemente a mancha.
- 33. O tecido fixado ao painel frontal deve ser limpo com um pano seco e sem óleo, ou usando um aspirador com uma escova suave. A área em torno da entrada de ar na parte frontal da unidade pode acumular mais pó que algumas das outras peças e, por isso, poderá necessitar de uma limpeza mais frequente para garantir um desempenho ideal. O filtro de rede deve ser limpo ou aspirado ocasionalmente com um aspirador para evitar a perda de desempenho.

34. Limpe o filtro de humidificação regularmente para manter um bom desempenho de humidificação, retire a roda do filtro de humidificação e enxague com água e ácido cítrico ou um detergente neutro para remover o calcário. No fim, volte a colocar dentro da unidade. (Consulte a imagem 24).

NOTA: Siga os passos apresentados abaixo na imagem 1 para retirar e voltar a colocar a roda do filtro de humidificação, não existindo a necessidade de retirar o filtro de humidificação da roda durante a operação de limpeza.

ARMAZENAMENTO

35. Ao armazenar o purificador de ar, para além de desligar a unidade da tomada elétrica, limpe o filtro de rede, e certifique-se de que a unidade, incluindo o painel frontal de tecido, se encontra coberta para evitar a acumulação de pó.

Para o modelo de Humidificação certifique-se também de esvaziar a gaveta do filtro, retire o filtro de humidificação e deixe-o secar, e esvazie o depósito de água antes de armazenar o produto, para evitar a acumulação de bolor no interior do produto, o que poderia conduzir a odores indesejados.

SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS

SUBSTITUIR OS FILTROS HEPA

NOTA: Os filtros, exceto o pré-filtro de rede e o filtro de humidificação, não podem ser lavados e devem ser sempre substituídos quando atingirem o respetivo fim de vida útil. O purificador de ar possui uma variedade de filtros à escolha, personalizados para as necessidades do seu estilo de vida. Aceda à Aplicação Electrolux ou à página de informação do produto presente no nosso website para obter um guia sobre como escolher o filtro correto para as suas necessidades. Visite o seu website Electrolux local para encomendar o seu filtro de substituição.

36. Para obter a melhor experiência e garantir uma utilização sem interrupções do purificador de ar, monitore o tempo de vida útil restante do filtro na Aplicação Electrolux e encomende um filtro de substituição de forma atempada, antes da vida útil restante do filtro atingir os 0%. Se tiver as notificações ativadas, a Aplicação Electrolux irá informá-lo quando a vida útil do filtro está próxima do fim de vida útil (por ex., aos 5%).
37. Quando um ou mais filtros estiverem no fim da respetiva vida útil, o ícone de substituição do filtro irá acender-se no painel de controlo do produto, de modo a indicar a necessidade de substituição do filtro. Aceda à Aplicação Electrolux para identificar corretamente qual o filtro que se encontra no fim de vida útil e requer substituição. Quando o filtro se encontra no fim da respetiva vida útil, a velocidade da ventoinha da unidade será reduzida no modo INTELIGENTE.
38. O filtro usado poderá estar fortemente revestido com pó e matéria de partículas, por isso antes de abrir o painel frontal, certifique-se de que tem um saco descartável ou embalagem à mão para colocar o filtro usado.
39. DESLIGUE o purificador de ar ou desligue a ficha da unidade antes de substituir os filtros, de modo a garantir que o ícone de substituição do filtro seja DESLIGADO. Remova o painel frontal e o pré-filtro de rede e coloque-os de parte. Em seguida, remova o filtro que se encontra no fim de vida útil e coloque-o dentro do saco descartável que tem à mão.
40. Em seguida, remova a embalagem de plástico do filtro de substituição e insira o filtro no local apropriado. Certifique-se de que o filtro de odores VOC é colocado primeiro dentro da unidade, seguido do filtro de partículas ultrafinas. Volte a colocar o pré-filtro de rede, feche o painel frontal e LIGUE a unidade. O ícone de substituição do filtro no painel de controlo do produto já não irá estar aceso, e a Aplicação Electrolux indicará o mesmo, tendo uma nova leitura da vida útil do novo filtro.
- NOTA:** No caso da substituição ser refletida apenas no painel de controlo do produto e não na Aplicação Electrolux, reinicie a Aplicação e a unidade, antes de efetuar qualquer resolução de problemas.
41. Elimine o filtro usado, bem como qualquer embalagem plástica de acordo com as orientações de reciclagem locais.

SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE HUMIDIFICAÇÃO E DO CARTUCHO ANTIBACTERIANO

NOTA: O filtro de humidificação e o cartucho antibacteriano necessitam de ser substituídos em períodos de cerca de 1 ano, seguindo os passos abaixo para os substituir. (Consulte a imagem 2 e 3).

42. Em primeiro lugar, remova o depósito de água da parte posterior da unidade.
43. Remova o painel lateral e retire a gaveta do filtro.
44. Retire o filtro de humidificação dentro da gaveta do filtro, desaperte as tampas do veio, separe os ganchos na estrutura da roda do filtro de humidificação e retire o filtro de humidificação. Insira um novo filtro de humidificação dentro da roda. Volte a montar usando a ordem inversa e tranque as tampas da roda. (Consulte a imagem 5 e 6).
45. Após remover o filtro de humidificação, verá que a caixa antibacteriana se encontra inserida dentro da ranhura da base da gaveta do filtro; retire-a e substitua-a por uma nova.
46. Em seguida, volte a colocar a roda do filtro de humidificação, gaveta do filtro e painel lateral dentro da unidade pela mesma ordem como a remoção anterior. E certifique-se de que encaixa a roda do filtro de humidificação na orientação correta. Uma das tampas da roda é maior que a outra.

REABASTECER O DEPÓSITO DE ÁGUA

NOTA: Use água da torneira ao encher o depósito de água. Água quente (a mais de 40 °C), produtos químicos/detergentes ou a adição de fragrâncias poderão afetar o produto e a função de humidificação. Tenha também em atenção que a água suja (incluindo água proveniente de poços), pode aumentar o risco de desenvolvimento de fungos/bactérias e bolor.

47. Quando o depósito de água estiver vazio, o indicador do depósito de água irá acender-se no painel de controlo para o lembrar de reabastecer o depósito de água. Receberá também um alerta na Aplicação.
48. Levante o depósito de água cuidadosamente para evitar pingar água para o chão. Vire o depósito de cabeça para baixo, abra a tampa e, em seguida, encha o depósito com água. (Consulte a imagem 4).
49. Em seguida, feche a tampa e volte a colocar o depósito de água novamente na unidade.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando os indicadores de avaria apresentarem que o sistema não está a funcionar corretamente, efetue a seguinte verificação.

A tabela abaixo é apenas uma lista limitada. Para a secção mais recente e completa sobre a resolução de problemas, perguntas frequentes e o guia de erros consulte a secção correspondente no nosso website ou na Aplicação Electrolux.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
1	O ícone de alerta do purificador de ar está aceso.	Se acabou de comprar a unidade OU inseriu novos filtros, certifique-se de que o(s) filtro(s) estão posicionados da forma correta para que as etiquetas RFID sejam lidas pelo sensor. Geralmente, a unidade é fornecida com uma variedade de sensores, componentes eletrónicos e outros componentes elétricos sofisticados, e se um destes estiver a funcionar incorretamente, verá um ícone de alerta no painel de controlo do produto acender-se. Para obter mais informações sobre os passos a tomar para solucionar, aceda à Aplicação Electrolux e verifique os detalhes sempre que este ícone esteja aceso.	Tenha disponível o número PNC e de SÉRIE da unidade se necessitar de contactar a organização de assistência da Electrolux para suporte.
2	O purificador de ar está sempre a funcionar à máxima velocidade da ventoinha durante longos períodos de tempo	Se estiver no modo MANUAL, verifique o controlo deslizante da velocidade da ventoinha no painel de controlo do produto, ou na Aplicação Electrolux e ajuste-a para o nível pretendido. Se estiver no modo INTELIGENTE, verifique o indicador da qualidade do ar no painel de controlo do produto ou na Aplicação Electrolux; se todos os valores PM apresentarem constantemente 999-1000 sem qualquer redução, então, o mais provável está obstruído. Use um aspirador para limpar o sensor através da janela do sensor - pode encontrar informações detalhadas na secção LIMPEZA, CUIDADOS E ARMAZENAMENTO presente acima.	O sensor PM na unidade é extremamente preciso e sensível, sendo normal para o purificador reagir a uma qualidade de ar pobre ao aumentar a velocidade da ventoinha, de modo a retornar a qualidade do seu ar interior a níveis seguros.
3	O purificador de ar está sempre a funcionar à velocidade mínima da ventoinha durante longos períodos de tempo	Se estiver no modo MANUAL, verifique a velocidade da ventoinha no painel de controlo do produto, ou na Aplicação Electrolux e ajuste-a para o nível pretendido. Se estiver no modo INTELIGENTE, verifique o indicador da qualidade do ar no painel de controlo do produto ou na Aplicação Electrolux; se todos os valores PM apresentarem constantemente uma leitura de muito boa, sem qualquer aumento, então este é o comportamento normal para a unidade, sendo a qualidade do ar muito boa! Se o valor PM_{2,5} for alto e a unidade ainda estiver a funcionar à velocidade mais baixa da ventoinha, então verifique se o ícone de substituição do filtro no painel de controlo do produto ou na Aplicação Electrolux está aceso; neste caso substitua o filtro usado por um novo; tal deverá solucionar o problema específico com a velocidade da ventoinha. Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da Aplicação Electrolux resultar, consulte o item 9 na tabela.	A unidade está concebida de modo a que, quando um filtro se encontra no final da respetiva vida útil, irá desencorajar a utilização, até o filtro ser substituído, limitando a velocidade da ventoinha de modo a não reintroduzir a matéria de partículas capturada novamente no ar.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
4	O purificador de ar produz um ruído alto ou anormal	Certifique-se de que os sacos plásticos em torno dos filtros foram removidos, certifique-se de que a grelha da entrada de ar (em torno do painel frontal) e da saída de ar (no topo da unidade) se encontram desobstruídas e que existe uma folga de, pelo menos, 30 cm entre a unidade e a superfície mais próxima. Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da aplicação Electrolux resultar, consulte o item 12 na tabela.	Se existir um ruído anormal no seu produto, mesmo após verificar os passos presentes no guia de resolução de problemas, contacte um centro de assistência autorizado da Electrolux para obter mais suporte.
5	O purificador de ar ou a ventoinha não funcionam	Certifique-se de que a unidade está a receber alimentação. Se necessário, tente empurrar a ficha elétrica firmemente para dentro da tomada de parede para verificar se isto soluciona o problema. Verifique se o fusível da sua casa não se encontra queimado ou que o disjuntor não foi acionado. Substitua o fusível ou rearme o disjuntor, se necessário. Se nenhum dos passos acima OU instruções na ajuda da aplicação Electrolux resultar, consulte o item 12 na tabela.	
6	O purificador de ar está a funcionar mas a qualidade do ar não melhora	Se estiver no modo INTELIGENTE, monitorize atentamente a diferença nos níveis de qualidade do ar na Aplicação Electrolux durante os próximos 20 minutos; caso não veja quaisquer melhorias dos valores da qualidade do ar na Aplicação Electrolux durante este período, então siga os passos presentes abaixo. Mude para o modo MANUAL e ajuste a velocidade da ventoinha para um nível mais elevada para verificar se isto soluciona o problema. Se mesmo assim não vir nenhuma melhoria. Feche qualquer portas OU janelas abertas para o exterior da divisão e volte a ligar a unidade à velocidade da ventoinha mais elevada durante 20 minutos. Se isto solucionar o problema, recomendamos que opere a unidade neste ambiente selado tanto quanto possível, até a qualidade do ar estar a um bom nível.	Se a unidade se encontrar colocada numa divisão maior do que o tamanho recomendado, irá levar mais tempo para melhorar a qualidade do ar - por isso seja paciente e mantenha a unidade na velocidade mais alta possível.
7	O purificador de ar produz o emite um odor estranho	Na primeira vez que funcionar com a unidade, poderá sentir um odor a plástico, cola ou tinta, especialmente junto à grelha de saída de ar; isto é inevitável em alguns casos (como o "cheiro a carro novo"), mas deverá desaparecer rapidamente. Se sentir um odor a queimado, desligue a unidade e contacte um centro de assistência autorizado Electrolux para obter mais suporte. O filtro VOC está no fim de vida útil. Substitua por um novo filtro VOC.	Certifique-se sempre de que os filtros estão cobertos na embalagem apropriada enquanto estiverem armazenados entre utilizados, e que todas as peças estão secas para evitar odores ou acumulação de bolor.

#	PROBLEMA	RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	NOTAS
8	O ícone do filtro está aceso, apesar de eu ter substituído recentemente os filtros	DESLIGUE a unidade usando o botão de ALIMENTAÇÃO, ou desligue e volte a ligar a ficha da unidade para ver se o ícone desaparece.	É importante DESLIGAR a unidade antes de substituir o filtro, de modo a reiniciar o produto.
9	O purificador de ar ou a ventoinha não funcionam	A luz de reabastecimento de água fica intermitente. Certifique-se de que o depósito de água está instalado corretamente e existe água suficiente dentro do depósito de água. Certifique-se de que o painel lateral está fechado.	
10	Existem depósitos brancos ou amarelos no filtro de humidificação	Os depósitos brancos são denominados de calcário e consistem de minerais provenientes da água. O calcário no filtro de humidificação rotativo afeta o desempenho de humidificação, todavia não prejudica a sua saúde. Siga as instruções de limpeza presentes no manual do utilizador.	
11	Demora muito tempo a atingir a nível alvo de humidade	A tecnologia de humidificação distribui de forma uniforme vapor de água invisível na sua divisão. Em condições secas do humidificador, esta será absorvida pelas paredes, mobília, e outros itens na sua divisão. A ventilação de ar exterior seco também irá aumentar o tempo que demora a atingir a humidade pretendida. Para otimizar o desempenho de humidificação e purificação, recomendamos que feche as portas e janelas durante a utilização. Mude anualmente o filtro de humidificação.	
12	Não sou capaz de ligar o purificador de ar à Aplicação	Se não for capaz de integrar a unidade e ligá-la à Aplicação Electrolux após algumas tentativas, então contacte um centro de assistência autorizado da Electrolux para obter suporte.	O chip Wi-Fi na unidade opera apenas à frequência de 2,4 GHz, por isso assegure-se de que a sua rede Wi-Fi doméstica está a usar esta largura de banda.
13	Tenho outro problema que não se encontra listado aqui, OU nenhum dos passos presentes acima ajudaram a solucionar o problema	Pode pesquisar por mais guias de resoluções de problemas e Perguntas frequentes no nosso website OU na Aplicação Electrolux nas páginas de informação do produto, ou contacte diretamente um centro de assistência autorizado Electrolux para obter suporte. Obrigado!	Tenha disponível o número PNC e de série ao contactar a assistência Electrolux. Esta informação pode ser encontrada na etiqueta de classificação, que se encontra na unidade principal, por trás da tampa frontal.

НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте пречиствател за въздух Electrolux. Винаги използвайте оригиналните консумативи, аксесоари и резервни части на Electrolux, за да постигнете най-добрите резултати. Този уред е разработен вземайки предвид околната среда и следователно всички пластмасови части са маркирани за целите на рециклиране.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Настоящият наръчник за експлоатация предоставя конкретни инструкции за работа с Вашият модел от серия OR. Използвайте уреда единствено в съответствие с инструкциите в този наръчник. Настоящите инструкции нямат за цел да покриват всяко възможно състояние и ситуация, които биха могли да възникнат. Трябва да се използват разум и внимание при монтирането, оперирането и поддръжката на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! – БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦА И УЯЗВИМИ ЛИЦА

Риск от задушаване, нараняване или трайни увреждания. Дръжте всички опаковки далеч от деца.

Този уред може да бъде използван от деца на възраст на и над 8 години под надзор.

Този уред може да бъде използван от лица с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и познания, ако са под надзор или бъдат инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират съответните опасности.

Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор. Децата не трябва да играят с уреда. Деца под 3 годишна възраст не трябва да доближават уреда, освен ако не са под постоянен надзор.

ВНИМАНИЕ! – ИЗБЯГВАЙТЕ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ПОВРЕДИ ПО УРЕДА ИЛИ СОБСТВЕНОСТ

Не насочвайте въздушният поток към камини или други източници на топлина, тъй като това може да доведе до запалвания.

Не се катерете или поставяйте обекти върху уреда. Не закачайте обекти на уреда.

Не поставяйте контейнери с течности върху уреда.

Изключете уреда от захранването когато няма да го използвате за продължителен период.

Не блокирайте или покривайте решетката за входящ въздух, мястото на вентилатора и решетката за изходящ въздух.

Уверете се, че всички електрически/електронни уреди са на поне 30 см от уреда.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАДИОТО

Електроконсумацията на продукта в мрежов режим на готовност е по-малко от 2,0 W

Информация за електрическите части

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Избягвайте опасност от пожар или токов удар.

Този уред може да се използва при захранване от 50Hz или 60Hz без промяна. Не използвайте разклонител или адаптор за контакт.

Не отстранявайте зъбци от захранващият кабел. Не продупчвайте, огъвайте или завързвайте захранващият кабел.

Не режете или увреждайте захранващият кабел. Ако доставеният захранващ кабел е срян или повреден, той трябва да бъде сменен само от Electrolux, негов сервизен агент или лица с подобна квалификация. Този уред не съдържа части, които да могат да бъдат заменени от потребителя. За поправки винаги се обаждайте на оторизиран сервиз на Electrolux.

Ако не сте сигурни дали контактът е подходящо заземен или защитен с предпазител с отложено време или прекъсвач, накарайте квалифициран електротехник да монтира подходящия контакт в съответствие с Националния електрически кодекс ИЛИ приложимите местни кодекси и наредби.

Не съхранявайте или използвайте бензин или други запалими пари и течности в близост до този или който и да е друг уред. Прочетете продуктовете етикети за запалимост и другите предупреждения.

Не позволявайте вода или какъвто и да е друг течен или запалим детергент да навлезе в уреда, за да избегнете токов удар и/или опасност от пожар. Не забравяйте да изключите уреда от контакта преди почистване.

Никога не изключвайте уреда чрез издърпване на контакта. Винаги хващайте добре контакта и го издърпвайте от щепсела.

Мерки за безопасност

Не вкарвайте или поставяйте пръстите си или обекти в пространството за извеждане на въздуха или в предната решетка на уреда.

Не стартирайте или спирайте уреда като изваждате захранващият му кабел от щепсела или като изключите захранването на електрическата кутия.

В случай на повреда (искри, миризма на изгоряло и др.), незабавно спрете работа с уреда, изключете захранващият кабел и се обадете в оторизиран сервиз на Electrolux.

Не работете с уреда когато сте с мокри ръце.

Не дърпайте захранващият кабел.

Не докосвайте острието на перката при отстраняване на филтъра.


Не наклоняйте продуктът на повече от 10°, не го движете когато в резервоара/чекмеджето на филтъра има вода, тъй като това може да доведе до течове.

Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да спомогнат за растежа на биологични организми в околната среда.

Не позволявайте зоната около овлажнителя да стане влажна или мокра. Ако се появи влага, намалете изходния обем на овлажнителя. Ако изходният обем на овлажнителя не може да бъде намален, тогава използвайте овлажнителя периодично. Не позволявайте абсорбиращите материали, като килими, завеси, плътни завеси или покривки, да се намокрят. Изключвайте уреда от контакта по време на пълнене и почистване.

Никога не оставяйте вода в резервоара, когато уредът не се използва.

Изпразвайте и почиствайте овлажнителя преди съхранение. Почистете овлажнителя преди следващата му употреба.

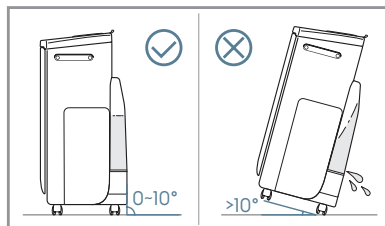


ИЗХВЪРЛЯНЕ



Този символ на продукта или опаковката му посочва, че продуктът не може да бъде третиран като битов отпадък. За да рециклирате продукта, моля отнесете го до официален пункт за събиране или до сервизен център на Electrolux, който може да отстрани и рециклира електрическите части по безопасен и професионален начин. Следвайте правилата в своята страна за разделно събиране на електрически продукти.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ







- Внимателно прочетете наръчника.
- Проверете дали всички описани части са включени.
- Обърнете специално внимание на мерките за безопасност!















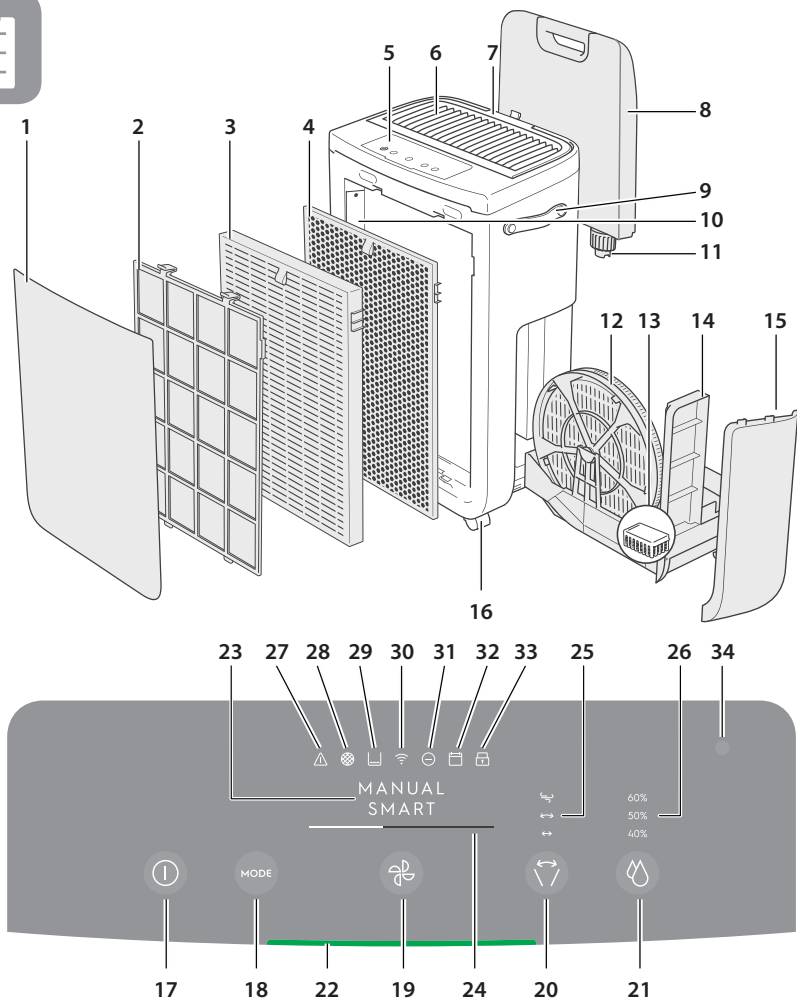





ОПИСАНИЕ НА ВАШИЯТ ВЪЗДУХОПРЕЧИСТВАТЕЛ

- | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. Преден панел | 11. Капачка на резервоара за вода | 19. Скорост на вентилатора | 28. Икона за смяна на филтъра |
| 2. Мрежест панел с предфилтър | 12. Филтър за овлажняване | 20. Завъртане на решетките | 29. Икона на резервоара за вода |
| 3. Филтър за ултрафини частици | 13. Антибактериален пълнител | 21. Бутон за влажността | 30. Икона за WiFi |
| 4. VOC филтър за миризми | 14. Чекмедже на филтъра за овлажняване | 22. Светлина за качеството на въздуха | 31. Икона за йонизатора |
| 5. Дисплей на контролния панел | 15. Страничен панел | 23. РЕЖИМЕН дисплей | 32. Икона на програмата за планиране |
| 6. Прозоречни решетки | 16. Колела | 24. Индикатор за СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА | 33. Икона за детско заключване |
| 7. Капак | 17. Бутон за включване/изключване | 25. Индикатор за завъртане | 34. Светлинен сензор |
| 8. Резервоар за вода | 18. Бутон за РЕЖИМ | 26. Целево ниво на влажността | |
| 9. Дръжка | | 27. Икона за предупредителен сигнал | |
| 10. Сензорна кутия | | | |

БЕЛЕЖКА: Вашият конкретен модел може да няма всички компоненти и функции, изброени в този НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. Моля, проверете опаковката на продукта ИЛИ страницата със спецификации на продукта на нашия уебсайт за точните подробности за вашия модел. Electrolux си пазапазва правото да променя съдържащата се тук информация без предизвестие.

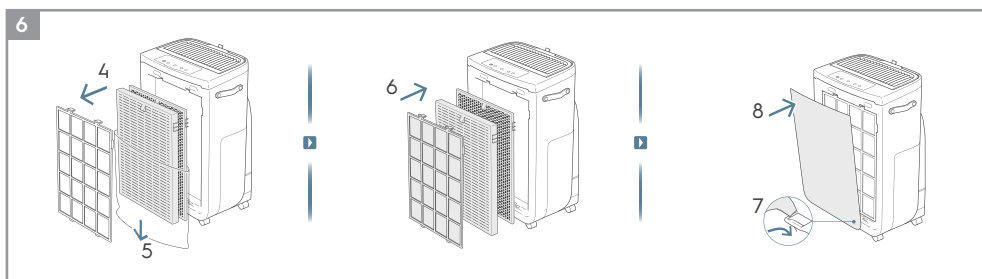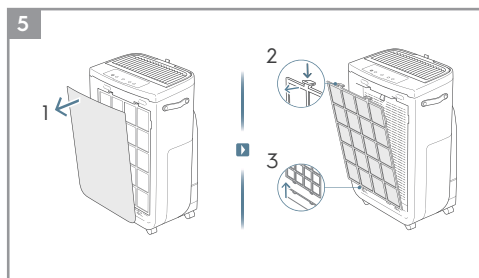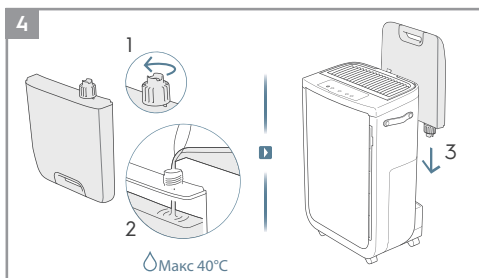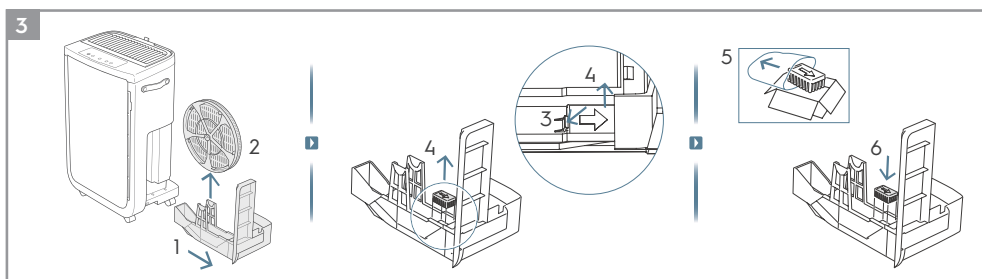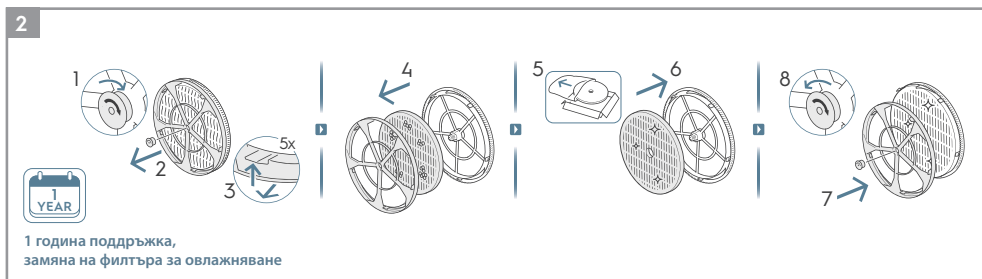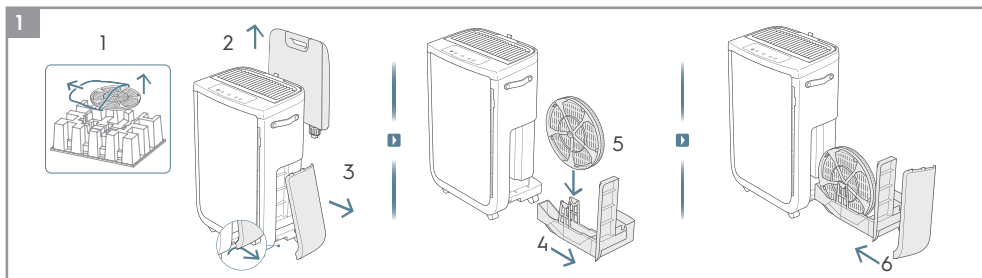

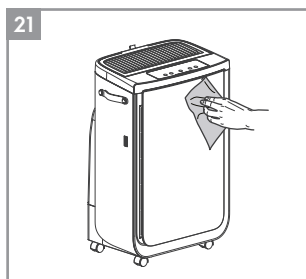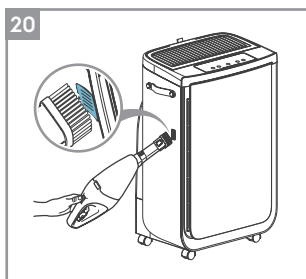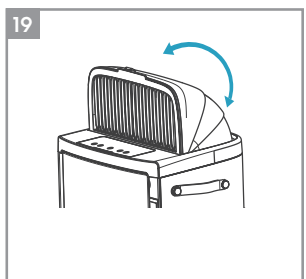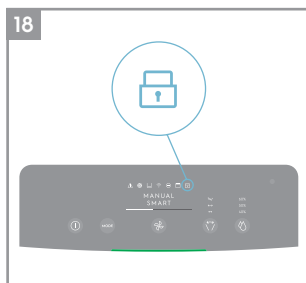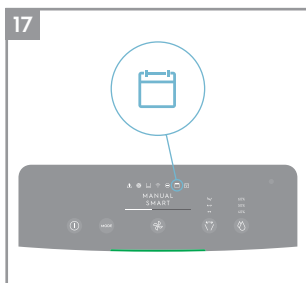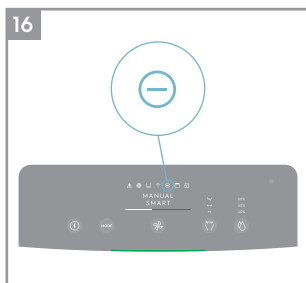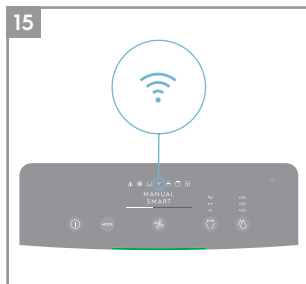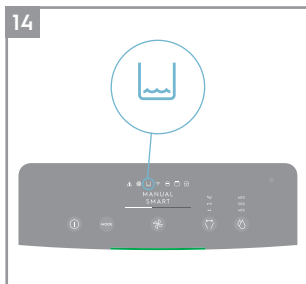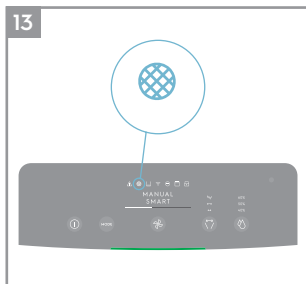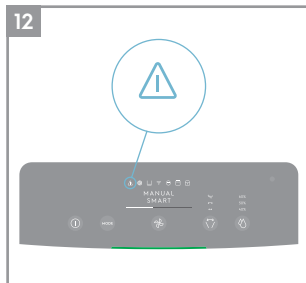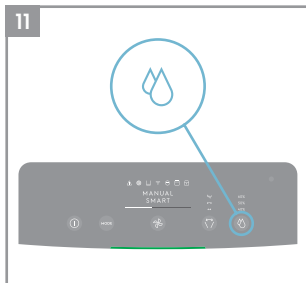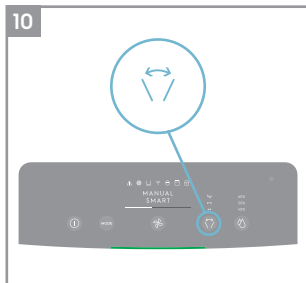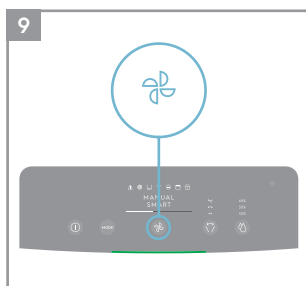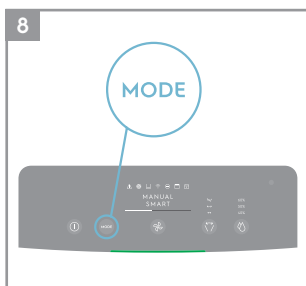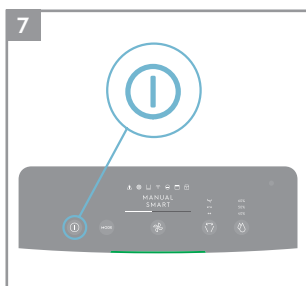

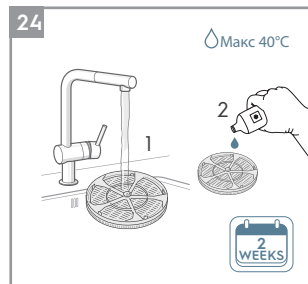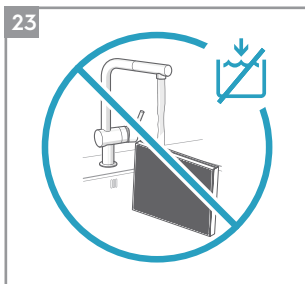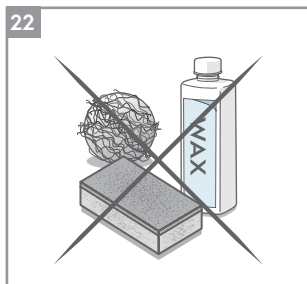

Вижте страници 351-356 за повече подробности относно описанието на изображенията.

За да сте спокойни, регистрирайте своя уред днес на www.electrolux.com.

Бъдете в крак с по-добрите услуги за живот, бележки за безопасност и пазарувайте аксесоари, които отговарят на вашия уред.

Различни характеристики могат да бъдат добавяни или обновявани с пусканията на нови приложения.

РАЗОПАКОВАНЕ И НАСТРОЙВАНЕ

Моля, внимавайте, докато разопаковате пречиствателя за въздух. Устройството има няколко разглобяеми компонента, които може да са се разхлабили при транспортиране, така че отворете кутията внимателно и докато е поставена върху голяма плоска повърхност на пода.

1. Извадете филтъра за овлажняване от горната опаковка и отстранете найлоновата торбичка от него. След това внимателно извадете устройството от кутията, отстранете найлоновата опаковка и изхвърлете в съответствие с инструкциите за безопасност и местните инструкции за рециклиране.
2. Отстранете резервоара за вода от задната част на устройството.
3. Отстранете страничния панел и издърпайте чекмеджето на филтъра за овлажняване.
4. Извадете чекмеджето на филтъра за овлажняване и след това поставете филтъра за овлажняване, чекмеджето на филтъра за овлажняване и страничния панел обратно в уреда в същия ред, в който са били първоначално. (Вижте изображение 1).
5. Развийте капачката и напълнете резервоара с вода. Затворете капачката плътно и поставете резервоара в вода обратно в устройството. (Вижте изображение 4).
6. Отстранете предния панел, като внимателно го издърпате от устройството с две ръце.
7. Извадете мрежестия панел с предфилтър, филтъра за ултрафини частици и VOC филтъра за миризми и отстранете всички пластмасови опаковки. Изхвърлете според инструкциите за безопасност и местните инструкции за рециклиране.
8. Поставете филтрите обратно в уреда в същия ред, в който са били първоначално (т.е. VOC филтъра за миризми влиза първи).
9. Прикрепете мрежестия панел с предфилтър и предния панел обратно към уреда. (Вижте изображение 5 и 6).
10. Включете захранващия кабел на уреда в най-близкия електрически контакт, така че бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. на контролния панел на продукта да светне.
11. За най-добри резултати работете с уреда в затворено помещение със затворени врати и прозорци, когато е възможно.

СЪСТОЯНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

12. СЪСТОЯНИЕ НА ГОТОВНОСТ: След като бъде включено, устройството е в състояние на готовност, индикаторите на контролния панел са затъмнени, с изключение на бутона POWER (ЗАХРАНВАНЕ) (30%) и иконата Wifi (ще мига само ако активирате включването).

13. ДЕН И НОЩ: Устройството е оборудвано със светлинен сензор, който измерва осветеността в помещението. Сензорът ще намали интензитета на светлината на дисплея и ще ограничи скоростта на вентилатора до скорост на вентилатора 2, когато използвате продукта в тъмна стая, за да осигури спокойствие на потребителя през нощта.
14. СЪСТОЯНИЕ НА НЕАКТИВНОСТ: Ако потребителят не използва контролния панел повече от 15 секунди, той ще влезе в неактивно състояние, където активните бутони и индикатори са затъмнени до 30%, а останалата част от панела на дисплея ще бъде напълно затъмнена.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДЪКТА ВИ

ВКЛЮЧВАНЕ

15. Натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.  за да ВКЛЮЧИТЕ пречиствателя на въздух, а когато използвате уреда за първи път, той ще работи с настройките по подразбиране (режим SMART, влажност изключена и жалюзите сочат напред). Следващият път, когато стартирате уреда, той ще възобнови последните настройки, които сте сложили преди изключване на продукта.

БЕЛЕЖКА: Когато включите пречиствателя на въздух, на сензорите ще са необходими около 10 секунди, за да калибрират и анализират качеството на въздуха. През това време индикаторът за качество на въздуха бавно ще пулсира в бяло.

ПРОМЯНА НА РЕЖИМИТЕ, СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА, ЗАВЪРТАНЕ И ВЛАЖНОСТ

16. Натиснете веднъж бутона MODE (РЕЖИМ) , за да превключвате между двата режима: SMART и РЪЧЕН

SMART: Това е режимът по подразбиране, в който уредът ще стартира. В режим SMART уредът ще използва данните от сензора като входящи, за да вземе решение за подходящата скорост на вентилатора и ниво на овлажняване за комфортна въздушна среда, в зависимост от температурата в помещението. Скоростта на вентилатора или нивото на овлажняване не могат да се регулират от потребителя в този режим. Моля, вижте раздела ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА за повече подробности.

РЪЧЕН: В РЪЧЕН режим уредът ще използва данните от сензора като входящи само за показване на нивото на качеството на въздуха чрез индикатора за качество на въздуха, но няма да регулира самостоятелно скоростта на вентилатора. Този режим се използва най-добре за бързо почистване, особено когато потребителят очаква увеличаване на праховите частици в стаята поради домакинска работа (напр. прахосмукачка).

17. СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА: Докато сте в РЪЧЕН режим, натиснете бутона FAN (вентилатор), за да регулирате скоростта на вентилатора – пречиствателя за въздух има 5 нива на скорост на вентилатора, индикаторът за скорост на вентилатора ще покаже скоростта му.
- БЕЛЕЖКА:** Устройството постепенно ще увеличава ИЛИ намалява до избраната настройка на скоростта.

18. ТИХ режим: Тази функция може да се използва в режим SMART за ограничаване на скоростта на вентилатора през деня, за да се избегнат смущения, ако стойностите на PM се повишат. Можете да активирате режима QUIET (тих) чрез приложението Electrolux. Дисплеят на продукта ще се затъмни, за да покаже, че режимът QUIET (тих) е активиран. Индикаторът за качество на въздуха ще продължи да функционира нормално в QUIET (тих) режим.

Можете също така да активирате режима QUIET (тих) на панела на дисплея на продукта, като натиснете бутона MODE (режим) за 3 секунди. За да излезете от QUIET (тих) режим, просто натиснете бутона MODE (режим) или FAN SPEED (скорост на вентилатора).

19. ЗАВЪРТАНЕ: Натиснете бутона SWING (завъртане), за да активирате функцията Swing и за да получите желаната посока на въздушния поток. По-долу има 3 опции:

“↔” Тесен (Преместете перките/решетките в скарата по последователен начин в тесен ъглов диапазон).

“↔” Широко (Преместете перките/решетките в скарата по последователен начин в широко ъглов диапазон).

“↔” Естествен бриз (Преместете перките/отворите в скарата по произволен начин напред и назад с широко ъглов диапазон).

20. **ВЛАЖНОСТ:** Натиснете бутон **ВЛАЖНОСТ**, за да включите функцията Овлажняване и да изберете целевото ниво на влажността (40%, 50% и 60%). След като бъде активиран, филтърът за овлажняване ще работи, докато нивото на относителна влажност в помещението достигне целевото ниво на влажност, което сте избрали. След това уредът ще се опита да поддържа тази целева влажност на въздуха. В режим на влажност, обърнете вниманието на следното:
- Ако стаята е голяма или прозорците или вратите са отворени, целевото ниво на влажност може да не бъде достигнато.
 - Въздухът, излизаш от пречиствателя на въздух, ще има по-висока влажност от целевата настройка на влажността, така че стаята да може да се овлажни.

ИКОНИ НА ФУНКЦИИТЕ И ИНДИКАТОРИ

БЕЛЕЖКА: Не всички индикатори ИЛИ икони на функции може да са налични на вашия модел. Моля, направете справка с информацията на опаковката или спецификациите на продукта на уебсайта за подробности относно наличните функции.

21. **СИГНАЛ:** Сигналната икона  ще светне, за да ви сигнализира за възможна електрическа или електронна грешка в уреда Ви. Моля, направете справка с приложението Electrolux за подробности относно типа на грешката, подробностите за компонента и всякакви смекчаващи действия. Повече подробности можете да намерите и в раздела ГРЕШКИ и ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ по-долу.

22. **СМЯНА НА ФИЛТЪРА:** Високоэффективните филтри в уреда не могат да се мият, те могат само да се сменят. Индикаторът за смяна на филтъра  ще светне, за да ви напомни да смените филтъра(филтрите). Вашият пречиствател за въздух може да е снабден с повече от един филтър, така че, моля, вижте приложението Electrolux за подробности кой филтърен слой трябва да бъде заменен. Винаги се уверявайте, че пластмасовата защитна торбичка е отстранена, преди да се използва в уреда. След като филтърът бъде сменен, иконата за смяна на филтъра автоматично ще се изключи автоматично и не са нужни действия за пренастройка.

23. **РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА:** Иконата на резервоара за вода  ще светне, за да ви напомни да го напълните отново за овлажняване. След като резервоарът за вода се напълни отново, иконата му ще се изключи автоматично и не е необходимо действие за нулирането ѝ.

24. **WiFi:** Уредът е оборудван с WiFi модул, който позволява дистанционно управление и достъп до много повече функции, включително базирано на времето проследяване на вашите данни за качеството на въздуха в затворени помещения. Когато уредът е свързан към домашен WiFi, тази икона  ще светне. Ако иконата мига това показва временна загуба на WiFi връзка – моля вижте приложението Electrolux за повече информация.

БЕЛЕЖКА: Изтеглете нашето приложение Electrolux и следвайте инструкциите стъпка по стъпка за свързване на пречиствателя за въздух към приложението.

25. **ЙОНИЗАТОР:** Устройството е оборудвано с йонизаторен модул, който ще активира генерирането на отрицателни йони за допълнително подобряване на процеса по пречистване на въздуха. Йонизаторът е **ИЗКЛЮЧЕН** по подразбиране, натиснете и задръжте бутона **MODE & FAN** (РЕЖИМ и ВЕНТИЛАТОР) едновременно за 3 секунди, за да активирате функцията на йонизатора. Когато функцията на йонизатора е активирана, иконата  на йонизатора ще светне. Можете да активирате йонизатора и чрез приложението. За повече подробности как един йонизатор помага за намаляване на частиците във въздуха, моля, вижте страницата с информация за продукта на уебсайта.

26. **Програма за планиране:** Показва, че се изпълнява планирано събитие от приложението.

27. **ЗАКЛЮЧВАНЕ ЗА ДЕЦА:** Устройството е оборудвано с функция за безопасно заключване за деактивиране на контролния панел на продукта, за да се избегне нежелано натискане. Натиснете и задръжте бутона **MODE & POWER** (РЕЖИМ и ЗАХРАНВАНЕ) едновременно за 5 секунди, за да активирате функцията за заключване за деца. Иконата за заключване  за деца ще светне, когато функцията е активирана. Когато контролният панел е заключен, можете да правите промени само чрез приложението.

28. **ИНДИКАТОР ЗА КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА:** Устройството е оборудвано със сензор за качество на въздуха. Лазерният сензор за прахови частици (PM) е високо прецизен сензор за частици, който може да открие нивата на PM1, PM2,5 и PM10. Индикаторът за качество на въздуха ще покаже визуално – с помощта на цветна скала – качеството на въздуха в реално време, както е показано в таблицата по-долу. Когато сте в режим SMART, нивото на качеството на въздуха също ще определя скоростта на вентилатора, както е показано в таблицата по-долу.

ЦВЯТ НА СВЕТИЛИНАТА	PM 2,5 (µg/m³)	КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
Зелено	0-12	Много добро
Жълто	13-35	Добро
Оранжево	36-55	Недоброкачествено
Червено	56-150	Много недоброкачествено
Лилаво	151-250	Лошо
Кафяво	>250	Ужасно

БЕЛЕЖКА: Моля, осигурете редовно почистване на прозореца на сензора, за да сте сигурни, че няма да се задръсти с прах и сензорите да продължат да работят точно. Освен това осигурете оптимални нива на влажност (между 35-80%) за точно отчитане от сензорите.

РЕГУЛИРАНЕ НА КАПАКА

29. **КАПАК:** Устройството е оборудвано с капак за осигуряване на комфортна въздушна среда. Регулирайте посоката на изходящия въздух, като издърпате капака ръчно. Капакът може да се регулира в желания ъгъл между 6° - 90°.

СВЪРЗВАНЕ

БЕЛЕЖКА: Някои стъпки в процеса на свързване може да са променени, за това моля, следвайте инструкциите стъпка по стъпка в най-новата версия на приложението като справка в случай на несъответствие. Моля, уверете се, че домашният WiFi работи на честотна лента от 2,4 GHz, тъй като лентата от 5 GHz няма да бъде разпозната от пречиствателя на въздух.

30. Моля, намерете приложението Electrolux в приложението за iOS или Google Play Store, изтеглете го, регистрирайте се и влезте в приложението. Тук ще можете да „добавите уред“ в приложението и да следвате инструкциите стъпка по стъпка за включване на устройството – стъпките по-долу са индикативни.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

БЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте уреда от захранването преди почистване, за да предотвратите токов удар или опасност от пожар. Никога не използвайте абразивни, агресивни препарати ИЛИ восък при почистване на уреда. Високо ефективните филтри не могат да се мият, винаги трябва да се сменят, когато са в края на живота си.

31. Уверете се, че прозорецът на сензора не е запушен за оптимална работа на уреда. Естествено е прахът да се натрупва в тази зона, затова осигурете редовно (напр. веднъж на 4 седмици) почистване на прозореца на сензора с прахосмукачка с тесен крайник/четка.
32. Пластмасовите части на уреда трябва да се почистват със суха кърпа без масло. За петна върху пластмасови части използвайте леко влажна мека микрофибърна кърпа, за да разтриете внимателно петното.
33. Платът, прикрепен към предния панел, трябва да се избърше със суха кърпа без масло или с помощта на прахосмукачка с мека четка. В зоната около входа за въздух в предната част на уреда може да натрупа повече прах от някои други части и следователно може да изисква по-често почистване, за да се осигури оптимална работа. Мрежестият филтър трябва от време на време да се избърсва или почиства с прахосмукачка, за да се избегне загуба на ефективност.

34. Почиствайте филтъра за овлажняване редовно, за да поддържате добра производителност на овлажняването, извадете филтърното колело за овлажняване и го изплакнете с чиста вода и цитрусова киселина или неутрален препарат, за да отстраните котления камък, и поставете обратно в уреда. (Вижте изображение 24).

БЕЛЕЖКА: Ако следвате стъпките, показани на изображение 1, за да извадите и поставите обратно филтърното колело за овлажняване, няма нужда да сваляте филтъра за овлажняване от колелото по време на почистване.

СЪХРАНЕНИЕ

35. Когато съхранявате пречиствателя за въздух, освен да изключите уреда от контакта, почистете мрежестия филтър и се уверете, че уредът, включително предният панел от плат, са покрити, за да избегнете натрупването на прах.
За модела с овлажняване се уверете, че сте изпразнили чекмеджето на филтъра, извадете филтъра за овлажняване и го оставете да изсъхне и изпразнете резервоара за вода, преди да приберете продукта, за да избегнете натрупването на мухъл вътре в продукта, което може да доведе до нежелани микроби.

ПОДМЯНА НА ФИЛТРИТЕ

ПОДМЯНА НА НЕРА ФИЛТРИ

БЕЛЕЖКА: Филтрите – с изключение на мрежестия панел с предфилтър и филтъра за овлажняване – не могат да се мият и винаги трябва да се сменят, когато живота им изтече. Пречиствателят за въздух има разнообразие от филтри, от които да избирате, и които са съобразени с нуждите ви в начина на живот. Преминете към приложението Electrolux или страницата с информация за продукта на нашия уебсайт за ръководство за избор на подходящия за вашите нужди филтър. Моля, посетете местния уебсайт на Electrolux, за да поръчате своя резервен филтър.

36. За най-добро изживяване и с цел осигуряване на непрекъсната употреба на пречиствателя за въздух, моля, следете оставащия живот на филтъра в приложението Electrolux и поръчайте филтър за смяна навреме, преди оставащият живот на филтъра да достигне 0%. Ако имате активирани известия, приложението Electrolux ще ви информира, когато животът на филтъра е близо до края си (напр. при 5%).
37. Когато един или повече от филтрите са в края на живота си, иконата за смяна на филтъра ще светне на контролния панел на продукта, за да покаже необходимостта от смяна. Моля, преминете към приложението Electrolux, за да определите правилно кой филтър е в края на живота си и се нуждае от подмяна. Когато филтърът е в края на живота си, скоростта на вентилатора на модула може да бъде намалена в режим SMART.
38. Използваният филтър може да е силно покрит с прах и частици, така че преди да отворите предния панел, моля, уверете се, че има торба за еднократна употреба или опаковка, в която да поставите използвания филтър.
39. **ИЗКЛЮЧЕТЕ** пречиствателя на въздуха или изключете уреда от контакта, преди да смените филтрите, за да сте сигурни, че иконата за смяна на филтъра ще бъде изключена. Сваляте предния панел и мрежестия панел с предфилтър и ги оставете настрана. След това извадете филтъра, който е в края на живота си, и го поставете в торбата за еднократна употреба.
40. След това отстранете пластмасовата опаковка от резервния филтър и поставете филтъра на подходящото място. Моля, уверете се, че VOC филтърът за микроби влиза първи в уреда, последван от филтъра за ултрафини частици. Поставете отново мрежестия панел с предфилтър, затворете предния панел и Включете уреда. Иконата за смяна на филтър на контролния панел на продукта вече няма да свети и приложението Electrolux ще показва същото, с ново отчитане на живота на филтъра.

БЕЛЕЖКА: В случай, че промяната е отразена само в контролния панел на продукта, а не в приложението Electrolux, моля, рестартирайте приложението и уреда преди по-нататъшно отстраняване на неизправности.

41. Изхвърлете използвания филтър, както и всякакви пластмасови опаковки в съответствие с местните указания за рециклиране.

ПОДМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ОВЛАЖНЯВАНЕ И АНТИБАКТЕРИАЛНИЯ ПЪЛНИТЕЛ

БЕЛЕЖКА: Филтърът за овлажняване и антибактериалният пълнител трябва да се сменят на 1 година, като следвате стъпките по-долу, за да ги смените. (Вижте изображение 2 и 3).

42. Първо отстранете резервоара за вода от задната страна на устройството.
43. Свалете страничния панел и издърпайте чекмеджето на филтъра.
44. Извадете филтъра за овлажняване от чекмеджето на филтъра, разхлабете капачките на вала, отделете куките в рамката на колелото на филтъра за овлажняване и извадете филтъра за овлажняване. Поставете нов филтър за овлажняване в колелото. Сглобете отново в обратен ред и заключете капачките на колелата. (Вижте изображение 5 и 6).
45. След като извадите филтъра за овлажняване, ще видите, че антибактериалната кутия е поставена в жлеба на основата на филтърното чекмедже, издърпайте я и сменете с нова.
46. След това поставете колелото на филтъра за овлажняване, чекмеджето на филтъра и страничния панел обратно върху уреда в същия ред, в който сте ги извадили. И се уверете, че колелото на филтъра за овлажняване е поставено в правилната посока. Едната капачка на колелото е по-голяма от другата.

ПОВТОРНО ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА

БЕЛЕЖКА: Когато пълните резервоара с вода използвайте чешмяна вода. Гореща вода (над 40 °C), химикали/препарати или добавянето на аромати могат да повлияят на продукта и функцията му за овлажняване. Също така имайте предвид, че мръсната вода (включително водата от кладенци) може да увеличи риска от развитие на гъбички/бактерии и мухъл.

47. Когато резервоарът за вода е празен, индикаторът му на контролния панел ще светне, за да ви напомни отново да го напълните. Ще получите и предупреждение в приложението.
48. Повдигнете внимателно резервоара за вода, за да избегнете капането на вода на пода. Обърнете резервоара с наобратно, отворете капачката и след това го напълнете с вода. (Вижте изображение 4).
49. След това затворете капачката и поставете резервоара за вода обратно в устройството.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Когато индикаторите за неизправност показват, че системата не работи правилно, извършете следната проверка.

Таблицата по-долу е само ограничен списък. За най-новия и пълен раздел за отстраняване на неизправности, ЧЗВ и ръководство за грешки, моля, вижте съответния раздел на нашия уебсайт или приложението Electrolux.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
1	Предупредителната икона на пречиствателя за въздух свети.	Ако току-що сте закупили уреда ИЛИ сте поставили нов(и) филтър(и), моля, уверете се, че филтърът(ите) са позиционирани по правилния начин, за да могат RFID таговете да бъдат разчетени от сензора. Обикновено уредът се доставя с различни сложни сензори, електроника и други електрически компоненти и ако някой от тях не работи, ще видите иконата за предупреждение на контролния панел на продукта да свети. За повече подробности относно стъпките за разрешаване, моля, преминете към приложението Electrolux и проверявайте за подробности, когато видите тази икона да свети.	Моля, имайте под ръка PNC и СЕРИЙНИЯ номер на устройството, ако трябва да се свържете с сервизната организация на Electrolux за поддръжка.
2	Пречиствателят на въздух работи на максимална скорост на вентилатора през цялото време за продължителни периоди.	Ако сте в режим MANUAL (РЪЧЕН), моля, проверете плъзгача за скоростта на вентилатора на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux и го регулирайте до желаното ниво. Ако сте в режим SMART, моля, проверете индикатора за качество на въздуха на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux – ако всички стойности на РМ постоянно показват 999-1000 без никакво намаление, най-вероятно сензорът е запушен. Моля, използвайте прахосмукачка, за да почистите сензора през прозореца на сензора – подробни инструкции в раздела ПОЧИСТВАНЕ, ГРИЖА И СЪХРАНЕНИЕ по-горе.	Сензорът за РМ в уреда е много точен и чувствителен и е нормално пречиствателят да реагира на лошо качество на въздуха, като увеличи скоростта на вентилатора – за да върне качеството на въздуха в помещенията обратно до безопасни нива.

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
3	Пречиствателят за въздух работи на най-ниската скорост на вентилатора през цялото време за продължителни периоди	Ако сте в РЪЧЕН режим, моля, проверете скоростта на вентилатора на дисплея на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux и я регулирайте до желаното ниво. Ако сте в режим SMART, моля, проверете индикатора за качество на въздуха на контролния панел на продукта или в приложението на Electrolux – ако всички стойности на РМ постоянно се показват много добре без никакво увеличение, това е нормално поведение за уреда – качеството на вашия въздух е много добро! Ако стойността на PM_{2.5} е висока и модулът все още работи на най-ниската скорост на вентилатора, моля, проверете иконата за смяна на филтъра на контролния панел на продукта или в приложението Electrolux и ако свети, сменете използвания филтър с нов, това трябва да разреши проблема специфичен проблем със скоростта на вентилатора. Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението Electrolux не помогне, моля, вижте точка 9 в таблицата.	Уредът е проектиран така, че когато филтърът е в края на живота си, той ще обезсърчи употребата му, докато филтърът не бъде сменен, като ограничи скоростта на вентилатора, така че да не се върнат отново уловените прахови частици обратно във въздуха.
4	Пречиствателят на въздуха издава силен или необичаен шум	Моля, уверете се, че найлоновите торбички около филтрите са отстранени, уверете се, че входът за въздух (около предния панел) и решетката за изход на въздуха (горната част на уреда) не са запушени и че има разстояние от поне 30 см между уреда и най-близката повърхност. Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението Electrolux не помогне, моля, вижте точка 12 в таблицата.	Ако във вашия продукт има необичаен шум, дори след като сте проверили стъпките в ръководството за отстраняване на неизправности, моля, свържете се с оторизиран сервизен център на Electrolux за допълнителна поддръжка.
5	Пречиствателят за въздух или вентилатора не работи	Уверете се, че устройството получава захранване. Ако е необходимо, опитайте да натиснете здраво щепсела в контакта, за да проверите дали това решава проблема. Проверете дали предпазителят на вашия дом не е изгорял или че прекъсвачът е задействан. Сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача, ако е необходимо. Ако нито една от горните стъпки ИЛИ инструкции в приложението Electrolux не помогне, моля, вижте точка 12 в таблицата.	

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
6	Пречиствателят за въздух работи, но качеството на въздуха не се подобрява	Ако сте в режим SMART, наблюдавайте внимателно разликата в нивата на качеството на въздуха в приложението Electrolux за следващите 20 минути – ако не видите подобрене на стойностите на качеството на въздуха в приложението Electrolux през този период, следвайте стъпката по-долу. Променете на MANUAL (РЪЧЕН) режим и настройте скоростта на вентилатора на по-високо ниво, за да видите дали това помага за разрешаването на проблема. Ако все още не виждате подобрене. Затворете всички отворени врати ИЛИ прозорци към външната страна на стаята и пуснете отново уреда на най-високата скорост на вентилатора за 20 минути. Ако това реши проблема, препоръчваме ви да работите с уреда в тази затворена среда колкото е възможно повече, докато качеството на въздуха също е на добро ниво.	Ако уредът е поставен в помещение, по-голямо от препоръчания размер, ще отнеме повече време за подобряване на качеството на въздуха – моля, бъдете търпеливи и поддържайте уреда на най-високата възможна скорост.
7	Пречиствателят за въздух произвежда или излъчва странна миризма	Първият път, когато стартирате уреда, може да усетите миризма на пластмаса, лепило или боя – особено близо до решетката на изхода на въздуха – това е неизбежно в някои случаи (като „миризмата на нова кола“), но трябва да изчезне бързо. Ако усетите миризма на изгоряло, моля, изключете уреда и се свържете с оторизиран сервизен център на Electrolux за допълнителна поддръжка. VOC филтърът е в края на живота си. Моля, сменете с нов VOC филтър.	Винаги се уверявайте, че филтрите са покрити в подходяща опаковка, докато се съхраняват между употребите, и че всички части са сухи, за да избегнете натрупването на миризма или плесен.
8	Иконата на филтъра свети, въпреки че наскоро смених филтрите	Изключете уреда с бутона ON/OFF (Вкл./Изкл.) или извадете щепсела и го включете отново, за да видите дали иконата изчезва.	Важно е да ИЗКЛУЧИТЕ уреда, преди да смените филтъра, за да нулирате продукта.
9	Пречиствателят за въздух или вентилатора не работи	Индикаторът за зареждане с вода мига. Уверете се, че резервоарът за вода е правилно инсталиран и че в него има достатъчно вода. Уверете се, че страничният панел е затворен.	

#	ПРОБЛЕМ	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	БЕЛЕЖКИ
10	Има бели или жълти отлагания по филтъра за овлажняване	Белите отлагания се наричат варовик и се състоят от минерали от водата. Отлаганията върху въртящия се филтър за овлажняване влияят върху ефективността на овлажняване, но не вредят на здравето ви. Следвайте инструкциите за почистване в ръководството за потребителя.	
11	Отнема много време, за да се достигне целевото ниво на влажност	Технологията за овлажняване разпределя равномерно невидимата водна пара в стаята ви. При сухи условия влагата от овлажнителя ще се абсорбира от стените, мебелите и други предмети в стаята ви. Вентилацията на сух въздух отвън също ще увеличи времето, необходимо за достигане на целевата влажност. За да оптимизирате ефективността на овлажняване и пречистване, се препоръчва по време на употреба да затваряте вратите и прозорците. Сменяйте филтъра за овлажняване всяка година.	
12	Не мога да свържа пречиствателя за въздух към приложението	Ако не можете да инсталирате уреда и да го свържете към приложението Electrolux след няколко опита, моля, свържете се с оторизиран сервизен център на Electrolux за поддръжка.	WiFi чипът в устройството работи само на 2,4 GHz, така, моля, уверете се, че вашият домашен WiFi работи на тази честотна лента.
13	Имам друг проблем, който не е посочен тук ИЛИ никоя от горните стъпки не е помогнала за разрешаването на проблема	Можете да потърсите повече ръководства за отстраняване на неизправности и често задавани въпроси на нашия уебсайт ИЛИ в приложението Electrolux под страниците с информация за продукта или директно да се свържете с оторизирания сервизен център на Electrolux за поддръжка. Благодарим Ви!	Моля, пригответе PNC и серийния номер на уреда, когато се свързвате със сервиза на Electrolux. Тази информация може да бъде намерена на етикета с рейтинг, който се намира на основното устройство зад предния капак.

GEBRUIKSHANDLEIDING

Bedankt dat u voor de Electrolux-luchtreiniger heeft gekozen. Gebruik altijd originele Electrolux toebehoren, accessoires en reserveonderdelen om de beste resultaten met uw apparaat te behalen. Dit apparaat is ontworpen rekening houdend met het milieu en daarom zijn alle plastic onderdelen gemarkeerd voor recyclingdoeleinden.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Deze GEBRUIKERSHANDLEIDING bevat specifieke gebruiksinstructies voor uw model OR-serie. Gebruik de eenheid uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding. Deze instructies behandelen niet alle omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Bij het installeren, bedienen en onderhouden van elk apparaat is gezond verstand en voorzichtigheid geboden.

WAARSCHUWING! – VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE PERSONEN

Risico op verstikking, verwonding of permanente invaliditeit. Bewaar alle verpakkingen buiten het bereik van kinderen.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud, die onder toezicht staan.

Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een ontoereikende ervaring en kennis, als dit gebeurt onder toezicht of als ze hiervoor instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat, en als ze begrijpen welke risico's hieraan zijn verbonden.

De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht worden gehouden.

Kinderen mogen niet met het systeem spelen. Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het systeem, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

OPGELET! – VOORKOM LETSEL OF SCHADE AAN HET APPARAAT OF EIGENDOM

Richt de luchtstroom niet rechtstreeks op open haarden of andere warmtebronnen, aangezien dit tot opvlammingen kan leiden.

Klim niet op het apparaat en plaats er geen voorwerpen op. Hang geen voorwerpen aan het apparaat.

Plaats geen containers met vloeistoffen op het apparaat.

Schakel het apparaat bij de spanningsbron UIT als het langere tijd niet wordt gebruikt.

Blokkeer of bekleed niet de luchtinlaat, de ventilator en het luchtuitlaatrooster. Zorg dat er minstens 30 cm afstand is van elektrische/elektronische apparatuur.

INFORMATIE OVER DE RADIO

Stroomverbruik voor het product in netwerk stand-by is minder dan 2,0W

ELEKTRISCHE GEGEVENS

WAARSCHUWING! Voorkom brandgevaar of een elektrische schok.

Deze eenheid kan zonder enige wijziging worden gebruikt met een 50Hz of 60Hz-voeding. Gebruik geen verlengsnoer of adapterstekker.

Verwijder geen enkele pin van het netsnoer. Knijp, buig of knoop het netsnoer niet in elkaar.

Knip of beschadig het netsnoer niet. Als het meegeleverde netsnoer is doorgesneden of beschadigd, mag het alleen worden vervangen door Electrolux, haar servicemedewerker of vergelijkbaar gekwalificeerde personen. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden gerepareerd. Neem voor reparaties altijd contact op met een erkende Electrolux-reparateur.

Indien u niet zeker weet of het aansluitpunt voldoende geaard is of beschermd wordt door een tijdvertragende zekering of stroomonderbreker, dient u een gekwalificeerde elektricien het juiste aansluitpunt te laten installeren volgens de Nationale Elektrocode OF toepasselijke plaatselijke voorschriften en verordeningen.

Zorg dat er geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in de buurt van dit of enig ander apparaat worden opgeslagen of gebruikt. Lees de productetiketten voor brandbaarheid en andere waarschuwingen.

Voorkom dat er water of andere vloeibare of brandbare reinigingsmiddelen in het apparaat terecht komen om elektrische schokken en/of brandgevaar te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken.

Trek de stekker van het apparaat nooit uit door aan het netsnoer te trekken. Neem de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Steek of breng geen vingers of voorwerpen in de luchtuitlaat of het voorste rooster van het apparaat. Start of onderbreek het apparaat niet door het netsnoer uit het stopcontact te halen of de stroom uit te schakelen bij de elektrische schakelkast.

Stop in geval van een storing (vonken, brandlucht, enz.) onmiddellijk het gebruik, trek het netsnoer uit het stopcontact en bel een erkende Electrolux-servicetechnicus.

Bedien het apparaat nooit met natte handen.

Trek niet aan het netsnoer.

Raak het filterblad bij het verwijderen van de filter(s) niet aan.

Houd het product niet meer dan 10° schuin en verplaats het niet wanneer er water in de tank/filterlade zit, aangezien dit een lekkage kan veroorzaken.


Denk eraan dat een hoge luchtvochtigheid een voedingsbodem kan zijn voor de groei van biologische organismen in de omgeving.

Voorkom dat de ruimte rondom de luchtbevochtiger vochtig of nat wordt. Als vocht optreedt, moet u de output van de luchtbevochtiger lager zetten. Als het outputvolume van de luchtbevochtiger niet lager gezet kan worden, gebruik de luchtbevochtiger dan met onderbrekingen. Voorkom dat absorberende materialen, zoals tapijten, gordijnen, draperieën of tafelkleden vochtig worden.

Haal tijdens het vullen en schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

Laat nooit water in het reservoir achter als het apparaat niet in gebruik is.

Leeg en reinig de luchtbevochtiger voordat u deze opbergt. Reinig de luchtbevochtiger voor het eerstvolgende gebruik.

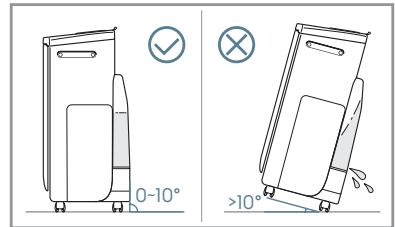


AFVALVERWIJDERING



Het teken op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval verwerkt mag worden. Neem het product mee naar een officieel inzamelpunt of naar een Electrolux-servicecentrum dat de elektrische onderdelen op een veilige en professionele wijze kan verwijderen en recylen. Neem de voorschriften van uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische producten in acht.

VOORDAT U BEGINT







- Lees deze handleiding zorgvuldig door.
- Controleer of alle beschreven onderdelen meegeleverd zijn.
- Let goed op de veiligheidsvoorschriften!















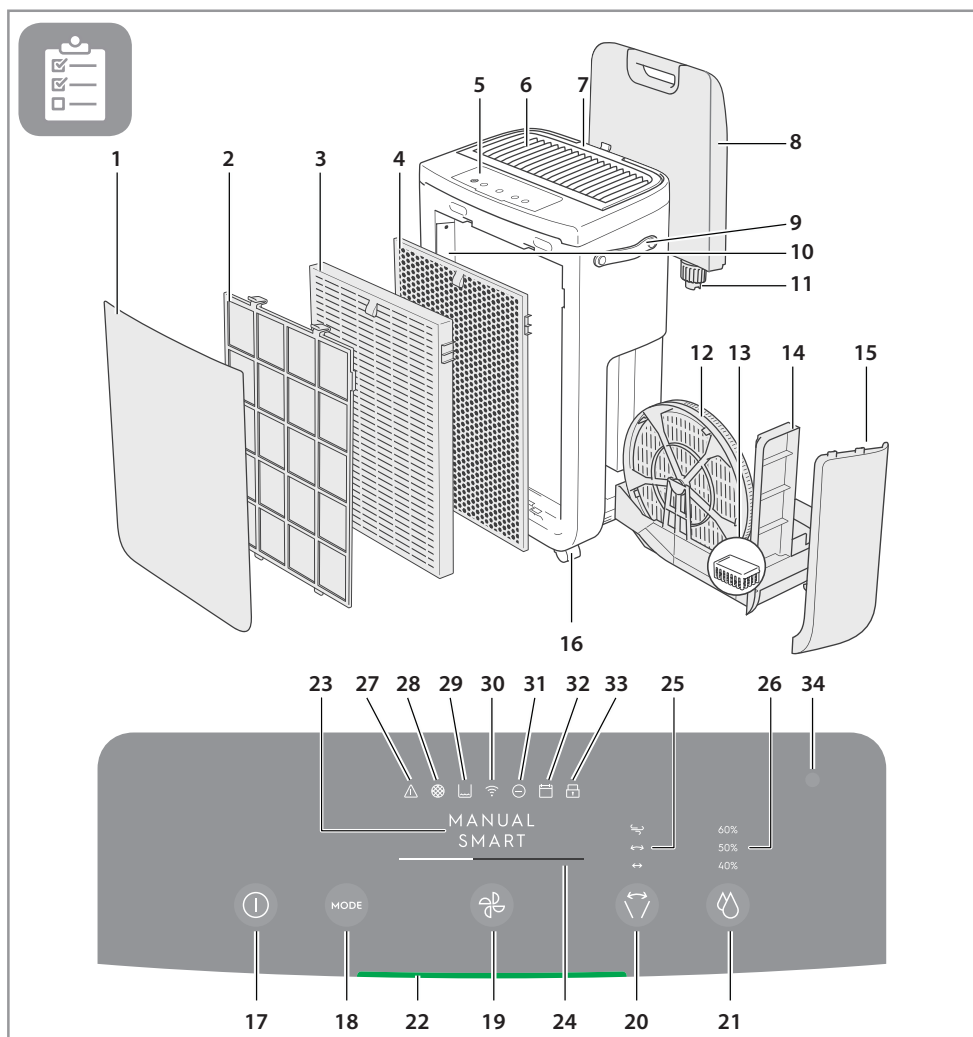





BESCHRIJVING VAN UW LUCHTREINIGER

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Frontpaneel | 8. Watertank | 17. AAN/UIT-knop | 26. Gewenst vochtigheidsniveau |
| 2. Voorfilter van gaas | 9. Handgreep | 18. MODUS-knop | 27. Waarschuwpictogram |
| 3. Ultrafijne deeltjesfilter | 10. Sensorbox | 19. Ventilatorsnelheid | 28. Filtervervangingspictogram |
| 4. VOC-geurfilter | 11. Watertankdop | 20. Lamellen zwenking | 29. Watertankpictogram |
| 5. Display van het bedieningspaneel | 12. Luchtbevochtigingsfilter | 21. Vochtigheidsknop | 30. Wifi-pictogram |
| 6. Lamellen | 13. Antibacteriële cartridge | 22. Luchtqualiteitslicht | 31. Ionisatorpictogram |
| 7. Kap | 14. Luchtbevochtigingsfilterlade | 23. MODUS-display | 32. Planningspictogram |
| | 15. Zijpaneel | 24. VENTILATORSNELHEIDSINDICATOR | 33. Kindervergrendelingspictogram |
| | 16. Wiel | 25. Zwenkindicator | 34. Lichtsensor |

OPMERKING: Uw specifieke model bevat mogelijk niet alle onderdelen en functies die in deze GEBRUIKERSHANDLEIDING worden genoemd. Kijk op de verpakking van het product OF op de pagina met de productspecificaties op onze website voor de exacte gegevens van uw model. Electrolux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

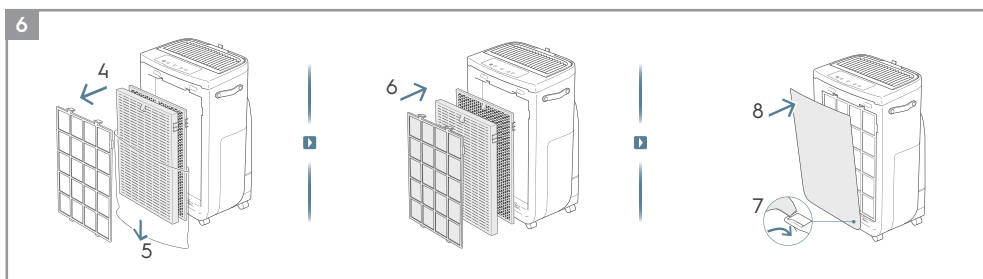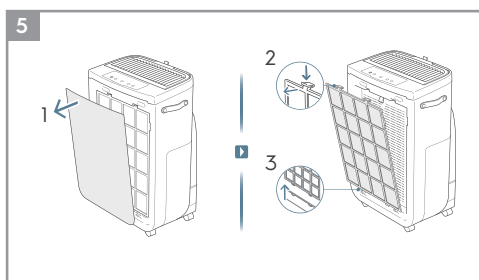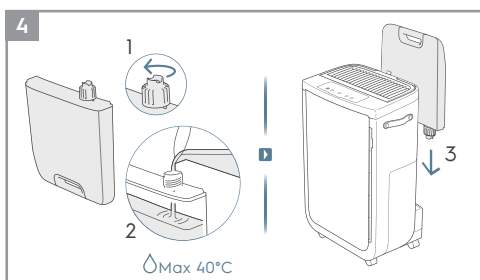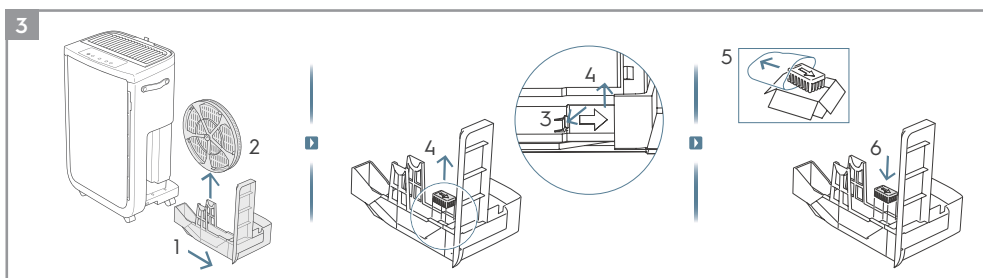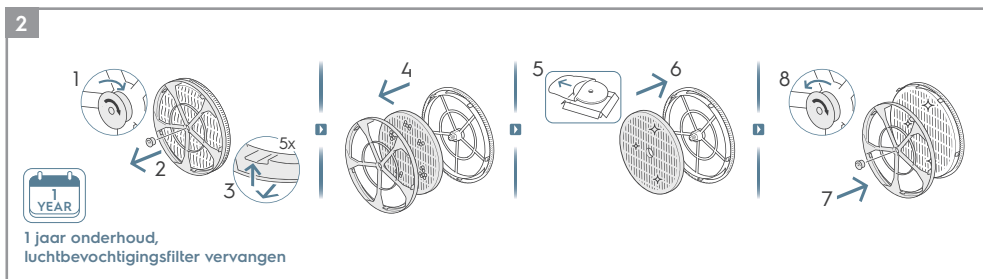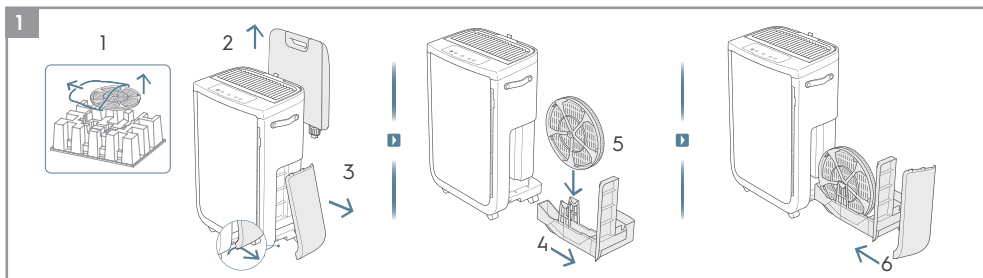

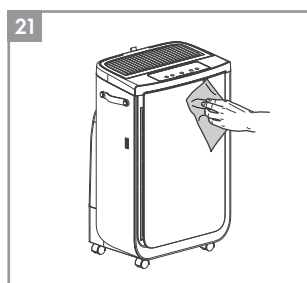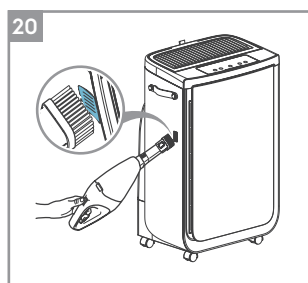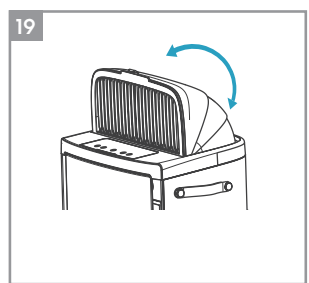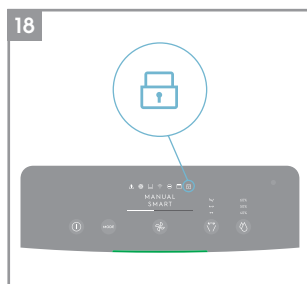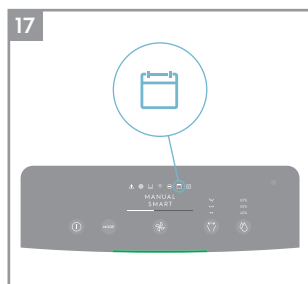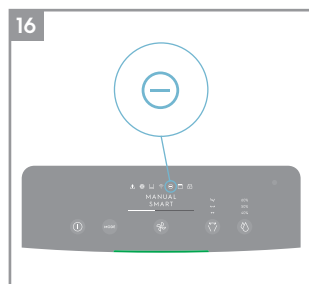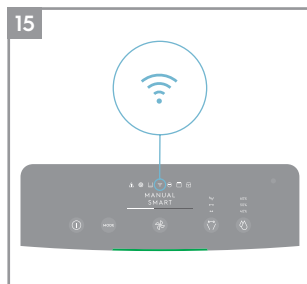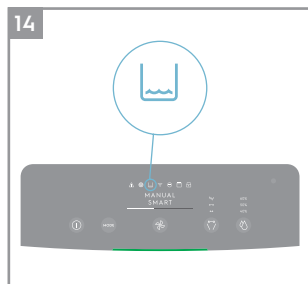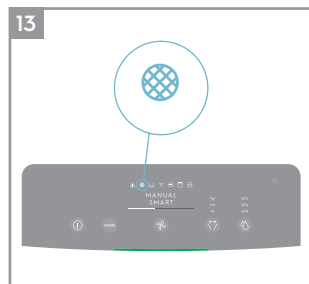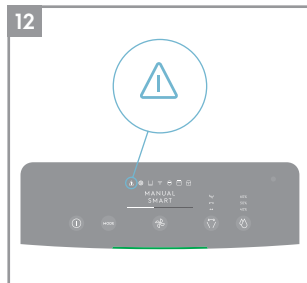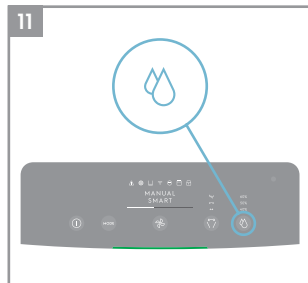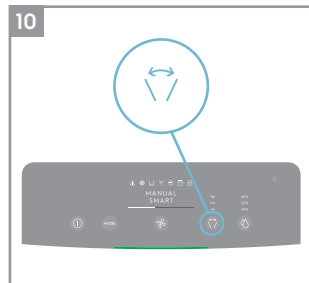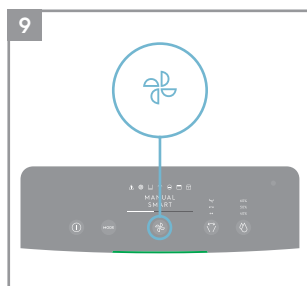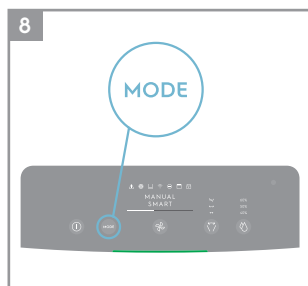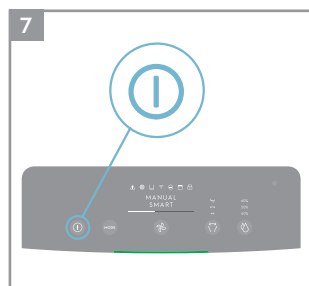

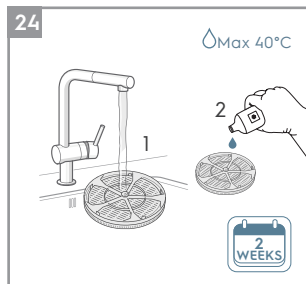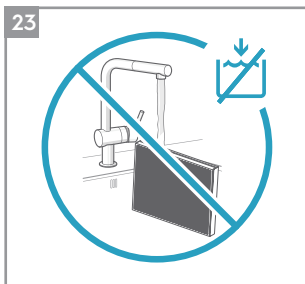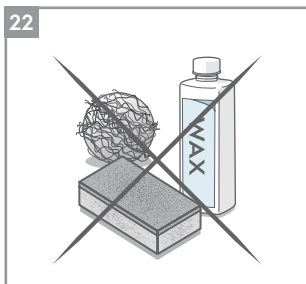

Zie blz. 366-371 voor meer informatie over de beschrijving van de afbeeldingen.

Voor extra gemoedsrust kunt u uw apparaat vandaag nog registreren op www.electrolux.com.

Blijf op de hoogte van diensten voor een betere woonomgeving, veiligheidsmededelingen en koop accessoires die bij uw apparaat passen.

Bij nieuwe updates van de app kunnen functies worden toegevoegd of bijgewerkt.

UITPAKKEN & INSTELLEN

Ga voorzichtig te werk bij het uitpakken van de luchtreiniger. De eenheid heeft verschillende losse onderdelen die tijdens het vervoer kunnen losraken, open de doos daarom voorzichtig en plaats ze op een groot plat oppervlak op de vloer.

1. Neem het luchtbevochtigingsfilter uit de bovenste pulp en verwijder de zak van plastic. Til het apparaat dan voorzichtig uit de doos, verwijder de verpakking en gooi deze weg volgens de veiligheidsvoorschriften en de plaatselijke instructies voor recycling.
2. Verwijder de watertank aan de achterkant van het apparaat.
3. Verwijder het zijpaneel en trek de luchtbevochtigingsfilterlade naar buiten.
4. Neem de bevochtigingsfilterlade eruit en plaats daarna het luchtbevochtigingsfilter, de luchtbevochtigingsfilterlade en het zijpaneel terug in het apparaat in dezelfde volgorde als voorheen. (Zie afbeelding 1).
5. Draai de dop los en vul de tank met water. Sluit de dop stevig en plaats de watertank terug op het apparaat. (Zie afbeelding 4).
6. Verwijder het frontpaneel door het voorzichtig met beide handen van de eenheid af te trekken.
7. Verwijder het pre-filter van gaas, het ultrafijne deeltjesfilter en het VOC-geurfilter en verwijder de plastic verpakking. Gooi de verpakking weg volgens de veiligheidsvoorschriften en de plaatselijke instructies voor recycling.
8. Plaats de filters terug in de eenheid in dezelfde volgorde als ze eerst zaten (d.w.z. het VOC-filter gaat er eerst in).
9. Bevestig het pre-filter van gaas en het frontpaneel terug op de eenheid. (Zie afbeelding 5&6).
10. Steek het netsnoer van de eenheid in het dichtstbijzijnde stopcontact zodat de AAN/UIT-knop op het bedieningspaneel van het product oplicht.
11. Voor de beste resultaten dient u de eenheid te gebruiken in een gesloten ruimte met de deuren en ramen indien mogelijk gesloten.

STANDEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL

12. **STANDBY-STAND:** Zodra de eenheid is aangesloten, staat het op standby, de indicatoren op het bedieningspaneel staan uit, behalve de AAN/UIT-knop (30%) en het Wifi-pictogram (knippert alleen als het opstarten wordt geactiveerd).

13. **DAG & NACHT:** De eenheid is uitgerust met een lichtsensor, die de lichtomstandigheden in de kamer meet. De sensor dimt de lichtintensiteit van het display en beperkt de ventilatorsnelheid tot ventilatorsnelheid 2 als het product in een donkere kamer wordt gebruikt, zodat de gebruiker 's nachts niet door het licht wordt gestoord.
14. **INACTIEVE STAND:** Als de gebruiker het bedieningspaneel langer dan 15 seconden niet bedient, gaat het bedieningspaneel over in de inactieve stand waarin de actieve knoppen en indicatoren tot 30% worden gedimd en de rest van het display volledig wordt gedimd.

GEBRUIK VAN UW PRODUCT

INSCHAKELLEN

15. Druk op de AAN/UIT-knop  om de luchtreiniger in te schakelen, de eenheid werkt in de standaardinstelling (SMART-modus, Luchtbevochtiging uit en de lamellen wijzen naar voren) wanneer u de eenheid de eerste keer gebruikt. De volgende keer dat u de eenheid inschakelt, worden de laatste instellingen gebruikt die u heeft ingesteld voordat u het product uitschakelde.

OPMERKING: Bij het inschakelen van de luchtreiniger duurt het ongeveer 10 seconden voordat de sensoren de luchtkwaliteit hebben gekalibreerd en geanalyseerd. Tijdens deze periode pulseert de luchtkwaliteitsindicator langzaam in het wit.

MODI & VENTILATORSNELHEDEN & ZWENKEN & VOCHTIGHEID WIJZIGEN

16. Druk eenmaal op de MODUS-knop  om tussen de twee modi te wisselen: SMART en HANDMATIG

SMART: Dit is de standaardmodus waarin de eenheid start. In de SMART-modus gebruikt de eenheid de sensorgegevens als input om, afhankelijk van de kamertemperatuur, de juiste ventilatorsnelheid en het juiste luchtbevochtigingsniveau te bepalen voor een comfortabele luchtomgeving. In deze modus kan de gebruiker de ventilatorsnelheid of het luchtbevochtigingsniveau niet aanpassen. Zie het gedeelte over de LUCHTKWALITEITSINDICATOR voor meer details.

HANDMATIG: In de HANDMATIGE modus gebruikt de eenheid de sensorgegevens alleen als input om het luchtkwaliteitsniveau weer te geven via de luchtkwaliteitsindicator, maar past de ventilatorsnelheid niet zelf aan. Deze modus is geschikt voor een snelle reinigingstaak, vooral wanneer de gebruiker een toename van de deeltjes in de kamer verwacht als gevolg van huishoudelijke taken (bv. stofzuigen).

17. **VENTILATORSNELHEID:** Druk in de HANDMATIGE modus op de knop VENTILATOR om de ventilatorsnelheid aan te passen - de luchtreiniger heeft 5 ventilatorsnelheden, de ventilatorsnelheidsindicator toont de ventilatorsnelheid.

OPMERKING: De eenheid zal de gekozen snelheid geleidelijk verhogen OF verlagen.

18. **STILLE Modus:** Deze functie kan in de SMART-modus worden gebruikt om de ventilatorsnelheid gedurende de dag te beperken, om storingen te voorkomen als de PM-waarden worden verhoogd. U kunt de STILLE modus activeren via de Electrolux-app. Het display op het product dimt om aan te geven dat de STILLE modus is geactiveerd. De luchtkwaliteitsindicator blijft normaal functioneren in de STILLE modus.

U kunt de STILLE modus ook activeren op het display van het product door 3 seconden op de MODUS-knop te drukken. Om de STILLE modus te verlaten, drukt u op de MODUS- of VENTILATORSNELHEID-knop.

19. **ZWENKEN:** Druk op de ZWENKEN-knop om de zwenkfunctie te activeren en de gewenste luchtstroomrichting te verkrijgen. Er zijn 3 opties, zie hieronder:
"↔" Smal (de lamellen bewegen in het rooster op een consistente manier in een smal hoekbereik).
"↔" Wijd (de lamellen bewegen in het rooster op een consistente manier in een wijd bereik).
"↻" Natuurlijke bries (de lamellen bewegen in het rooster op een willekeurige manier heen en weer met een groot hoekbereik).

20. **LUCHTVOCHTIGHEID:** Druk op de knop VOCHTIGHEID om de luchtbevochtigingsfunctie in te schakelen en kies de gewenste luchtvochtigheid (40%, 50% en 60%). Zodra het luchtbevochtigingsfilter is geactiveerd, werkt het totdat de relatieve luchtvochtigheid in de kamer het gewenste vochtigheidsniveau heeft bereikt. De eenheid probeert vervolgens deze gewenste luchtvochtigheid te handhaven. Let in de vochtigheidsmodus op het volgende:
- Als de kamer groot is of als ramen of deuren open staan, wordt het beoogde vochtigheidsniveau misschien niet bereikt.
 - De lucht die uit de luchtreiniger stroomt zal een hogere luchtvochtigheid hebben dan de gewenste luchtvochtigheid, zodat de kamer kan worden bevochtigd.

FUNCTIE-PICTOGRAMMEN EN -INDICATOREN

OPMERKING: Het is mogelijk dat niet alle indicatoren- OF functie-pictogrammen beschikbaar zijn op uw model. Kijk op de verpakking of in de productspecificaties op de website voor details over de beschikbare functies.

21. **WAARSCHUWING:** Het waarschuwigspictogram  licht op om u te waarschuwen dat er mogelijk sprake is van een elektrische of elektronische fout met uw eenheid. Raadpleeg de Electrolux-app voor meer informatie over het soort fout, de details van het onderdeel en eventuele maatregelen om de fout te verhelpen. Meer details kunt u ook vinden in het gedeelte FOUTEN & PROBLEEMOPLOSSING hieronder.
22. **FILTERVERVANGING:** De hoogrendementsfilter(s) in de eenheid kunnen niet worden afgewassen, maar alleen vervangen. Het filtervervangingspictogram  zal oplichten om u eraan te herinneren uw filter(s) te vervangen. Uw luchtreiniger kan voorzien zijn van meer dan één filter, raadpleeg daarom de Electrolux-app voor details over welke filterlaag vervangen moet worden. Let er altijd op dat de beschermende hoes uit plastic wordt verwijderd voordat u de eenheid gebruikt. Nadat het gebruikte filter is vervangen, gaat het filtervervangingspictogram automatisch uit en is er geen actie voor een reset nodig.
23. **WATERTANK:** Het watertankpictogram  gaat branden als herinnering om de watertank voor het bevochtigen bij te vullen. Nadat de watertank gevuld is, gaat het watertankpictogram automatisch uit en is er geen actie voor een reset nodig.
24. **WIFI:** De eenheid is voorzien van een wifi-module, die de afstandsbediening en toegang tot veel meer functies mogelijk maakt, met inbegrip van tijdgebonden tracking van uw gegevens over de luchtkwaliteit binnenshuis. Wanneer het systeem verbonden is met de wifi thuis, zal dit pictogram  oplichten. Als het pictogram knippert, betekent dit een tijdelijk verlies van de wifi-verbinding - raadpleeg de Electrolux-app voor meer details.

OPMERKING: Download onze Electrolux-app en volg de stap voor stap opstartinstructies om de luchtreiniger online te brengen.

25. **IONISATOR:** De eenheid is voorzien van een ionisatormodule, die negatieve ionen opwekt om het luchtzuiveringsproces verder te verbeteren. De ionisator is standaard uitgeschakeld; druk de MODUS & VENTILATOR-knop tegelijkertijd 3 seconden in om de ionisatorfunctie te activeren. Wanneer de ionisatorfunctie is geactiveerd, licht het ionisatorpictogram  op. U kunt de ionisator ook via de app activeren. Voor meer informatie over hoe een ionisator helpt deeltjes in de lucht te verminderen, verwijzen we naar de pagina met productinformatie op de website.
26. **PLANNINGSFUNCTIE:** geeft een gepland event van de app aan.
27. **KINDERVERGREDELING:** De eenheid is voorzien van een veiligheidsvergrendeling om het bedieningspaneel van het product uit te schakelen om onbedoeld indrukken te voorkomen. Druk de MODUS & AAN/UIT-knop tegelijkertijd 5 seconden in om de kindervergrendeling te activeren. Het kindervergrendelingspictogram  licht op wanneer de functie is geactiveerd. Wanneer het bedieningspaneel is vergrendeld, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen via de app.

28. **LUCHTKWALITEITSINDICATOR:** De eenheid is voorzien van een luchtkwaliteitssensor. De op laser gebaseerde deeltjessensor (PM) is een uiterst nauwkeurige deeltjessensor die PM1-, PM2,5- en PM10-niveaus kan detecteren. De luchtkwaliteitsindicator zal visueel - met behulp van een kleurschaal - de real-time luchtkwaliteit volgens onderstaande tabel weergeven. In de SMART-modus bepaalt het luchtkwaliteitsniveau ook de ventilatorsnelheid volgens onderstaande tabel.

LICHTKLEUR	PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	LUCHTKWALITEIT
Groen	0-12	Zeer goed
Geel	13-35	Goed
Oranje	36-55	Gebrekkig
Rood	56-150	Zeer gebrekkig
Paars	151-250	Slecht
Bruin	>250	Zeer slecht

OPMERKING: Reinig het venster van de sensor regelmatig zodat het niet met stof verstopt raakt en de sensoren nauwkeurig blijven presteren. Let ook op een optimale vochtigheidsgraad (tussen 35-80%) voor een nauwkeurige aflezing van de sensoren.

AFSTELLING VAN DE KAP

29. **KAP:** De eenheid is voorzien van een kap om voor een comfortabele luchtomgeving te zorgen. Regel de luchtuitlaatrichting door de kap handmatig in de juiste richting te trekken. De kap kan naar wens in een hoek van 6° tot 90° worden versteld.

OPSTARTEN

OPMERKING: Een aantal stappen in de opstartflow kunnen gewijzigd zijn, volg de stap voor stap instructies in de laatste versie van de app als referentie in geval van tegenstrijdigheden. Let erop dat de wifi thuis op de 2,4 GHz band werkt, omdat de 5 GHz band niet door de luchtreiniger wordt herkend.

30. Zoek de Electrolux-app in de iOS App of Google Play store, download de app, meld u aan en log in. U kunt in de app een "Apparaat toevoegen" en de stap voor stap instructies volgen om de eenheid aan te melden - onderstaande stappen zijn een indicatie.

REINIGING & VERZORGING

OPMERKING: Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de luchtreiniger reinigt om elektrische schokken of brandgevaar te voorkomen. Gebruik nooit schurende, agressieve reinigingsmiddelen OF was om de eenheid te reinigen. De hoogrendementsfilters kunnen niet worden afgewassen, ze moeten altijd worden vervangen als ze aan het eind van hun levensduur zijn.

31. Let erop dat het venster van de sensor niet verstopt raakt voor een optimale werking van de eenheid. Het is normaal dat zich hier stof ophoopt; zorg er daarom voor dat het venster van de sensor regelmatig (bv. eenmaal per 4 weken) met een stofzuiger met een smalle zuigmond/borstel wordt gestofzuigd.
32. De plastic onderdelen van de eenheid moeten worden gereinigd met een olievrije droge doek. Gebruik voor vlekken op plastic onderdelen een licht vochtige zachte microvezeldoek en wrijf zachtjes over de vlek.
33. Het materiaal van het frontpaneel moet worden afgenomen met een olievrije droge doek of met een stofzuiger met een zachte borstel. Het gebied rondom de luchtinlaat aan de voorkant van de eenheid kan meer stof verzamelen dan sommige andere onderdelen en moet daarom vaker worden gereinigd om een optimale werking te garanderen. Het filter van gaas moet af en toe worden afgenomen of gereinigd met een stofzuiger om verlies van prestaties te voorkomen.

34. Reinig regelmatig het luchtbevochtigingsfilter om een goede werking van de luchtbevochtiging te garanderen. Verwijder het luchtbevochtigingsfilterwiel en spoel het af met schoon water en citruszuur of een neutraal reinigingsmiddel om kalkaanslag te verwijderen en plaats het filter terug in het apparaat. (Zie afbeelding 24).

OPMERKING: Volg voor het verwijderen en terugplaatsen van het bevochtigingsfilterwiel de stappen in afbeelding 1. Het is niet nodig om het luchtbevochtigingsfilter tijdens het reinigen los te maken van het wiel.

OPSLAG

35. Als u de luchtreiniger opbergt, moet u niet alleen de stekker uit het stopcontact halen, maar ook het filter van gaas reinigen en ervoor zorgen dat de eenheid, inclusief het beklede frontpaneel, bedekt is om ophoping van stof te voorkomen.
Bij het luchtbevochtigingsmodel moet u ook de filterlade legen, het luchtbevochtigingsfilter verwijderen en laten drogen, en de watertank legen voordat u het product opbergt, om schimmelvorming in het product en daarmee ongewenste geuren te voorkomen.

VERVANGING VAN FILTERS

HEPA-FILTERS VERVANGEN

OPMERKING: De filters - behalve het pre-filter van gaas en het luchtbevochtigingsfilter - kunnen niet worden afgewassen en moeten aan het eind van hun levensduur altijd worden vervangen. De luchtreiniger beschikt over verschillende filters waaruit u kunt kiezen, afgestemd op de behoeften van uw levensstijl. Ga naar de Electrolux-app of de productinformatiepagina op onze website voor een gids om het juiste filter voor uw behoeften te kiezen. Ga naar uw lokale Electrolux-website om uw vervangingsfilter te bestellen.

36. Voor de beste ervaring en om een continu gebruik van de luchtreiniger te garanderen, dient u de resterende levensduur van het filter in de Electrolux-app in de gaten te houden en tijdig een vervangend filter te bestellen voordat de nog resterende levensduur van het filter 0% bereikt. Als u meldingen hebt ingeschakeld, informeert de Electrolux-app u wanneer de levensduur van het filter bijna ten einde is (bijvoorbeeld bij 5%).
37. Wanneer een of meer van de filters aan het einde van hun levensduur zijn, gaat het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel branden om aan te geven dat ze moeten worden vervangen. Ga naar de Electrolux-app om te zien welk filter aan het einde van zijn levensduur is en vervangen moet worden. Wanneer het filter het einde van zijn levensduur heeft bereikt, kan het zijn, dat de ventilatorsnelheid van de eenheid in de SMART-modus verlaagd is.
38. Het gebruikte filter is misschien vol met stof en deeltjes, dus voordat u het frontpaneel opent, moet u ervoor zorgen dat u een wegwerpzak of -verpakking bij de hand heeft om het gebruikte filter in te doen.
39. Schakel de luchtreiniger UIT of trek de stekker uit het stopcontact voordat u de filters vervangt, zodat het filtervervangingspictogram wordt uitgeschakeld. Verwijder het frontpaneel en het pre-filter van gaas en leg ze opzij. Verwijder daarna het filter dat aan het einde van zijn levensduur is en doe het in de wegwerpzak die u klaar heeft gelegd.
40. Verwijder nu de plastic verpakking van het te vervangen filter en plaats het filter op de juiste plaats. Zorg ervoor dat het VOC-geurfilter als eerste in de eenheid wordt geplaatst, gevolgd door het ultrafijne deeltjesfilter. Plaats het pre-filter van gaas terug, sluit het frontpaneel en zet de eenheid AAN. Het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel van het product brandt dan niet meer en de Electrolux-app geeft de vervanging ook aan, met een nieuwe waarde voor de levensduur van het filter.
- OPMERKING:** Als de verandering alleen zichtbaar is op het bedieningspaneel van het product en niet op de Electrolux-app, start dan de app en de eenheid opnieuw op voordat u het probleem verder oplost.
41. Gooi het gebruikte filter en de plastic verpakking weg volgens de plaatselijke richtlijnen voor recycling.

VERVANG HET LUCHTBEVOCHTIGINGSFILTER EN DE ANTIBACTERIËLE CARTRIDGE

OPMERKING: Het luchtbevochtigingsfilter en de antibacteriële cartridge moeten ongeveer om het jaar worden vervangen. (Zie afbeelding 2&3).

42. Verwijder eerst de watertank aan de achterkant van het apparaat.
43. Verwijder het zijpaneel en trek de filterlade naar buiten.
44. Haal het luchtbevochtigingsfilter uit de filterlade, draai de schachtdoppen los, maak de haken in het luchtbevochtigingsfilterwielframe los en haal het luchtbevochtigingsfilter eruit. Plaats een nieuw luchtbevochtigingsfilter in het wiel. Zet het geheel in omgekeerde volgorde weer in elkaar en vergrendel de wioldoppen. (Zie afbeelding 5&6).
45. Nadat u het luchtbevochtigingsfilter heeft verwijderd, ziet u dat de antibacteriële box in de groef van de filterlade is geplaatst, trek deze eruit en vervang deze door een nieuwe.
46. Plaats daarna het luchtbevochtigingsfilterwiel, de filterlade en het zijpaneel terug op de eenheid in dezelfde volgorde als u ze eruit heeft gehaald. En let erop dat u het luchtbevochtigingsfilterwiel in de juiste richting plaatst. Een van de wioldoppen is groter dan de andere.

DE WATERTANK BIJVULLEN

OPMERKING: Gebruik kraanwater om de watertank te vullen. Heet water (boven 40 °C), chemicaliën/schoonmaakmiddelen of de toevoeging van geurstoffen kunnen het product en de luchtbevochtigingsfunctie beïnvloeden. Let er ook op dat vuil water (inclusief putwater) het risico op de groei van schimmels en bacteriën kan vergroten.

47. Wanneer de watertank leeg is, licht de watertankindicator op het bedieningspaneel op als herinnering om de watertank bij te vullen. U krijgt ook een melding in de App.
48. Til de watertank voorzichtig op om te voorkomen dat er water op de vloer druppelt. Draai de tank ondersteboven, open de dop en vul de tank met water. (Zie afbeelding 4).
49. Sluit daarna de dop en plaats de watertank terug op de eenheid.

PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer storingsindicatoren aangeven dat het systeem niet goed werkt, voer dan de volgende controle uit.

De onderstaande tabel geeft enkel een beperkt aantal punten weer. Voor het laatste en volledige gedeelte over probleemoplossing, veelgestelde vragen en foutengids verwijzen wij u naar het overeenkomstige gedeelte op onze website of de Electrolux-app.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
1	Het waarschuwingspictogram van de luchtreiniger brandt.	Als u de eenheid net heeft gekocht OF nieuwe filter(s) heeft geplaatst, zorg er dan voor dat de filter(s) op de juiste manier zijn geplaatst zodat de RFID-tags door de sensor kunnen worden gelezen. Over het algemeen is de eenheid uitgerust met een reeks geavanceerde sensoren, elektronica en andere elektrische componenten en als een van deze niet goed functioneert, ziet u het waarschuwingspictogram op het bedieningspaneel van het product oplichten. Ga voor meer informatie over de op te lossen stappen naar de Electrolux-app wanneer u dit pictogram ziet branden.	Houd het PNC- en SERIAL-nummer van de eenheid bij de hand als u voor ondersteuning contact moet opnemen met de servicedienst van Electrolux.
2	De luchtreiniger draait gedurende langere tijd op maximale ventilatorsnelheid.	Controleer in de HANDMATIGE modus de schuifregelaar voor de ventilatorsnelheid op het bedieningspaneel of in de Electrolux-app en zet deze op het gewenste niveau. Controleer in de SMART-modus de luchtkwaliteitsindicator op het bedieningspaneel van het product of in de Electrolux-app - als alle PM-waarden constant 999-1000 aangeven en niet verminderen, is de sensor waarschijnlijk verstopt. Gebruik een stofzuiger om de sensor via het venster van de sensor te reinigen - zie gedetailleerde instructies in het gedeelte REINIGING, VERZORGING & OPSLAG hierboven.	De PM-sensor in de eenheid is zeer nauwkeurig en gevoelig en het is normaal dat de luchtreiniger reageert op een slechte luchtkwaliteit door de ventilatorsnelheid te verhogen zodat de luchtkwaliteit binnenshuis weer op een veilig niveau komt.

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
3	De luchtreiniger draait gedurende langere tijd op minimale ventilatorsnelheid.	Controleer in de HANDMATIGE modus de ventilatorsnelheid op het bedieningspaneeldisplay of in de Electrolux-app en zet deze op het gewenste niveau. Controleer in de SMART-modus de luchtkwaliteitsindicator op het bedieningspaneel van het product of in de Electrolux-app - als alle PM-waarden constant zeer goed zijn en niet stijgen, dan is dit normaal gedrag voor het apparaat - uw luchtkwaliteit is zeer goed! Als de PM2.5-waarde hoog is en de eenheid nog steeds op de laagste ventilatorsnelheid werkt, controleer dan het filtervervangingspictogram op het bedieningspaneel van het product of in de Electrolux-app en vervang het gebruikte filter door een nieuw filter. Als de bovenstaande stappen OF instructies in de Electrolux-app niet helpen, raadpleeg dan punt 9 in de tabel.	De eenheid is zo ontworpen dat als een filter aan het einde van zijn levensduur is, de eenheid het gebruik ervan tegenhoudt totdat het filter is vervangen, door de ventilatorsnelheid te beperken zodat de opgenomen deeltjes niet opnieuw de lucht ingaan.
4	De luchtreiniger maakt een hard of abnormaal geluid	Zorg ervoor dat de plastic zakken rond de filters zijn verwijderd, dat de luchtinlaat (rond het frontpaneel) en het luchtuitlaatrooster (bovenaan de eenheid) vrij zijn en dat er minstens 30 cm ruimte is tussen de eenheid en het dichtstbijzijnde oppervlak. Als de bovenstaande stappen OF instructies in de Electrolux-app niet helpen, raadpleeg dan punt 12 in de tabel.	Als uw product een abnormaal geluid maakt, zelfs nadat u de stappen in de probleemoplossingsgids heeft uitgevoerd, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van Electrolux voor verdere ondersteuning.
5	De luchtreiniger of ventilator werkt niet	Controleer of de eenheid van stroom wordt voorzien. Probeer indien nodig de stekker stevig in het stopcontact te duwen om te controleren of dit het probleem oplost. Controleer of de zekering van uw huis niet is doorgebrand of dat de stroomonderbreker is geactiveerd. Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker indien nodig. Als de bovenstaande stappen OF instructies in de Electrolux-app niet helpen, raadpleeg dan punt 12 in de tabel.	

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
6	De luchtreiniger staat aan, maar de luchtkwaliteit verbetert niet.	Houd in de SMART-modus het verschil in luchtkwaliteitsniveaus binnen de Electrolux-app gedurende de volgende 20 minuten nauwlettend in de gaten - als u in die tijd geen verbetering van de luchtkwaliteitswaarden in de Electrolux-app ziet, volg dan de onderstaande stap. Schakel over naar de HANDMATIGE modus en stel de ventilatorsnelheid op een hoger niveau in om te zien of dit het probleem helpt oplossen. Als u nog steeds geen verbetering ziet. Sluit alle open deuren OF ramen naar buiten en laat de eenheid gedurende 20 minuten op de hoogste ventilatorsnelheid draaien. Als het probleem hiermee is opgelost, raden wij u aan de eenheid zoveel mogelijk in deze afgesloten omgeving te gebruiken, totdat ook de luchtkwaliteit op peil is.	Als de eenheid in een kamer staat die groter is dan de aanbevolen grootte, zal het langer duren voordat de luchtkwaliteit verbetert - wees geduldig en houd de eenheid op de hoogst mogelijke snelheid.
7	De luchtreiniger produceert of geeft een vreemde geur af	De eerste keer dat u de eenheid inschakelt, kunt u een geur van plastic, lijm of verf waarnemen - vooral in de buurt van het luchtuitlaatrooster - dit is in sommige gevallen niet te voorkomen (zoals de "geur van een nieuwe auto"), maar zou snel moeten verdwijnen. Als u een brandlucht waarneemt, koppel de eenheid dan los en neem contact op met een erkend servicecentrum van Electrolux voor verdere ondersteuning. Het VOC-filter is aan het einde van zijn levensduur. Vervang het VOC-filter.	Let er altijd op dat de filters in een geschikte verpakking zijn opgeborgen en dat alle onderdelen droog zijn om stank of schimmelvorming te voorkomen.
8	Het filterpictogram brandt, ondanks dat ik onlangs de filters heb vervangen	Zet de eenheid UIT met de AAN/UIT-knop, of haal de stekker uit het stopcontact en doe deze opnieuw in het stopcontact, om te zien of het pictogram verdwijnt.	Het is belangrijk dat u de eenheid UITZET voordat u het filter vervangt, om het product te resetten.
9	De luchtreiniger of ventilator werkt niet	Het lampje voor het bijvullen van water knippert. Controleer goed of de watertank juist is geïnstalleerd en of er voldoende water in de watertank zit. Let erop dat het zijpaneel gesloten is.	

#	PROBLEEM	PROBLEEMOPLOSSING	OPMERKINGEN
10	Er zit witte of gele aanslag op het luchtbevochtigingsfilter	De witte aanslag heet kalk en bestaat uit mineralen uit het water. Kalkaanslag op het roterende luchtbevochtigingsfilter heeft invloed op de luchtbevochtigingsprestatie, maar is niet schadelijk voor uw gezondheid. Volg de schoonmaakinstructies in de gebruikershandleiding.	
11	Het duurt heel lang om de gewenste luchtvochtigheid te bereiken	Luchtbevochtigingstechnologie verdeelt onzichtbare waterdamp gelijkmatig in uw kamer. In droge omgevingen wordt het vocht uit de luchtbevochtiger door de muren, meubels en andere voorwerpen in de kamer opgenomen. Ook ventilatie van droge buitenlucht verlengt de tijd die nodig is om de gewenste luchtvochtigheid te bereiken. Om de luchtbevochtigings- en zuiveringsprestaties te optimaliseren, wordt aanbevolen om de deuren en ramen tijdens het gebruik te sluiten. Vervang het luchtbevochtigingsfilter elk jaar.	
12	Ik kan de luchtreiniger niet verbinden met de app.	Als u er na een paar pogingen niet in slaagt om de eenheid aan boord te krijgen en te verbinden met de Electrolux-app, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van Electrolux voor ondersteuning.	De wifi-chip in de eenheid werkt alleen op 2,4 GHz, dus zorg ervoor dat uw wifi op deze bandbreedte werkt.
13	Ik heb een ander probleem dat hier niet wordt genoemd OF geen van de bovenstaande stappen heeft geholpen het probleem op te lossen	U kunt zoeken naar meer gidsen voor probleemoplossing en veelgestelde vragen op onze website OF de Electrolux-app onder de pagina's met productinformatie, of rechtstreeks contact opnemen met een erkend servicecentrum van Electrolux voor ondersteuning. Bedankt!	Houd het PNC- en serienummer van de eenheid bij de hand wanneer u contact opneemt met de servicedienst van Electrolux. Deze informatie staat op het typeplaatje dat zich op de hoofdeenheid achter het frontpaneel bevindt.



The software in the air purifier is partly based on free and open source software. To see the full copyright information and applicable license terms, please visit: <https://emtech.delta.electrolux.com/license>

For more information visit
electrolux.com